



WD Elements™ Play

Unidade de Multimídia e Jogos

Manual do Usuário



Manutenção e Suporte WD®

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico podem ser respondidas através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no <http://support.wdc.com>. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no <https://register.wdc.com>.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso site de suporte de produto no <http://support.wdc.com> e escolha um desses tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registration** (Registro) – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Warranty & RMA Services** (Garantia e Serviços de RMA) – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Knowledge Base** (Base de Conhecimento) – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Installation** (Instalação) – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

Contato com o Suporte Técnico WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte

Inglês 800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
Espanhol 800.832.4778

América do Sul

Brasil 0800-770-4932
(Seg. a sex. das 9:00 às 18:00)

**Europa
(ligação gratuita)*** 00800 ASK4 WDEU
(00800 27549338)

Europa +31 880062100

Oriente Médio +31 880062100

África +31 880062100

Pacífico Asiático

Austrália 1 800 42 9861
China 800 820 6682/+65 62430496
Hong Kong +800 6008 6008
Índia 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança)
011 26384700 (Linha Piloto)
Indonésia +803 852 9439
Japão 00 531 650442
Coreia 02 719-3240
Malásia +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Filipinas 1 800 1441 0159
Cingapura +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
Taiwan +800 6008 6008/+65 62430496

* Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Índice

1	Informações importantes para o usuário	1
	Instruções importantes de segurança	1
	Registro das informações de seu produto WD	2
	Registro de seu produto WD	2
	Acessórios	2

2	Visão geral do produto	3
----------	---	----------

3	Recursos e funções	4
	Recursos	4
	Conexões	6
	Indicador LED	7
	Controle remoto.	8

4	Começando	9
	Conteúdo do pacote	9
	Requisitos para instalação	9
	Compatibilidade do Sistema Operacional	9
	Procedimento de instalação.	10

5	Operando a unidade multimídia.	18
	Uso do controle remoto	18
	Como usar o menu da unidade multimídia	19
	Gerenciamento de arquivos	20
	Reprodução automática.	23

6	Como assistir a vídeos	24
	Reprodução de vídeo.	24
	Controles de reprodução de vídeo.	27
	Opções de reprodução de vídeo	28

7	Reprodução de música	30
	Reprodução de música	30
	Controles de reprodução de música	32

8	Visualização de fotos	35
	Exibição de fotos	35
	Opções de exibição de fotos	36
	Apresentação de slides de fotografias	37
9	Configurações e recursos avançados	38
	Botões de navegação das Configurações	39
	Configurações disponíveis	40
	Localização do conteúdo da mídia	44
10	Manutenção do sistema	46
	Atualização do firmware do sistema	46
	Solução de problemas	47
	Mensagens de erro comuns	49
	Instalar, particionar e formatar o HD	49
	Perguntas Mais Frequentes (FAQs)	50
11	Apêndice	52
	Formatos de arquivo de mídia compatíveis	52
	Cumprimento das Normativas	56
	Informações sobre garantia	58

1

Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, sendo um mais longo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino longo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um electricista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou ficar preso, particularmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo fora do intervalo de temperatura de 5°C-35°C.
- Não deixe cair ou sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser roteados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte www.wdc.com.

Registro das informações de seu produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

Número de série:
Número do modelo:
Data de compra:
Observações do sistema e do software:

Registro de seu produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD online no site <http://register.wdc.com>.

Acessórios

Para quem mora nos EUA, visite o site www.shopwd.com para ver os acessórios adicionais disponíveis para sua unidade de multimídia. Para usuários de fora dos E.U.A., visite o site <http://support.wdc.com>.

2

Visão geral do produto

Obrigado por adquirir a unidade multimídia WD Elements Play. Este manual do usuário oferece instruções passo a passo para instalar e usar seu novo reproduutor de mídia. Para obter as mais recentes informações do produto e notícias WD, visite nosso website em www.westerndigital.com.

A unidade multimídia WD Elements Play é uma forma fácil e acessível para deixar seu filmes e fotos em um tamanho gigante na tela da sua TV e para reproduzir suas músicas no seu centro de entretenimento doméstico. Salve sua coleção de mídia na unidade multimídia, depois é só conectar a unidade à sua TV e pronto – você já pode desfrutar de todas as suas mídias digitais em resolução de 1080 pixels em full HD.

Resolução de 1080 pixels em full HD – Desfrute de uma qualidade espetacular de imagem de vídeo em full HD e áudio digital de alta claridade. A porta HDMI permite conectar com a HDTV ou home theater da melhor qualidade.

Um espaço enorme para a sua mídia – Essa unidade de alta capacidade incorporada oferece espaço para milhares de mídia. Se precisar de mais espaço, conecte outras unidades nas portas USB disponíveis.

Compatível com diversos formatos de arquivos – Os formatos mais populares são compatíveis, tais como RNVB, H264 e MKV.

Compatível com câmeras – Conecte sua câmera digital ou gravadora e reproduza ou transfira conteúdo da sua câmera para a unidade.

Interface do usuário fácil e prática – Interface do usuário simples, intuitiva e bonita que oferece as seguintes opções de navegação:

- Navegação de DVD com menu completo, listas de capítulos, recursos especiais e legendas
- Apresentação de fotos como slides com efeitos de transição exclusivos e música na sua HDTV
- Permite mostrar miniaturas de fotos, arte da capa de vídeo e de discos
- Lista de reprodução de música compatível com arquivos de tipo PLS, M3U e WPL
- Exibição prévia de vídeo durante a navegação
- Compatibilidade de legendas em vários idiomas na reprodução de vídeo

Reprodução automática – Configure o aparelho para reproduzir um arquivo de mídia selecionado automaticamente ao ligar a unidade. Perfeito para apreciar a arte na sua HD TV ou para sinais digitais.

Conexão de vídeo composto – Saídas compostas (RCA) garantem a compatibilidade com praticamente todos os aparelhos de televisão.

Áudio óptico digital – Áudio de alta fidelidade ou sinal de áudio digital de passagem para seu receptor de áudio/vídeo para uma experiência em surround sound. Comporta reprodução de SPDIF e Dolby Digital.

3

Recursos e funções

Recursos

Interface de áudio/vídeo

- Interface HDMI 1,4 para áudio digital e vídeo de alta definição
- Interface composta (RCA, amarelo/branco/vermelho) para conexão de áudio/vídeo analógica
- Áudio Toslink (óptico) para áudio digital de alta fidelidade
- Resolução da saída de vídeo inclui 480i e 576i (interface composta), ou 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p (interface HDMI)
- Saída de áudio surround digital multi-canais ou estéreo (apenas de passagem)

Opções avançadas de navegação

- Visualizações em miniaturas e listas – procure seu conteúdo por nome do arquivo ou por miniaturas de fotos, capas de álbuns e previsualizações de filmes
- Pesquisa – pesquise por nome de arquivo ou nome parcial de arquivo

Reprodução de conteúdo

A unidade multimídia consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos de diversos formatos. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte "Formatos de arquivo de mídia compatíveis" na página 52. O controle remoto incluído permite que você navegue rapidamente pelas mídias e que defina configurações.

Visualização de fotos

- Crie apresentações de slides personalizadas com diversas transições
- Zoom, panorâmica, repetição, repetição aleatória e rotação

Visualização de filmes

- Avançar, voltar, prévio, seguinte, pausar, repetir, reprodução aleatória e zoom
- Visualize legendas
- Visualizar menu de vídeo (se compatível com o formato de arquivo)
- Visualizar vídeo (se compatível com o formato de arquivo)

Reprodução de música

- Avançar, voltar, pausar, sequência aleatória e repetir
- Visualizar capa do álbum

Gerenciamento de arquivos

- Visualizar todos os arquivos juntos
- Copiar ou eliminar arquivos diretamente da TV

Recursos adicionais

- Reprodução de Real Media (RMVB)
- Praticidade do plug-and-play
- Compatibilidade com formatos de mídias populares
- Compatibilidade com metadados
- Compatibilidade com miniaturas
- Visualização de música/fotos/vídeos agregados
- Saídas de vídeo HDMI ou composto
- Saída de áudio Toslink (óptica)

Compatibilidade com USB 2.0 Plug-n-Play

- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Unidades portáteis de multimídia com conector USB
- Câmeras digitais com conector USB


Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo n° 5675 em nossa base de conhecimentos, no site <http://support.wdc.com>.

Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- NTFS
- HFS+
- HFS+Journaling (apenas leitura)


Para obter instruções sobre como desativar o Journaling, consulte o Artigo n° 2615 em nossa base de conhecimentos, no site <http://support.wdc.com>.

Conexões

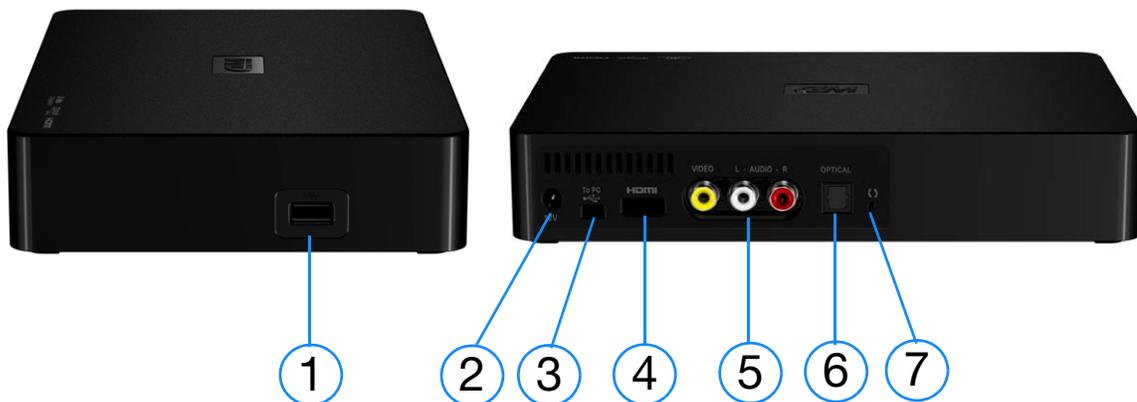

Item	Componente	Descrição
1	Porta USB	É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis, unidades de multimídia portáteis e câmeras digitais com conectores USB.
2	Conector de alimentação	Conecta o adaptador de energia
3	Porta mini USB	Suporta conexão da unidade multimídia com um computador como dispositivo de armazenamento USB externo para a transferência de conteúdo.
4	Porta HDMI	Conecta-se à porta HDMI de sua TV (cabo HDMI vendido separadamente).
5	Conectores compostos	Conectam-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV (cabo composto vendido separadamente). Observação: Ao estabelecer uma conexão de áudio com a porta Toslink (óptica), apenas é necessária a conexão de vídeo composto.
6	Porta de áudio Toslink (óptica)	Conecta-se a seu receptor AV (cabo Toslink vendido separadamente).
7	Interruptor de redefinição	Redefina a unidade multimídia de volta às configurações de fábrica (usando uma caneta de ponta fina ou a extremidade de um clipe de papel aberto).

Indicador LED

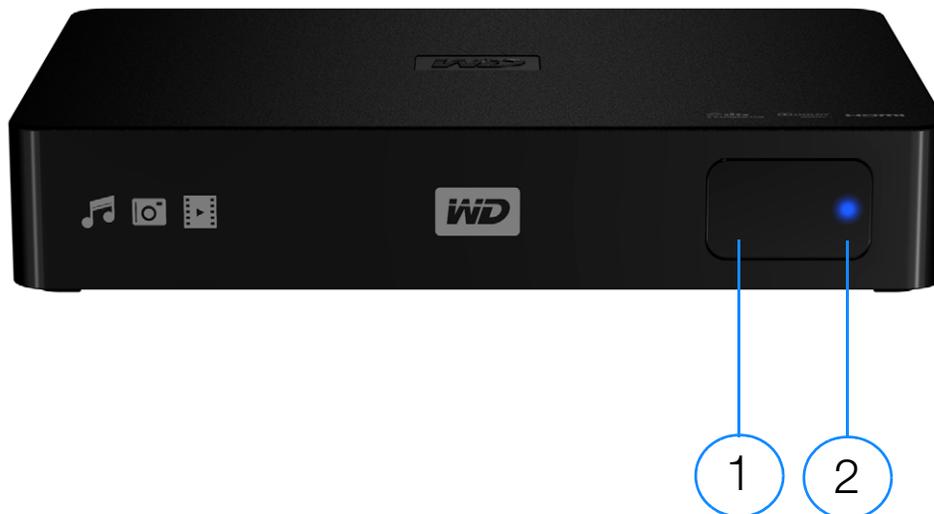


Item	Componente	Descrição
1	Receptor infravermelho	<ul style="list-style-type: none"> Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído.
2	LED de alimentação/atividade	<ul style="list-style-type: none"> Aceso (Azul) – O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada. Atividade – Intermitência rápida (cerca de três vezes por segundo). Standby do sistema – Intermitência lenta (aproximadamente a cada 2,5 segundos). Apagado – A unidade multimídia está em modo standby ou o cabo de alimentação está desconectado.

Controle remoto



CUIDADO: Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).

1. Transmissor infravermelho
2. HOME (Início)
3. POWER (Alimentação)
4. Botões de navegação
5. Enter
6. STOP (Parar)
7. BACK (Voltar)
8. REW (Retroceder)
9. PREV (Faixa anterior)
10. SEARCH (Pesquisar)
11. OPTION (Opção)
12. PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)
13. FF (Avançar)
14. NEXT (Próxima faixa)
15. EJECT (Remoção segura do armazenamento conectado)

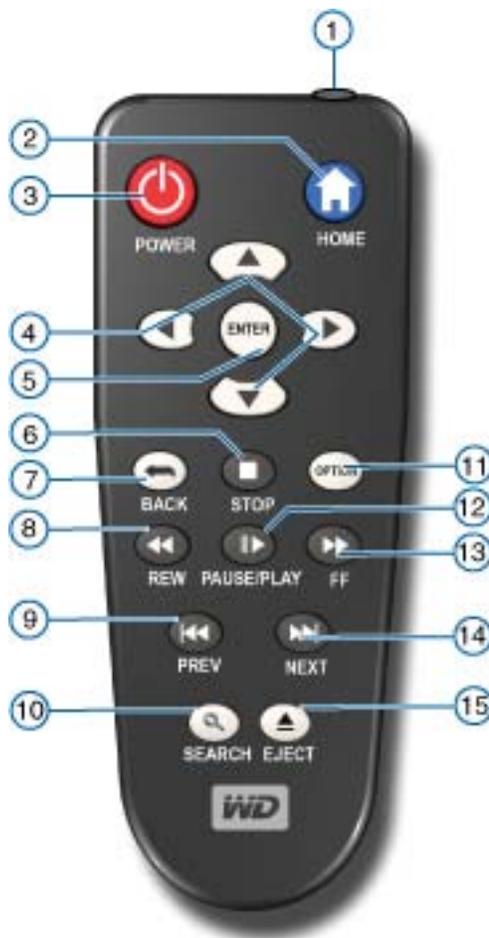

Observação: Para obter informações adicionais, consulte "Uso do controle remoto" na página 18.

4

Começando

Conteúdo do pacote



Unidade de Multimídia e Jogos



Cabo USB



Controle remoto e duas pilhas AAA



Adaptador de alimentação AC



Guia de Instalação Rápida

Requisitos para instalação

- TV padrão ou HD TV com uma entrada de áudio/vídeo HDMI ou composta
- Computador com conector USB 2.0

Opcional: Receptor AV ou estéreo com cabo óptico digital (Toslink).

Compatibilidade do Sistema Operacional

A unidade multimídia é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™



.....
Observação: A compatibilidade pode variar, pois depende do sistema operacional e da configuração do hardware do usuário.



.....
Importante: Para a confiabilidade e o desempenho mais elevado, recomenda-se que você instale o SP (Service Pack) e as atualizações mais recentes. Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**. Para Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização do Software**.

Reformatação da unidade de multimídia

A unidade de multimídia está pré-formatada como uma partição NTFS única para a compatibilidade com todos os sistemas operacionais atualizados do Windows. Vá a <http://support.wdc.com> e consulte a resposta ID 3865 na Base de Conhecimento para reformatar a unidade no formato do Mac OS X. Veja "Resolução de problemas" na página 57 para obter mais informações sobre a reformatação da unidade.



.....
Importante: Reformatar a unidade multimídia apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade multimídia, assegure-se de fazer o backup antes de reformatá-la.

Procedimento de instalação


O procedimento de instalação da unidade multimídia é explicado abaixo:

1. Conecte o cabo de alimentação.
2. Transfira o conteúdo de seu computador para a unidade multimídia.
3. Desconecte a unidade multimídia do seu computador, conecte-a à sua TV ou unidade de entretenimento através da opção de interface desejada.
4. Insira as pilhas no controle remoto.
5. Conecte um dispositivo USB com conteúdo de mídia (opcional).

Passo 1 – Conecte o cabo de alimentação

1. Conecte o adaptador de alimentação ao plugue do cabo de alimentação.

O adaptador de alimentação CA variará, dependendo de sua localização. Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação. As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo. Consulte a ilustração abaixo.

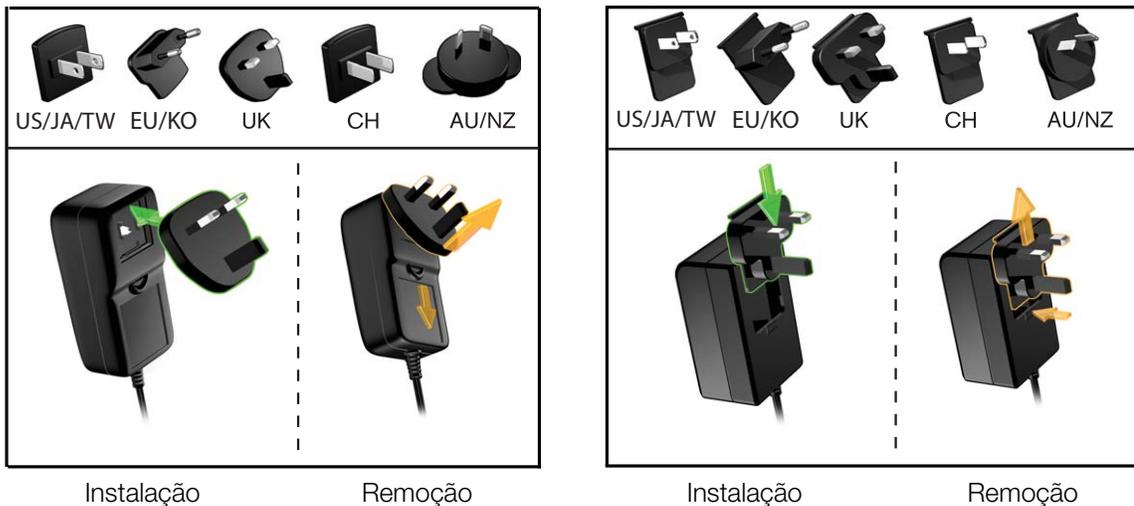

2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC da unidade multimídia e, depois, conecte a extremidade oposta a uma tomada CA. A unidade multimídia liga automaticamente.



Passo 2 – Carregue o conteúdo para a sua unidade multimídia

Transfira o seu conteúdo favorito do computador para a unidade multimídia. Também é possível transferir arquivos da sua unidade multimídia para o computador.

Windows

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo de alimentação da unidade (veja "Passo 1 – Conecte o cabo de alimentação" na página 11) e o cabo USB, conforme indicado.
3. Os utilitários da unidade são instalados automaticamente. Se aparecer um alerta de segurança durante a instalação, clique em **Aceitar** ou **Continuar**.
4. A unidade multimídia aparece como uma nova unidade no **Computador** (Windows 7 ou Windows Vista) ou **Meu Computador** (Windows XP).
5. Arraste e solte seus arquivos de mídia do seu computador para a unidade multimídia ou desta para o computador.

Macintosh



Importante: Para transferir conteúdo a partir da e para a unidade multimídia usando um Mac, é necessário reformatar a unidade. Veja "Reformatação da unidade de multimídia" na página 10, para obter maiores detalhes.

1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo de alimentação da unidade (veja "Passo 1 – Conecte o cabo de alimentação" na página 11) e o cabo USB, conforme indicado.
3. A unidade é instalada na área de trabalho e o ícone WD Multimedia aparece. Clique duas vezes no ícone WD Multimedia.
4. Arraste e solte seus arquivos de mídia do seu computador para a unidade multimídia ou desta para o computador.



Passo 3 – Conecte a unidade multimídia

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com a unidade multimídia.



Observação: Os cabos composto, HDMI e Toslink (ópticos) são vendidos separadamente.

Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida pela TV depende da qualidade da TV e da conexão para a unidade multimídia.

Conexão	Qualidade	Conectores
HDMI	Melhor (até 1080p)	Conector especializado de alta definição
Composto	Bom (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Amarelo = vídeo ■ Vermelho = áudio direito ■ Branco = áudio esquerdo

Composto (definição padrão)



HDMI (alta definição)



Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta (cabo composto vendido separadamente):

1. Conecte os conectores compostos às portas de entrada da unidade multimídia, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.



3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Espre alguns segundos para que sua TV detecte a unidade multimídia. Se a unidade multimídia não for detectada, pode ser necessário mudar a origem da entrada em sua TV para HDMI ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após a unidade multimídia ter sido detectada, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário. Vá a "Como usar o menu da unidade multimídia" na página 19.

Vídeo e áudio HDMI (alta definição)

O HDMI combina vídeo de alta definição, áudio multicanais e controle entre componentes em um único cabo digital. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080p.

Para conectar sua unidade multimídia usando um cabo HDMI:

1. Conecte um cabo HDMI (vendido separadamente) ao conector HDMI na unidade multimídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV ou sistema de áudio/vídeo (se estiver disponível).



Espere alguns segundos para que sua TV detecte a unidade multimídia. Se a unidade multimídia não for detectada, pode ser necessário mudar a origem da entrada em sua TV para HDMI ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após a unidade multimídia ter sido detectada, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário. Vá a "Como usar o menu da unidade multimídia" na página 19.

Áudio digital Toslink (óptico)

O Toslink (óptico) digital pode enviar áudio digital a um receptor capaz de decodificar áudio de múltiplos canais através de um receptor AV.

1. Conclua a conexão de vídeo composto ou HDMI, tal como se descreve em "Conexão de AV composto (definição padrão)" na página 14 ou "Vídeo e áudio HDMI (alta definição)" na página 15.
2. Insira um cabo Toslink (óptico) (vendido separadamente) na porta óptica digital S/PDIF na sua unidade multimídia.
3. Insira a outra extremidade do cabo Toslink (óptico) na porta óptica digital no receptor AV.
4. Selecione a fonte de áudio apropriada no seu receptor AV.



Passo 4 (Opcional) – Conecte um Dispositivo USB


Transfira seu conteúdo favorito do computador para sua unidade USB externa, como o My Passport® ou My Book® (unidades USB externas não incluídas).

A unidade multimídia possui uma porta USB que permite a reprodução a partir de um dispositivo de armazenamento USB externo.



.....
Observação: Foram testados alguns hubs USB para garantir compatibilidade. Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis, consulte o Artigo n° 5675 em nossa base de conhecimentos, no site <http://support.wdc.com>.

1. Conecte o dispositivo USB na porta USB da unidade multimídia.

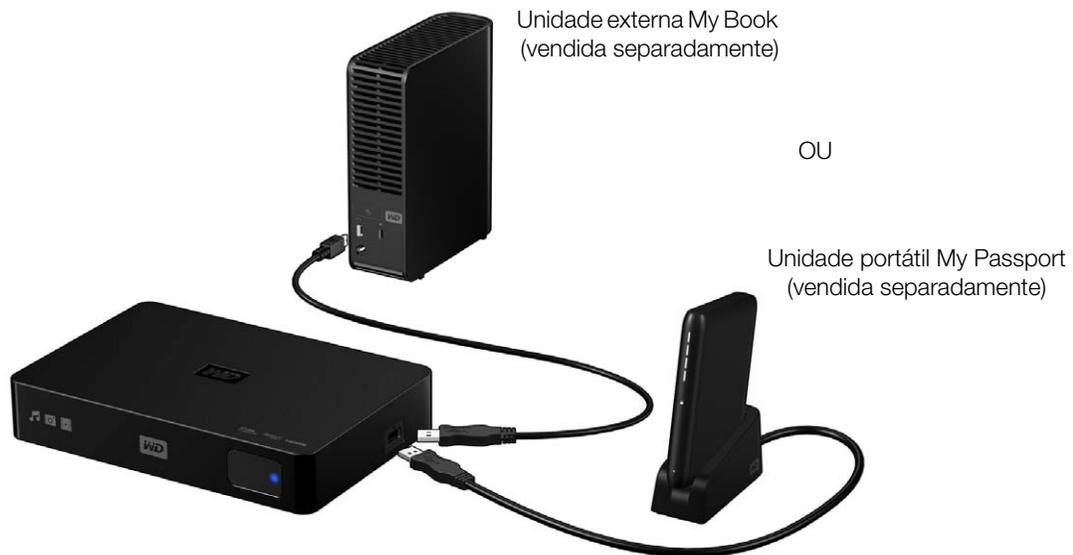

2. Aguarde alguns momentos enquanto a unidade multimídia examina o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia. (O exame está ativado por padrão.)

Isso pode levar vários minutos, dependendo da capacidade de armazenamento do dispositivo USB e do número de arquivos de mídia disponíveis. Quando o dispositivo USB é detectado, o LED de status acende. Aparece o aviso "Please insert a USB storage device" (Insira um dispositivo de armazenamento USB).

Para usuários Apple

Para HFS+, o Journaling deve estar desativado no dispositivo de armazenamento conectado à unidade multimídia. Para obter instruções sobre como desativar o Journaling, consulte o Artigo n° 2615 em nossa base de conhecimentos, no site <http://support.wdc.com>.

Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **EJECT** (Ejetar) no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Aperte o botão **EJECT** (Ejetar) no controle remoto.
2. Realce a marca no aviso de ejeção e, depois, aperte **ENTER**.
3. Desconecte o dispositivo USB da unidade multimídia.

5

Operando a unidade multimídia

Uso do controle remoto

O controle remoto da unidade multimídia permite que você navegue para a tela 'Início', procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta sinais infravermelhos do controle remoto.




Importante: Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho da unidade multimídia.

Botão	Função
HOME (Início)	Tela de Início, que exibe Music/Photo/Video/File Management/Settings (Vídeos/Música/Fotos/Gerenciamento de arquivos/Configurações).
POWER (Alimentação)	Ligar/Desligar.
Botões de navegação	Navegue através das opções da tela de Início, telas de menus, bibliotecas de mídias e barras de ferramentas.
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> ■ Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. ■ Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. ■ Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
STOP (Parar)	Detém a reprodução e volta à tela anterior.
BACK (Voltar)	Volta para a tela anterior.
REV (Retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x e 32x para vídeo. 2x, 4x, e 8x para áudio.
PREV (Anterior) (Faixa anterior)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. ■ Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/ imagem anterior.
SEARCH (Pesquisar) (pasta atual)	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual.
OPTION (Opção)	Durante a reprodução, exibe a barra de ferramentas para opções de reprodução adicionais.
PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)	Alterna entre pausa e reprodução.
FF (Avançar)	Passa para a frente a reprodução de áudio/vídeo. Comporta as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x e 32x para vídeo. 2x, 4x, e 8x para áudio.
NEXT (Próximo) (Próxima faixa)	Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem.
EJECT (Ejetar)	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.

Como usar o menu da unidade multimídia

O menu da tela de Início da unidade multimídia aparece quando você pressiona **HOME** (Início) no controle remoto. Os ícones nesta tela permitem que você pesquise sua biblioteca de mídia e defina as configurações da unidade multimídia.

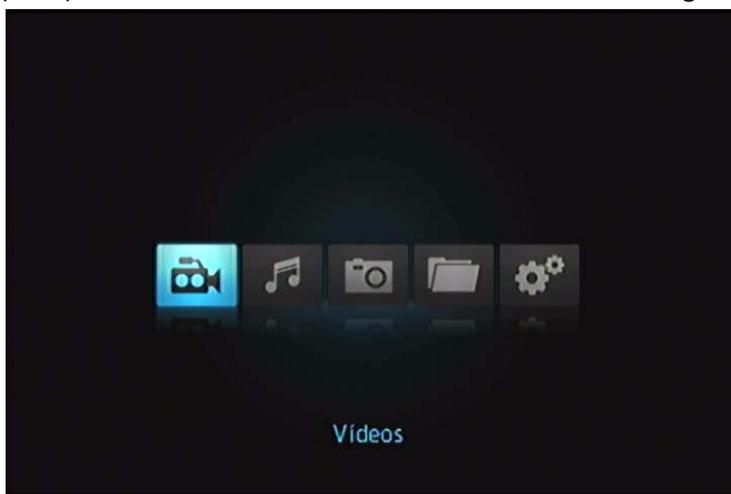

Opções da tela de Início

As cinco principais opções (ícones) da tela de Início são:

- Vídeos 
 - Música 
 - Fotos 
 - Gerenciamento de arquivos 
 - Configurações 
- Os ícones de Música, Vídeo e Foto representam pastas para os diferentes tipos de mídias. O conteúdo da mídia será exibido como um arquivo/pastas de arquivos em um diretório da unidade USB ou como uma lista de compilação de mídias com base nas informações de metadados. Por exemplo, os arquivos de música podem ser categorizados por gênero musical ou nome do artista.
 - As Configurações permitem que você personalize sua forma de usar a unidade multimídia e configure suas preferências para reprodução de mídias. Para obter mais informações, consulte "Configurações e recursos avançados" na página 38.

Navegação da tela de Início

Use as seguintes teclas para navegar nas telas do menu.

Botão	Função
Seta para cima/para baixo	Seleciona um tipo de mídia (fotos, vídeo ou música) ou configurações
Seta para a esquerda/direita	Percorre uma categoria
ENTER	Inicia sua seleção

Gerenciamento de arquivos

Copiando arquivos

Siga os passos abaixo para copiar um arquivo de e para um dispositivo de memória USB anexado. O procedimento é o mesmo para todos os tipos de arquivos de mídia, filmes, fotos ou música.


1. Conecte o dispositivo de armazenamento USB à porta USB da unidade multimídia.
2. No menu Home (Início), procure a categoria (Gerenciamento de arquivos), depois pressione **ENTER**.




3. Pressione a seta para cima e para baixo para selecionar o Novo Volume (unidade multimídia) ou o dispositivo de armazenamento USB anexado (local a partir do qual deseja copiar arquivos), depois pressione **ENTER** para ver as pastas no local de armazenamento selecionado.




- Pressione a seta para cima ou para baixo para selecionar a pasta com o arquivo de mídia que deseja copiar e pressione **ENTER**. A tela exibirá os conteúdos dos arquivos da pasta selecionada.

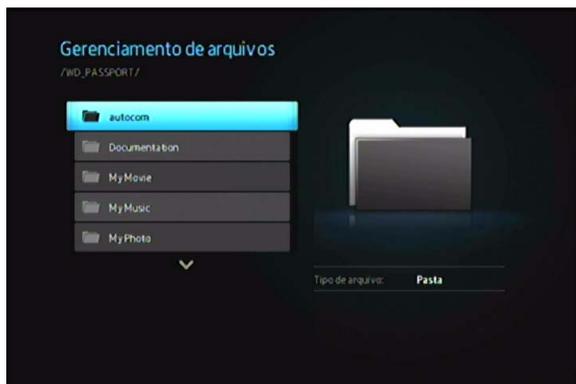

- Selecione o arquivo que deseja copiar e pressione **▶**. Aparecerá um tique no lado direito do nome do arquivo que deseja copiar. Para desmarcar, pressione **▶** novamente. Pressione o botão **OPTION** (Opção), e depois pressione **ENTER** no controle remoto para selecionar o ícone (Copiar arquivos).

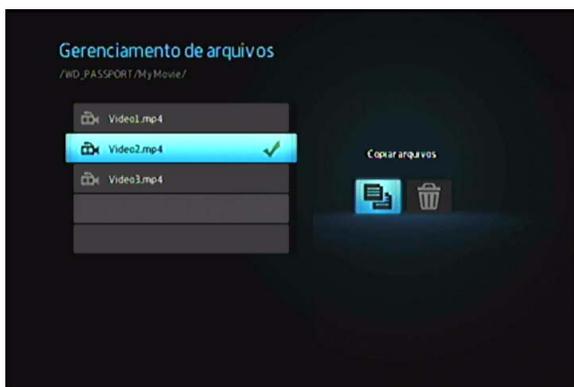

- Pressione **◀** ou **▶** no controle remoto para selecionar o dispositivo de destino, depois pressione **ENTER** para começar a copiar o arquivo.

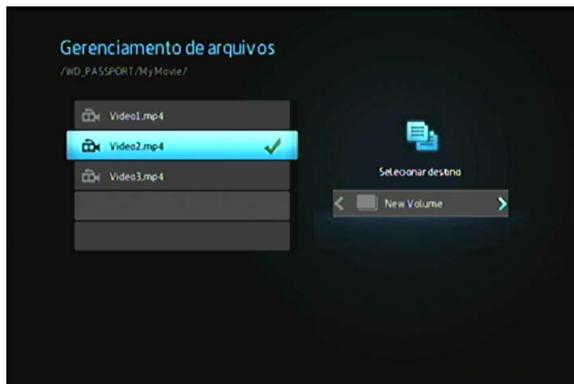

Removendo arquivos

Para eliminar um arquivo na unidade multimídia, siga os passos apresentados abaixo. O procedimento é o mesmo para todos os tipos de arquivos de mídia, filmes, fotos ou música.

1. No menu Home (Início), procure a categoria (Gerenciamento de arquivos), depois pressione **ENTER**.
2. Pressione a seta para cima ou para baixo para selecionar a unidade multimídia ou o dispositivo de armazenamento USB conectado (local a partir do qual deseja eliminar arquivos), e depois pressione **ENTER**.



3. Pressione a seta para cima ou para baixo para selecionar a pasta com o arquivo de mídia que deseja eliminar e pressione **ENTER**. A tela exibirá os conteúdos dos arquivos da pasta selecionada.



4. Selecione o arquivo que deseja eliminar e pressione o botão ► no controle remoto. Aparecerá um tique no lado direito do nome do arquivo que deseja eliminar. Pressione o botão **OPTION** (Opção), e depois ► para selecionar a opção (Excluir arquivos).



5. Pressione **ENTER** no controle remoto e aparece uma tela de confirmação. Pressione **ENTER** novamente para eliminar o arquivo selecionado.



Reprodução automática



.....
Observação: A Reprodução automática não é compatível com hubs USB.

1. Salve os arquivos ou o conteúdo de mídia no diretório raiz do HD interno da unidade multimídia ou do dispositivo de armazenamento USB.
2. Vá ao menu Setup (Configuração) e selecione Auto Play (Reprodução automática). Você precisará reiniciar a unidade multimídia para que sua seleção tenha efeito. Depois de ajustar isso, o Auto Play (Reprodução automática) começa toda vez que ligar a unidade multimídia.

Para desabilitar o Auto Play (Reprodução automática), pressione **STOP** (Parar) ou **HOME** (Início) durante a reprodução do conteúdo, depois vá ao menu Auto Play Setup (Configuração da Reprodução Automática) e selecione **OFF**.



.....
Observação: A Reprodução automática ignorará todos os arquivos não compatíveis sem exibir mensagens de aviso do sistema durante a reprodução.

6

 Como assistir a vídeos

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando a unidade multimídia.

Formatos de vídeo compatíveis


Os seguintes formatos de arquivos de vídeo são compatíveis.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2TS (MPEG 1/2/4, AVC)
- FLV (D1 apenas resolução)
- RM ou RMVB 8/9/10

Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

1. Procure a categoria Vídeos e pressione **ENTER**.

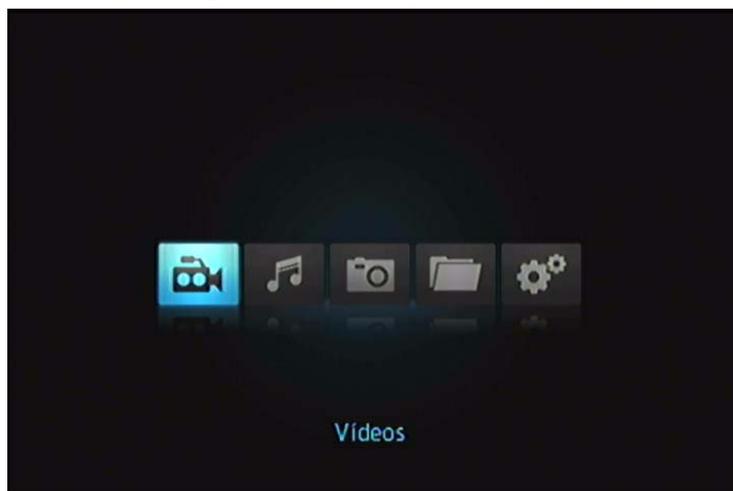


2. Pressione a seta para cima ou para baixo para selecionar a unidade multimídia ou o dispositivo de armazenamento USB conectado (local a partir do qual deseja acessar arquivos de vídeo), e depois pressione **ENTER**.



3. Pressione o botão **ENTER** no controle remoto novamente para visualizar os conteúdos da unidade multimídia ou do dispositivo de armazenamento USB conectado.




4. Use os botões de navegação para cima e para baixo no controle remoto para navegar até a pasta com vídeos e pressione o botão **ENTER** no controle remoto para visualizar o conteúdo da pasta.

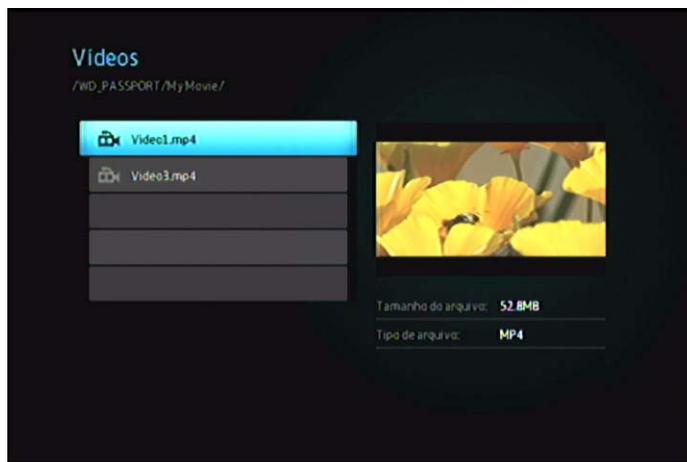

5. Use os botões para cima e para baixo no controle remoto para pesquisar a lista de vídeos. Aparecerá uma pré-visualização do vídeo no lado direito da tela.
6. Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
 - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
 - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de vídeos, realce o nome da lista de reprodução e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).
 - Para começar a reprodução de todos os arquivos de vídeo em uma pasta, realce um vídeo nessa pasta e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).

Retomar a reprodução

Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi parcialmente reproduzido antes, aparecerá a seguinte tela solicitando que escolha se quer reproduzir o arquivo desde o início ou se prefere retomar a reprodução a partir da última posição reproduzida. Selecione para retomar a reprodução ou para começar a reprodução desde o início.

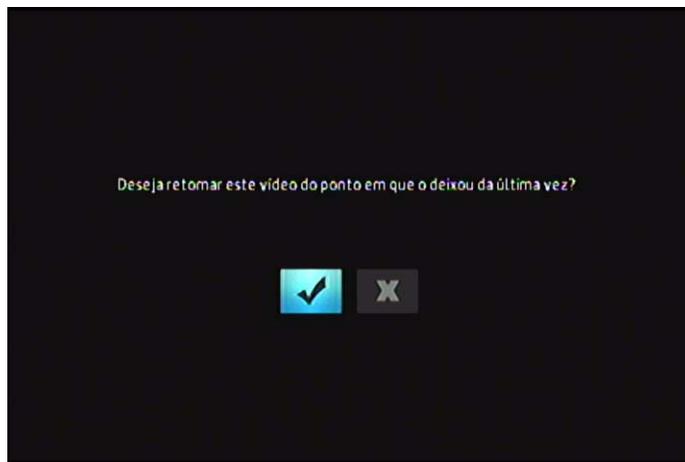

Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

Botão	Função
STOP (Parar)	Interrompe a reprodução de vídeo
PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione FF (Avançar) ou REV (Retroceder) para passar o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade do avanço) 2. Pressione PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir) para continuar a reprodução na posição selecionada 	<p>Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás</p> <p>A unidade multimídia é compatível com as seguintes velocidades de avanço: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x</p>
Aperte PREV (faixa anterior) uma vez	Inicia a reprodução desde o começo
NEXT (Próximo)	Reproduz o próximo arquivo de vídeo na pasta de vídeos/lista de reprodução
Aperte PREV (faixa anterior) duas vezes	Reproduz o arquivo de vídeo anterior na pasta de vídeos/lista de reprodução

Opções de reprodução de vídeo


Exibição da barra de ferramentas de vídeo

A barra de ferramentas do Vídeo possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você assiste a seus vídeos.

- Para exibir a barra de ferramentas do Vídeo, pressione **OPTION** (Opção).
- Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **BACK** (Voltar) ou **OPTION** (Opção) novamente.

Exibição do Painel de Informações de Vídeo

Pressione **ENTER** durante a reprodução para exibir o painel de informações de vídeo na parte inferior da tela. Esse painel mostra a seguinte informação sobre o vídeo atual, se o arquivo de vídeo for compatível:

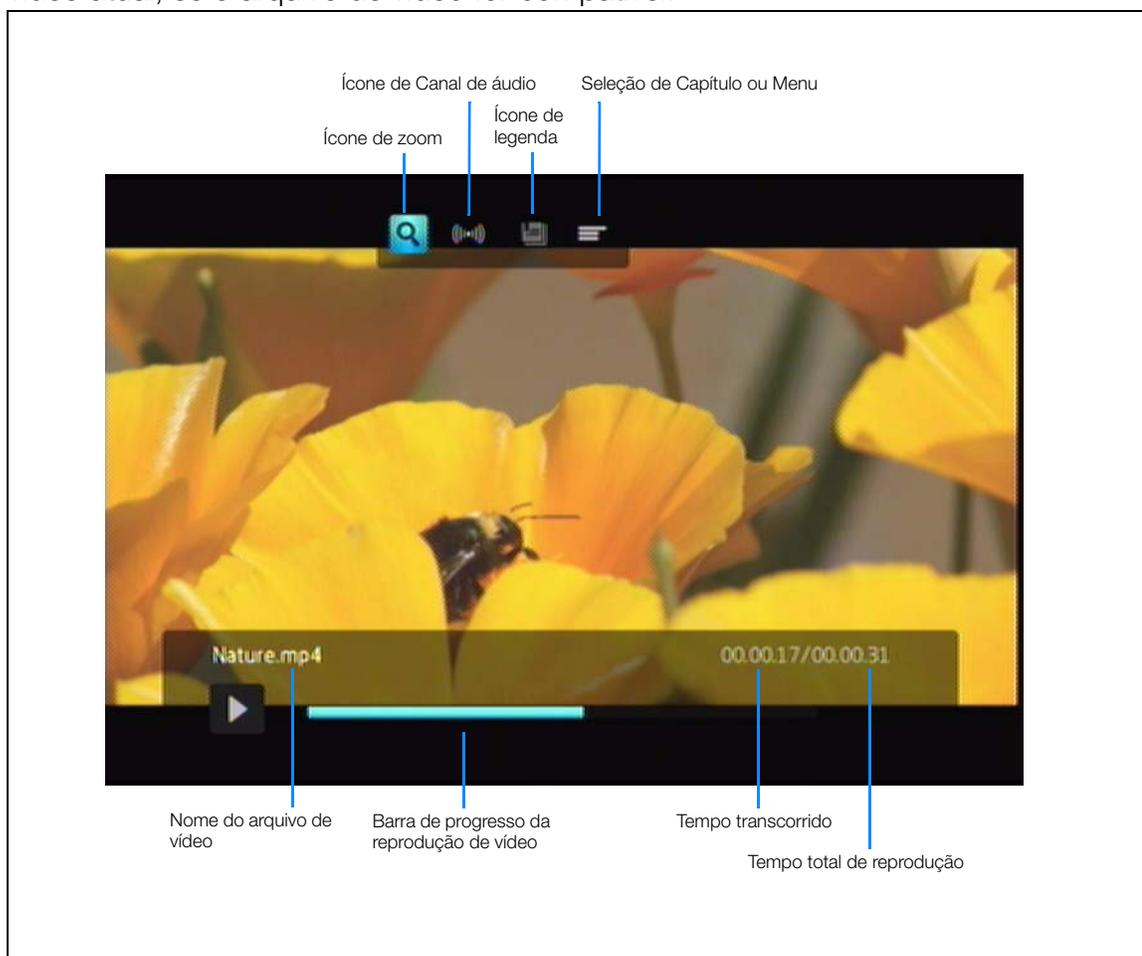

Seleção de opções de zoom de vídeo

Use estas opções para alterar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo.

Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPTION** (Opção). A barra Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.
2. Realce  e, depois, aperte **ENTER** repetidamente para alternar entre as opções de zoom disponíveis.

-OU-

Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para reverter para a escala de visualização padrão.

Seleção de canais de áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta do vídeo atual.

Para selecionar o canal de áudio:

1. Pressione **OPTION** (Opção).
2. Realce  e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o canal de áudio que você deseja seja exibido.

Seleção de um Capítulo

Use essa opção para selecione um capítulo a ser visualizado.

Para selecionar um capítulo:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPTION** (Opção). A barra Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.
2. Realce  e, depois, aperte **ENTER** repetidamente para alternar entre os capítulos disponíveis.



.....
Observação: A seleção de capítulos só fica habilitada e o tipo de arquivo de vídeo for compatível.

Seleção de legendas

Use esta opção para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo.



.....
Observação: Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.
2. Realce  e, depois, pressione **ENTER** repetidamente para alternar entre as legendas disponíveis.

7

Reprodução de música


Com a unidade multimídia, você pode copiar sua biblioteca de música para um dispositivo USB e ouvi-la em sua unidade de entretenimento. Os seguintes formatos de arquivos de áudio e codecs de áudio são compatíveis.

Áudio

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- OGG
- APE
- Dolby® Digital (apenas arquivo de vídeo interno)

Reprodução de música

1. Procure a categoria Música e pressione **ENTER**.

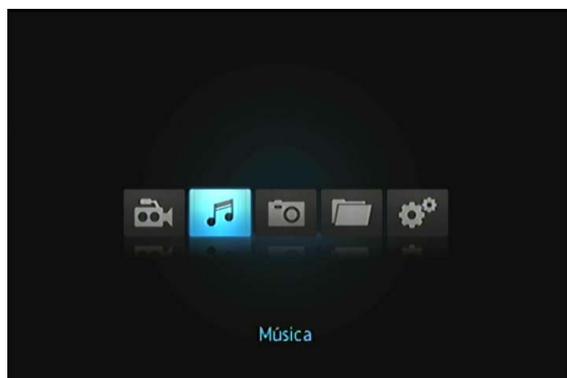

2. Pressione a seta para cima ou para baixo para selecionar a unidade multimídia ou o dispositivo de armazenamento USB conectado (local a partir do qual deseja acessar arquivos de música), e depois pressione **ENTER**.



3. Pressione o botão **ENTER** no controle remoto para visualizar os conteúdos da unidade multimídia ou do dispositivo de armazenamento USB conectado:




4. Use os botões do controle remoto para navegar até a pasta com músicas e pressione o botão **ENTER** para visualizar o conteúdo da pasta:



5. Use os botões de seta para cima e para baixo no controle remoto para pesquisar os arquivos de músicas. Aparecerão informações sobre o arquivo de música no lado direito da tela.
6. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
 - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
 - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de músicas, realce o nome da lista de reprodução e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).
 - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).

A tela de reprodução de música exibirá as seguintes informações sobre o arquivo de áudio que está sendo reproduzido no momento:

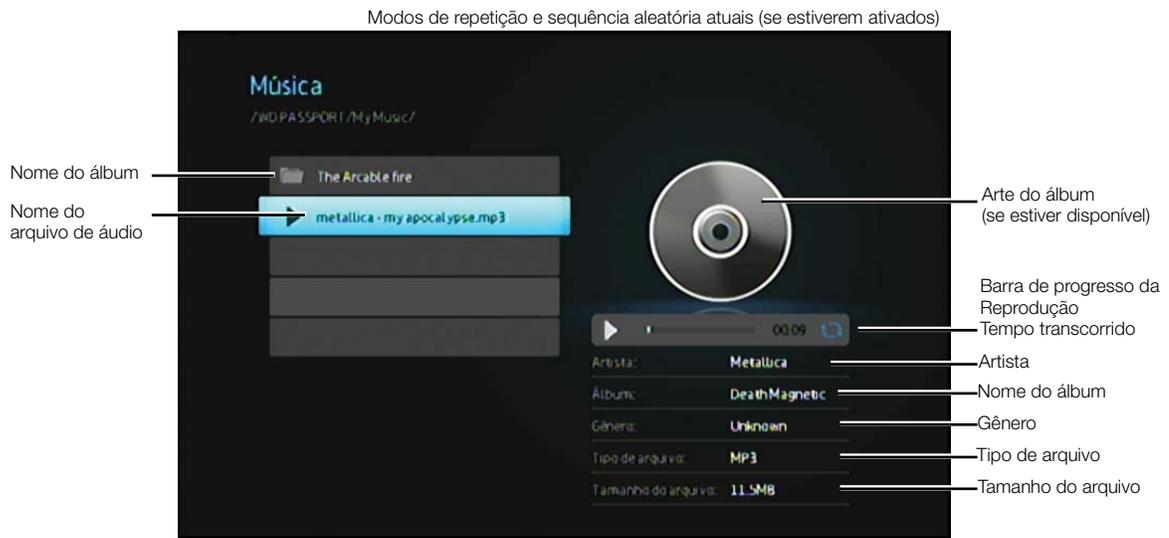

A barra de progresso da Reprodução aparecerá na tela ao realçar a música "atualmente" em reprodução.

Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música:


Botão	Função
STOP (Parar)	Pára a reprodução de áudio
PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)	Pausa ou continua a reprodução de áudio
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione FF (Avançar) ou REV (Retroceder) para passar o arquivo de áudio (aperte repetidamente para selecionar a velocidade de avanço). 2. Pressione PLAY (Reproduzir) para continuar a reprodução na posição selecionada. 	<p>Retrocede ou avança a reprodução do áudio.</p> <p>A unidade multimídia é compatível com as seguintes velocidades de avanço: 2x, 4x, 8x</p>
Pressione PREV (Faixa anterior) uma vez.	Inicia a reprodução desde o começo
Pressione NEXT (Próximo).	Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas
Pressione PREV (Faixa anterior) duas vezes.	Reproduz a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas

Opções de reprodução de música


Os dois ícones do comando na barra de progresso da Reprodução indicam os modos de repetição ou repetição aleatória selecionados.

Para configurar o modo de repetição de música:


1. Aperte **HOME** (Início) e, depois, selecione o ícone (Configurações).

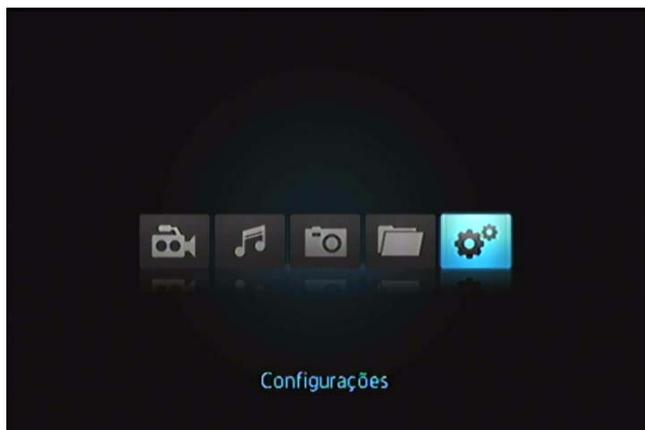

2. Pressione **ENTER**. O menu (Configurações) se abrirá.

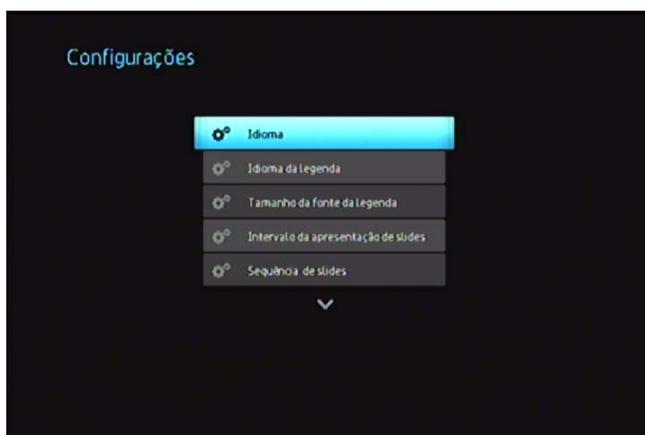

3. Use os botões de navegação para cima/para baixo para selecionar uma categoria de (Configurações) e, depois, aperte **ENTER**. O menu de opções para essa categoria se abre (por exemplo, Modo de repetição de música).

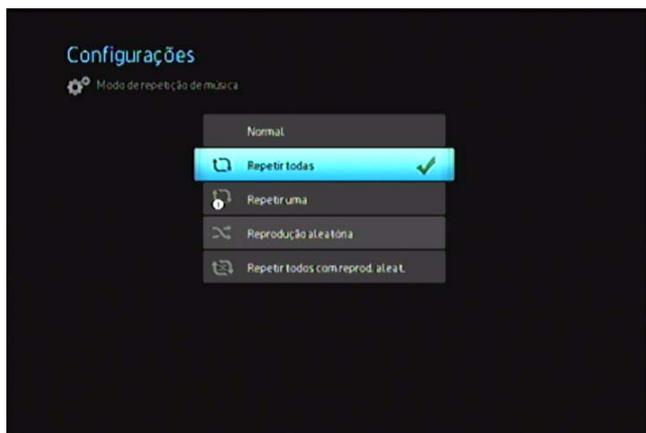

Reprodução de música do seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, a unidade multimídia não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, a unidade multimídia reatribui novos nomes para as pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com a unidade. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.



.....
Observação: A unidade multimídia não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™, e Vongo®.

Para usar seu iPod com a unidade multimídia, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.



.....
Observação: A unidade multimídia só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

8

 **Visualização de fotos**

Com a unidade multimídia, você pode visualizar seu álbum de fotos digitais no conforto de sua sala de estar. Ele é perfeito para compartilhar os momentos divertidos com seus amigos e familiares. Os seguintes formatos de arquivos de imagem são compatíveis:

- GIF (GIFs animados não são compatíveis)
- BMP (não-compactado)
- JPEG (escala de cinza, RGB, YCbCr)
- TIF/TIFF (RGB)
- PNG (somente canal não-alfa)

Exibição de fotos


1. Selecione o ícone de Fotos e, depois, pressione **ENTER**.



2. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar a unidade multimídia ou o dispositivo de armazenamento USB conectado (local a partir do qual deseja acessar arquivos de foto), e depois pressione **ENTER**.



3. A tela exibirá miniaturas de todos os arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com a unidade multimídia serão exibidos.

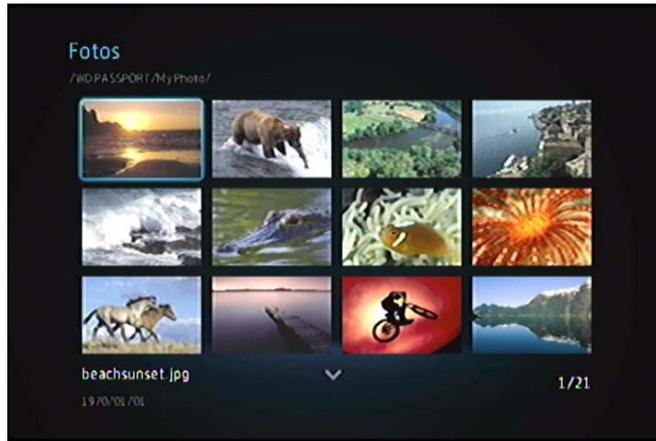

4. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
 - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
 - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, aperte **NEXT** (Próxima) (foto).
 - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, aperte **PREV** (anterior).

Opções de exibição de fotos

A barra de ferramentas Fotos possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você visualiza suas imagens.

1. Para exibir a barra de ferramentas Fotos, pressione **OPTION** (Opção).
2. Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **BACK** (Voltar) ou **OPTION** (Opção) novamente.

Rotação da imagem

Use estas opções para girar a imagem no sentido horário ou no sentido anti-horário. Essas configurações não afetam a orientação do arquivo original.

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Fotos abrirá na parte inferior da tela.



2. Realce o ícone de rotar imagem  e, depois, aperte **ENTER** repetidamente até que o ícone de rotação desejado esteja ajustado.
-OU-
Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para reverter para a orientação de exibição padrão.

Uso do zoom em fotos

Use estas opções para alterar a escala de visualização da exibição da imagem.
Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Picture (Imagem) abrirá na parte inferior da tela.
2. Selecione o ícone de zoom  para aproximar com o zoom, depois pressione **ENTER** repetidamente até chegar à escala que deseja mostrar.
-OU-
3. Use os botões de navegação do controle remoto (esquerda, direita, para cima, para baixo) para dar uma panorâmica na exibição.

Apresentação de slides de fotografias

A unidade multimídia permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja "Exibição de fotos" na página 35.)
2. Selecione a pasta de fotos e, depois, aperte **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir) para iniciar a apresentação de slides.

Para visualizar o painel de informações Slideshow (Apresentação de slides):

Durante uma apresentação de slides, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Slideshow (Apresentação de slides) abrirá na parte inferior da tela.

-OU-

Aperte **OPTION** (Opção) para ocultar o painel de informações Slideshow (Apresentação de slides).

Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

Botão	Função
STOP (Parar)	Interrompe a apresentação de slides
PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)	Pausa ou continua a apresentação de slides
NEXT (Próxima) (foto)	Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides
PREV (foto anterior) duas vezes	Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides

Opções da apresentação de slides

A barra de ferramenta Slideshow tem os mesmos ícones de comandos que a barra de ferramenta de Imagens.


9

Configurações e recursos avançados


O menu (Configurações) permite que você personalize a forma pela qual você usa a unidade multimídia e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de (Configurações):

1. Aperte **HOME** (Início) e, depois, selecione o ícone (Configurações).

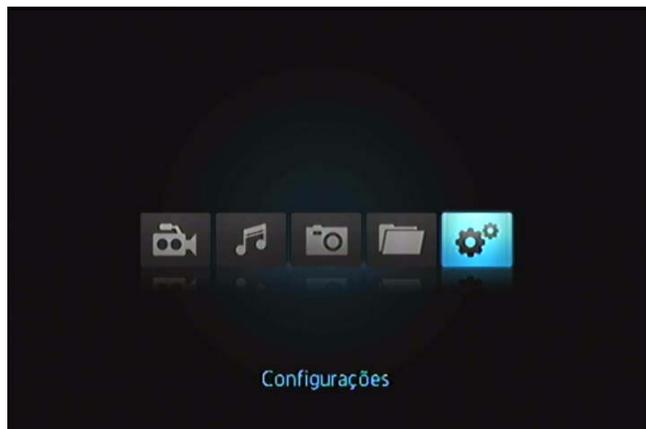

2. Pressione **ENTER**. O menu (Configurações) se abrirá.

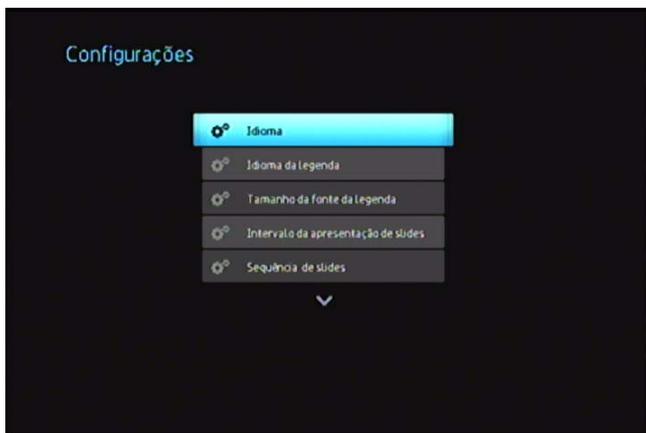

3. Use os botões de navegação para cima/para baixo para selecionar uma categoria de (Configurações) e, depois, aperte **ENTER**. O menu de opções para essa categoria se abre (por exemplo, Modo de repetição de foto).



Há 17 categorias de Configurações, incluindo Idioma, Idioma da legenda, Tamanho da fonte da legenda, Tempo de intervalo da apresentação de slides, Modo de repetição de música, Modo de repetição de filmes, Modo de repetição de fotos, Modo de saída de áudio digital, Modo de exibição, Dimensionamento de fotos, Resolução da saída de vídeo, Exibição do navegador, Reprodução automática, Demora do protetor de tela, Restauração do sistema e Sobre.

Botões de navegação das Configurações

Use estes botões no controle remoto para navegar dentro e entre as telas de (Configurações).

Botão	Função
Para cima/Para baixo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seleciona um menu ■ Seleciona uma configuração do menu em uma tela de opção
ENTER	Exibe a tela de opção para o menu selecionado
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione ENTER. Aparecerá uma solicitação de confirmação. 2. Selecione <input checked="" type="checkbox"/> e, depois, pressione ENTER. Se sua unidade de entretenimento não for compatível com a configuração selecionada, nenhuma alteração será feita e a configuração original será mantida. 	Aplica a configuração selecionada do menu
BACK (Voltar)	Exibe a tela do menu anterior

Configurações disponíveis

Os seguintes menus de configurações estão disponíveis:

Idioma

Use este menu para selecionar o idioma do menu para a sua unidade multimídia. Algumas opções de idioma são:

- Inglês (padrão)
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Inglês
- Russo
- Espanhol
- Chinês simplificado
- Chinês tradicional
- Albanês
- Tailandês
- Polonês
- Checo
- Eslovaco
- Húngaro
- Romeno
- Búlgaro
- Servo
- Croata
- Ucraniano
- Grego
- Turco
- Hindi

Idioma da legenda

Use este menu para selecionar o idioma da legenda para o seu vídeo (se vários idiomas estiverem disponíveis). As opções de legenda são:

- Inglês (padrão)
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Inglês
- Russo
- Espanhol
- Chinês simplificado
- Chinês tradicional
- Árabe
- Europa Central
- Grego
- Hindi
- Turco
- Tailandês
- Vietnamita
- Malaio
- Polonês
- Checo
- Eslovaco
- Húngaro
- Romeno
- Búlgaro
- Servo
- Ucraniano
- Danês
- Danês
- Finlandês
- Norueguês
- Sueco

Tamanho da fonte da legenda

- Pequeno (padrão)
- Média
- Grande

Intervalo da apresentação de slides

Use este menu para configurar a duração do intervalo entre as imagens na apresentação de slides. As opções incluem:

- 3 segundos (padrão)
- 5 segundos
- 10 segundos
- 30 segundos
- 1 minuto
- 5 minutos

Modo de apresentação de slides

Use este menu para configurar a sequência e transições da apresentação de slides. As opções incluem:

- Nenhum (padrão)
- Aleatório
- Zoom e panorâmico
- Limpeza transversal
- Limpeza oblíqua
- Abrir e fechar
- Placas e linhas
- Expandir

Modo de repetição de música

Use este menu para configurar o modo de repetição de músicas. As opções incluem:

- Normal
- Repetir todas (padrão)
- Repetir um
- Repetição aleatória
- Repetir todos com reprod. aleat.

Modo de repetição de filmes

Use este menu para configurar o modo de repetição de filmes. As opções incluem:

- Normal
- Repetir todas (padrão)
- Repetir um

Modo de repetição de fotos

Use este menu para configurar o modo de repetição de fotos. As opções incluem:

- Normal
- Repetir todas (padrão)
- Repetição aleatória
- Repetir todos e misturar

Modo de saída de áudio digital

Use este menu para definir o modo da saída de áudio. As opções incluem:

- Estéreo (quando usa uma conexão por cabo de áudio ou composto)
- Saída digital (quando usa uma conexão por cabo Toslink)

Modo de exibição

Use este menu para configurar o modo de repetição de tela. As opções incluem:

- 4:3 (padrão)
- 16:9

Dimensionamento de fotos

- Exibir como está (padrão)
- Moldar à Tela

Resolução de saída de vídeo

Use este menu para ajustar a entrada de TV. As opções incluem:

- Saída HDMI
- AV composto (CVBS)

Exibição do Navegador

Use este menu para ajustar a exibição do navegador. As opções incluem:

- Modo de lista (padrão)
- Modo Miniatura

Gerenciador de disco

Este menu exibe informações sobre a unidade multimídia, tais como:

- Tipo de armazenamento
- Espaço livre
- Tamanho total
- Sistema de arquivos

O Gerenciador de Disco também permite formatar a unidade multimídia.



.....
Importante: Reformatar a unidade multimídia apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade multimídia, assegure-se de fazer o backup antes de reformatá-la.

Reprodução automática

Use este menu para ajustar a opção de reprodução automática para fotos de vídeos. As opções incluem:

- Desligado (padrão)
- Todas as fotos com música
- Todos os vídeos

Demora do protetor de tela

Use este menu para ajustar a demora antes de ligar o protetor de tela. As opções incluem:

- Nenhum (padrão)
- 5 minutos
- 10 minutos
- 15 minutos

Redefinição do sistema

Use esta opção para restaurar todas as preferências do sistema e os ajustes de reprodução de mídia da unidade multimídia aos seus valores padrão de fábrica. Isto é feito para corrigir problemas de desempenho causados por uma atualização de firmware mal sucedida ou uma definição de configuração incorreta.

Para redefinir o sistema:

1. Aperte **HOME** (Início). O menu principal será aberto.
2. Selecionar o ícone (Configurações)  e, depois, aperte **ENTER**.
3. Selecione **System Reset** (Redefinição do sistema) e, depois, aperte **ENTER**.
4. Realce **Yes** (Sim) e, depois, aperte **ENTER**.

Sobre

Selecione esta opção para exibir a versão atual do firmware.

Localização do conteúdo da mídia


A pesquisa da mídia só poderá ser realizada onde os arquivos estiverem visíveis, como por exemplo, em uma pasta. Este recurso de pesquisa só é compatível com inglês ou caracteres baseados em inglês. Procure títulos em caracteres não-ingleses pesquisando nos menus/categorias.

Pesquisa automática

Para realizar uma pesquisa da mídia:

1. Se desejar procurar um tipo de mídia específico (por exemplo, somente arquivos de vídeo), vá à tela Início para esse tipo de mídia.
2. Aperte **Procurar** no controle remoto. A tela Procurar abrirá.
3. Defina os parâmetros da pesquisa selecionando **Contains** (Contém) e **Starts with** (Começa com), depois, apertando **ENTER**. Quanto mais informações forem fornecidas, melhores serão os resultados da pesquisa.
 - **Starts with** (Começa com) – Todos os arquivos com nomes que começam com os caracteres inseridos neste campo serão incluídos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por "glo" resultaria nas seguintes correspondências:
 - Global party.jpg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.jpg
 - **Contains** (Contém) – Todos os arquivos com nomes que incluem os caracteres inseridos neste campo serão relacionados nos resultados da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa por "un" proporcionaria as seguintes correspondências:
 - Land of the Rising Sun.jpg
 - shunt_1a.jpg
 - Unite.jpg


Aparece um teclado na tela.

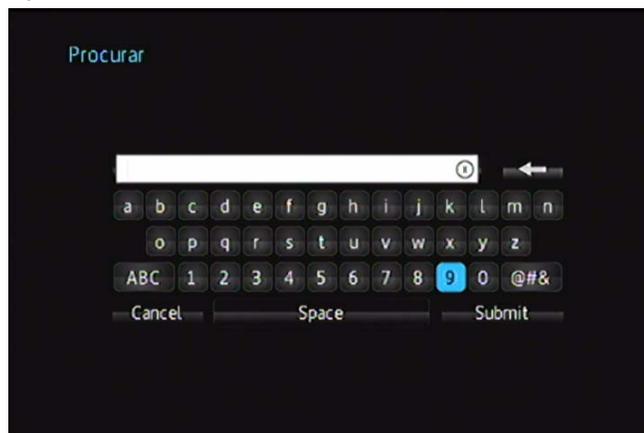

Para usar o teclado na tela:

- Use as teclas das setas para selecionar um caractere e, depois, aperte **ENTER** para copiá-lo para o campo Procurar na barra correspondente.
- Realce ABC e depois aperte **ENTER** para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
- Realce @#& e, depois, aperte **ENTER** para exibir o teclado de símbolos para inserção de caracteres especiais.
- Se você quiser apagar o último caractere, realce  e, depois, aperte **ENTER**.

- Após você ter definido os termos da pesquisa, realce **Submit** (Enviar) na parte inferior do teclado na tela e, depois, aperte **ENTER**. Os resultados da pesquisa serão mostrados.

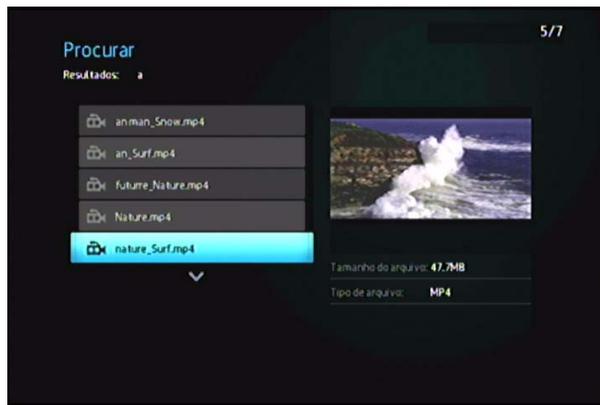

- Uma mensagem lhe informa se não se encontram arquivos de mídia na pesquisa.
- Pressione **ENTER** para exibir o teclado na tela novamente e redefinir os parâmetros da pesquisa. Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes a seus parâmetros da pesquisa, eles serão relacionados conforme mostrado acima.
 - Aperte os botões das setas para cima/para baixo para selecionar o arquivo de mídia que você está procurando e, depois, aperte **ENTER** ou **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir) para iniciar a reprodução.

Exame de seus arquivos

O MedialInfo (software gratuito) pode proporcionar informações técnicas e de etiquetas sobre seus arquivos de vídeo ou áudio.

O MedialInfo proporciona os seguintes tipos de informações:

- Geral – título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data e duração
- Vídeo – codec, aspecto, fps e taxa de bits
- Áudio – codec, taxa de amostragem, canais, idioma e taxa de bits
- Texto – idioma das legendas
- Capítulos – número e uma lista de capítulos

O MedialInfo é compatível com os seguintes formatos:

- Vídeo – MKV, OGM, AVI, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2 MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Áudio – OGG, MP3, WAV, RA, AAC, M4A, AU, AIFF
- Legendas – SRT, SSA, ASS e SAMI

Com o MedialInfo, você pode:

- Ler muitos formatos de arquivos de vídeo e áudio
- Usar vários métodos de visualização de informações, como texto, folha, árvore e HTML
- Personalizar visualizações
- Exportar informações como texto, como CSV e HTML

Para examinar seus arquivos:

- Use seu navegador e vá ao site <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
- Faça download do software e instale-o em seu computador.
- Siga as instruções conforme solicitado.

10

Manutenção do sistema

O firmware do sistema da sua unidade multimídia pode ser atualizado para a versão mais recente, podendo melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia e inclui correções de erros e aprimoramentos do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site <https://register.wdc.com>.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e realizar a resolução de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte "Mensagens de erro comuns" na página 49 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda. Para obter mais informações, consulte o Atendimento e Suporte da WD na segunda página deste manual do usuário.

Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa à unidade multimídia como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer o que você diz a ele para fazer. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que sua unidade multimídia precisa conhecer.



.....
Importante: Certifique-se de que o adaptador de alimentação CA da unidade multimídia permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, certifique-se de que você não desconecte o dispositivo de armazenamento USB.

Para atualizar o firmware:

1. Vá para <http://support.wdc.com> e faça download do arquivo de atualização do firmware mais recente para seu armazenamento USB.
2. Clique em **Downloads** e, depois, no nome (ou foto) do produto.
3. Copie o arquivo de atualização do firmware para a pasta-raiz de uma unidade USB.
4. Conecte a unidade USB na porta USB da unidade multimídia. Ao detectar uma atualização do firmware, a unidade multimídia abre automaticamente uma tela perguntando de seja aplicar a atualização do firmware.
5. Selecione o ícone de verificação e, depois, aperte **ENTER**.
6. Selecione na solicitação de atualização do firmware e, depois, aperte **ENTER**. Isso atualizará o firmware e reiniciará automaticamente.
Após reiniciar a unidade multimídia, o novo firmware será carregado automaticamente.

Solução de problemas

Problema	Solução
EXIBIÇÃO	
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da unidade multimídia permanece apagado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que a TV esteja ligada. ■ Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK. ■ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na unidade multimídia.
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da unidade multimídia está piscando.	Ocorreu uma falha de diagnóstico do sistema. Desligue sua unidade multimídia, espere 10 minutos e, depois, ligue-a novamente. Se acontece a mesma coisa, contate o Suporte Técnico da WD para conseguir ajuda (veja Manutenção e Suporte WD a segunda página deste manual do usuário).
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da unidade multimídia está ligado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que a TV esteja ligada. ■ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na unidade multimídia. ■ Certifique-se de que a configuração da resolução está correta. ■ Pressione e segure o botão de reset por 10 segundos para alterar entre os modos PAL e NTSC.
A tela da TV está piscando e borrada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na unidade multimídia. ■ Certifique-se de que o LED de alimentação da unidade multimídia esteja aceso. ■ Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Home (Início) (Configurações) TV System (Sistema de TV) e: <ul style="list-style-type: none"> - Certifique-se de que a opção Composite (Composto) esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região. Pressione e segure o botão de reset por 10 segundos para alterar entre os modos PAL e NTSC.
A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral.	Navegue até a tela Home (Início) (Configurações) Modo de exibição e certifique-se de que a proporção esteja ajustada em 4:3 ou 16:9 , a que for mais apropriada para a sua TV.
ARQUIVOS	
O arquivo não é reproduzido.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verifique a compatibilidade. Consulte "Formatos de arquivo de mídia compatíveis" na página 52.
A lista de arquivos aparece em branco.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que está na pasta de arquivos com os tipos de arquivos que está procurando.

Problema	Solução
ÁUDIO	
<p>Não há som.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido. ■ O codec de áudio pode não ser compatível. ■ Está selecionado o modo errado de saída para o seu tipo de conexão: <ul style="list-style-type: none"> - Você selecionou Estéreo como modo de saída de áudio e você tem um cabo Toslink conectado. - Você selecionou Saída digital como modo de saída de áudio e você tem um cabo composto ou de áudio RCA conectado.
DISPOSITIVO USB	
<p>O dispositivo USB conectado não está visível na tela Home (Início).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ A unidade multimídia só suporta o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um "dispositivo de armazenamento em massa". ■ Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+). ■ Se estiver usando um hub USB, desconecte o dispositivo do hub e conecte-o diretamente à unidade multimídia.
CONTROLE REMOTO	
<p>O controle remoto da unidade multimídia não funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aperte somente um botão de cada vez. ■ Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas. ■ As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas. ■ Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e a unidade multimídia não esteja bloqueado.
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	
<p>A atualização do firmware não foi realizada com sucesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de baixar a versão mais recente do firmware. ■ Certifique-se de que todas as conexões estejam corretamente instaladas. ■ Certifique-se de que o arquivo do firmware esteja colocado no diretório raiz do dispositivo de armazenamento USB. ■ Certifique-se de que o nome do arquivo do firmware não tenha sido alterado.
GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	
<p>Não foi possível copiar ou eliminar arquivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento ou arquivo não esteja bloqueado para Apenas leitura. ■ Verifique que haja espaço suficiente na unidade de destino.

Mensagens de erro comuns

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
Início	
No storage present. (Nenhum armazenamento presente.)	Conecte o dispositivo USB que contém seus arquivos de mídia.
Unrecognized storage. (Armazenamento não reconhecido.)	O modelo do dispositivo USB não é compatível. Use outro dispositivo USB.
Question XX: WD USB HDD Trouble Shooting (Pergunta XX: Resolução de problemas do WD USB HDD)	Isso indica uma falha de diagnóstico do sistema. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda.
REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO	
The video is out of supported resolution. (O vídeo não possui resolução compatível.)	A unidade multimídia WD TV apenas decodifica resolução de definição padrão de até 576. 1. Mude os atributos do vídeo para a resolução compatível. Veja "Formatos de arquivo de mídia compatíveis" na página 52.
Impossível reproduzir o arquivo selecionado. Please recreate the file by using the included media editing software. (Não é possível reproduzir o arquivo selecionado. Recrie o arquivo usando o software de edição de mídia incluído.)	1. Ejete e desconecte o dispositivo USB da unidade multimídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e certifique-se de que o formato do arquivo esteja correto. É possível usar o software de edição de mídia para recriar o arquivo em um formato compatível. 3. Conecte o dispositivo USB à unidade multimídia novamente.

Instalar, particionar e formatar o HD

Como	ID da resposta
■ Instalar, particionar e formatar o HD em Windows XP e Vista	3865
■ Instalar, particionar e formatar o HD em Mac OS X 10.4.11 e 10.5+	3865
■ Reformatar a partir do Mac GPT ao Windows XP NTFS	3645
■ Reformatar a unidade a partir do Mac GPT ao formato Windows Vista NTFS	3647
■ Formatar o HD no sistema de arquivos FAT32*	1364
■ Usar a unidade em um Mac e em um PC simultaneamente	291



*O sistema de arquivos FAT32 possui um tamanho máximo de arquivos individuais de 4 GB e não pode criar partições maiores que 32 GB no Windows; porém, os usuários do Windows podem contornar essa limitação de tamanho de arquivos ao formatar a unidade em NTFS usando o utilitário de Gerenciamento de Disco. Veja o ID 1287 de resposta no <http://support.wdc.com> e os artigos com IDs 314463 e 184006 no <http://support.microsoft.com> para maiores detalhes. Para criar partições maiores que 32 GB no FAT32 ao reformatar a unidade, baixe o utilitário de formatação FAT32 para USB externos/FireWire no <http://support.wdc.com/download>.

Perguntas Mais Frequentes (FAQs)

Q: Como reproduzo ou modifico as mídias no meu computador?

A: Vários aplicativos da unidade multimídia estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Essas unidades multimídia também permitem que você edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

Q: Como converto meus arquivos de mídia?

A: Converter os arquivos de mídia requer o uso de um aplicativo conversor de mídia, muitos disponíveis para download. Use seu navegador para encontrar esses aplicativos na internet.

Q: Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?

A: A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade óptica de seu computador.
2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
3. Pressione o botão **Import** (Importar) (usando o iTunes),
-OU-
Pressione o botão **Rip** (Ripar) (usando o Windows Media Player).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Player) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
5. Clique no botão **Start Rip** (Começar a ripar) (Windows Media Player).
6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.



.....
Observação: Algumas músicas podem estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

Q: Posso usar um controle remoto universal com a unidade multimídia?

A: Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

Q: Como sei se meu sistema é compatível ou não com USB 2.0?

A: Consulte a documentação da sua placa USB ou contate o fabricante da placa USB.



.....
Observação: Se o controlador do USB 2.0 estiver incorporado à placa-mãe do sistema, assegure-se de instalar o chipset apropriado para sua placa-mãe. Consulte o manual da placa-mãe ou do sistema para obter mais informações.

Q: O que acontece quando um dispositivo USB 2.0 é conectado a uma porta ou hub USB 1.1?

A: O USB 2.0 é retrocompatível com o USB 1.1. Quando conectado a uma porta ou hub USB 1.1, o dispositivo USB 2.0 opera na velocidade total do USB 1.1 de até 12 Mbps.

Q: *Por que a taxa de transferência de dados está lenta?*

A: O seu sistema pode estar operando nas velocidades do USB 1.1 devido à instalação incorreta da unidade da placa adaptadora do USB 2.0 ou em um sistema que não seja compatível com o USB 2.0.

Se o seu sistema inclui um slot PCI, você pode conseguir taxas de transferência de USB de alta velocidade instalando o cartão adaptador USB 2.0 PCI. Contate o fabricante da placa para conhecer os procedimentos de instalação e para obter mais informações.



.....
Observação: Se um HD externo adicional estiver conectado ao produto WD, a largura de banda do USB é compartilhada e pode afetar o desempenho.

Q: *Por que a unidade multimídia não liga?*

A: Certifique-se de que a unidade esteja conectada a uma fonte de alimentação. Pode ser necessário um cabo especial para os computadores com potência de barramento limitada. Para mais informações nos EUA, visite nosso website no <http://store.westerndigital.com>. Fora dos EUA, contate o Suporte Técnico WD na sua região.

Q: *Por que a unidade multimídia não é reconhecida no Meu Computador ou na área de trabalho do computador?*

A: Se o seu sistema tiver um cartão adaptador USB 2.0 PCI, assegure-se de que as unidades estejam instaladas antes de conectar seu produto de armazenamento externo WD USB 2.0. A unidade não é reconhecida corretamente, exceto se os drivers de controladores de host e root hub USB 2.0 estiverem instalados. Contate o fabricante da placa adaptadora para conhecer os procedimentos de instalação.

11

Apêndice

Formatos de arquivo de mídia compatíveis

Retentor

Extensão do arquivo	retentor de vídeo	Codec		Compatível	Limitação
.mpg	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-1	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			MPEG-2	SIM	
		Codec de áudio	MPEG	SIM	
			MP3	SIM	
			MP2	SIM	
			PCM	SIM	
			DTS	NAO	
Dolby Digital	SIM				
.mpeg	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-1	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			MPEG-2	SIM	
		Codec de áudio	MPEG	SIM	
			MP3	SIM	
			MP2	SIM	
			PCM	SIM	
			DTS	NAO	
Dolby Digital	SIM				
.m2a	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-1	Sim*	compatível com até 30 fps de 352*240
		Codec de áudio	MPEG		
.mlv	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-1	Sim*	compatível com até 30 fps de 352*240
		Codec de áudio	MPEG		
.mpv	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-1	Sim*	compatível com até 30 fps de 352*240
		Codec de áudio	MPEG		
.dat	CDXA/ MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-1 (VCD/SVCD)	SIM	compatível com até 30 fps de 720*576
		Codec de áudio	MPEG	SIM	
.vob	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-2 (DVD)	SIM	compatível com 30 fps de 720*576p ou 30 fps de 720*480p
		Codec de áudio	MPEG	SIM	
			LPCM	SIM	
			PCM	SIM	
			Dolby Digital	SIM	
DTS	NAO				
.ts	MPEG-TS	Codec de vídeo	MPEG-2	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			AVC (H.264)	SIM	
		Codec de áudio	MPEG	SIM	
			MP3	SIM	
			MP2	SIM	
			PCM	SIM	
			DTS	NAO	
Dolby Digital	SIM				
.tp	MPEG-TS	Codec de vídeo	MPEG-2	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
		Codec de áudio	MP2	SIM	
			Dolby Digital	SIM	
.trp	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-2	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
		Codec de áudio	MP2	SIM	

Extensão do arquivo	retentor de vídeo	Codec		Compatível	Limitação
.mp4	MPEG-4	Codec de vídeo	MPG1	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			MPEG-4	SIM	
			MP4V	SIM	
			MP42	SIM	
			AVC (H.264)	SIM	
		Codec de áudio	AAC-LC	SIM	
.avi	AVI	Codec de vídeo	Xvid	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			MPG1	SIM	
			MPG2	SIM	
			AVC (H.264)	SIM	
			MJPEG-A	SIM	
			MJPEG-B	SIM	
		Codec de áudio	MPEG	SIM	
			MP2	SIM	
			MP3	SIM	
			LPCM	SIM	
			PCM	SIM	
			Dolby Digital	SIM	
			DTS	NAO	
			Vorbis	SIM	
			AAC	SIM	
AAC-LC	SIM				
WMA	SIM				
.mov	QuickTime	Codec de vídeo	MPEG-4	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			MJPEG-A	SIM	
			MJPEG-B	SIM	
			MJPA	SIM	
			H.263	SIM	
			AVC (H.264)	SIM	
		Codec de áudio	ADPCM	SIM	
			U-LAW	SIM	
			AAC-LC	SIM	
			PCM	SIM	
.3gp	MPEG-4	Codec de vídeo	MPEG-4	SIM	compatível com até 30 fps de 640*480
			H.263	SIM	
		Codec de áudio	AMR WA	SIM	
			AMR NA	SIM	
.iso	ISO	Codec de vídeo	MPEG-2 (DVD)	SIM	compatível com 30 fps de 720*576p ou 30 fps de 720*480p
		Codec de áudio	MPEG	SIM	
			LPCM	SIM	
			PCM	SIM	
			Dolby Digital	SIM	
			DTS	NAO	
.img	IMG	Codec de vídeo	MPEG-2 (DVD)	Sim**	compatível com 30 fps de 720*576p ou 30 fps de 720*480p
		Codec de áudio	MPEG		
			LPCM		
			PCM		
			Dolby Digital		
			DTS		

Extensão do arquivo	retentor de vídeo	Codec		Compatível	Limitação
.mkv	Matroska	Codec de vídeo	Xvid	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			RealVideo	SIM	
			AVC (H.264)	SIM	
			MPEG-4	SIM	
			Mpeg-2	SIM	
			mpeg	SIM	
		Codec de áudio	AAC	SIM	
			AAC-LC	SIM	
			MP3	SIM	
			Cooker	SIM	
			Vorbis	SIM	
			Dolby Digital	SIM	
			FLAC	SIM	
DTS	NAO				
WMA	SIM				
.rm/.rmvb	RealMedia	Codec de vídeo	RV40	SIM	compatível com até 30 fps de 1280*720
			RV30	SIM	
		Codec de áudio	Real Audio cooker	SIM	
			Real Audio 10	SIM	
			AAC	SIM	
			AAC-LC	SIM	
.m2ts	BDAV	Codec de vídeo	MPEG-2	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
		Codec de áudio	PCM	SIM	
			DTS	NAO	
			Dolby Digital	SIM	
.qt	QuickTime	Codec de vídeo	cvid	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
			AVC	SIM	
		Codec de áudio	PCM	SIM	
			AAC	SIM	
.m4v	MPEG-4	Codec de vídeo	AVC	SIM	compatível com até 24 fps de 720*480
		Codec de áudio	Dolby Digital	SIM	
.mod	MPEG-PS	Codec de vídeo	MPEG-2	SIM	compatível com até 24 fps de 704*480
		Codec de áudio	Dolby Digital	SIM	
.flv	Flash Video	Codec de vídeo	H.263	SIM	compatível com até 24 fps de 720*576
			AVC	SIM	
		Codec de áudio	MP3	SIM	
			AAC	SIM	
.3g2	MPEG-4	Codec de vídeo	MPEG-4	SIM	compatível com até 30 fps de 352*288
		Codec de áudio	AAC	SIM	
.m4b	AVI	Codec de vídeo	XviD	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
		Codec de áudio	AAC	SIM	
.m4p	AVI	Codec de vídeo	XviD	SIM	compatível com até 30 fps de 1920*1080
		Codec de áudio	AAC	SIM	
* (depois de renomear para .mpeg)					
** (depois de renomear para .iso)					

Música

Extensão do arquivo	retentor de vídeo	Codec	Compatível	Limitação
.mp2	MPEG Audio	Layer2	SIM	compatível com até 32 Kbps-320 Kbps
.mp3	MPEG Audio	Layer1	SIM	compatível com até CBR/VBR 32 Kbps-320 Kbps 8-48 KHz
		Layer2	SIM	
		Layer3	SIM	
		MPEG2.5	SIM	
.wav	Wave	PCM	SIM	1536 Kbps 96,0 KHz estéreo
		LPCM	SIM	compatível com até 32 Kbps-192 Kbps
		ADPCM	SIM	
.pcm	Wave	PCM	SIM	1411,2 Kbps 44,1 KHz estéreo
.adpcm	Wave	PCM	SIM	1411,2 Kbps 44,1 KHz estéreo
.aac	ADTS	AAC-LC	SIM	compatível com até 8-48 KHz
.m4a	ALAC	AAC-LC	SIM	
.m4r	MPEG-4	AAC-LC	SIM	
.mka	Matroska	MP3	SIM	
		AAC	SIM	
		MP2	SIM	
		FLAC	SIM	
		OGG	SIM	
		WAV	SIM	
.flac	FLAC	FLAC	SIM	compatível com até 8-48 KHz
.wma	Windows Media Audio	WMA2	SIM	compatível com até 32 Kbps-192 Kbps 8-48 KHz
.ape	Monkey's Audio	Monkey's Audio	SIM	compatível com até 8-44,1 KHz
.ogg	OGG	Ogg Vorbis	SIM	compatível com até 8-48 KHz
.mpa	MPEG Audio	Layer2	SIM	224 Kbps 44,1 KHz estéreo

Foto

Extensão do arquivo	Formato	Compatível	Limitação
.jpeg (normal)	JPEG	SIM	compatível com até 13000*10000
.jpeg (progressivo)		SIM	compatível com até 1280*720
.jpe		SIM	compatível com até 13000*10000
.jif		SIM	compatível com até 501*506
.jfif		SIM	compatível com até 4288*2848
.jfi		SIM	compatível com até 501*506
.bmp (não-compactado)	BMP	SIM	compatível com até 8000*8000
.dib		SIM	
.gif (estático)	GIF	SIM	compatível com até 8000*8000
.giff		SIM	compatível com até 900*600
.tiff (RGB)	TIFF	SIM	compatível com até 8000*8000
.tif (RGB)		SIM	compatível com até 8000*8000
.png (não-alfa)	PNG	SIM	compatível com até 8000*8000

Cumprimento das Normativas

Informação FCC da Classe B

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente da qual o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Cumprimento das normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares – Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

本设备经过测试，结果表明符合 GB-8898 (安全)、GB13837 (电磁兼容性) 和 GB17625 (谐波)。

本裝置通過測試並符合 CNS-13439 (EMC) 和 CNS-14408 (Segurança) 規範。

Conformidade CE para a Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Europeia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännittdirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas – regulamento 3. GPSGV: A não ser que seja declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 db(A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Aviso KCC (somente para a República da Coreia)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합증을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dispositivo 1 Classe B – Observe que este dispositivo foi aprovado para propósitos não-comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive em áreas residenciais.

Conformidade ambiental (China)

Part Name	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机壳/机箱 Chassis / Housing	X	○	○	○	○	○
其它机构零件 Mechanical parts - other	X	○	○	○	○	○
电路板组合/板卡 PCBA/Card	X	○	○	○	○	○
线材/线缆/连接器 Cable / Connector	X	○	○	○	○	○
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device(HDD, ODD, FDD, DIMM, ...)	X	○	○	○	○	○
电源变压器/电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
風扇 Blower	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
相机模块 Camera module	X	○	○	○	○	○
输入/输出设备 Input / Output Devices	X	○	○	○	○	○
遙控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

○: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物質均低于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中所含的该种有毒有害物質均高于 SJ/T 11363-2006 规定的限量。

Informações sobre garantia

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em <http://support.wdc.com> para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de <http://support.wdc.com>. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 2 anos na Europa, região da África e Oriente Médio, e 3 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme <http://support.wdc.com>, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.



Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

A WD respeita os direitos dos proprietários de direitos autorais de controlarem o uso da propriedade intelectual.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD e o logotipo WD e My Book são marcas registradas nos EUA e outros países; e WD Elements e My Passport são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705045-C02 Out 2010

Índice Remissivo

A

- acessórios 2
- alimentação
 - conector CA 6
 - conexão de cabo 11
 - configurações de adaptadores AC globais 11
 - indicador LED 7
 - ligar 14, 15
- apresentação de slides
 - controles de reprodução 37
 - duração do intervalo 41
 - opções 37
 - visualização 37
- atualização de firmware
 - procedimento 46
 - resolução de problemas 48
- áudio/vídeo
 - interfaces compatíveis 4

B

- botões de navegação 18

C

- canal de áudio 29
- compatibilidade 9
 - sistemas operacionais 9
- compatibilidade do sistema 9
- conectores de E/S 6
 - HDMI 6
 - portas USB 6
 - Toslink 6
- conexão de AV composto 14
- Conexão DVI 16
- Configurações
 - aplicar novos valores 39
 - barra do menu 38
 - demora do protetor de tela 43
 - dimensionamento das fotos 42
 - exibição do navegador 42
 - gerenciador de disco 42
 - idioma 40
 - idioma da legenda 40
 - intervalo da apresentação de slides 41
 - menu de Áudio/Vídeo 40
 - modo de apresentação de slides 41
 - modo de exibição 42
 - modo de repetição de filmes 41

- modo de repetição de fotos 41
- modo de repetição de música 41
- modo de saída de áudio digital 42
- navegação da tela 39
- redefinir sistema 43
- reprodução automática 43
- resolução da saída de vídeo 42
 - sobre 43
- tamanho da fonte da legenda 40
- conformidade ambiental (China) 58
- conteúdo da mídia
 - localização 44
- conteúdo do pacote 9
- controle remoto
 - intervalo de transmissão 18
 - resolução de problemas 48
- conversão do formato da unidade 49
- cumprimento das normativas
 - avisos 56
 - conformidade ambiental (China) 58

D

- Demora do protetor de tela 43
- dispositivo USB
 - Botão de ejeção 18
 - conexão 17
 - dispositivos compatíveis 5
 - mensagens de erro 49
 - portas USB 6
 - remoção 17
 - resolução de problemas 48

E

- exibição do navegador 42

F

- firmware
 - atualização 46
 - informações 43
- formatar a unidade 49
- formatos de arquivos
 - resolução de problemas 49
- fotos
 - dimensionamento 42
 - intervalo do menu 41
 - modo de repetição 41
 - opções de exibição 36
 - opções de zoom 37

- rotação 36
- visualização 35
- Função Ejetar
 - botão 18
 - procedimento 17
- Função Pesquisar
 - botão 18
 - procedimento 44
- G**
- garantia 58
- Gerenciador de Disco 42
- H**
- HDMI
 - conectores 6
 - conexão 15
- I**
- idioma 40
- Indicadores LED 7
- informações de hardware 43
- Início
 - botão 18
 - Diretório de Foto 35
 - Diretório de Música 30
 - Diretório Vídeo 24
 - mensagens de erro 49
 - navegação da tela 19
 - Tela Settings (Configurações) 38
 - visão geral 19
- instalação
 - conexão à alimentação 11, 14, 15
 - conexão de AV composto 14
 - conexão HDMI 15, 16
 - conexão USB 17
 - procedimentos 10
 - requisitos 9
- L**
- legenda
 - ativar 29
 - idioma 40
 - tamanho de fonte 40
- ligar
 - botão de ligar 18
- lista de reprodução
 - vídeos, reprodução 26, 31

- M**
- manutenção
 - sistema 46
- mensagens de erro 49
- menus de áudio/vídeo
 - resolução da tela 42
- Menus do sistema
 - redefinição 43
 - tela About (Sobre) 43
- modo de exibição 42
- modo de repetição
 - filme 41
 - música 33
- Modo de saída de áudio digital 42
- música
 - controles de reprodução 32
 - modo de repetição 41
 - opções de reprodução 32
 - procedimentos de reprodução 30
 - tela Reprodução 32
- O**
- opções de zoom
 - fotos 37
 - vídeos 29
- P**
- painel de informações
 - apresentação de slides 37
 - música 32
- precauções operacionais 1
- preferências 38
- preferências do sistema
 - barra do menu Settings (Configurações) 38
 - botões de navegação 39
 - qualidade de áudio/vídeo 40
- produto
 - acessórios 2
 - cumprimento das normativas 56
 - garantia 58
 - informações sobre segurança 1
 - obtenção de manutenção 58
 - registro 2
 - registro das informações 2
 - visão geral 3
- proporção
 - resolução de problemas 47

R

- recursos 4
 - compatibilidade com USB 5
 - formatos de arquivos compatíveis 4
 - interfaces AV 4
 - sistemas de arquivos compatíveis 5
- redefinir sistema 43
- reformatação 10
- reformatação da unidade 10
- Reprodução automática 43
- Reprodutor de mídia HD
 - mensagens de erro 49
- requisitos dos sistemas operacionais 9
- resolução de problemas 47
 - atualização de firmware 48
 - áudio 48
 - controle remoto 48
 - dispositivo USB 48
 - exibição 47
 - mensagens de erro 49
 - redefinir sistema 43
 - reprodução de conteúdo 49
- RoHS 58

S

- sistema de arquivos
 - compatível 5
- solução de problemas de exibição 47

T

- tela de início 19
- Toslink
 - conectores 6

U

- usuários Apple 17

V

- vídeos
 - barra de ferramentas 28
 - canal de áudio 29
 - configuração da resolução da tela 42
 - controles de reprodução 27
 - legendas 29
 - opções de reprodução 28
 - opções de zoom 29
 - painel de informações 28
 - procedimentos de reprodução 24
 - resolução de saída 42
 - resoluções compatíveis 4
- visão geral 3