

Epson Stylus® TX220



Guia de referência rápida

Cópia, impressão e escaneamento básicos

Manutenção

Resolução de problemas

Conteúdo


Colocação de papel	4
Utilização de papéis especiais	6
Cópia de fotos ou documentos	8
Colocação do original no scanner	8
Cópia de documentos e fotos	9
Impressão diretamente do cartão de memória	10
Colocação do cartão	10
Impressão de fotos a partir da tela LCD	11
Impressão com computador	12
Impressão com Windows	12
Impressão com Macintosh	14
Seleção do tipo de papel correto	17
Escaneamento de fotos ou documentos	18
Escaneamento rápido com o botão Digitalizar	18
Escaneamento com o software Epson Scan	19
Escaneamento com o Mac OS X 10.6	20
Restauração e correção de fotos	21
Manutenção da impressora	22
Verificação dos jatos do cabeçote de impressão	22
Limpeza do cabeçote de impressão	23
Verificação do nível de tinta	24
Compra de cartuchos de tinta Epson	24
Substituição de cartuchos de tinta	25

Solução de problemas	29
Busca por atualizações do software	29
Indicadores de erro	29
Problemas e soluções	30
Onde obter ajuda	33
Avisos	34
Certificado de garantia	39

Colocação de papel


Você pode imprimir fotos e documentos em uma ampla variedade de tipos e tamanhos de papel. Para detalhes, consulte a página 6.

1. Abra o suporte de papel e puxe a extensão para fora.
2. Abra a bandeja de coleta, puxe a extensão para fora e levante o aparador.

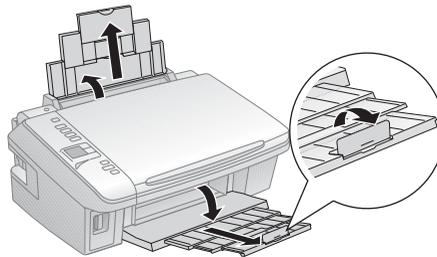


Observação: Se estiver usando papel tamanho ofício, não levante o aparador.

3. Aperte a guia da borda e deslize-a completamente para a esquerda.

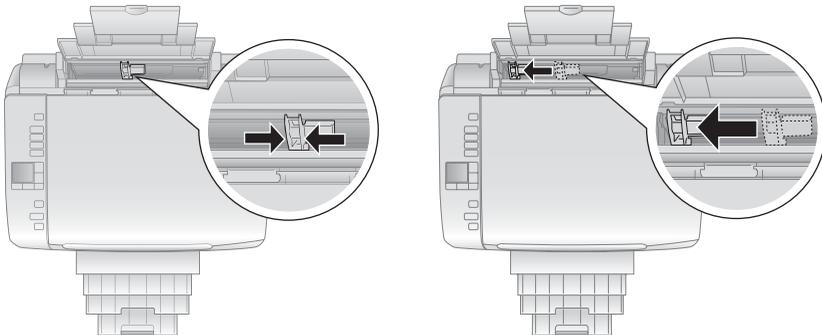

4. Carregue papel contra a borda direita e por trás da lingueta, com o lado brilhante ou imprimível voltado para cima. (Coloque papel timbrado ou pré-impresso com a margem superior primeiro.)

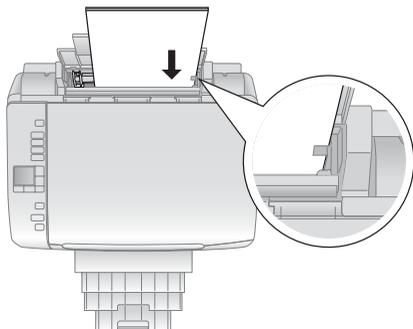


Sempre carregue o papel com a borda estreita para dentro, não carregue-o na horizontal.

É possível colocar até 100 folhas de papel normal tamanho carta ou A4, 80 folhas de papel matte, ou 20 folhas de papel fotográfico. Coloque uma folha de cada vez de outros papéis. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações.

Observação: Não coloque papel com furos.

O tipo de papel que escolher afeta a aparência dos impressos. Se estiver apenas fazendo uma cópia ou imprimindo um rascunho, o papel normal basta. No entanto, para obter um resultado melhor, convém utilizar um dos papéis para jato de tinta especiais da Epson desenvolvidos para esta impressora. Por exemplo, suas fotos ficarão ótimas se forem impressas com o Epson Premium Photo Paper Glossy (consulte a página 6 para mais informações).

5. Aperte e deslize a guia em direção ao papel, mas sem pressionar demais contra o papel.

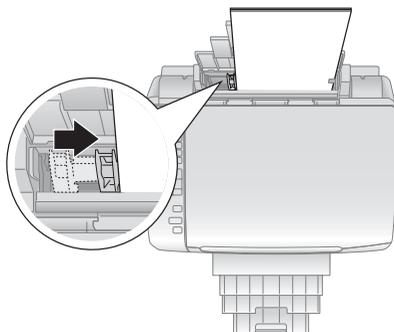

Observação: Para instruções sobre como colocar envelopes, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Utilização de papéis especiais

A Epson oferece uma ampla variedade de papéis de alta qualidade para aumentar o impacto de suas fotos, apresentações e projetos criativos.

É possível adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson conforme descrito na “Onde obter ajuda” na página 33.

Tipo de papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 pol. (13 × 18 cm), sem margens	S041945	20
	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041946	20
	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S042182 S042175	25 50
Epson Premium Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 pol. (13 × 18 cm), sem margens	S041464	20
	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041465	20
	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S042183 S041667	25 50
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041982	40
	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041331	20
Epson Photo Paper Glossy	4 × 6 pol. (10 × 15 cm), sem margens	S041809-20 S041809 S042038	20 50 100
	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
	A4 (210 × 297 mm)	S041140	20
Epson Bright White Paper	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041586	500
Epson High Quality Ink Jet Paper	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041111	100

Tipo de papel*	Tamanho	Número de referência	Número de folhas
Epson Premium Presentation Paper Matte	8 × 10 pol. (20 × 25 cm), sem margens	S041467	50
	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041257 S042180	50 100
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041568	50
Epson Presentation Paper Matte	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041062	100
	Ofício (21,59 × 35,56 cm)	S041067	100
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	A4 (210 × 297 mm)	S041106	10
Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Carta (21,59 × 27,94 cm)	S041153	10



* A disponibilidade do papel varia de acordo com o país.

Cópia de fotos ou documentos



Siga as instruções nesta seção para posicionar os originais corretamente no scanner e fazer cópias coloridas ou em preto e branco.

Colocação do original no scanner

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original virado para baixo no scanner, com o topo em direção ao canto frontal direito.

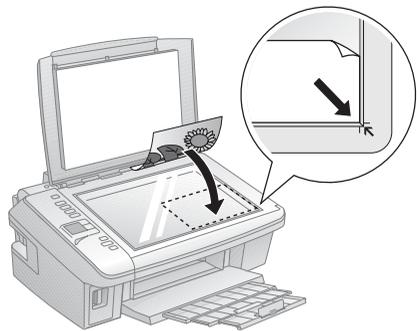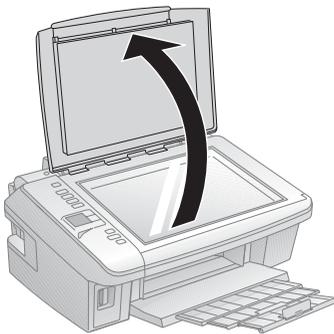

2. Feche a tampa gentilmente para não mover o original.

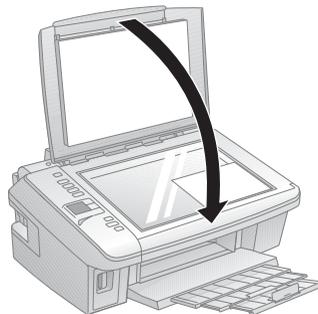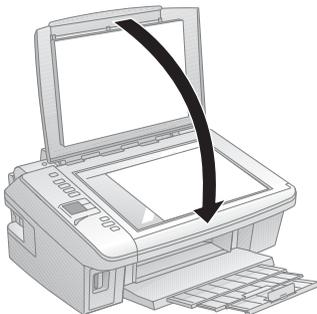


Cópia de documentos e fotos

Você pode copiar documentos e fotos em papel comum tamanho carta ou A4, ou em papel especial ou fotográfico de 4 × 6 polegadas (10 × 15 cm) da Epson.

1. Coloque papel no alimentador (consulte a página 4).
2. Coloque o documento original no scanner (consulte a página 8).
3. Pressione o botão  Copiar.
4. Para imprimir mais de uma cópia, pressione + ou - para selecionar o número desejado (até 99).
5. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar cópias Cor ou P&B.
6. Para ajustar o tamanho da cópia, pressione o botão  aumentar/reduzir e selecione a porcentagem usando + ou -. Ou você pode pressionar ◀ ou ▶ para selecionar Auto (para ajustar automaticamente o tamanho da imagem para o papel). Quando terminar, aperte o botão  aumentar/reduzir novamente.
7. Pressione o botão  de tamanho do papel, se necessário, para selecionar Carta/A4 Papel normal ou 10x15cm/4"x6" Papel foto.
8. Pressione  Iniciar para começar a copiar.

Dica: Para fazer uma cópia rápida em papel comum, aperte e segure o botão  Iniciar até que a luz  Ligar comece a piscar.

Para cancelar a cópia, pressione  Cancelar.

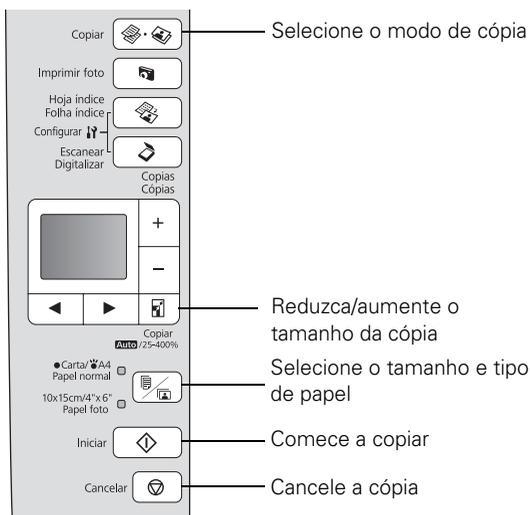

Impressão diretamente do cartão de memória

Sua impressora permite que você imprima diretamente do cartão de memória da sua câmera digital, basta inseri-lo em um dos slots e você estará pronto para imprimir.

Consulte o *Epson Information Center* eletrônico para instruções de como copiar arquivos do cartão de memória entre a sua impressora Epson e o computador e imprimir fotos pré-selecionadas na sua câmera (DPOF™).

Colocação do cartão

1. Certifique-se de que a sua impressora esteja ligada.
2. Insira o cartão conforme mostrado.


Observação: Não force o cartão na abertura; ele não entrará completamente.

A luz de acesso do cartão de memória piscará e depois ficará acesa. Agora você pode ver suas fotos no visor LCD e imprimi-las (consulte a página 11)

Quando quiser remover o cartão, certifique-se de que a luz de acesso do cartão de memória não está piscando, depois puxe o cartão para fora do slot. Se a impressora estiver conectada ao computador, primeiro prepare o cartão para a remoção:

- Se o computador estiver usando Windows®, clique com o botão direito do mouse no nome do cartão (disco removível) em Computador ou Meu Computador ou no Windows Explorer e selecione **Remover**.
- Se a sua impressora estiver conectada a um Macintosh®, arraste o ícone  do disco removível na área de trabalho para a lixeira, depois remova o cartão.

Cuidado: Não remova o cartão ou desligue sua impressora enquanto a luz de acesso do cartão de memória estiver piscando, você poderá perder dados no cartão.

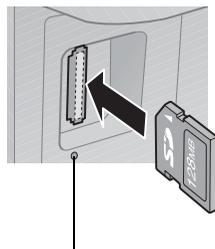

Luz de acesso do cartão de memória

Impressão de fotos a partir da tela LCD

Você pode selecionar fotos individuais para impressão durante a visualização no visor LCD.


1. Carregue várias folhas de papel Epson Photo Paper de tamanho 4 × 6 polegadas (10 × 15 cm) (vários tipos disponíveis; consulte a página 6).

Observação: Apenas é possível imprimir em cores quando imprimir diretamente do cartão de memória. Não é possível imprimir em preto e branco.

2. Pressione o botão **Imprimir foto**. Você verá uma janela como esta:



3. Pressione ◀ ou ▶ para navegar pelas fotos e exibir a que deseja imprimir.
4. Pressione + ou – para selecionar o número de cópias que deseja.
5. Repita os passos 3 e 4 para selecionar mais fotos.
6. Pressione o botão de tamanho do papel, se necessário, para selecionar 4"x6" Photo Paper.

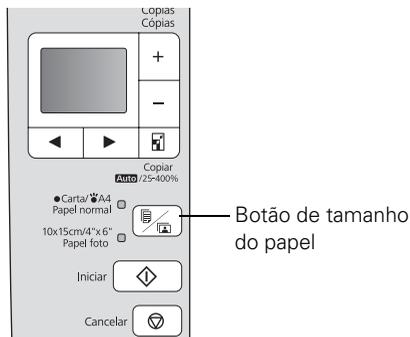

7. Quando estiver tudo pronto para imprimir, pressione **Iniciar**. Para cancelar a impressão, pressione **Cancelar**.

Impressão com computador


Esta seção descreve os procedimentos básicos para imprimir fotos ou documentos armazenados em computadores com Windows ou Mac OS®. Para instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Antes de imprimir, certifique-se de que instalou o software e conectou a impressora ao seu computador assim como descrito no pôster *Guia de instalação*.

Dica: É uma boa idéia procurar por atualizações para o software da impressora (consulte a página 29 para instruções).

Impressão com Windows

1. Abra uma foto ou o documento em um aplicativo do Windows.
2. Selecione a opção para imprimir na sua aplicação. Será exibida uma tela como esta:

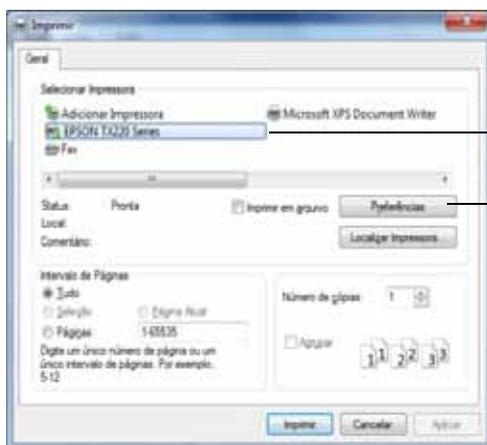

Selecione a sua impressora Epson.


Clique aqui para abrir o software da impressora.

3. Certifique-se de selecionar sua impressora Epson, depois clique em Preferências ou Propriedades.

(Se vir um botão Configurar, Impressora ou Opções, clique nele. Depois clique em Preferências ou Propriedades na tela seguinte.)

- Na guia Principal, selecione as configurações básicas de impressão. Confirme se selecionou a configuração correta de tipo de papel (Tipo) de acordo com o que está utilizando (consulte a página 17 para detalhes).

Selecione o tipo de documento a imprimir (escolha Foto ou Foto de alta qualidade para imagens).

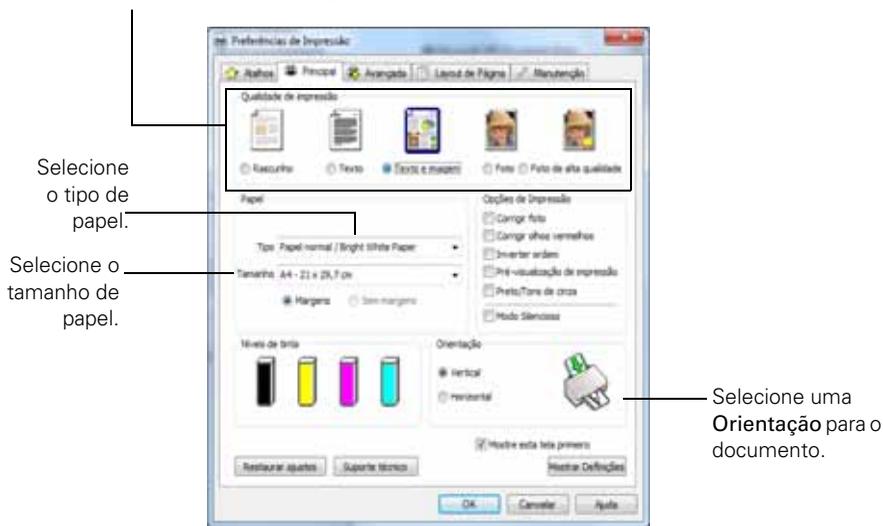


Observação: Para acessar rapidamente as configurações mais comuns, clique na guia **Atalhos** e selecione uma das predefinições. É possível criar suas próprias predefinições clicando em **Gravar Def.** na guia **Avançada**.

- Se quiser reduzir ou aumentar o tamanho do impresso ou imprimir frente e verso, clique na guia **Layout de Página** e selecione as configurações conforme necessário.
- Para mais opções de impressão, clique na guia **Avançada**.

Observação: Para mais informações sobre as configurações de impressão, clique em **Ajuda** ou consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

- Clique em **OK** para salvar as configurações.

- Clique em **Imprimir** para iniciar a impressão. Esta janela aparecerá indicando o progresso do trabalho de impressão.

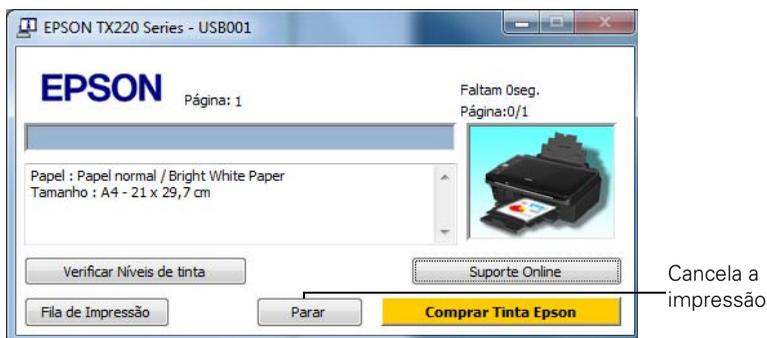

Impressão com Macintosh

Siga os passos abaixo para imprimir a partir de Mac OS X 10.5 a 10.6.

Observação: Se estiver usando um Mac OS X 10.4, consulte o *Manual do usuário* para instruções de impressão.


- Abra uma foto ou documento em um aplicativo.
- Abra o menu **Arquivo** e selecione **Imprimir**.
- Selecione a sua impressora EPSON como a **Impressora** configurada.




- Clique na seta para expandir a janela **Imprimir**, se necessário.

5. Selecione a impressão básica e as configurações da página. Para fotografias sem margens, selecione uma configuração de **Tamanho de Papel** com a opção de **Alimentador Automático - Sem margens**.

Observação: Se a configuração que você deseja não é mostrada (por exemplo **Ajustar Tamanho**), localize-a no aplicativo antes de imprimir. Ou procure nas configurações do aplicativo na parte inferior desta janela.

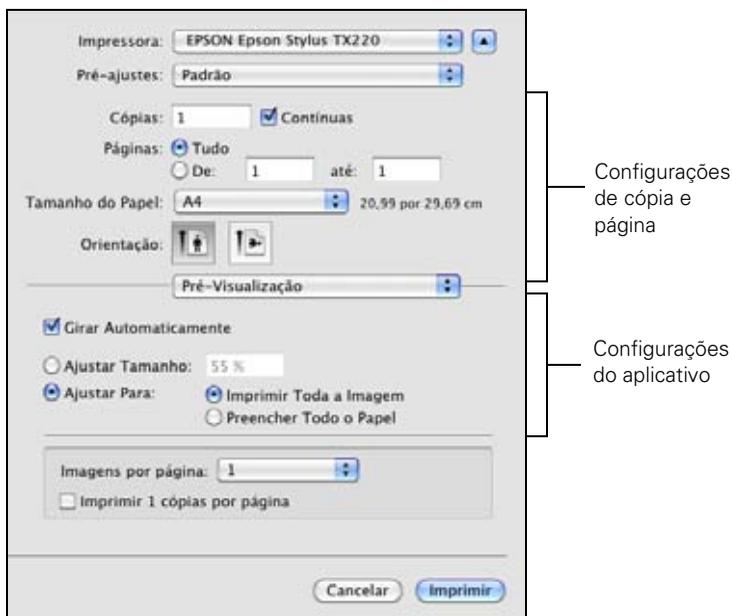

6. Selecione **Configurações de Impressão** no menu pop-up e selecione as seguintes configurações de impressão:

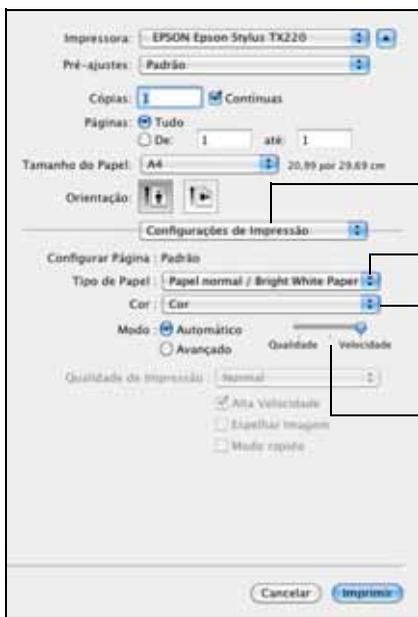

Escolha **Configurações de Impressão**.

Selecione o tipo de Papel (consulte a página 17)

Selecione **Cor** ou **Preto/Tons de cinza**.

Selecione qualidade mais alta ou impressão mais rápida (se disponível).


7. Selecione quaisquer outras opções de impressão que possa precisar no menu pop-up. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para detalhes.

8. Marque a opção **Avançado** para alterar as configurações adicionais.

Observação: Para mais informações sobre configurações avançadas clique em ?.

9. Clique em **Imprimir**.

10. Para monitorar o trabalho de impressão, clique no ícone  da impressora no Dock, localizado na parte inferior da tela.

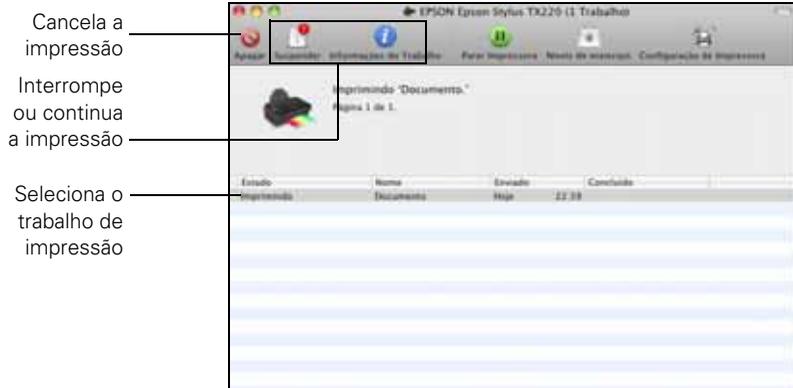

Seleção do tipo de papel correto

Selecione a configuração correta de Tipo (consulte página 13) ou Tipo de Papel (consulte a página 14) no software da impressora. Tais configurações indicam à impressora o tipo de papel que está sendo utilizado e ajustam a cobertura de tinta de acordo com o trabalho.

Para este papel	Selecione esta configuração.
Papel normal Epson Bright White Paper Epson High Quality Ink Jet Paper Epson Presentation Paper Matte Epson Iron-on Cool Peel Transfer Paper	Papel normal/Bright White Paper
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	Ultra Premium Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Photo Paper Glossy
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Photo Paper Semi-Gloss
Epson Premium Presentation Paper Matte Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets	Premium Presentation Paper Matte
Envelopes	Envelope

Escaneamento de fotos ou documentos

Você pode usar a sua Epson Stylus TX220 para escanear uma foto ou documento e salvar o arquivo no seu computador. O botão  **Digitalizar** permite que escaneie rapidamente usando configurações pré-determinadas, ou você pode usar o software Epson Scan para acessar configurações mais avançadas. Por exemplo, você pode usar o Epson Scan para restaurar cores desbotadas em fotos antigas (veja a página 21).

Observação: Para instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Escaneamento rápido com o botão Digitalizar

Use o botão  **Digitalizar** para escanear rapidamente uma foto ou documento e salvá-lo no seu computador. Você pode até escanear uma foto e incluí-la automaticamente em uma mensagem de email.

Observação: Para Mac OS X 10.6, consulte “Escaneamento com o Mac OS X 10.6” na página 20.

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original virado para baixo no scanner, com o topo em direção ao canto frontal direito, assim como mostrado na página 8.
2. Feche a tampa gentilmente para não mover o original.
3. Pressione o botão  **Digitalizar**.
4. Aperte  ou  para selecionar uma das seguintes opções:
 - **Scan to PC** automaticamente cria uma imagem JPG e salva-a no computador; ideal para escaneamento de fotos
 - **Scan to PDF** automaticamente cria um PDF e salva-a no computador; ideal para escaneamento de documentos

- **Scan to Email** automaticamente escaneia uma foto, redimensiona a imagem, abre o aplicativo de email e anexa a imagem JPG a uma nova mensagem de email.

5. Pressione  **Iniciar** para começar a escanear.

Depois que a imagem for escaneada, você verá o ícone dela no Windows Explorer ou no Macintosh Finder, ou como um anexo a um email, dependendo da opção que selecionou.

Escaneamento com o software Epson Scan

Você pode escanear documentos e fotos e salvá-los como arquivos no seu computador usando o software Epson Scan. Também se pode abrir o Epson Scan usando qualquer aplicativo compatível com TWAIN, assim como o Adobe® Photoshop®.

Observação: Para Mac OS X 10.6, consulte “Escaneamento com o Mac OS X 10.6” na página 20.

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original virado para baixo no scanner, com o topo em direção ao canto frontal direito, assim como mostrado na página 8.
2. Feche a tampa gentilmente para não mover o original.
3. Execute um dos seguintes procedimentos para iniciar o Epson Scan:
 - **Windows:**
Clique duas vezes no ícone EPSON Scan na área de trabalho.
 - **Macintosh:**
Clique duas vezes no ícone EPSON Scan na pasta Aplicativos > Epson Software.
 - Caso esteja utilizando algum aplicativo para escanear, inicie-o. Depois abra o menu Arquivo e escolha Importar ou Obter e selecione a sua impressora Epson.

Você verá a janela do Epson Scan:

4. Selecione **Modo Automático** como configuração de Modo no canto superior direito. (Se estiver no Modo Casa, Escritório ou Profissional, você verá uma janela diferente do Epson Scan.)
5. Se quiser restaurar uma foto desbotada ou fazer outras correções, clique em **Personalizado**. Depois siga as instruções na página 21.
6. Clique em **Digitalizar**. A imagem é escaneada e seu ícone é exibido no Windows Explorer ou no Macintosh Finder.



Escaneamento com o Mac OS X 10.6

Você pode escanear documentos originais e fotos e salvá-los como arquivos no seu computador.

1. Abra um aplicativo de edição de imagens, como o Pré-Visualização, e selecione **Importar do Scanner** no menu Arquivo, depois selecione o seu produto Epson.



2. Para mudar os ajustes de digitalização, como Restaurar Cor ou as definições para gravar um arquivo, clique em **Mostrar Detalhes**.
3. Clique no botão **Escanear** para começar a escanear. A sua imagem é salva na pasta selecionada no menu suspenso **Escanear para**.


Restauração e correção de fotos

É possível transformar automaticamente fotos desbotadas, empoeiradas ou expostas de forma inadequada em fotos nítidas e com cores reais durante o escaneamento. Use as opções **Restaurar Cor** e **Remover Pó** no Modo Automático do Epson Scan. No Modo Casa e Profissional, você também pode selecionar **Correção de Contraluz** para remover sombras das imagens com muita luz de fundo.

Observação: Para Mac OS X 10.6, consulte “Escaneamento com o Mac OS X 10.6” na página 20 para começar a escanear, clique em **Mostrar Detalhes** e selecione as configurações necessárias.

Modo Automático

Clique em **Personalizado**, clique em **Remover Pó** e/ou em **Restaurar Cor**, clique em **OK** e clique em **Digitalizar**.

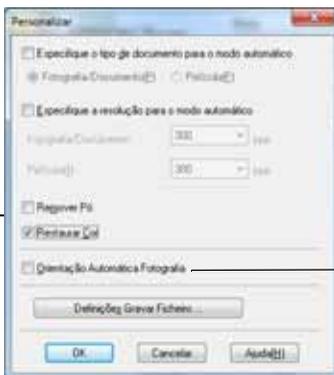

Orienta fotos automaticamente com base nos rostos detectados. Se a foto não estiver orientada corretamente, desative a **Orientação Automática Fotografia** e tente novamente.

Observação: Para mais informações, consulte o *Manual do usuário* eletrônico. Também é possível clicar em **Ajuda** na tela do Epson Scan para obter informações sobre todas as configurações disponíveis.

Manutenção da impressora


Siga as instruções neste capítulo para verificar e limpar os jatos do cabeçote de impressão e substituir cartuchos de tinta. Para alinhar o cabeçote de impressão, consulte o *Manual do usuário* eletrônico.

Cuidado: Para manter sua impressora parecendo nova, não coloque nada sobre a tampa e nem a use para escrever. Se você precisar limpar a tampa, use um pano macio como microfibras.


Verificação dos jatos do cabeçote de impressão

Se suas impressões estão desbotadas ou falhadas, alguns dos jatos do cabeçote de impressão podem estar entupidos ou a tinta pode estar acabando em um ou mais cartuchos. Siga as etapas abaixo para verificar os jatos do cabeçote de impressão.

1. Coloque papel tamanho carta ou A4 no alimentador (consulte a página 4).
2. Aperte o botão  **Digitalizar** enquanto pressiona o botão  **Folha índice** depois solte os botões.
3. Pressione  ou  até ver **Verif jactos** e depois pressione  **Iniciar**.
4. Verifique o modelo impresso para ver se há espaços nas linhas.

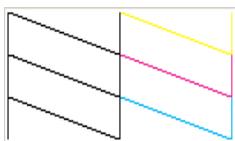

Os jatos estão limpos.

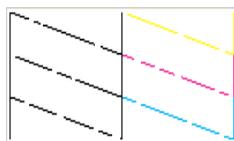

Os jatos precisam de limpeza.

5. Se não houver espaços vazios, pressione  **Cancelar** para terminar.

Se houver espaços ou se o modelo estiver desbotado, pressione  **Iniciar** para limpar os jatos do cabeçote outra vez.

Limpeza do cabeçote de impressão

Se a qualidade dos impressos diminuir e o modelo de verificação dos jatos indicar que os jatos estão entupidos, você pode limpar o cabeçote de impressão. Limpar o cabeçote de impressão consome tinta, portanto limpe apenas se for necessário.

Observação: Não é possível limpar o cabeçote se um dos cartuchos estiver vazio e pode não ser possível limpá-lo se um cartucho tiver pouca tinta. Você precisa substituir o cartucho primeiro (consulte a página 25).

1. Coloque papel tamanho carta ou A4 no alimentador (consulte a página 4).
2. Aperte o botão  Digitalizar enquanto pressiona o botão  Folha índice depois solte os botões.
3. Pressione  ou  até ver Limp Cabeça e depois pressione  Iniciar.

Isso leva aproximadamente um minuto. Quando terminar, verá uma mensagem na tela.

Cuidado: Nunca desligue a impressora durante a limpeza do cabeçote ou ela pode ser danificada.

4. Execute uma verificação dos jatos (assim como descrito na página 22) para confirmar que o cabeçote de impressão está limpo.
5. Se ainda houver falhas ou linhas, ou o modelo de teste estiver desbotado, execute outro ciclo de limpeza e verifique os jatos novamente.


Observação: Caso você não veja melhora após limpar o cabeçote quatro vezes, desligue a impressora e espere pelo menos 6 horas até que a tinta seca amoleça. Tente limpar o cabeçote novamente. Se a qualidade não melhorar, um dos cartuchos de tinta pode precisar ser substituído. Caso isso não funcione, entre em contato com a Epson, conforme descrito na página 33.

Se você não usa sua impressora Epson com frequência, é bom imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão.

Verificação do nível de tinta

Se um cartucho de tinta estiver esgotado, uma mensagem será exibida no visor LCD:

Observação: Não é possível imprimir ou copiar quando um cartucho de tinta estiver vazio, mesmo que os outros cartuchos não estejam. Substitua o cartucho vazio antes de imprimir ou copiar.

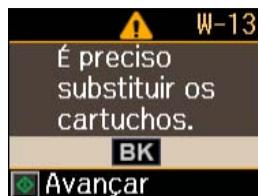

Você pode verificar o nível dos cartuchos de tinta usando o software da impressora:

- **Windows:** Clique duas vezes no ícone  da impressora no canto inferior direito da tela (barra de tarefas).
- **Macintosh:** Abra a pasta **Aplicativos** no disco rígido, depois abra a pasta **Epson Software** e abra **Epson Printer Utility 4** e depois selecione **EPSON Status Monitor**.

Uma janela também pode aparecer no seu computador quando tentar imprimir tendo pouca tinta. Esta janela também pode, de forma opcional, mostrar ofertas e outras atualizações da Epson.

Observação: Para desabilitar a opção de verificar ofertas de tintas ou atualizações da Epson, consulte as instruções no *Manual do usuário* eletrônico.

Compra de cartuchos de tinta Epson

É possível adquirir tintas e papéis originais da Epson com revendedores autorizados. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson conforme descrito na seção “Onde obter ajuda” na página 33.

Quando você comprar novos cartuchos Epson, use os seguinte números:

Cor	Capacidade padrão	Alta capacidade
Preto	73N	73HN
Ciano	73N	-
Magenta	73N	-
Amarelo	73N	-

Observação: Recomenda-se que use cartucho de tinta genuínos Epson e não os recarregue. O uso de outros produtos poderá afetar a qualidade da impressão e danificar a impressora.

O rendimento varia consideravelmente de acordo com as imagens impressas, as configurações de impressão, o tipo de papel, a frequência de uso e a temperatura. Para manter a qualidade de impressão, uma quantidade pequena de tinta permanece no cartucho depois que o indicador de “substituição de cartucho” aparecer. A impressora é fornecida com cartuchos cheios e parte da tinta dos primeiros cartuchos é utilizada para preparar a impressora.

Para obter melhores resultados de impressão, use o cartucho de tinta dentro de seis meses depois de abrir a embalagem e antes da data de vencimento na caixa.

Guarde-os em um local fresco e escuro. Se os cartuchos forem expostos a temperaturas frias, deixe-os pelo menos três horas em temperatura ambiente antes de usá-los.

Substituição de cartuchos de tinta

Tenha em mãos um cartucho de tinta para substituição antes de começar. Você precisa instalar os novos cartuchos imediatamente após remover os velhos.


Alerta: Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não beba a tinta.

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalá-los. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua confiabilidade.

Observação: Deixe os cartuchos vazios instalados até que tenha os substitutos, caso contrário a tinta que resta nos jatos do cabeçote de impressão pode secar.


1. Ligue a impressora.
2. Se um cartucho de tinta estiver vazio, uma mensagem será exibida no visor LCD. Observe quais cartuchos precisam ser substituídos e pressione  Iniciar.

Se um cartucho de tinta estiver vazio, é necessário que o substitua para poder imprimir. Se um cartucho tiver pouca tinta, você pode continuar a imprimir até que ele precise ser substituído.

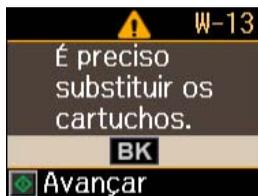

Se for substituir um cartucho antes de ver a mensagem no visor LCD, pressione **↵ Digitalizar** enquanto pressiona o botão **📄 Folha índice** depois solte os botões. Pressione **◀** ou **▶** para selecionar **Substituição de cartuchos** e, em seguida, pressione **◇ Iniciar**.

3. Abra o scanner e abra a tampa do compartimento de cartuchos.

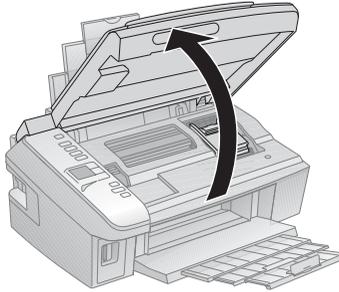


4. Aperte as linguetas no cartucho e levante-o. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho usado ou tente reabastecê-lo.

Alerta: Caso suje as mãos de tinta, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças.



5. Antes de abrir a embalagem do novo cartucho, agite-o cuidadosamente quatro ou cinco vezes. Depois remova o cartucho da embalagem.

Cuidado: Não toque no circuito verde situado na frente do cartucho. Isso pode danificar o cartucho de tinta.

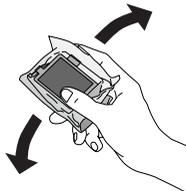


6. Remova a fita amarela da parte inferior do cartucho.




Cuidado: Não remova nenhuma outra fita ou selos, pois a tinta vazará.


7. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte até que ele encaixe no lugar.

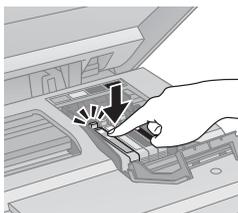

8. Depois de substituir todos os cartuchos necessários, feche a tampa do compartimento e aperte até que ela encaixe.

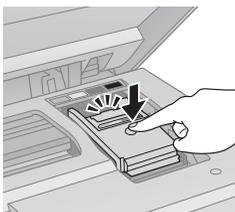

9. Feche o scanner.
10. Pressione  Iniciar para começar preparar a tinta. Esse processo dura aproximadamente 2 minutos.

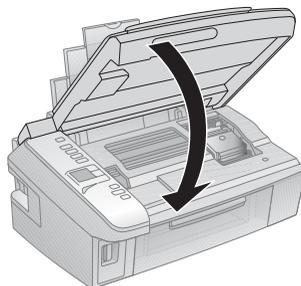

Quando uma mensagem aparecer no visor avisando que o processo terminou, o carregamento da tinta está completo.

Cuidado: Nunca desligue a impressora enquanto ela estiver carregando a tinta, pois você desperdiçará tinta. Caso veja uma mensagem de substituição de tinta no visor, pressione **Iniciar** e pressione todos os cartuchos firmemente. Depois pressione **Iniciar** novamente.

Observação: Se substituiu um cartucho enquanto copiava um documento ou foto, cancele a impressão e certifique-se de que o original ainda está posicionado corretamente no scanner. Depois copie o original novamente.

Se remover um cartucho com pouca tinta ou vazio, não poderá reinstalá-lo e reusá-lo.

Solução de problemas

Caso tenha um problema com a sua impressora, verifique as mensagens no visor LCD para diagnosticar a causa.

Pode-se também consultar “Problemas e soluções” na página 30 para sugestões básicas de solução de problemas ou consulte o *Manual do usuário* eletrônico para obter ajuda mais detalhada.

Busca por atualizações do software

Visite o site de suporte da Epson periodicamente para obter atualizações gratuitas do software da Epson Stylus TX220 no endereço www.suporte-epson.com.br.

No Windows, é possível selecionar **Atualização do Driver** na guia **Manutenção** na janela de configurações da impressora. Também é possível clicar em **Iniciar** , selecione **Todos os Programas** ou **Programas**, selecione **EPSON**, selecione **EPSON Epson Stylus TX220** e clique em **Atualização do Driver**.

Indicadores de erro

Caso veja uma das mensagens de erro a seguir, siga estes passos.

Observação: Quando um código de erro aparecer, ela será visível no canto superior direito do visor.

Código de erro	Problema e solução
I-01	Não há papel ou múltiplas páginas foram carregadas. Carregue ou recarregue papel no alimentador, depois aperte o botão  Iniciar para continuar.
W-05	
W-02	Há papel preso. Cuidadosamente, remova o papel preso (consulte a página 31).
W-03	
W-04	A tampa do compartimento de tinta está aberta. Feche a tampa do compartimento do cartucho de tinta e aperte  Iniciar .

Código de erro	Problema e solução
W-10	Um ou mais cartuchos estão esgotados. Substitua os cartuchos esgotados (consulte a página 25).
W-11	
W-13	
W-41	
W-12	Se acabou de substituir um cartucho e o código ainda assim aparecer, o cartucho não foi instalado corretamente. Pressione ◊ Iniciar para deslocar os cartuchos para a posição de substituição. Aperte todos os cartuchos instalados e depois pressione ◊ Iniciar para continuar.
W-12	Não é possível reconhecer o(s) cartucho(s) mostrado no visor. Substitua o(s) cartucho(s).
I-11	Não há um cartão de memória inserido. Insira um cartão de memória (consulte a página 10).
W-30	O cartão de memória não foi inserido corretamente ou há um problema com o cartão. Remova e verifique o cartão. Certifique-se de que o cartão é compatível com sua impressora Epson (consulte a página 10).
W-31	
I-53	A folha de índice da qual está imprimindo não corresponde às fotos no cartão de memória inserido. Recoloque o cartão ou a folha e tente novamente.
W-01	Certas peças dentro da impressora estão no fim da sua vida útil. Entre em contato com a Epson para obter ajuda (consulte a página 33).
E-10	
E-01	Desligue a impressora, certifique-se de que não há nenhum papel preso (consulte a página 31), e volte a ligá-la. Se o erro não for resolvido, entre em contato com a Epson para obter ajuda (consulte a página 33).
E-02	

Problemas e soluções

Consulte as soluções abaixo se estiver tendo problemas com a impressora.

Problemas de cópia e impressão

- Certifique-se de que o original está posicionado no canto frontal direito do vidro do scanner. Se as bordas estiverem cortadas, afaste um pouco o original das bordas do vidro.
- Certifique-se de que o papel foi colocado com a borda menor primeiro e apoiado na guia direita. Não coloque papel acima da seta dentro da guia do lado esquerdo.

- Certifique-se de que as configurações de tamanho do papel correspondem ao papel colocado na impressora.
- Verifique o nível de tinta dos cartuchos conforme descrito na seção “Verificação do nível de tinta” na página 24. A impressora não funcionará se um dos cartuchos de tinta está esgotado. Substitua o(s) cartucho(s) de tinta, se necessário, conforme descrito na “Substituição de cartuchos de tinta” na página 25.

Problemas com a alimentação de papel

- Se o sistema de alimentação de papel não estiver funcionando, retire o papel do alimentador. Abane a resma de papel para separar as folhas. Depois coloque o papel no lado direito e deslize a guia esquerda até o papel (mas não aperte demais).
- Não coloque folhas demais de uma só vez. É possível colocar até 100 folhas de papel normal tamanho carta ou A4, 80 folhas de papel matte, ou 20 folhas de papel fotográfico. Coloque uma folha de cada vez de outros papéis. Consulte o *Manual do usuário* eletrônico para mais informações.
- Não coloque papel com furos.
- Se o papel estiver preso, siga estes passos:
 1. Com cuidado, puxe o papel preso para fora da bandeja de coleta ou do alimentador.
 2. Se o papel estiver preso dentro, desligue a impressora.
 3. Abra o scanner, remova o papel preso e todos os pedaços rasgados, feche o scanner e volte a ligar a impressora.

Problemas com a qualidade de impressão

Se houver algum problema com a qualidade de cópias ou de impressão, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o documento está posicionado de forma plana sobre o vidro do scanner e que a impressora não está inclinada ou se está sobre uma superfície irregular.
- Coloque papel com a face de impressão para cima (geralmente, o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Certifique-se de que o papel não está molhado ou enrugado.

- Utilize uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel de cada vez. Retire as folhas da bandeja de coleta para que não se acumulem.
- Certifique-se de que o tipo de papel colocado corresponde ao tamanho e tipo de papel configurados no painel de controle ou no software da impressora (consulte a página 17).
- Para obter os melhores resultados, utilize sempre papéis Epson (consulte a página 6) e cartuchos de tinta Epson originais (consulte a página 24).
- Caso as impressões apresentem faixas claras ou escuras, talvez seja necessário limpar o cabeçote de impressão (consulte a página 23). Este procedimento desobstrui os jatos, permitindo assim a passagem correta da tinta. Execute a verificação dos jatos assim como descrito na página 22 para saber se o cabeçote de impressão precisa ser limpo.
- Limpe o cabeçote de impressão conforme descrito na página 23.
- Se aparecem linhas retas, pode ser necessário limpar o cabeçote de impressão. Consulte o *Manual do usuário* para obter as instruções.
- É possível que os cartuchos de tinta estejam com pouca tinta. Verifique o estado do cartuchos de tinta (consulte a página 24) e substitua os cartuchos, se necessário (consulte a página 25).
- Se uma linha pontilhada aparecer na imagem, limpe o vidro do scanner com um pano limpo, macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas) ou use uma pequena quantidade de limpa-vidro em um pano macio, se necessário. Não borrife o limpa-vidros diretamente sobre o vidro.

Onde obter ajuda

Suporte pela Internet

Visite o site de suporte da Epson no endereço www.support-epson.com.br para seu produto para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar drivers, ver perguntas frequentes e conselhos para resolução de problemas, ou enviar um e-mail para a Epson com suas dúvidas.

Para falar com um representante

Antes de ligar, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus TX220)
- Número de série do produto (localizado na parte traseira do produto)
- Prova de compra (como a nota da loja) e data da compra
- Configuração do computador
- Descrição do problema

Depois ligue para (55-11) 3956-6868.

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Compre suprimentos e acessórios

Você pode adquirir tintas e papéis originais da Epson através de revendedores autorizados. Para achar o revendedor mais próximo, entre em contato com o escritório da Epson mais próximo, conforme descrito aqui.

Avisos

Requisitos do sistema

Para usar a impressora e o seu respectivo software, o seu computador deve preencher ou exceder os requisitos indicados aqui:

Requisitos do sistema para Windows

- Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows XP ou Windows XP x64 Professional Edition
- Porta USB 1.1 (mínimo) ou USB 2.0 (recomendado)
- Um cabo USB blindado do tipo “AB” de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo USB não blindado pode causar problemas na impressora.

Requisitos do sistema para Macintosh

- Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
- Porta USB 1.1 (mínimo) ou USB 2.0 (recomendado)
- Um cabo USB blindado do tipo “AB” de até 2 metros de comprimento. O uso de um cabo USB não blindado pode causar problemas na impressora.

Observação: Visite o site de suporte da Epson para obter os mais recentes drivers e compatibilidade para sua impressora Epson.

Instruções de segurança importantes

Antes de usar a impressora, leia e siga estas instruções de segurança:

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas na impressora.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo poderá causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Coloque a impressora próxima a uma tomada da qual o plugue possa ser facilmente desconectado.

- Se não for utilizar a impressora por um período longo, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Sempre desligue a impressora usando o botão  Ligar button, e aguarde até que a luz  Ligar pare de piscar antes de desconectar a impressora ou interromper a alimentação da tomada elétrica.
- Evite conectar a impressora a uma tomada no mesmo circuito de uma máquina copiadora ou um sistema de ar condicionado que ligue e desligue constantemente, ou a uma tomada controlada por um interruptor ou temporizador.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado.
- Caso utilize a impressora com um cabo de extensão, verifique se a voltagem nominal total em ampères dos dispositivos conectados ao cabo não excede a voltagem nominal em ampères do mesmo. Verifique também se a voltagem nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a voltagem nominal da mesma.
- Evite locais sujeitos a alterações bruscas de umidade e temperatura, choques ou vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente em torno da impressora para ventilação adequada. Não bloqueie ou tampe as aberturas do gabinete da impressora nem insira objetos nesses orifícios.
- Não coloque a impressora próxima a radiadores, geradores de calor ou sob luz solar direta.
- Não use dentro ou ao redor da impressora produtos em aerossol que contenham gases inflamáveis. Isso pode causar incêndio.
- Coloque a impressora em uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Certifique-se de que a parte posterior da impressora esteja a no mínimo 10 cm de distância da parede.
- Não abra o scanner enquanto a impressora estiver copiando, imprimindo ou digitalizando.
- Não toque no cabo branco dentro da impressora e tenha cuidado para não prender os dedos quando fechar o scanner.
- Não derrame líquidos sobre impressora.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar a impressora por conta própria.
- Desconecte a impressora e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado; se alguma substância líquida penetrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado; ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de uso.

- Ao transportar ou armazenar a impressora, não a incline, não a apóie em sua própria lateral e nem a vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta do cartucho.
- Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia da impressora na documentação do produto a seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.suporte-epson.com.br o link de Assistência Técnica.

Precauções relacionadas aos cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance de crianças e não beba a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta remanescente em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Não balance os cartuchos de tinta depois de abertos. Isso pode causar vazamento.
- Não coloque a mão dentro da impressora e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo posteriormente, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da impressora. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela.
- Não remova ou rasgue a etiqueta do cartucho; isso pode causar vazamento.
- Não toque no chip verde na lateral do cartucho. Isso pode comprometer o funcionamento normal dele.
- Use o cartucho de tinta antes da data impressa na embalagem.
- Guarde os cartuchos de tinta em um local fresco e escuro.
- Não desmonte os cartuchos de tinta. Isso pode danificar o cabeçote de impressão.
- Depois de tirar o cartucho de um local frio, permita que aqueça em temperatura ambiente por pelo menos três horas antes de usá-lo.
- Armazene cartuchos de tinta com a etiqueta virada para cima. Não armazene cartuchos ao contrário.

Instruções de segurança do visor LCD

- Utilize somente um pano seco e macio para limpar o visor LCD. Não utilize limpadores líquidos ou químicos.
- Caso o visor LCD esteja danificado, entre em contato com a Epson. Caso haja contato da solução de cristal líquido com as mãos, lave-as com água e sabão. Caso a solução de cristal líquido entre em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Caso os problemas de visão ou desconforto persistam após a lavagem, consulte um médico imediatamente.

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For Canadian Users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals;
and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We: Epson America, Inc.
Located at: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson
Type of Product: Multifunction printer
Model: C351A

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (55 11) 3956-6868

Fax: (55 11) 3956-6806

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB, garante, nos termos aqui definidos, os produtos Epson comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o tome impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

São considerados suprimentos: cartucho de tinta, toner, cartucho de fita, filtros absorventes.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

- a. Operação em desacordo com as condições especificadas na documentação do produto, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
- b. Inabilidade no uso ou uso indevido.
- c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.
- d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
- e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.
- f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
- g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.
- h. Uso de suprimentos genuínos Epson com data de validade vencida ou reprocessados ou uso de suprimentos não-originais Epson.
- i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos Epson, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.
- j. Ausência de cartuchos instalados nas impressoras jato de tinta, ainda que vazios.

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado*. A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano,

sendo (90 dias de garantia legal, mais 275 dias de garantia adicional do fabricante), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como cartucho de fita, cartucho de tinta, toner, filtros absorventes e outros itens de reposição que contam com garantia de 30 (trinta) dias. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto. No caso de troca do produto, como uma alternativa a sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. O direito de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* Epson, devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado a EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de quaisquer desses termos.

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte Técnico: (55 11) 3956-6868

<http://www.epson.com.br>

Etiqueta do Produto:

Modelo:

Número de Série:

Revenda:

Tel:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de Serviço Autorizado no site <http://www.epson.com.br>

Centros de serviço autorizados

Observação: Esta lista de Centros de Serviço Autorizado está sujeito a alterações. Visite o nosso site, no endereço <http://www.epson.com.br>, para ter acesso atualizado dos Centros de Serviços Autorizado Epson ou entre em contato através do telefone (55-11) 3956-6868.

AC Rio Branco

Assistência Com. e Serviços
Comp. Ltda.
Rua Alvorada, 667
Bosque - CEP 69909-380
Fone: (68) 3224-0100 /
3224-0872

AL Maceió

Compul Informática Ltda
Rua Dep. José Lages, 897
Ponta Verde - CEP 57035-330
Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus

AG Service Informática Ltda.
Av. Tefe, 1323 - Casa 01
Pça 14 de Janeiro
CEP 69020-090
Fone: (92) 3233-6200 /
3233-7353

BA Feira de Santana

Contrate Informática Ltda
Praça Tiradentes, 48
Kalilândia - CEP 44010-680
Fone: (75) 3223-0808

BA Itabuna

Ser Informática Ltda.
Rua Quintino Bocaiuva, 211
Centro - CEP 45600-320
Fone: (73) 3212-2404

BA Porto Seguro

Portu's Informática Ltda.
Av. dos Navegantes, 107 -
Lj. 11/12
Centro - CEP 45810-000
Fone: (73) 3288-3092 /
3288-3219

BA Salvador

Produs Prod. e Soluções para Inf.
Ltda.
Av. Anita Garibaldi, 1815-
Sl 401 - Bl A
Ondina - CEP 40170-130
Fone: (71) 2101-2500
www.produsinformatica.com.br

BA Salvador

Prontec Serv. de Inf. Ltda.
Rua São Paulo, 759
Pituba - CEP 41830-180
Fones: (71) 3346-5555
www.prontec.com.br

BA Salvador

Quattro Informática Ltda.
Al. Benevento, 72 - 2º Andar. -
Lote 34
Pituba - CEP 41830-595
Fone: (71) 3358-4940 /
3358-4950

BA Vitória da Conquista

Impacto Informática
Rua Siqueira Campos, 86
Centro Empr. Jerimum -CEP
45020-790
Fone: (77) 3422-3987

CE Fortaleza

Lanlink Informática Ltda.
Rua Boris, 90 - Cj. 1
Centro - CEP 60060-190
Fone: (85) 3466-8000
www.lanlink.com.br

CE Fortaleza

RW Serviços Ltda.
Rua Visconde de Mauá, 2047
Aldeota - CEP 60135-102
Fone: (85) 3433-6130/
3433-6131

CE Fortaleza

VTI Comércio e Representações
Ltda.
Rua Tiburcio Cavalcante, 1573,
1º Andar
Meireles- CEP 60125-100
Fone: (85) 4009-5290
www.vti.com.br

DF Brasília

Flag Comércio e Serviços Ltda.
SCRN, 704/705 Bl C, Lj 02
Asa Norte - CEP 70730-630
Fone: (61) 3349-3356
www.flaginformatica.com.br

DF Taguatinga

Flag Comércio e Serviços Ltda.
Quadra 27 - Lote 7 - Loja 1
Norte - CEP 72120-270
Fone: (061) 3963-0008
www.flaginformatica.com.br

DF Brasília

C&D Informática Ltda
SCS, Quadra 8, BL 50, Sala 218
Setor Coml Sul - CEP 70333-000
Fone: (61) 3225-3740

ES Vila Velha

Telemática Com. e Indústria Ltda.
Av. Jerônimo Monteiro , 155
Jaburuna - CEP 29100-400
Fone: (27) 2124-3600
www.telematicaes.com.br

ES Vitória

Sisat Informática Ltda.
Av. Nossa Senhora da Penha,
1480
Santa Lucia - CEP 29045-400
Fone: (27) 3225-4122

ES Vitória

New Tech Informática Ltda
Rua Darcy Grijó, 50 Sala 611
Jardm da Penha - CEP 29060-500
Fone: (27) 3325-4448/
3225-4561

GO Goiânia

Eletrosystem Informática Ltda.
Av C233, 252 - Quadra 559 -
Lote 02
Jd. América - CEP 74290-040
Fone: (62) 3285-6144
www.eletrosystem.com

GO Goiânia

Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.
Av. T-2 , 1563 -Quadra 42 -
Lote 13
Setor Bueno - CEP 74215-010
Fone: (62) 3285-3099
www.ledinf.com.br

GO Goiânia

Hardtech Support Informática
Ltda.
Alameda Ricardo Paranhos, 204
Setor Marista - CEP 74175-020
Fone : (62) 3281-2621

MA São Luís

HCG Eng. De Sistemas Ltda
Rua das Párapaubas, Casa 10/11
Q1
São Francisco - CEP 65076-000
Fone: (98) 3235-2722

MG Belo Horizonte

Sat Serviços de Informática Ltda.
Av. Amazonas, 1484
Barro Preto - CEP 30180-003
Fone: (31) 3292-7888
www.satmg.com.br

MG Belo Horizonte

Tecnosys Informática Ltda.
 Av. Francisco Sales, 507
 Floresta - CEP 30150-220
 Fone: (31) 3213-5110 /
 3213-5072
 www.tecnosysmg.com.br

MG Belo Horizonte

Compex Informática S/A .
 Av. Nossa Senhora do Carmo, 655
 Sion - CEP 30310-110
 Fone: (31) 3225-7262
 www.compex.com.br

MG Contagem

TFW Informática
 Rua da França, 336
 Bairro da Glória- CEP 32340-020
 Fone: (31) 3395-2408
 www.tfw.inf.br

MG Governador Valadares

Mira Informática Ltda.
 Rua Luiz Ensch, 428
 Gra Duquesa - CEP 35057-480
 Fone: (33) 3271-6191
 www.mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora

Vip Service Computer Ltda.
 Rua Chanceler Oswaldo Aranha,
 212
 São Mateus - CEP 36016-340
 Fone: (32) 3215-1122
 www.vipservice.com.br

MG Montes Claros

Análise Informática Ltda.
 Av. Artur Bernardes, 101
 Centro - CEP 39400-018
 Fone: (38) 3222-3040/
 3690-2301
 www.analiseinformatica.com.br

MG Poços de Caldas

Sistema Inf. Com. Imp. e Exp.
 Ltda.
 Rua Rio de Janeiro, 514
 Centro - CEP 37701-011
 Fone: (35) 3722-1444
 www.sistemainformatica.com.br

MG Uberlândia

Reilla Shop Informática
 Av. Cesário Alvim , 186 - Térreo
 Centro - CEP 38400-096
 Fone: (34) 3236-5586
 www.reillashop.com.br

MG Uberaba

Atec Assistência Técnica Ltda.
 Praça Sta. Terezinha, 166
 Fabricio - CEP 38065-130
 Fone: (34) 3312-7524
 www.sinco.inf.br

MS Campo Grande

AT Informática Ltda
 Rua Rui Barbosa , 860
 Centro - CEP 79004-440
 Fones: (67) 3042- 4338/
 3042-4337

MT Cuiabá

Interface Informática Ltda.
 Av. Fernando Correa da Costa,
 3160
 Shangri-la - CEP 78070-200
 Fone: (65) 3023-0203
 www.interfaceinfo.com

MT Cuiabá

Inforce Informática
 Rua Capitão Ipora, 45A
 São Benedito - CEP 78065-000
 Fone: (65) 3027-1440
 www.inforceinformatica.com.br

PA Marabá

Borges Informática Ltda.
 Folha 27 quadra 15 lote especial
 Nova Marabá - CEP 68509-240
 Fone: (94) 3321-2167/
 3321-2200

PA Belem

Microtécnica Ltda.
 Av Alcino Cacula, 3250
 Cremação - CEP 66065-000
 Fone: (091) 3249-3779

PB Campina Grande

Mastec Eletrônica Ind. Com. e
 Serviços Ltda.
 Av. Dom Pedro II, 667
 Prata - CEP 58101-270
 Fone: (083) 3322-4493

PB João Pessoa

Redsun do Brasil Ltda.
 Av. Presidente Epitácio Pessoa,
 2373
 Bairro dos Estados - CEP 58030-
 002
 Fone: (83) 2107-6670

PE Recife

SMQ Informática Ltda.
 Rua Monsenhor Julio Maria, 234
 Vila Madalena - CEP 50720-090
 Fone: (81) 2125-0707

PE Recife

Hardservice Microinformática
 Ltda.
 Av. Eng. Abdias de Carvalho,
 1142
 Prado - CEP 50720-190
 Fone: (81) 3445-2211

PE Recife

ASD Informática
 Rua Conde Irajá, 296
 Torre - CEP 50710-310
 Fone: (81) 2127-5400
 www.asdinformatica.com.br

PE Recife

ASD Informática
 Av. Eng. Domingos Ferreira, 206
 Pina - CEP 51011-050
 Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina

Supritech Informática
 Rua Desembargador Freitas, 1513
 Centro - CEP 64000-240
 Fone: (86) 3221-1454

PR Cascavel

Supridatta Informática Ltda.
 Rua Pres. Kennedy, 144
 Centro - CEP 85810-040
 Fone: (45) 3225-4401
 www.supridatta.com.br

PR Curitiba

Centro Téc. Raytec de Eletrôn.
 Ltda.
 Rua Almirante Gonçalves, 1865
 Rebouças - CEP 80250-150
 Fone: (41) 3332-3699
 www.ctr.com.br

PR Curitiba

Teletex Computadores e Sistemas Ltda.

Rua Agostinho Leão Júnior, 211
Alto da Glória - CEP 80030-110
Fone: (41) 2169-7777
www.teletex.com.br

PR Curitiba

Compufix Serviç. e Produtos de Informat.

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 2516

Cristo Rey Alto da XV -
CEP80050-010
Fone: (41) 3016-3120
www.compufix.inf.br

PR Londrina

HelpFax Assistência Técnica
Rua Quintino Bocaiuva, 584
Centro - CEP 86020-150
Fone: (43) 3321-2927

PR Maringá

CI Suzuki & Cia. Ltda.
Av. Prudente de Moraes, 814
zona 7
Centro - CEP 87020-010
Fone: (44) 3031-5577
www.suzukiinformatica.com.br

RJ Campos de Goytacazes

Datafox Comput. e Serviços Ltda.
Rua Ipiranga, 181
Centro - CEP 28015-050
Fone: (22) 2733-3174
www.datafox.com.br

RJ Macaé

Interface Soluções em Informática
Rua Carlos Augusto Tinoco
Garcia, 1756
Parte II- CEP 27940-370
Fone: (22) 2772-6888
www.infoshore.com.br

RJ Niterói

Microware Projetos e Serviços
Ltda.
Rua Noronha Torreção, 416
Santa Rosa - CEP 24240-183
Fone (21) 2199 2600
www.microware.com.br

RJ Nova Iguaçu

Solucionática Eletrônica e
Informática
Av. Dr. Mario Guimaraes, 214/
216
Centro - CEP 26255-230
Fone: (21) 2667-1458 /
2768-0247
www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis

C.I. MPM Com. e Serviços em
Inf. Ltda.
Rua 16 de Março, 336 Lj 13
Centro - CEP 25620-040
Fone: (24) 2231-2420 /
2231-6845
www.ci.inf.br

RJ Petrópolis

Marca Informática
Rua Teresa, 1515 loja 25
Alto da Serra - CEP 25635-000
Fone: (24) 2244-8620

RJ Rio de Janeiro

Barrafix Informática Ltda.
Av. das Américas, 3120 - Bl. 5-
Lj. 120
Barra da Tijuca - CEP 22640-102
Fone: (21) 3325-0888
www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro

Multifix Informática Ltda.
Rua Francisco Manuel, 99A -
HCE
Benfica - CEP 20911-270
Fone: (21) 2136-2777
www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro

BWS Informática Ltda.
Rua Júlio Maria, 54
Bonsucesso - CEP 21041-120
Fone: (21) 2573-6006
www.bwsinfo.com.br

RJ Rio de Janeiro

FixCenter Informática.
Av. Rio Branco, 50 2º andar
Centro - CEP 20090-002
Fone: (21) 2233-6881

RJ Rio de Janeiro

Brasprinter Distribuidora Ltda.
Rua Teodoro da Silva, 913
Vila Isabel - CEP 20560-001
Fone: (21) 2576-9946
www.brasprinter.com.br

RJ Volta Redonda

Bevoreli Informática Ltda
Rua 44, 39
Santa Cecília - CEP 27260-330
Fone: (24) 4009-1100
www.bevoreli.com.br

RN Currais Novos

Assistec Informática
Rua Escrivão Antônio Quintino,
47
Centro - CEP 59380-000
Fone: (84) 3412-2874

RN Natal

Hot Line Informática Ltda.
Rua Coronel Norton Chaves,
2256
Lagoa Nova - CEP 59075-200
Fone: (84) 3234-7888
www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná

Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda
Rua Menezes Filho, 2795
Dois de Abril - CEP 78960-050
Fone: (69) 3421-2063
www.adimaq.com.br

RO Porto Velho

Assistécnica Com. Serv. Comput.
Ltda.
Rua Rafael Vaz e Silva, 2929
São Cristóvão - CEP 78904-120
Fone: (69) 3221-5847
www.assistecinformatica.com.br

RS Caxias do Sul

Olitécnica Com. de Máquinas
Ltda.
Av. Itália, 325
São Pelegrino - CEP 95010-040
Fone: (54) 3223-8100

RS Novo Hamburgo

NIT 10 Inforservice
Rua Sete De Setembro, 1097
Liberdade - CEP 93332-470
Fone: (51) 3035-1010

RS Passo Fundo

LD Informática
Av. 7 de setembro, 780 - Sala 05
Centro - CEP 99010-121
Fone: (54) 3045-1250/
3045-1251

RS Pelotas

Riemke Informática Ltda.
Rua Santos Dumont, 329
Centro - CEP 96020-380
Fone: (53) 3222-4870/
3027-7174
www.riemke.com.br

RS Porto Alegre

Gigabyte Informática Ltda.
Av. Pernambuco, 2560
São Geraldo - CEP 90240-002
Fone: (51) 3346-5465
www.gigainformatica.com.br

RS Porto Alegre

M-Keller Comércio e Serviços
Av. Amazonas, 544
São Geraldo - CEP 90240-541
Fone: (51) 3342-4333

RS Santa Maria

Trishop Informática Ltda
Rua André Marques, 744
Centro - CEP 97011-040
Fone: (55) 3223-4101

RS Santa Rosa

Datacom Informática
Av. Inhacora, 49 - Sl. 2
Centro - CEP 98900-000
Fone: (55) 3512-2622

SC Blumenau

Microservice Informática Ltda
Av. Brasil, 857
Ponta Aguda - CEP 89050-000
Fone: (47) 3036-2343

SC Criciúma

Digital Service Com. Serv. de Inf.
Ltda.
Rua Henrique Lage, 435
Centro - CEP 88801-010
Fone: (48) 3437-6247 /
3437-2245

SC Florianópolis

Digitex Mat. e Serv. p/ Escritório
Ltda.
Rua Francisco Tolentino, 684
Centro - CEP 88010-200
Fone: (48) 3225-1677

SC Itajaí

Magueta Informática Ltda.
Rua Samuel de Heusi, 479
Centro - CEP 88301-090
Fone: (47) 3348-4378

SC Joinville

Serv Informática Ltda.
Rua Padre Kolb, 985
Bucareim - CEP 89202-350
Fone: (47) 3433-5109

SC São José

Seprol Computadores e Sistem.
Ltda.
Rua Delamar José da Silva, 432
Kobrasol - CEP 88102-100
Fone : (48) 3271-7100
www.seprol.com.br

SC São José

Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.
Rua Sete de Setembro, 14
Kobrasol - CEP 88102-030
Fone: (48) 3247-7167
www.ilhaservice.com.br

SC São José

Pauta Equip. e Serv. Ltda.
R. Vereador Walter Borges, 479
Campinas - CEP 88101-030
Fone: (48) 3241-1918
www.pauta.com.br

SE Aracaju

Multivision Service
Av. Professor Acrísio Cruz, 114
Galeria espaço 13 sala 03- CEP
49020-210
Fone: (79) 3246-9000
www.multivisionet.com.br

SE Aracaju

Multimicro Equip. e Serv. de Inf.
Ltda.
Av. Hermes Fontes, 446-A
São José - CEP 49052-000
Fone: (79) 3211-9390 /
3042-2131

SP Adamantina

Carelli Informática Ltda
Av. Santo Antônio, 377
Centro - CEP 17800-000
Fone: (18) 3522-1004
www.carellinformatica.com.br

SP Americana

Maximus Informática
Rua Argentina, 399
Vila Paraíso - CEP 13465-690
Fone: (19) 3462-1753

SP Araras

Teldata Informática e Telecom
Ltda
Rua Nunes Machado, 977
Centro - CEP 13600-021
Fone: (19) 3542-0115
www.teldata.com.br

SP Barueri

Maquibell Máquinas
Calçada das Palmas, 57 térreo e
1º andar
Centro Comercial Alphaville
CEP 06453-041
Fone: (11) 4208-4545
ww.maquibell.com.br

SP Bauru

Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.
Rua Vivaldo Guimarães, 14-29
Jd. Nasralla - CEP 17012-120
Fone: (14) 3234-3104 /
3234-8429
www.tecnil.com.br

SP Campinas

Sensus Manutenção
Rua Uruguaiana, 493
Bosque - CEP 13026-001
Fone: (19) 3233-6498/
3231-5147

SP Franca

R. A. Com. de Suprimentos p/ Inf.
Ltda.
Rua Major Claudiano, 1279-A
Centro - CEP 14400-690
Fone: (16) 3724-0711
www.rainfo.com.br

SP Jales

Informa Computadores e Serv.
Ltda.

Rua Onze, 2111
Centro - CEP 15700-000
Fone: (17) 3632-6988
www.informacomp.com.br

SP Jundiaí

Microhouse Man. Com. de
Microcomp. Ltda.
Rua Dr. Carlos Sales Block, 452
Anhangabaú - CEP 13208-100
Fone: (11) 4521-4799

SP Orlandia

Orlatec Orlandia Equip. Técnicos
Ltda.
Rua Três, 555
Centro - CEP 14620-000
Fone: (16) 3826-1199
www.orlatec.com.br

SP Ourinhos

Span Center Informática Ltda.
Rua Rio de Janeiro, 595
Centro - CEP 19900-002
Fone: (14) 3326-2040

SP Pedreira

Compunews Pedreira Com. Comp
e Acess. Ltda.
Av. Presidente Costa e Silva, 171
Vila Monte Alegre
CEP 13920-000
Fone: (19) 3893-2731
www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba

Magri Tecnologia em Informática
S/C
Rua São João, 70 - Sl 01
Cidade Alta - CEP 13416-585
Fone: (19) 3434-6962

SP Presidente Prudente

Mic Center Eqptos e Assist. Téc.
Ltda
Rua Pedro de Oliveira Costa, 455
Centro - CEP 19010-100
Fone: (18) 3221-2112
www.miccenter.com.br

SP Ribeirão Preto

Seti Serv. Esp. Tecn. Inf. Ltda.
Rua João Penteadado, 60
Jd. Sumaré - CEP 14025-010
Fone: (16) 2111-3777
www.seti-servicos.com.br

SP Ribeirão Preto

Brasplan
Avenida Meira Júnior, 328
Jd. Paulista - CEP 14090-000
Fone: (16) 3632-0989
www.brasplan.com.br

SP São Bernardo do Campo

Unidigit Informática Ltda.
Rua Bering, 92
Jd. do Mar - CEP 09750-510
Fone: (11) 4125-2886 /
4123-2543

SP São Caetano

D Comp Informática
Rua Lourdes, 661
Nova Gerti - CEP 09571-470
Fone: (11) 4238-4700
www.www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto

Informática Rio Preto Ltda.
Rua Prudente de Moraes, 1080
Parque Industrial
CEP 15025-045
Fone: (17) 2138-1313
www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos

Microstation Com. Comp. e Perif.
Ltda.
Rua Osvaldo Nascimento Leal,
390
Jd. São Dimas
CEP 12245-480
Fone: (12) 4009-5555
www.microstation.com.br

SP São José dos Campos

Micro Assist Rationale Service
Rua Cel. José D Vasconcelos, 195
Vila Adyana - CEP 12245-840
Fone: (12) 4009-5555
www.microassist.com.br

SP São Paulo ZONA CENTRAL

Microlínea Com e Serv. em Inf.
Ltda.
Rua Asdrubal do Nascimento, 204
CJS
Jd Bela Vista - CEP 01316-030
Fone: (11) 3105-5522
www.microlinea.com.br

SP São Paulo ZONA LESTE

ATM Eletrônica Ltda.
Rua Vilela, 376
Tatuapé - CEP 03068-000
Fone: (11) 6941-3802 /
6194-4246
www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo

Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.
Rua Major Otávio, 146
Belenzinho - CEP 03054-050
Fone: (11) 6694-0957/
6292-6032
www.infomacmic.com.br

SP São Paulo

Microtron Com. em Informática
Ltda
Rua Gama Cerquera, 662/664
Cambuci - CEP 01539-010
Fone: (11) 3277-0133

SP São Paulo

Servicompo Eletrônica Ltda.
Rua Itapura, 999
Tatuapé - CEP 03310-000
Fone: (11) 6942-8982
www.servicompo.com.br

SP São Paulo ZONA NORTE

Datanorth Informática Ltda.
Rua Conselheiro Saraiva, 820/822
Santana - CEP 02037-021
Fone: (11) 6950-7316
www.datanorth.com.br

SP São Paulo ZONA OESTE

Pense Com. Imp. Exp. Ltda.
Rua Tagipurú, 102
Barra Funda - CEP 01156-000
Fone: (11) 3660-3244
www.penseinformatica.com.br

SP São Paulo

Maquibell Coml. e Serviços
Técnicos Ltda.
Rua Monteiro de Melo, 443
Lapa - CEP 05050-000
Fone: (11) 3672-7199
www.maquibell.com.br

SP São Paulo

Multiservice Informática Ltda.
Rua Cardoso de Almeida, 797
Perdizes - CEP 05013-001
Fone: (11) 3672-4800
www.multiservice.com.br

SP São Paulo

Computécnica Informática Ltda.
Rua Faustolo, 820
Vila Romana - CEP 05041-000
Fone: (11) 2134-9000
www.computecnica.com.br

SP São Paulo

Tecmicro Ass. Téc. de
Computadores
Rua Cunha Gago 412 - Cj. 63/64
Pinheiros - CEP 05421-001
Fone: (11) 3816-0741
www.grupotm.com.br

SP São Paulo ZONA SUL

D-Comp Informática
Rua Arapuá, 195
Parque Jabaquara
CEP 04307-070
Fone: (11) 5581-8005
www.dcomp.com.br

SP São Paulo

Iotec Informática Com. e Serv.
Ltda.
Rua Loefgreen, 2459
Vila Clementino
CEP 04040-033
Fone: (11) 5087-6777
www.iotec.com.br

SP São Paulo

JBL Comercial Ltda
Rua Nicolau de Ávila, 77
Campo Limpo - CEP 05786-170
Fone: (11) 5841-3505/
5844-1023
www.jblweb.com.br

SP São Paulo

Multcomp Informática Ltda
Rua Cel Paulo Souza Barros, 146
Butantã - CEP 05596-120
Fone: (11) 3735-2028/
3735-2998
www.multicomp.com.br

SP São Paulo

All Sell Informática
Rua Dr. Luiz Migliano, 2050 -
Lj 7
Morumbi - CEP 04146-050
Fone: (11) 3501-5863
www.allsell.com.br

SP São Vicente

Assistec Informática Ltda.
Rua João Ramalho, 825, cj 34
Centro - CEP 11310-050
Fone: (13) 3468-9025
www.assistecinformatica.com.br

SP Sorocaba

Infotron Assist. Téc. e Com.
Ltda.
Rua Pedro José Senger, 563
Vila Haro - CEP 18015-000
Fone: (15) 3237-9200

SP Suzano

MGI Informática Ltda.
Pça. João Pessoa, 156
Centro - CEP 08674-040
Fone: (11) 4748-1799
www.mgi.com.br

SP Taubaté

Tecnocompany Prod. e Serv.Inf.
Rua Coronel Gomes Nogueira,
463
Centro - CEP 12010-120
Fone: (12) 3621-1163
www.tecnocompany.com.br

TO Araguaína

J & M Informática e Consultoria
Rua 1º de Janeiro, 822
Centro - CEP 77803-140
Fone: (63) 3414-2442

Aviso de direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida de algum modo ou através de algum meio, eletrônico, mecânico, fotocópias, gravação ou outro, sem autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações contidas neste documento destinam-se unicamente a serem utilizadas com relação a esta impressora Epson. A Epson não é responsável por qualquer tipo de utilização destas informações aplicadas a outras impressoras.

Nem a Seiko Epson Corporation nem as suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em consequência de: acidente, utilização incorreta ou abusiva deste produto, modificações, reparações ou alterações não autorizadas a este produto, ou (excluindo os E.U.A.) do não cumprimento das instruções de funcionamento e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não será responsável por qualquer dano ou problema resultante do uso de quaisquer produtos que não sejam aqueles designados com Produtos Originais Epson ou Produtos Epson Aprovados pela Seiko Epson Corporation.

Uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

A Epson incentiva cada usuário a ser responsável e a respeitar as leis de direitos autorais quando usar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem, em certas circunstâncias, a cópia limitada de materiais protegidos por direitos autorais, tais circunstâncias podem não ser tão abrangentes quando algumas pessoas podem imaginar. Entre em contato com um representante legal se tiver alguma dúvida a respeito da lei de direitos autorais.

Marcas registradas

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é um logotipo registrado da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida neste documento pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2010 Epson America, Inc. 2/10



MEMORY STICK PRO™

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



411847700

CPD-27861
País de impressão: XXXXXX