

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o DVD Multimídia Player da GOTEC. Tenha certeza de ter adquirido um produto de qualidade desenvolvido dentro da mais alta tecnologia. O DVD Multimídia Player da GOTEC possui todas as características dos DVD players existentes do mercado além das exclusivas conexões multimídia tais como porta USB 2.0 para Pen Drivers, MP3 Players e mais um leitor para cartões de memória para exibição instantânea de fotos, vídeos (MPEG) e MP3s. Em caso de dúvidas ou sugestões sobre este ou qualquer outro de nossos produtos, entre em contato conosco através do nosso site.

www.leadership.com.br

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as instruções de segurança cuidadosamente e guarde este manual do usuário para futuras consultas. Mantenha este equipamento longe de umidade

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de nenhuma maneira e sob nenhuma circunstância sem que haja permissão antecipada por escrito. Outras marcas registradas ou nomes de marcas mencionados neste manual são marcas registradas de suas respectivas empresas.

NOTA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações neste documento são passíveis de alterações sem prévio aviso. O fabricante não oferece garantias de qualquer natureza (implícitas ou explícitas) a respeito da precisão e integridade deste documento e em nenhum caso deverá ser responsabilizado por lucro cessante ou por qualquer dano comercial, incluindo, mas não se limitando a dano especial, acidental, conseqüente ou outros.

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1.A Conteúdo da embalagem:

- 1 DVD Multimídia Player GOTEC
- 1 Controle Remoto
- 2 Microfones com cabo
- Certificado de Garantia
- Manual do Usuário

2. CARACTERÍSTICAS

2.A Características do Produto:

- Função Karaoke
- Ajuste de microfones independentes
- Reproduz discos: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG1 e MPEG2
- Leitor de cartão SD, MMC e MS
- Entrada USB 2.0 para Pen Drivers, MP3 Players e ou Discos Rígidos Externos
- Menu OSD em Português, Espanhol, Alemão, Inglês, Francês e Italiano
- Função Multi-Ângulo
- Progressive Scan* (Multiplicador de linhas horizontais)
- ZOOM Digital
- Mini-amplificador Hi-Fi de 6 canais embutido
- Compatível com Dolby Digital e DTS Digital Out
- Proteção de Tela

* Somente para TV com entrada para Progressive Scan

2.B Características Técnicas:


- Conexões Vídeo: Saídas Vídeo Componente (Y, Pb, Pr) / Saídas Vídeo Composto (S-Vídeo) / Saída DB15 (VGA) / Saída Vídeo (RCA)
- Conexões Áudio: Saídas de Áudio 5.1 com saída para SubWoofers / Saídas de Áudio 2.0 (RCA) / Saídas de Áudio Coaxial e Ótica
- Outras Conexões: 2 Entradas P10 (Não balanceadas) para microfone / 1 Entrada USB 2.0 / 1 Entrada para cartões SD, MMC e MS
- Microfones com regulagens de Volume e Eco independente
- Controle de Ton (Na função Videokê)
- Conversor de frequência Digital / Analógico de 192kHz/24bits
- Sistema de Cor: NTSC / Pal-M / Pal-N
- Alimentação: Bivolt Automático 100/240V 50/60Hz 20W
- 2 Microfones cardioides dinâmicos com chave Liga/Desliga
- 2 Cabos de microfone P10 x XLR

2.C Dimensões:

- Tamanho do DVD Player: L=43 / C=26,5 / A=5 cm
- Tamanho do Microfone: 17 cm
- Comprimento cabo: 150 cm

2.D Controle Remoto:


1. Liga / Desliga (Standby)
2. Idioma
3. Seleciona o ângulo
4. Seleciona legenda
5. Voltar
6. Ir para
7. Configuração
8. Setas para Esquerda / Direita / para Cima / para Baixo
9. Menu
10. Programação
11. Aumenta o Volume
12. Mudo
13. Diminui o Volume
14. Seleciona o Áudio do DVD
15. Retroceder
16. Avançar
17. Para a Reprodução
18. Pausa a Reprodução
19. Abre e Fecha a gaveta do CD
20. Números de acesso rápido
21. Exibi o título do DVD
22. Entra na função selecionada
23. Zoom
24. Reproduz em modo aleatório
25. Somente para VCD 2.0 Liga e desliga o controle de reprodução
26. Seleciona um trecho inicial e final para repetir
27. Seleciona modos de repetição
28. Mostra informações na tela
29. Reproduz em Slow-Motion
30. Avança para próxima faixa
31. Retorna para faixa anterior
32. Reproduzir
33. Adiciona Eco para o microfone
34. Diminui Eco para o microfone
35. Abre menu de configuração de Surround, Eq., Tom
36. Seleciona qual canal de vídeo para exibir

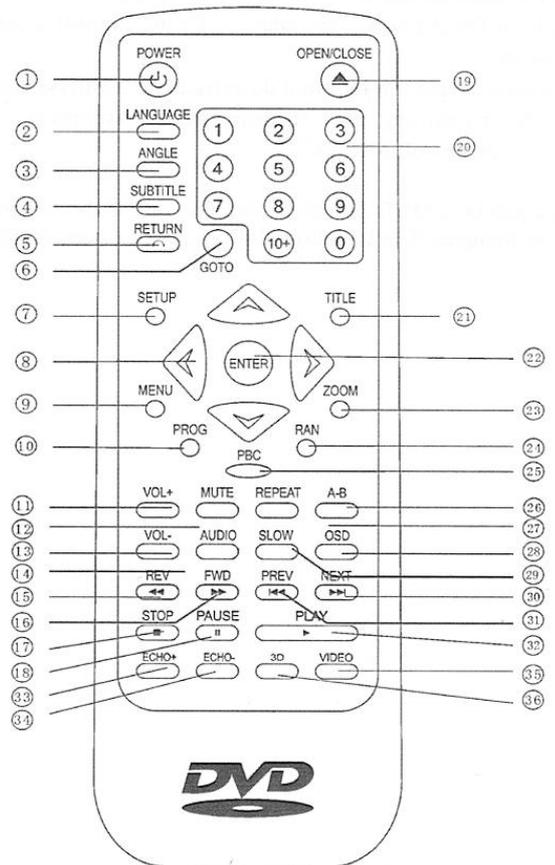

(Fig.01)


2.E Painel Frontal DVD Multimídia Player:

1. Liga / Desliga
2. Retorna para faixa anterior
3. Avança para próxima faixa
4. Abre e Fecha a gaveta do DVD
5. Reproduz / Pausa
6. Somente no VCD altera o áudio do CD
7. Controle de Volume do Microfone 1
8. Controle de Volume do Microfone 2
9. Entrada do Microfone 1
10. Entrada do Microfone 2
11. Entrada USB
12. Entrada para cartão de memória

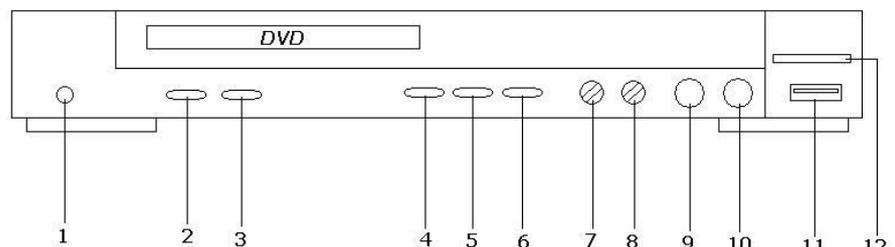

(Fig.02)

2.F Painel Traseiro DVD Multimídia Player:

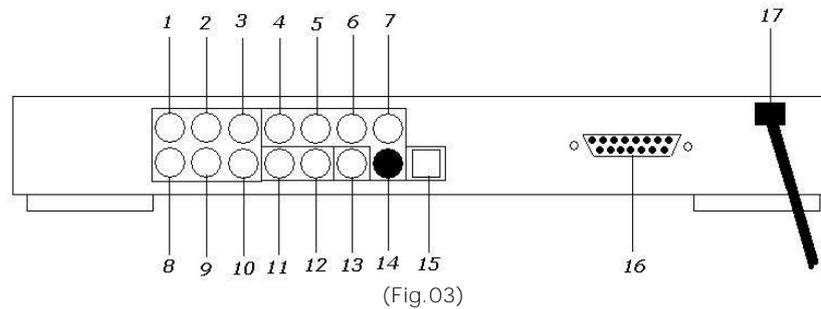

Saídas de Áudio Dolby® 5.1

1. Saída Áudio FL = Frontal Esquerdo
2. Saída Áudio CENT = Central
3. Saída Áudio SL = Traseiro Esquerdo
8. Saída Áudio FR = Frontal Direito
9. Saída Áudio SW = Subwoofer
10. Saída Áudio SR = Traseiro Direito

Saídas de Áudio Dolby® 2.0

11. Saída Áudio ML = Esquerdo
12. Saída Áudio MR = Direito

Saídas de Áudio Dolby® Digital

13. Saída Áudio Coaxial
15. Saída Áudio Ótica

Saídas Vídeo Componente

4. Saída Vídeo Y
5. Saída Vídeo Cb/Ph
6. Saída Vídeo Cr/Pr

Saídas Vídeo Composto

7. Saída Vídeo (RCA)
14. Saída Vídeo (Mini-DIN 4pinos)

Saída Vídeo para Computadores

16. Saída VGA (DB-15)

Alimentação

17. Cabo AC


3. OPERAÇÕES BÁSICAS

3.A Conectando o DVD Multimídia Player na TV:

Verifique se a TV que deseja instalar o DVD Multimídia Player possui entrada de vídeo e de áudio. Consulte o manual ou o fabricante de sua TV. Sendo positiva sua resposta conecte o DVD Multimídia Player através das saídas localizadas atrás do aparelho de DVD nas entradas disponíveis na sua TV e modifique para exibir a entrada correspondente. E no DVD Multimídia Player modifique a entrada a ser utilizada através da tecla VIDEO no Controle Remoto. Na maioria das TVs possuem entradas RCA conforme o esquema ilustrado abaixo. Feito isso você verá a tela do DVD com a logomarca da GOTEC no centro da tela, conforme a figura 04.



(Fig.04)

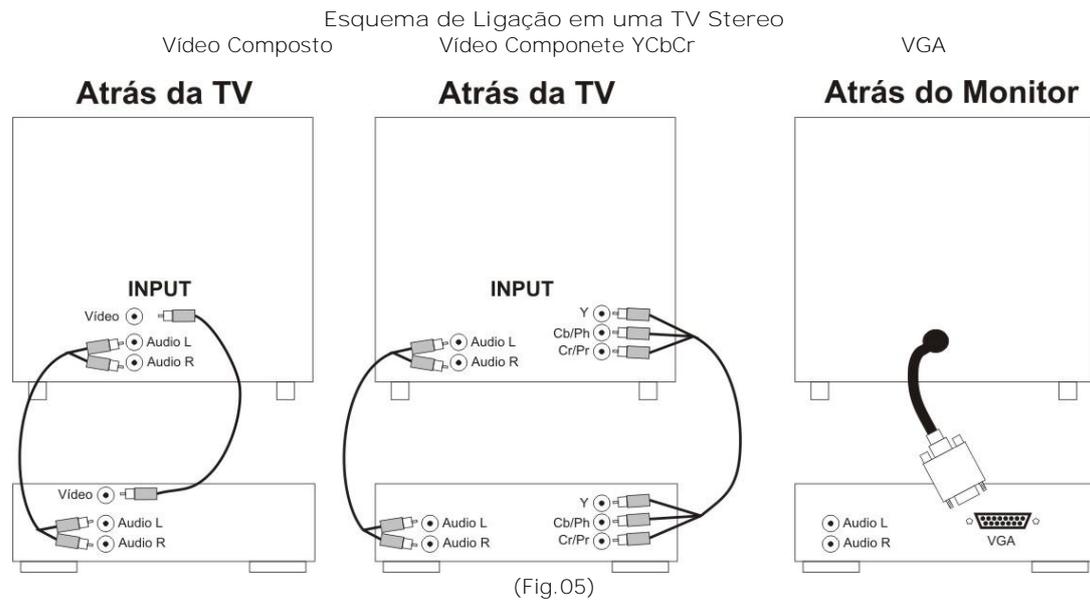

NOTA: Cabos exemplificados na imagem acima não acompanha o produto. E na conexão VGA DVDs com proteção de cópia podem não funcionar corretamente.

3.B Ligando o DVD Multimídia Player:

Depois de instalado o DVD Multimídia player é o momento de ligá-lo. Conecte o cabo de força na rede elétrica 110V ou 220V. Em seguida pressione o botão Power localizado no DVD conforme a figura 02.

- Após ter ligado o DVD multimídia Player e a TV é hora de ajustá-los. Na TV selecione o canal de entrada de vídeo correto onde foi feita a instalação e repare se aparece a imagem conforme a figura 04.
- Normalmente esses canais se localizam entre os canais de número maior ou menor e podem se chamar FRONT, A/V IN ou VIDEO. Para maiores detalhes consulte o manual ou o fabricante de sua TV.

3.C Inserindo um Disco para Reproduzir:

Com o DVD Multimídia Player ligado, pressione o botão Ejetar tanto no player quanto no Controle Remoto e a gaveta será aberta, em seguida insira o Disco de DVD ou CD de Música, CD de Mp3 e outros na unidade com a parte de leitura voltada para baixo e o rótulo para cima (Discos de dois lados tem conteúdo nos dois lados, portanto ambos os lados são lidos). E novamente pressione o botão Ejetar no Player ou no Controle Remoto para fechar a gaveta, e automaticamente o Player iniciará a leitura do disco de DVD, ou CD de Música entre outros...

3.D Inserindo um Cartão de Memória ou Dispositivo USB para Reproduzir:

Com o DVD Multimídia Player ligado abra a tampa localizada na parte frontal no canto direito onde se localiza as conexões para Cartão de Memória e USB. Abra a tampa e basta encaixar até o final o Cartão de Memória ou Dispositivo USB e o DVD Multimídia Player iniciará automaticamente o Cartão de Memória ou Dispositivo USB instalado.

NOTA: O DVD Multimídia Player somente lê uma mídia por vez, ou seja. Quando o DVD Multimídia Player conter um disco dentro da unidade de DVD não será possível acessar o Cartão de Memória ou dispositivo USB inserido. Somente será possível quando for retirado o DVD ou CD de dentro da unidade. O mesmo vale para a conexão de Cartão de Memória e o Dispositivo USB que quando em uso desabilita as demais.

3.E Controles básicos de reprodução

Todas as operações apresentadas a seguir, baseasse no uso do controle remoto que acompanha o DVD Multimídia Player. Mas algumas operações podem ser feitas através do player.

- Após ter inserido um disco de DVD aguarde o início automático ou pressione a tecla PLAY para iniciar a reprodução. E qualquer momento pressione o botão MENU para exibir o Menu Principal do DVD, SVCD ou VCD (Com o PBC ligado).
- Durante a reprodução pressione a tecla PAUSE ; para congelar a reprodução e ao mesmo tempo ficará sem som também.
- Pressione as teclas 9 ou : para trocar de faixa ou capítulo rapidamente durante a reprodução para retroceder para o início ou avançar para o próximo capítulo respectivamente.
- Para parar a reprodução do disco pressione a tecla STOP < somente uma vez e quando pressionar a tecla PLAY retorna da onde parou (Sem remover o disco de dentro do DVD. E pressionado o STOP < duas vezes irá cancelar o ponto de parada e retornando ao início do disco quando pressionado o PLAY novamente.

4. FUNÇÕES

Dependendo do tipo do disco inserido, pode surgir um menu na tela da TV diferente. Nesse manual descreve funções e itens disponíveis para esses determinados discos, os quais diferenciam entre si.

4.A Reprodução

- Reprodução pelo Menu: Após ter inserido o DVD, SVCD ou VCD 2.0 pressione a tecla MENU para exibir o Menu Principal do disco inserido.
- Reprodução pelo Título: Função apenas disponível para discos de DVD. Após ter inserido o disco de DVD pressione o botão TITLE para exibir o conteúdo do título de DVD.
- Reprodução em Seqüência: Após ter inserido um disco de SVCD ou VCD o PBC é ativado então pressione o botão PBC até aparecer a mensagem na tela DESATIVADO então o DVD Multimídia Player reproduzirá em seqüência. Mais uma vez retirado o SVCD ou VCD o PBC automaticamente será ativado.
- Reprodução Programada: DVD Multimídia Player permite a programação de capítulos ou faixas na ordem que desejar. Pressione o botão PROG para exibir a tela de programação e com os botões \leftarrow \rightarrow mova entre as posições e dentro de cada posição com o teclado numérico (0 à 9) descreva quais capítulos ou faixas a serem reproduzidos na programação. Ao término selecione a opção LEITU. para reproduzir a programação. Conforme a figura 06.



(Fig.06)

- Reprodução Fast-Motion: Utilize as teclas \leftarrow \rightarrow para acelerar a reprodução tanto para trás como para frente respectivamente. E para voltar a velocidade normal pressione a tecla PLAY novamente. A reprodução Fast-Motion tem quatro velocidades: 2x, 4x, 8x, 20x, sendo acionados pressionando repetidamente os botões referentes.
NOTA: Durante a reprodução Fast-Motion 2x em CD, CDmp3 ou DVD Multimídia Player mantém o áudio, diferentemente quando inserido DVD, VCD, SVCD que o áudio é cortado no momento da reprodução Fast-Motion.
- Reprodução Slow-Motion: Utilize a tecla SLOW para reproduzir em câmera lenta. Pressionando o botão SLOW novamente durante a reprodução Slow-Motion o DVD Multimídia Player reproduzirá em outra velocidade. O Slow-Motion tem 6 velocidades diferentes: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. E para sair do Slow-Motion pressione o botão \leftarrow que retornará a reprodução normal.
NOTA: A reprodução Slow-Motion somente é disponível somente em vídeos com músicas essa função não funciona.

4.B Seleção de Capítulos/Faixas

- Seleção Rápida: Através do teclado numérico (0 à 9) pressione para acessar o capítulo ou faixa desejado rapidamente.
NOTA: Para selecionar faixas acima de 10 pressione o botão 10+. Por exemplo para selecionar a faixa 15 pressione o botão 10+ em seguida o botão 5. Se a faixa selecionada não existir no disco inserido, a entrada será inválida.
- Pular Capítulos/Faixas: Através dos botões \leftarrow ou \rightarrow pressione para voltar ou avançar os capítulos ou faixas.

4.C Reprodução Repetida

- Repetir 1: Pressione o botão REPEAT até aparecer a função REPETIR 1 para repetir o capítulo ou faixa que está sendo reproduzida.
- Repetir Todos: Pressione o botão REPEAT até aparecer função REPETIR TODOS para repetir o disco todo.
- Repetir A-B: Enquanto reproduz um disco, pressione o botão A-B para marcar o ponto inicial e a mensagem [REPETIR A-] aparecerá na tela. Durante a reprodução pressione novamente o botão A-B para marcar o ponto final do loop escolhido, então aparecerá na tela [REPETIR A-B] e o loop se iniciará.
NOTA: A função de repetir o trecho selecionado A-B só pode ser definido dentro do mesmo capítulo ou faixa.

- Reprodução Frame (Quadro): Durante a reprodução do disco de DVD, VCD ou SVCD pressione o botão PAUSE ; para congelar a imagem. Pressione novamente o botão PAUSE ; para avançar um frame (Quadro) e assim sucessivamente. Para voltar a reprodução normal pressione o botão PLAY .
NOTA: Recurso não funciona com discos de músicas.

4.D Função Zoom

- Durante a reprodução pressione o botão ZOOM várias vezes para exibir a imagem em diferentes escalas de zoom.
- Utilize os botões para deslocar a imagem ampliada. Para voltar ao tamanho original pressione novamente o botão ZOOM quantas vezes necessárias até voltar ao tamanho original.

4.E Funções Especiais de DVD

- Menu: Pressione MENU para exibir o título do disco de DVD. Utilize os botões para selecionar uma opção de reprodução.
- Angle: Pressione ANGLE repetidamente para selecionar um ângulo desejado. Quando disponível no disco de DVD.
- Audio: Pressione AUDIO repetidamente para selecionar diferentes idiomas para o áudio. Disponibilidade depende do disco de DVD.
- Subtitle: Pressione repetidamente para selecionar diferentes tipos de idiomas para legenda. Disponibilidade depende do disco de DVD.

4.F Funções Especiais de VCD

- Audio: Pressione o botão AUDIO para selecionar os canais de áudio disponíveis fornecidos pelo disco.
- PBC: Pressione PBC para exibir o menu do disco de VCD, quando disponível do disco.

5. FUNÇÕES ESPECIAIS

5.A Função OSD

- Quando pressionado o botão OSD é exibido um menu na TV com informações sobre o disco inserido. As informações mudam de acordo com o tipo de mídia é inserido no DVD Multimídia Player. Conforme a figura 07 abaixo.



(Fig.07)

5.B Função Busca

- Através do botão GOTO localizado no controle remoto é possível selecionar um capítulo/faixa para acesso direto ou momento específico através do contador. Conforme figura 08 localizado abaixo.



(Fig.08)

Após pressionar o botão GOTO, utilize os botões para selecionar o campo que deseja alterar e com o teclado numérico digite o capítulo/faixa ou digite o tempo que deseja reproduzir e por fim pressione o botão ENTER para concluir e começar a reprodução a partir do ponto determinado.

5.C Controle de Volume

- Diferentemente de outros modelos de DVD. O DVD Multimídia Player possui controle de volume independentemente do controle da TV ou outro aparelho de som que esteja conectado o DVD Multimídia Player.


Através dos botões VOL+ e VOL- localizado no controle remoto.

5.D Mudo

- O DVD Multimídia Player também disponibiliza a função mudo através do botão MUTE que desativa as saídas de áudio mas permanecendo as imagens normalmente. Pressione novamente o botão MUTE para desativar a função.


5.E Operações de Karaokê

Conecte os microfones nas entradas localizadas na frente do DVD Multimídia Player e faça o ajuste de volume de acordo com sua preferência.

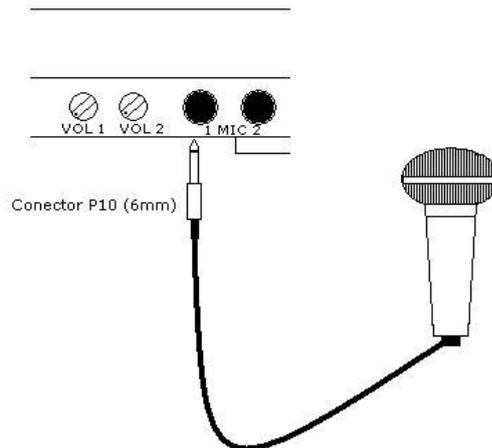

- Ajuste de Tom: Essa função permite ajustar o tom da música conforme o tom vocal de afinação.

Pressione os botão 3D no seu controle remoto em seguida com auxílio dos botões pressione até chegar ao menu KEY e logo após utilize os botões para selecionar o tom de sua preferência. Conforme a figura 10 mostra abaixo.

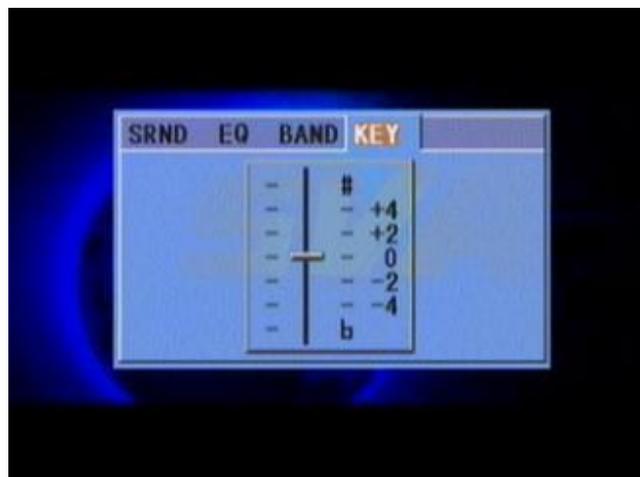

(Fig.10)

- Assistência Vocal: Dependendo do disco é possível anular, reduzir ou modificar o áudio e vocal dos discos de Karaokê. De tal forma que é possível escolher a maneira mais adequada para a diversão.

Pressione o botão AUDIO no controle remoto ou o botão R/L localizado na frente do DVD Multimídia Player.

- Eco: É possível também a adição de eco na voz que é captada pelo microfone.

Pressione os botões ECHO+ ou ECHO- localizados no controle remoto para adicionar ou diminuir o eco sobre a voz.

6. CARTÃO DE MEMÓRIA E USB

O DVD Multimídia Player é único de sua categoria a oferecer uma leitora embutida de cartões de memória SD, MMC e MS onde é possível ver as fotos tiradas em sua câmera digital sem a necessidade de descarregar do cartão para o PC e depois gravar em um CD. E também um leitor USB 2.0 de alta velocidade oferecendo total compatibilidade com todos equipamentos eletrônicos com interface USB onde é possível por exemplo ouvir suas músicas preferidas no MP3 Player e compartilhar com todos através do som da TV.

Nota: Como citado no tópico 3.D o DVD Multimídia Player somente reproduz uma mídia inserida de cada vez, ou seja o DVD Multimídia Player somente reproduzirá um cartão de memória ou um dispositivo USB quando não houver um disco dentro da unidade.



(Fig.11)

- Reproduzindo um Cartão de Memória: Com o DVD Multimídia Player ligado abra a tampa localizada no canto direito onde está localizado a conexão Memory Card. Com o Cartão de Memória na mão introduza ele no orifício com os contatos virados para baixo e com a figura voltada para cima e encaixe até o final. Automaticamente o DVD Multimídia Player irá identificar e começar a reproduzir o conteúdo do cartão. E com o auxílio dos botões do controle remoto navegue e selecione o arquivo a ser reproduzido. No termino da reprodução somente remova o Cartão de Memória que o DVD Multimídia Player retornará a sua tela inicial.
- Reproduzindo um Dispositivo USB: Com o DVD Multimídia Player ligado abra a tampa localizada no canto direito onde está localizado a conexão USB e insira o dispositivo com interface USB para reprodução. Automaticamente o DVD Multimídia Player irá identificar e começar a reproduzir o conteúdo do dispositivo. E com o auxílio dos botões do controle remoto navegue e selecione o arquivo a ser reproduzido. Dependendo do equipamento quando conectado é necessário ser ligado para que o DVD Multimídia Player reconheça e comece a reproduzir como por exemplo câmeras digitais. No termino da reprodução somente remova o dispositivo USB que o DVD Multimídia Player retornará a sua tela inicial.

7. CONFIGURAÇÕES DO MENU

Pressione o botão SETUP para visualizar o menu de configurações do DVD Multimídia Player. Quando o menu de configuração do DVD Multimídia Player é exibido na tela o DVD pausa qualquer reprodução que esteja em execução. Para navegar pelo menu de configuração do DVD Multimídia Player utilize os botões e para entrar dentro do menu selecionado utilize os botões para selecionar o recurso que deseja alterar.



(Fig.12)

7.A Instalação do Sistema

- Sistema de TV: O DVD Multimídia Player é compatível com a maioria dos aparelhos de TVs.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção SISTEMA DE TV e logo após os botões pra entrar dentro do menu e selecione o sistema de cor correspondente a sua TV e DVD e pressione ENTER, e por fim pressione novamente SETUP para sair. O DVD Multimídia Player é compatível com os sistemas de cores NTSC, PAL-M, PAL-N ou AUTO.

- Protect Ecrã (Proteção de Tela): Quando o DVD Multimídia Player não estiver executando um disco ou mídia digital, ou for parado pressionando STOP < ou também estiver em PAUSE ; por mais de 60 segundos o DVD Multimídia exibirá o Protetor de Tela. Este recurso evita danos a tela da TV.

Para ativar ou desativar este recurso pressione o botão SETUP para acessar o menu de configurações em seguida os botões até destacar a opção PROTECT ECRÃ e logo após os botões para entrar dentro do menu e selecione a opção desejada e pressione ENTER, e por fim pressione novamente o botão SETUP para sair.

- Video: Através dessa função selecione a conexão que foi utilizada entre o DVD Multimídia Player e a TV.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção VIDEO e logo após utilize os botões para entrar dentro do menu e selecione a conexão correspondente a feita do DVD para TV e pressione ENTER, por fim pressione novamente SETUP para sair do menu.

- Interlace-YUV / P-Scan YpBPr quando conectar o DVD na TV através dos cabos de vídeo Y, Cb e Cr.
- S-Video selecione quando conectar o DVD na TV com um cabo de S-Video ou Video Composto.
- PC-VGA selecione essa opção se conectar o DVD em um monitor de computador.

- Tipo de TV: Defina no DVD Multimídia Player a proporção da tela da TV (Aspect Ratio) que ele está conectado. O formato selecionado deverá está disponível no disco.

Pressione o botão SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção TIPO DE TV e logo após utilize os botões para entrar dentro do menu e selecione a proporção correspondente a tela de TV, pressione ENTER e por fim pressione novamente SETUP para sair do menu.

- 4:3 Pan Scan Se você tiver uma TV normal e quiser que ambos os lados da imagem sejam cortados ou formatados de acordo com a tela da TV.
 - 4:3 Letter Box Se você tiver uma TV normal, neste caso será exibida uma imagem panorâmica com faixas escuras nas regiões superior e inferior da TV.
 - 16:9 Widescreen Se você tiver uma TV tipo Widescreen.
- Exemplos na figura 13 abaixo:



4:3 PAN SCAN



4:3 LETTER BOX



16:9 WIDESCREEN

(Fig.13)

NOTA: A proporção de exibição da imagem está relacionada ao formato do disco gravado. Alguns discos não podem exibir imagens na proporção de aspecto que for selecionado. E caso reproduza um disco gravado em formato 4:3 em uma TV de tela 16:9, aparecerão barras pretas na parte esquerda e direita da tela.

- Código: Recurso que habilita ou desabilita a função a seguir (Tipo de Filme) através de senha. Por padrão a senha estabelecida é: 0000 utilize o teclado numérico localizado no controle remoto, em seguida pressione o botão ENTER para confirmar e o cadeado ao lado informa a situação.



Informa que o menu Tipo de Filme está desbloqueado



Informa que o menu Tipo de Filme está bloqueado

Pressione o botão SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Código e logo após utilize os botões para entrar dentro do menu e com o auxílio do teclado numérico insira a senha correspondente para desbloquear ou bloquear e para confirmar pressione o botão ENTER. E por fim pressione SETUP para sair do menu de configurações.


- Tipo de Filme: Através desse recurso é possível bloquear ou desbloquear filmes através de classificação. Funciona somente em discos de DVD ou VCD que tiveram uma classificação atribuída a eles. Há 3 tipos de classificações disponíveis no DVD Multimídia Player.
 - Não Adulto Selecione essa opção para não reproduzir conteúdos eróticos
 - Seguro Criança Selecione essa opção para reproduzir somente conteúdo para crianças
 - Tipo de Público Selecione essa opção para reproduzir todos e qualquer classificação

Pressione o botão SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Tipo de Filme e logo após utilize os botões para entrar dentro do menu e selecione a opção desejada. E por fim pressione SETUP para sair do menu de configurações.

- Por Defeito: Utilize esta opção para retornar todas as opções de configurações originais padrão de fábrica.

Pressione o botão SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Por Defeito e logo após utilize os botões para entrar dentro do menu e selecione Restaurar e pressione ENTER para voltar para as configurações originais de fábrica.

7.B Instalação da Língua

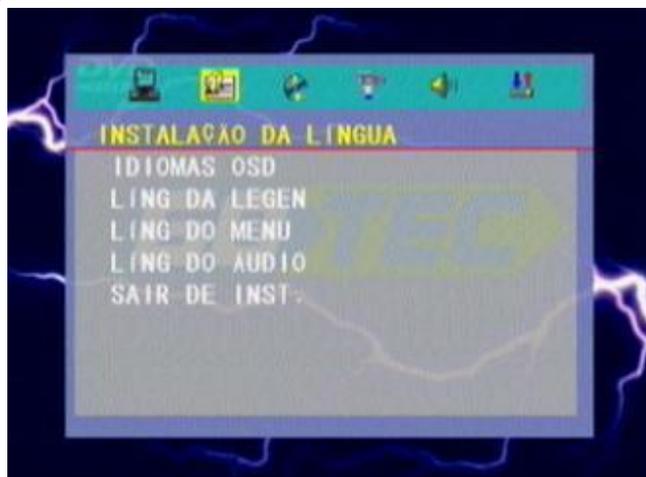

(Fig.14)

- Idiomas OSD: Defina o idioma de exibição na tela de sua preferência. O DVD Multimídia Player dispõe dos seguintes idiomas: Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Português e Italiano.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação da Língua depois pressione os botões até selecionar Idiomas OSD, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione o idioma de exibição de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER, por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Linguagem da Legenda: Defina qual será a legenda padrão do DVD Multimídia Player ao carregar um disco de várias legendas. Caso o disco inserido não tenha o idioma selecionado como padrão o DVD Multimídia Player reproduzirá o padrão existente no disco.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação da Língua depois pressione os botões até selecionar Língua da Legenda, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione a legenda padrão de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Linguagem de Menu: Defina qual será a linguagem do menu padrão do DVD Multimídia Player ao carregar um disco com vários menus. Caso o disco inserido não tenha o menu selecionado como padrão o DVD Multimídia Player reproduzirá o padrão existente no disco.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação da Língua depois pressione os botões até selecionar Linguagem de Menu, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione a linguagem padrão de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Linguagem de Áudio: Defina qual será a linguagem do áudio padrão do DVD Multimídia Player ao carregar um disco com vários áudios. Caso o disco inserido não tenha o áudio selecionado como padrão o DVD Multimídia Player reproduzirá o padrão existente no disco.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação da Língua depois pressione os botões até selecionar Linguagem do Áudio, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione a linguagem padrão de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

7.C Instalação de Áudio



(Fig.15)

- Saída Áudio: Defina o áudio através da conexão que foi utilizada para conectar o DVD Multimídia Player ao sistema de som ou TV.
 - Analógico Seleccione quando utilizado as conexões analógicas RCA 2.0 (ML, MR) ou RCA 5.1 (FL, FR, CENT, SW, SL, SR)
 - SPDIF/Raw Seleccione quando utilizado as conexões digitais Coaxial ou Ótica em um amplificador de energia e receptores ou decodificadores de Dolby® Digital, DTS® ou MPEG.
 - SPDIF/PCM Seleccione quando utilizado as conexões digitais Coaxial ou Ótica em um amplificador Digital Estéreo, onde reproduzidos discos com áudio Dolby® Digital e MPEG os sinais serão modulados em um sinal PCM de 2 canais.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Áudio depois pressione os botões até selecionar Saída Áudio, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione a saída de áudio de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

7.C.1 Funções Videokê

- Instalação Microfone (Configuração de Microfone): Ative ou desative as configurações do microfone entre automático ou desligado.
 - Auto Selecione esta opção se deseja que o DVD Multimídia Player configure automaticamente o volume do microfone.
 - Desligado Selecione esta opção se deseja configurar manualmente o volume do microfone.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Áudio depois pressione os botões até selecionar Instal Micro, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione a opção de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Key (Tom): Recurso útil na utilização do karaokê, através dele regula o tom da música para adequar ao tom da voz do cantor.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Áudio depois pressione os botões até selecionar Key, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione a tom de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Eco: Recurso útil na utilização do karaokê, pois adiciona efeito de eco na voz captada pelo microfone.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Áudio depois pressione os botões até selecionar Eco, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu adicione ou remova eco no microfone de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Volume Microfone: Além dos controles de volumes existentes na frente do aparelho dentro do menu de configurações é possível ajustar o volume e até baixar a ponto de ficar mudo.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Áudio depois pressione os botões até selecionar Vol Micro, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e ajuste o volume de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

7.D Vídeo Setup



(Fig.16)

- Brightness (Brilho): Ajuste o brilho da imagem reproduzida.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Vídeo Setup depois pressione os botões até selecionar Brilho, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e ajuste de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Contrast (Contraste): Ajuste o contraste da imagem reproduzida.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Vídeo Setup depois pressione os botões até selecionar Contraste, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e ajuste de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.


- Hue (Cor): Ajuste a cor da imagem reproduzida.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Vídeo Setup depois pressione os botões até selecionar Cor, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e ajuste de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Saturation (Saturação): Ajuste a saturação da imagem reproduzida.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Vídeo Setup depois pressione os botões até selecionar Saturação, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e ajuste de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

7.E Instalação de Colunas

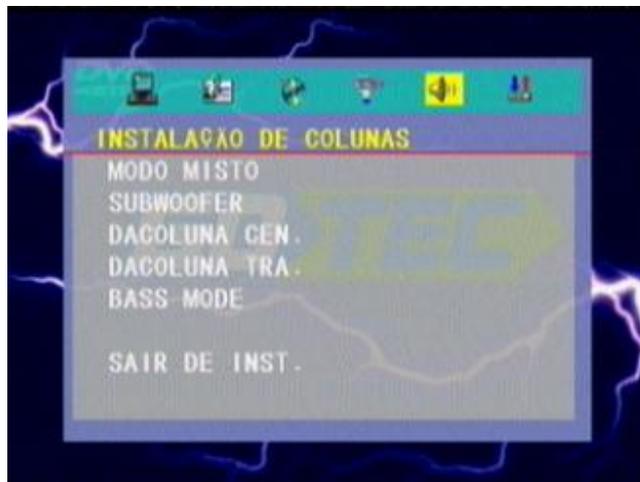

(Fig.17)

- Modo Misto: Dependendo da ligação feita entre o DVD Multimídia Player e seu aparelho de som ou TV e o áudio gravado no disco, configure o tipo som a ser reproduzido.
 - LT/RT Seleccione esta opção se for reproduzir discos com áudio 5.1 em Dolby® Pro-Logic ou Dolby® Pro-Logic II pois o DVD Multimídia mixa o áudio 5.1 no disco e reproduz em áudio 2.0.
 - Estéreo Seleccione esta opção se for reproduzir mídias no formato estéreo (Áudio 2.0) em dois canais.
 - VSS (Virtual Surround Sound) Seleccione esta opção quando desejar ter o som com efeito Surround.
 - 5.1CH Seleccione esta opção se for reproduzir discos com o áudio gravado no formato 5.1 em cinco canais.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Colunas depois pressione os botões até selecionar Modo Misto, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione o tipo de áudio a ser reproduzido de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Subwoofer: Com o 5.1 ativado o DVD Multimídia Player dispõe do recurso de ativar ou desativar o a entrada Subwoofer (SW) do sistema 5.1 localizada na parte traseira do DVD Multimídia Player.
 - Desligado Selecione este recurso para desativar a entrada Subwoofer.
 - ON Selecione este recurso para ativar a entrada Subwoofer.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Colunas depois pressione os botões até selecionar Subwoofer, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e ative ou desative de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Da Coluna Central: Com o sistema 5.1 ativado o DVD Multimídia Player permite o ajuste do Delay (Atraso) das entradas das Frontais RCA (FL e FR) localizada na traseira do DVD Multimídia Player para regular o atraso de sincronismo do som pra manter o sistema 5.1 em perfeito funcionamento.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Colunas depois pressione os botões até selecionar Dacoluna Cen., em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu ajuste para corrigir e obter o melhor desempenho. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Da Coluna Traseira: Com o sistema 5.1 ativado o DVD Multimídia Player permite o ajuste do Delay (Atraso) das entradas Traseira RCA (SL e SR) localizada na traseira do DVD Multimídia Player para regular o atraso de sincronismo do som pra manter o sistema 5.1 em perfeito funcionamento.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Colunas depois pressione os botões até selecionar Dacoluna Cen., em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu ajuste para corrigir e obter o melhor desempenho. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Bass Mode: Através deste recurso é possível definir no DVD Multimídia Player qual o tipo de alto-falante utilizado na entrada de Subwoofer.
 - Mode 1: Selecione esta opção se for ligar em um alto-falante de grande porte.
 - Mode 2: Selecione esta opção se for ligar em um alto-falante de médio porte.
 - Mode 3: Selecione esta opção ao ligar qualquer alto-falante seja grande ou médio ou pequeno.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação de Colunas depois pressione os botões até selecionar Bass Mode, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione o tipo de frequência de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

7.F Instalação Digital



(Fig.18)

- Modo OP (Modo de operação): Defina através desse recurso o modo de operação do áudio.
 - Ficha Saída: Selecione esse recurso para obter modo de operação do áudio mais baixo, porém possibilita mais recursos. Ideal para reprodução do sistema 5.1.
 - RF Remod: Selecione esse recurso para obter modo de operação do áudio mais alto.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação Digital depois pressione os botões até selecionar Modo Op, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione o tipo de frequência de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Dynamic Range: Se você selecionar Ficha Saída, escolha esta opção para ajustar a saída de áudio. Mas se selecionar FULL, o sinal de áudio será mínimo, enquanto se selecionar OFF, o sinal será máximo.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação Digital depois pressione os botões até selecionar Dynamic Range, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e ajuste de acordo com sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.

- Dual Mono: Utilize essa função quando estiver reproduzindo um disco de karaokê pois através dele é possível dependendo do disco remover a voz, atenuar a voz, trocar masculino por feminino.
 - Estéreo: Utilize essa função se deseja manter o som original da mídia em reprodução.
 - Mono esquerdo: Utilize essa função se deseja somente reproduzir o áudio do canal esquerdo.
 - Mono direito: Utilize essa função se deseja somente reproduzir o áudio do canal direito.
 - Mixed Mono: Utilize essa função se deseja transformar o som estéreo em som mono.

Pressione SETUP para acessar o menu de configurações em seguida pressione os botões até destacar a opção Instalação Digital depois pressione os botões até selecionar Dual Mono, em seguida pressione novamente os botões para entrar dentro do menu e selecione a função de sua preferência. Para confirmar pressione ENTER. E por fim pressione novamente SETUP para sair do menu de configurações.