

Lenox[®]
sound

DVD PLAYER

DK- 451



Reproduz DVD * VCD * SVCD * CD de áudio e foto
CD±R/RW * MP3 * CD de foto
Entrada USB com função Ripping
Karaoke com pontuação

Lenox[®]
sound

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **DVD Player com USB e Karaokê DK-451**. Leia atentamente este manual de instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lennox

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho dispensa ajuste de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia, de 90~240V CA. Desenrole o cabo de força e insira o plugue, com dois pinos, numa tomada Ca da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o cabo de força da tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparoem seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a umserviço autorizado.

AC OPERATION

This set has no voltage selector switch and operates on wide range of power supply voltages, from 90V to 240V AC. Unravel the AC power cord and insert the plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC power cord completely from AC power socket by pulling the plug. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO
Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING
Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS
Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING
Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas e pilhas (quando fornecidas);
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;
- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
10a no caso de venda no estado ou mostroário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A Lennox Sound se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos Lennox Sound, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11)3339-9954 (São Paulo) ou DDG 0800 - 77 - 29 - 209 (demais localidades), ou pelo e-mail sac@lenoxxsound.com.br. Consulte nosso site: www.lenoxxsound.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lennox[®]
SOUND

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<i>Frequência de resposta:</i>	4Hz-22Khz
<i>Relação sinal/ruído:</i>	>90dB
<i>Saída de áudio:</i>	2V
<i>Saída de vídeo:</i>	1,0V (P-P) 75 Ω
<i>Fonte de alimentação:</i>	AC 100V-240V~60Hz
<i>Consumo:</i>	15W
<i>Consumo stand by</i>	1W
<i>Temperatura de funcionamento:</i>	5° C a 45 oC
<i>Peso do Produto</i>	0,7 Kg.
<i>Peso com embalagem:</i>	1,5 Kg
<i>Dimensões (AxLxP):</i>	45x225x195 mm
<i>Acessórios</i>	controle remoto, manual, 2 pilhas AAA, cabo A/V e microfone.

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso (CQ_Rev01_ago_11)



ÍNDICE

1. CUIDADO	1
2. OBSERVAÇÕES INICIAIS.....	3
3. CUIDADOS COM O APARELHO	4
4. CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE.....	5
5. CONHEÇA SEU PRODUTO - PARTE FRONTAL	6
6. CONHEÇA SEU PRODUTO - PARTE FRONTAL	6
7. CONEXÕES	7
8. CONHEÇA SEU CONTROLE REMOTO.....	8
9. COMO USAR SEU CONTROLE REMOTO.....	9
10. PRECAUÇÕES.....	9
11. CONFIGURAÇÃO INICIAL.....	9
11.1 Maneira básica de percorrer os menus	9
12. IDIOMA	10
13. VÍDEO.....	10
14. CENSURA	11
15. OUTROS.....	11
16. COMO USAR O CD/DVD	12
17. COMO USAR O DISPOSITIVO USB.....	12
18. COMO FAZER O RIPPING	13
19. COMO FAZER CÓPIA	14
20. OUTRAS FUNÇÕES	15
21. COMO USAR A FUNÇÃO KARAOKÊ.....	15
22. IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
23. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	17

OBSERVAÇÕES INICIAIS

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos:

Tipo de Disco	Logo
DVD (região 4)	
DVD-R / DVD-RW	
JPEG	Arquivos .JPG ou .JPEG
CD de áudio	
CD-R	
CD-RW	
MP3	
AVI	Arquivos AVI

OBSERVAÇÕES:




- Todo DVD Player é projetado e fabricado de modo a decodificar informações regionais gravadas nos discos gravados para outra região.
- Este aparelho reproduz discos DVD da Região 4 (Austrália, Nova Zelândia, Américas Central e do Sul), da Região <<0>> (universal) ou indicados com <<ALL>> (todas as regiões).
- Este aparelho não reproduz discos CD-I e CD-ROM (incluindo software de computador e jogos).
- Não reproduz as partes de dados de discos CD-Extra, DVD-ROMs, DVDs de áudio, DivX, as camadas HD de SACDs ou discos gravados em outros formatos (como o SECAM francês) ou codificados para outras regiões que não a região 4.

- Não reproduz discos danificados, riscados ou sujos.
- Se o símbolo surgir na tela durante uma operação, significa que tal operação não é permitida para aquele disco, modo, momento ou região.
- A nitidez das imagens de discos .JPG ou .JPEG depende da resolução e método de gravação originais.

ESTRUTURA DE UM DISCO

Normalmente, um DVD de vídeo é dividido em títulos, que são subdivididos em capítulos:

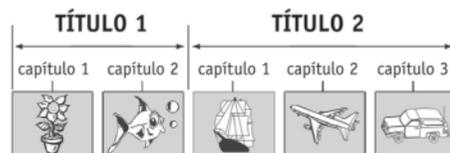

- Um CD de áudio é dividido em faixas:



INDICAÇÕES TÍPICAS NA CAPA DE UM DVD

	Número de idiomas disponíveis no disco
	Número de legendas disponíveis no disco
	Ângulos de visão alternativos disponíveis em algumas cenas
	Proporções de tela disponíveis
	Região do disco.

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Método para a solução do problema
Fonte de alimentação conectada, mas o aparelho não funciona	O plugue não está corretamente inserido	Conecte a fonte de alimentação novamente
O disco se encontra dentro do aparelho, mas as faixas e o tempo de reprodução não são exibidos na tela da TV	O disco foi inserido de cabeça para baixo; o disco está sujo ou bastante riscado	Corrija a inserção do disco; limpe ou substitua o disco; tire o aparelho da tomada e espere de uma a duas horas até que o disco seque e, então, tente reproduzi-lo novamente.
Sem som	O cabo de saída de áudio não está conectado corretamente ou está solto; a TV ou o amplificador não estão funcionando apropriadamente.	Conecte o cabo de áudio novamente; verifique se a TV está no modo AV e se o amplificador está funcionando apropriadamente.
Sem imagens	O cabo de vídeo não está conectado corretamente ou está solto; A TV não está funcionando apropriadamente.	Conecte o cabo de vídeo novamente; verifique se a TV está no modo AV.
Imagens sem cor	O modo de exibição de imagens da TV não é o mesmo do aparelho.	Mude a configuração do sistema de exibição.
O controle remoto não funciona	As pilhas não possuem carga suficiente; o controle remoto não está sendo direcionado corretamente para o sensor ou o sensor está sujo.	Troque as pilhas. Direcione o controle remoto diretamente para o sensor; limpe a superfície do sensor.
Algumas vezes durante a reprodução, as imagens param ou pulam ou o som não está normal.	O disco não está em boas condições. Está riscado ou sujo.	Limpe ou substitua o disco; afaste a caixa acústica do aparelho.
O aparelho não funciona	Chave Power não está acionada	Acionar a chave power, caso não ligue levar até um posto credenciado

OUTRAS FUNÇÕES

Para acessar as funções abaixo, sempre ativar a opção **EDITAR** e com disco em modo **STOP**.

As funções mudam de acordo com o formato dos arquivos de música: .MP3 ou .CDA.

Use as teclas direcionais ▲ / ▼ / ◀ / ▶ do controle remoto para escolher as opções e a tecla OK para confirmar.

FILTRO

Você pode separar arquivos no formato áudio (MP3), fotos (JPEG) e vídeo (MPEG).

REPETIÇÃO

Essa função permite você repetir as faixas de um disco, as opções são: **DESLIGADO, ÚNICA, PASTA (MP3)** e **TODOS**.

MODO

Essa função permite você reproduzir as faixas de um disco em dois modos: **NORMAL** ou **ALEATÓRIO**.

ADICIONAR PROGAMA

Essa função permite você programar uma seleção de faixas da sua preferência.

- Durante a reprodução de um disco aperte a tecla **STOP** em seguida a função **EDITAR**

- Escolha as faixas de sua preferência em seguida escolha a opção **ADICIONAR AO PROGRAMA**.

VISUALIZAR PROGRAMA

Essa função permite você visualizar a programação feita e em seguida reproduzi-las.

VISUALIZAR NAVEGAÇÃO

Essa função permite você voltar e visualizar todas as faixas caso esteja na função **VISUALIZAR PROGRAMA**.

LIMPAR PROGRAMA

Essa função permite você apagar toda programação já existente.

APAGAR

Essa função permite você apagar arquivos do apenas do dispositivo USB. Para apagar basta marcar as músicas e confirmar na opção **APAGAR**.

COMO USAR A FUNÇÃO KARAOKÊ

Nota: O nosso Karaoke não se trata de uma Karaoke profissional, serve apenas como entretenimento para família.

Use as teclas direcionais ▲ / ▼ / ◀ / ▶ do controle remoto para escolher as opções e a tecla OK para confirmar.

- 1 Insira um disco compatível no compartimento do disco.
 - 2 Em seguida insira o microfone (incluso) na entrada de microfone frontal. Microfone com plugue P10 (6,3 mm). Atente-se na chave ON/OFF do microfone.
 - 3 Acione a função apertando a tecla KARAOKÊ do controle remoto. Aparecerá no canto superior esquerdo da tela as seguintes opções.
- **Karaoke:** Essa função permite você ativar ou desativar o microfone. As opções são LIGADO e DESLIGADO.

- **Modo E/D:** Essa função permite você retirar a voz do cantor deixando apenas o áudio dos instrumentos. As opções são ESQUERDA, DIREITA, MIX e ESTÉREO. Essa função também poder ser acionada durante a reprodução do disco com a tecla AUDIO R/L do controle remoto.


- **Tonalidade:** Essa função permite você ajustar a tonalidade da voz, deixando o tom mais grave ou um tom mais fino. Opção de ajuste entre -7 e +7.

- **Eco:** Essa função permite você aumentar ou diminuir o eco do microfone. Opção de ajuste entre 0 e 20.

- **Volume:** Essa função permite você aumentar ou diminuir o volume do microfone. Opção de ajuste entre 0 e 20.

- **Cancelar voz:** essa opção não atua.


CUIDADOS COM O APARELHO

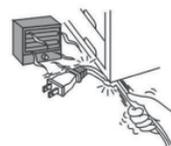


Nunca use cabos ou extensões elétricas defeituosas.




Nunca toque no cabo de força ou no plug com as mãos molhadas.

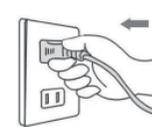


Insira o plug firmemente na tomada.

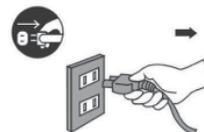

Desligue imediatamente o aparelho se o plug do cabo de força não estiver inserido totalmente na tomada.

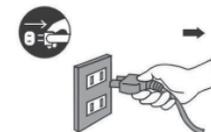

Desconecte imediatamente o aparelho da tomada se ele molhar-se.

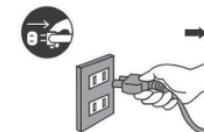

Desconecte o aparelho da tomada se ele estiver danificado.



Em dias muito frios, para evitar condensação, ligue o aparelho e aguarde 1 hora antes de usá-lo.




Não exponha o aparelho à luz direta do sol nem coloque-o em lugares muito quentes.



Não coloque nem use este aparelho em locais muito úmidos.



Instale o aparelho num local firme e estável.

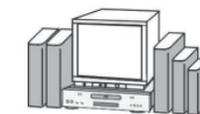

Não coloque o aparelho muito perto de outros objetos. Isso impede a ventilação adequada e pode danificá-lo.



Nunca use discos riscados ou deformados.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

Embalagem

A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-os de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se junto ao departamento de limpeza de sua cidade e recicladores.

Pilhas

Antes de descartar as pilhas, verifique em suas embalagens as instruções de disposição final, reciclagem, reprocessamento e armazenamento, que deve ser feito de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

Produto

Este produto consiste de várias partes que podem ser recicladas se forem corretamente manuseados por empresas especializadas. Por ocasião do descarte, informe-se sobre a legislação existente e dê correta destinação a ele.

Proteja o nosso meio ambiente, informe-se antes de jogar no lixo comum quaisquer destes materiais.

COMO FAZER CÓPIA

Essa função permite copiar arquivos de um disco – como músicas (MP3), fotos (JPEG) ou vídeos (MPEG) – para um dispositivo USB.

Em modo **STOP**, use as teclas direcionais ▲ / ▼ / ◀ / ▶ do controle remoto para escolher as opções e a tecla **OK** para confirmar.

- Conecte o dispositivo na entrada frontal USB.
- Insira um disco compatível no compartimento do disco e aguarde até o aparelho fazer leitura.
- Durante a reprodução aperte a tecla **STOP** do controle remoto e em seguida escolha a opção **EDITAR**.
- Escolha as faixas que deseja copiar e em seguida escolha a opção **COPIAR**.



- Abrirá uma tela para confirmar o dispositivo USB. Esse processo de confirmação poderá levar alguns segundos dependendo da capacidade do dispositivo.



- Após a confirmação do dispositivo escolha a opção **COPIAR**.
- O aparelho começará a copiar os arquivos escolhidos informando o tempo restante.




- Para interromper o processo de cópia escolha a opção **CANCELAR**.

COMO FAZER O RIPPING

Este aparelho permite converter e transferir as faixas de um CD no formato .CDA para um dispositivo externo plugado na entrada frontal USB no formato MP3. Este processo chama-se ripping.

Em modo STOP, use as teclas direcionais ▲ / ▼ / ◀ / ▶ do controle remoto para escolher as opções e a tecla OK para confirmar.

- Conecte o dispositivo na entrada frontal USB.
- Insira um disco compatível no compartimento do disco e aguarde até o aparelho fazer leitura.

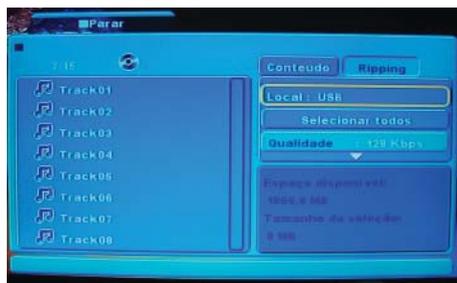

- Escolha a opção **RIPPING**. Caso desista de ripar e voltar para reprodução escolha a opção **CONTEÚDO**.

- Confirme o dispositivo USB na opção **LOCAL**. Esse processo de confirmação poderá levar alguns segundos, dependendo da capacidade do dispositivo.
- Quando o aparelho reconhecer o dispositivo externo aparecerá na tela a palavra USB
- Em seguida selecione as faixas que deseja ripar ou se preferir use a função **SELECIONAR TODOS**.
- Escolha a **QUALIDADE** de gravação, as opções são: 128, 160, 192 e 320 Kbps.
- Padrão de qualidade recomendado: 128 Kbps.
- Depois de escolher todos os ajustes necessários escolha a opção **COMEÇAR RIPPING**.
- O aparelho começará a ripar as músicas.



- Para interromper o processo de ripping, escolha a opção **CANCELAR**.

CONHEÇA SEU PRODUTO – PARTE FRONTAL

1. Compartimento do disco

Abra para inserir um disco

2. Display

Exibe informações

3. Sensor infravermelho

Aponte para cá o controle remoto

4. Tecla OPEN/CLOSE

Pressione para abrir e fechar o compartimento do disco

5. Tecla PLAY/PAUSE

Pressione para iniciar/pausar a reprodução de um disco

6. Tecla PREV

Pressione para saltar capítulo/faixa anterior

7. Tecla NEXT

Pressione para saltar ao capítulo/faixa seguinte

8. Chave POWER

Pressione para colocar o aparelho no modo desligado.

9. MIC

Entrada para microfone (Plug P10 6,3mm)

10. Entrada USB

Conecte aqui dispositivo USB para reprodução de arquivos de música, foto e filme



CONHEÇA SEU PRODUTO – PARTE TRASEIRA

1. Saída de áudio L e R

Para conectar o cabo de áudio incluso (plugues brancos e vermelhos)

2. Saída de vídeo

Para conectar o cabo de vídeo incluso (plugue amarelo)

3. Cabo da fonte de alimentação




CONEXÕES

Ligar o cabo amarelo (vídeo) na entrada de vídeo de um televisor.

Ligar os cabos vermelho e branco (áudio) na entrada de áudio de um televisor ou de um amplificador

Ligar o cabo AC numa tomada não se preocupando com a voltagem, esse produto pode ser ligado tanto em 120V quanto 230V sem necessidade de ajuste de voltagem

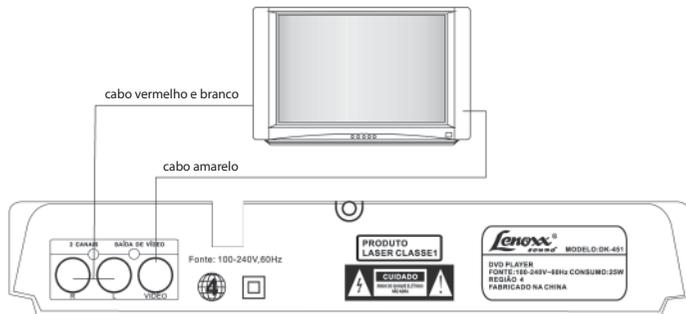

COMO USAR O CD/DVD

Depois de efetuar as conexões, o aparelho estará pronto para funcionar. Antes de iniciar a reprodução de um disco.

- 1 Coloque o televisor em modo de vídeo.
- 2 Pressione a chave **POWER** no painel frontal do aparelho para ligar o aparelho.
- 3 A tecla mostrará **CARREGANDO**. Se não houver disco no interior do compartimento a tela mostrará **SEM DISCO**.
- 4 Pressione a tecla **OPEN/CLOSE** do painel frontal do controle remoto.
- 5 Insira um disco no compartimento com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 6 Pressione novamente a tecla **OPEN/CLOSE** para fechar o compartimento.
- 7 A reprodução do disco começará automaticamente.

Obs.: Caso queira visualizar as pastas em um disco MP3 escolha a figura da pasta acima da primeira faixa e tecla **OK**.

- 8 Para avançar ou retroceder as faixas/capítulos:
 - **DVD:** pressione as teclas **▲/PREV** ou **▼/NEXT** do controle remoto ou se preferir as teclas **>>/<<** do painel frontal do aparelho.

- **CD/MP3:** pressione as teclas **▲/PREV** ou **▼/NEXT** do controle remoto em seguida a tecla **OK** ou se preferir as teclas **>>/<<** do painel frontal do aparelho.
- 9 Para avançar ou retroceder em alta velocidade as faixas/capítulos:
 - **DVD/CD/MP3:** pressione as teclas **◀/REV** ou **▶/FWD** sucessivamente. As velocidades são: x2, x4, x8 e x16.
 - 10 Ajuste a altura do som pressionando as teclas **VOL+ e VOL-**
 - 11 Para interromper temporariamente a reprodução do disco, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**.
 - 12 Para interromper a reprodução, pressione a tecla **STOP**.
- Ao pressionar uma vez a tecla **STOP**, o aparelho memorizará o ponto de parada. Se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE**, a reprodução será reiniciada a partir desse ponto. Ao apertar duas vezes a tecla **STOP** o ponto de parada é apagado da memória.
- 13 Para desligar o aparelho pressione a chave **POWER** ou se preferir retire o cabo da tomada.

COMO USAR O DISPOSITIVO USB

- 1 Insira o dispositivo externo na entrada frontal USB.
- 2 Caso não tenha disco no compartimento do disco o dispositivo externo começará a reproduzir automaticamente o arquivo nele contido.
- 3 Caso tenha algum disco no compartimento do disco, aperte a tecla **ZOOM/USB/DVD** do controle remoto para alternar entre os modos **DVD/USB**.
- 4 Escolha a opção USB com as teclas direcionais **▲ / ▼** do controle remoto em seguida aperte a tecla **OK** para confirmar, para retornar ao modo **DVD** faça o mesmo procedimento escolhendo a opção **DVD**.


- 5 O modo de reprodução é idêntico ao **CD/DVD**
- Obs.:** Esse aparelho sempre dará preferência para o modo **DVD**, caso esteja usando modo **USB**, em qualquer situação, ao apertar a tecla **OPEN/CLOSE** o dispositivo **USB** será interrompido automaticamente.
- 6 Capacidade máxima de armazenamento na entrada do dispositivo **USB** é de 6GB.

CENSURA

CLASSIFICAÇÃO:

Existem níveis de restrições para controle dos pais. Você só consegue acessar essas opções quando digitada a senha.

- | | |
|------------|-----------|
| 1. Criança | 5. PG-R |
| 2. G | 6. R |
| 3. PG | 7. NC-17 |
| 4. PG-13 | 8. Adulto |

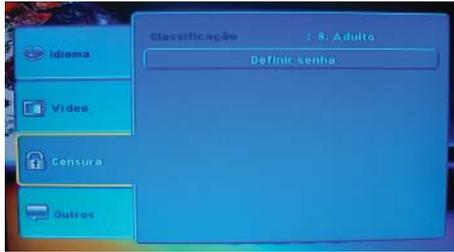

Os níveis de restrição

Use seu discernimento pessoal para selecionar o nível de restrição apropriado:


Ao selecionar o nível 1 (CRIANÇA), o aparelho só reproduzirá discos cujo conteúdo seja adequado para todas as idades. No outro extremo, o nível 8 (ADULTO) permite reproduzir discos com violência intensa, linguagem crassa, nudez frontal, atividade sexual explícita e uso de drogas.

Os demais níveis intermediários. Em filmes "G", por exemplo, não há nudez, sexo, uso de drogas ou palavrões, e a violência é mínima. Filmes "PG" podem conter nudez não-sexual e palavrões leves, enquanto nos "PG13" pode haver cenas de uso de drogas, nudez, sexualizada e palavrões sexuais usados fora do contexto sexual. Filmes "R" podem conter qualquer tipo de linguagem, violência, simulação sexual explícita ou uso de drogas. Nos EUA, filmes "NC17" não podem ser assistidos no cinema menores de 17 anos.

DEFINIR SENHA:

Senha de fábrica 0000. Para mudar de senha, digite a senha atual e aperte a tecla **OK**, escolha novamente a opção **DEFINIR SENHA** e digite a nova senha. Em seguida escolha novamente a opção **DEFINIR SENHA** e confirme a senha nova.

OUTROS

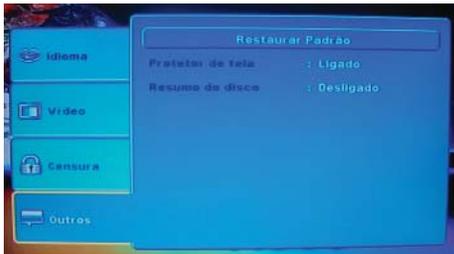

RESTAURAR PADRÃO:

Para restaurar as configurações originais de fábrica, exceto a senha.


PROTECTOR DE TELA:

Quando esta função estiver ligada, o protetor de tela entrará em operação automaticamente caso o aparelho permaneça inativo por um longo período de tempo.

RESUMO DO DISCO:


Quando este recurso estiver acionado se a tecla **OPEN/CLOSE** for pressionada, você poderá reiniciar a reprodução do disco a partir do ponto em que parou pressionando novamente a tecla **OPEN/CLOSE** ou caso falte energia elétrica, ao ligá-lo novamente a reprodução será iniciada a partir do ponto em que parou (desde que o disco não seja retirado do aparelho).

CONHEÇA SEU CONTROLE REMOTO

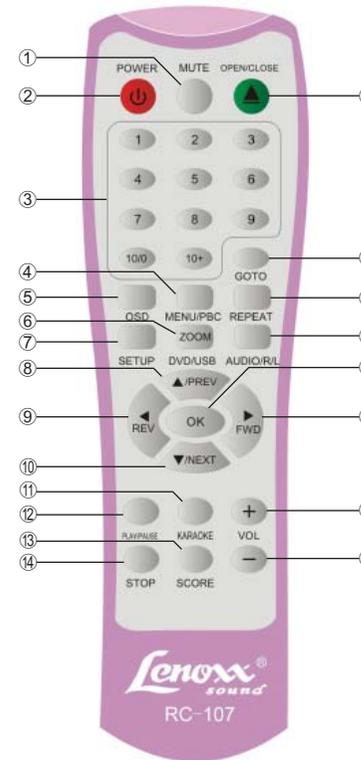

- 7 Tecla **SETUP**
Pressione essa tecla para exibir e ajustar a tela **SETUP**. É possível realizar ajustes de acordo com as suas necessidades
- 8 Tecla **PREV ▲**
Pressione uma ou mais vezes para retornar ao capítulo/faixa anterior ou tecla de navegação para cima
- 9 Tecla **REV ◀**
Pressione uma ou mais vezes para retroceder um disco em alta velocidade ou tecla de navegação para esquerda
- 10 Tecla **NEXT ▼**
Pressione uma ou mais vezes para avançar ao capítulo/faixa seguinte ou tecla de navegação para baixo
- 11 Tecla **KARAOKÊ**
Pressione para ativar ou desativar a função Karaoke
- 12 Tecla **PLAY/PAUSE**
Pressione para iniciar a reprodução. Pressione novamente para pausar. Pressione uma terceira vez para reiniciar a reprodução.
- 13 Tecla **SCORE**
Pressione para ativar a pontuação da função Karaoke
- 14 Tecla **STOP**
Pressione para interromper ou cancelar a reprodução de um disco
- 15 Tecla **VOL -**
Pressione para diminuir o volume
- 16 Tecla **VOL+**
Pressione para aumentar o volume
- 17 Tecla **FWD ▶**
Pressione uma ou mais vezes para avançar um disco em alta velocidade ou tecla de navegação para direita
- 18 Tecla **OK**
Pressione para validar a função desejada.
- 19 Tecla **AUDIO R/L**
VCD: Pressione para selecionar canal de áudio esquerdo, direito, mix ou estéreo. Essa tecla serve também para retirar a voz do cantor na função Karaoke.
DVD: Pressione para selecionar o idioma de áudio (caso esteja disponível no disco)
- 20 Tecla **REPEAT**
Pressione para repetir uma faixa, capítulo ou o disco inteiro
- 21 Tecla **GOTO**
Pressione para saltar diretamente há um tempo específico do disco
- 22 Tecla **OPEN/CLOSE**
Pressione para abrir/fechar o compartimento do disco.
- 1 Tecla **MUTE**
Para desativar o áudio. Pressione novamente para restaurar o áudio
- 2 Tecla **POWER**
Pressione para colocar o aparelho em modo desligado.
- 3 Teclas **NUMÉRICAS 0 a 9**
Usadas em menus de um DVD ou para selecionar faixas de um CD ou MP3
- 4 Tecla **MENU/PBC**
MENU: Para acessar o menu de um disco DVD
PBC: Para acessar o menu de um disco VCD e SVCD
- 5 Tecla **OSD**
Para mostrar na tela informações sobre título, capítulos e tempo
- 6 Tecla **ZOOM/DVD/USB**
1º No modo DVD pressione uma ou mais vezes para ampliar a imagem que está na tela.
2º Alterna entre os modos **DVD/USB**

COMO UTILIZAR SEU CONTROLE REMOTO

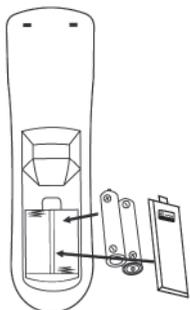

- 1 Retire a tampa do compartimento de pilhas
- 2 Insira duas pilhas palito (tamanho AAA), respeitando sempre as polaridades indicadas no interior do compartimento.
- 3 Feche a tampa até ouvir um clique.

PRECAUÇÕES

- Certifique-se que as pilhas estão instaladas com as polaridades (“+” e “-”) na posição correta.
- Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipo diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio, etc.).
- Você pode usar pilhas recarregáveis ou não recarregáveis. Nunca tente recarregar uma pilha não recarregável, ela pode explodir.
- Quando não for usar o controle remoto por um longo período (mais de um mês), retire as pilhas do interior para evitar que vazem.
- Nunca aqueça ou desmonte uma pilha, nem jogue pilhas usadas no fogo, pois podem explodir.
- Mesmo que você utilize o controle remoto dentro da distância normal de operação (até 4 metros), o seu funcionamento poder ser prejudicado caso haja algum obstáculo entre o controle e o sensor do painel frontal.


CONFIGURAÇÃO INICIAL

Normalmente não é preciso efetuar essa configuração inicial, pois os ajustes de fábrica são adequados para quase todas as situações.

MANEIRA BÁSICA DE PERCORRER OS MENUS

- Pressione a tecla **SETUP** do controle remoto para entrar em modo de configuração
- Use as teclas direcionais **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para selecionar o menu e os sub menus desejado.
- Para confirmar a opção realçada, pressione a tecla **OK**. O ajuste permanecerá ativo mesmo depois do aparelho desligado
- Para sair do modo de configuração, pressione novamente a tecla **SETUP**.

IDIOMA

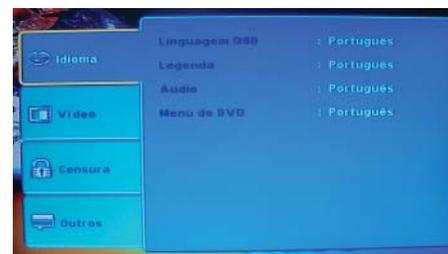

LINGUAGEM OSD:

Para selecionar o idioma do SETUP desejado. As opções são inglês, espanhol e português.

- O idioma padrão é o português

LEGENDA:

Para selecionar o idioma das legendas desejado. As opções Inglês, Espanhol, Português, Auto e Desligado.

- O idioma padrão é o português

AUDIO:

Para selecionar o idioma de áudio desejado. As opções são Inglês, Espanhol e Português.


- O idioma padrão é o português

MENU DO DVD:

Para selecionar o idioma do menu.

- O idioma padrão é o português

VÍDEO

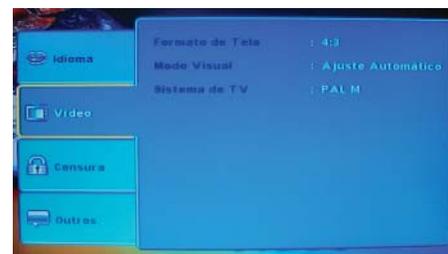

FORMATO DE TELA:

Para selecionar o formato da tela. As opções são 4:3 e 16:9

MODO VISUAL:

Existem quatro tipos de modos de visualização. Veja abaixo:

- **PREENCHER:** exibição em toda tela
- **ORIGINAL:** exibição original
- **AJUSTE AUTOMÁTICO:** ajuste automático da imagem
- **VERIF PAN:** ajusta a exibição da imagem conforme a escala.

SISTEMA DE TV:

Para ajustar o sistema de cor. As opções são: **NTSC**, **PAL**, **PAL M** e **AUTO**. Padrão de cor Brasil **PAL-M**.