



#### MANUAL DOS MODELOS

AVGE023DC3A1IN / AVGE023DC3A2IN  
AVGE029DC4A1IN / AVGE029DC4A2IN  
AVGE034DC3A1IN / AVGE034DC3A2IN  
AVGE048DC4A1IN / AVGE048DC4A2IN



GE imagination at work

## **Parabéns!**

Você adquiriu um produto com a qualidade GE. Isso, para nós, é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus clientes.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

### **Parabéns pela sua escolha!**

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte de sua família.

### **GE e Você: Uma Parceria de Serviços**

Oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. Siga as instruções e informações contidas neste manual: elas ajudam a resolver problemas e dúvidas.

### **Leia este manual com atenção**

Siga as informações sobre uso e manutenção corretos de sua Adega de Vinhos: isso significa grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil da seu produto. Guarde este manual para consulta em uso futuro.

### **Leia o capítulo de solução de problemas**

Examine primeiro a nossa tabela de dicas para a solução de problemas: talvez nem precise chamar o Serviço de Atendimento ao Consumidor GE.

### **Caso necessite de serviços**

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor GE.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor GE**  
**4004 0114 Capitais e Regiões Metropolitanas**  
**0800 11 5151 Demais Regiões**  
**CAIXA POSTAL: 4540**  
**CEP: 13054-710 – Campinas – SP**  
**sacge@mabebr.com.br**  
**www.geeletrodomesticos.com.br**

**Teremos prazer em atendê-lo.**

### **Serviço de Atendimento ao Consumidor GE**

A GE oferece a seus consumidores o Serviço de Atendimento ao Consumidor GE, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo ou utilize nosso e-mail: [sacge@mabebr.com.br](mailto:sacge@mabebr.com.br).

### **Serviço de Atendimento ao Consumidor GE**

**4004 0114 Capitais e Regiões Metropolitanas**

**0800 11 5151 Demais Regiões**

**CAIXA POSTAL: 4540**

**CEP: 13054-710 - Campinas - SP**

### **Importante!**

#### **Instalação**

Para sua segurança e para bom funcionamento da sua Adega de Vinhos, é muito importante a sua correta instalação. Consulte a seção Instalação e obtenha maiores detalhes sobre como proceder ao instalar a sua Adega de Vinhos.

#### **Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra.**

A comprovação original da data de compra é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.

Escreva aqui os números de série da sua Adega de Vinhos.

Modelo N° \_\_\_\_\_

Série N° \_\_\_\_\_

Estes números estão localizados na parte interna de sua Adega de Vinhos.

## ÍNDICE

### Segurança

- 04 Precauções de segurança
- 04 Disposição adequada de produtos
- 04 Gases Refrigerantes
- 05 Alimentação elétrica

### Instalação

- 06 Dispondo do material de embalagem
- 06 Instruções para instalação
- 06 Pés niveladores
- 06 Iluminação da Adega de Vinho
- 06 Colocação das garrafas
- 06 Ao ligar a Adega de Vinhos

### Ajustes e Controles

- 07 Modelos 23 e 34 garrafas
- 07 Modelos 29 e 48 garrafas
- 07 Mensagens de erro

### Cuidados e Limpeza

- 08 Limpeza Externa
- 08 Limpeza Interna
- 08 Descongelamento
- 09 Caso falte energia elétrica
- 09 Mudança de local de instalação
- 09 Substituição da lâmpada

### Serviços ao Consumidor

- 10 Especificações Técnicas (Modelos 23 e 34 garrafas)
- 10 Especificações Técnicas (Modelos 29 e 48 garrafas)
- 11 Antes de chamar a Assistência Técnica
- 14 Esquema Elétrico - modelos 23 garrafas
- 15 Esquema Elétrico - modelos 29 garrafas
- 16 Esquema Elétrico - modelos 34 garrafas
- 17 Esquema Elétrico - modelos 48 garrafas
- 18 Certificado de Garantia
- 19 Observações Gerais
- 19 Observações Finais

## Segurança

Leia e obedeça a todas as instruções antes de usar sua Adega de Vinhos GE. Guarde este manual para uso futuro.

### ALERTA!

- Use esta Adega de Vinhos apenas para a finalidade descrita neste manual.

### Precauções de segurança

Ao utilizar sua Adega de Vinhos, adote as medidas básicas de segurança:

- Antes de usar, instale e posicione adequadamente a Adega de Vinhos de acordo com estas instruções.
- Não permita que crianças subam, permaneçam ou se pendurem nas prateleiras da adega de vinhos. Elas poderão danificá-las e se machucar seriamente.
- Não armazene ou use gasolina ou líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro eletrodoméstico.
- Mantenha os dedos afastados de áreas onde há pontos que possam pressioná-los ou prendê-los; as separações entre porta e gabinete são necessariamente pequenas. Cuidado ao fechar a porta quando as crianças estiverem por perto.
- Desligue a Adega de Vinhos, retirando o cabo de alimentação da tomada elétrica, sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Não instale ou posicione este eletrodoméstico em áreas externas.

### Nota

Recomendamos que quaisquer reparos ou manutenção sejam feitos por nossos Postos Autorizados.

### Disposição adequada de produtos


Crianças desprevenidas podem ficar aprisionadas em Adegas de Vinhos antiga que tenha sido abandonada, mesmo que há poucos dias.

### Gases Refrigerantes

Todos os produtos de refrigeração contêm gases refrigerantes utilizados no processo de refrigeração. Se você dispuser de algum produto antigo de refrigeração faça com que um técnico qualificado o retire para disposição adequada.

### Quando dispor da sua Adega de Vinhos antiga tome as seguintes providências:

- Tire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam subir facilmente no seu interior.

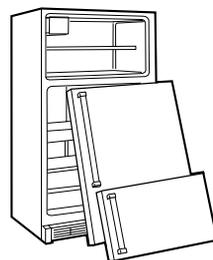

## Alimentação Elétrica

### ALERTA!

Não retire, em nenhuma circunstância, o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação. Por razões de segurança, este eletrodoméstico deve ser adequadamente aterrado.

- O cabo de alimentação deste produto dispõe de um plugue de três (3) pinos (para aterramento) para ser conectado à uma tomada elétrica também de três (3) pinos, a fim de eliminar a possibilidade de choque elétrico. Para garantir sua segurança, não ligue a sua Adega de Vinhos antes de certificar-se de que a tomada elétrica onde será conectada tem aterramento adequado, conforme norma NBR5410.
- Se você tiver tomada com apenas 2 pinos é de sua responsabilidade substituí-la por uma de 3 pinos e adequadamente aterrada.
- Ligue sua Adega de Vinhos a uma tomada elétrica exclusiva; **não utilize extensões ou conectores tipo "T" (benjamim)**. Antes de ligar sua Adega, verifique se a voltagem da tomada elétrica onde será ligada é igual à voltagem indicada na placa de características existente no gabinete da Adega de Vinhos. Para sua segurança, solicite a um electricista qualificado que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Adega ou entre em contato com nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor GE. Isso garante um melhor desempenho e evita a sobrecarga no circuito da residência.
- Jamais desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica puxando-o pelo fio. Quando for preciso desconectá-lo, puxe-o pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado em quaisquer condições, seja ao longo do cabo ou em suas extremidades, recomendamos que ele seja substituído apenas por pessoal qualificado do Serviço Autorizado GE.
- Caso seja necessário afastar a Adega de Vinhos da parede, tenha cuidado para não danificar ou passar por cima do cabo de alimentação.

**LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA**

## Preparando para a Instalação

### Dispondo do material de embalagem

Antes de usar a Adega de Vinhos, certifique-se de que todo o material de embalagem e fitas tenham sido removidos, incluindo o filme protetor que cobre os controles e outros filmes protetores sobre o gabinete.

Se você estiver dispensando um produto de refrigeração antigo, retire as portas para que crianças não fiquem presas no seu interior.

### Instruções para a instalação

▲ Adega de Vinhos pode ser colocada em local independente ou sob um balcão desde que haja espaçamento suficiente com as paredes e fundos do balcão.

▲ Recomenda-se deixar no mínimo de 5cm nas partes laterais, superior e traseira para facilidade de instalação, adequada circulação de ar e para as conexões elétricas.

▲ Antes de conectar a sua Adega de Vinhos à uma tomada elétrica deixe-a em repouso, na posição vertical, por aproximadamente 2 horas. Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido manuseios durante o transporte.

▲ Para um bom desempenho de sua adega, recomenda-se a instalação em locais onde a temperatura ambiente se situe entre 13°C e 32°C.

▲ Instale a Adega de Vinhos em local de piso nivelado.

▲ Não instale a Adega de Vinhos em local onde haja luz solar direta, calor ou umidade.

▲ Não instale a Adega de Vinhos em áreas descobertas.

### Pés niveladores

- Os pés niveladores existentes na parte frontal da Adega de Vinhos devem ser ajustados de modo que ela esteja firmemente posicionada no piso.
- Para ajustar os pés niveladores, gire-os no sentido horário para levantar a Adega de Vinhos e no sentido anti-horário para abaixa-lá.

### Iluminação da Adega de Vinhos

Você pode acender a luz interior ou apagar pressionando o botão .

### Colocação das garrafas de vinho


Assim como qualquer produto de refrigeração, há uma ligeira variação de temperatura em diferentes locais no interior do gabinete. Nesta Adega de Vinhos, as prateleiras inferiores fornecem uma temperatura menor do que a encontrada nas prateleiras superiores.

Ao guardar vinhos tintos e brancos, é recomendável colocar o vinho branco nas prateleiras inferiores onde a temperatura é ligeiramente menor.

### Ao ligar a Adega de Vinhos

Depois de conectar a Adega de Vinhos à tomada e fazer uma seleção, permita que ela atinja a temperatura de ajuste e se estabilize. Isso poderá levar até 24 horas. Durante este período não coloque garrafas de vinho no seu interior.

Depois de colocar as garrafas de vinho você verificará que a temperatura interna subirá. Espere até que a temperatura atinja o valor desejado. Poderá ser necessário até 12 horas para que a temperatura se estabilize.

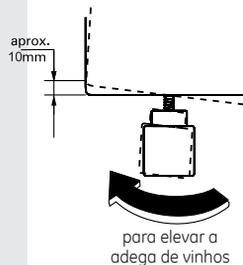

## Ajustes e Controles

### Ajustando o controle de temperatura (modelos de 23 e 34 garrafas)



Para ajustar a temperatura pressione o botão ▲ (para aumentar), ou ▼ (para diminuir). A temperatura programada será exibida por alguns segundos.

Cada toque no botão ▲ aumentará a temperatura em 1° C. Cada toque no botão ▼ diminuirá a temperatura em 1° C. O produto vem pré-ajustado de fábrica com uma temperatura de 10° C.

#### Temperaturas recomendadas

ESPUMANTE: 5°C - 7°C  
(SPARKL)

BRANCO: 8°C - 12°C  
(WHITE)

TINTO: 13°C - 18°C  
(RED)

Após alguns segundos o painel travará automaticamente sendo necessário destravá-lo conforme descrito abaixo.

Tecla trava

Mantenha este botão pressionado até ouvir dois beeps. Todos os controles ficarão travados, não permitindo o ajuste das temperaturas. Mantenha-o pressionado novamente até ouvir um beep para destravar os controles.

Para desligar a adega pressione o botão por um segundo (soará um beep). Para ligar repita este procedimento.

### Ajustando o controle de temperatura (modelos de 29 e 48 garrafas)



Para ajustar a temperatura pressione o botão ▲ (para aumentar), ou ▼ (para diminuir). A temperatura programada será exibida por alguns segundos, retornando em seguida a exibir a temperatura atual da Adega.

Cada toque no botão ▲ aumentará a temperatura em 1° C. Cada toque no botão ▼ diminuirá a temperatura em 1° C. O produto vem pré-ajustado de fábrica com uma temperatura de 10° C.

#### Display do painel de temperatura

ESPUMANTE: 7°C - 8°C  
(SPARKL)

BRANCO: 9°C - 12°C  
(WHITE)

TINTO: 13°C - 18°C  
(RED)

Após alguns segundos o painel travará automaticamente sendo necessário destravá-lo conforme descrito abaixo.

Tecla trava

Mantenha este botão pressionado até ouvir dois beeps curtos. Todos os controles, com exceção da lâmpada ficarão travados. Mantenha-o pressionado novamente por um segundo, até ouvir um beep longo, para destravar os controles.

Para desligar a adega pressione o botão por um segundo (soará um beep). Para ligar repita este procedimento.

#### Mensagens de erro

O visor poderá apresentar mensagens indicando falhas no funcionamento do produto:

**L (Low)** - temperatura interna muito fria.

**H (Hot)** - temperatura interna muito quente.

Caso apresente a letra "L", ajuste novamente a temperatura de acordo com o tipo de vinho; se apresentar a letra "H" verifique se a porta está aberta, feche-a e ajuste novamente a temperatura de acordo com o tipo de vinho, se a falha persistir, contate nosso SAC.

#### Nota

As mensagens: "E1", "E3" ou "E4", indicam falha na adega. Caso sejam exibidas, entre em contato com nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor GE

## Cuidados e Limpeza

### Limpeza externa

#### IMPORTANTE

Desconecte a Adega de Vinhos da tomada antes da limpeza.

Mantenha limpa a parte externa. O gabinete poderá ser limpo com água e sabão neutro. Enxágüe bem com água limpa. Nunca use pós abrasivos. Use um limpador de vidros ou água e sabão neutro em pano macio para limpar o vidro da porta. Não use pós abrasivos. Limpe o painel de controles com um pano levemente umedecido.

Seque bem. No painel, não use spray de limpeza, grandes quantidades de sabão e água, abrasivos ou objetos pontudos os quais poderão danificá-lo. Alguns tipos de papel toalha poderão riscá-lo.

Não utilize panos para secar utensílios de cozinha na Adega de Vinhos. Eles poderão deixar resíduos que poderão corroer a pintura. Não use esponjas de limpeza, limpadores em pó, alvejantes ou limpadores que contenham alvejantes visto que eles poderão riscar e deteriorar o acabamento da pintura.

#### Aço inox

Para proteção e brilho passe uma flanela com vaselina líquida. Não use no aço inox cera para eletrodomésticos ou polidores.

#### Proteja a pintura

O acabamento na parte externa da Adega de Vinhos é de alta qualidade. Com o devido cuidado, ela permanecerá, por anos, com boa aparência e sem ferrugem.

### Limpeza interna

#### IMPORTANTE

Desconecte a Adega de Vinhos da tomada antes da limpeza.

Para limpar o revestimento interno e as prateleiras, use uma solução de bicarbonato de sódio em água quente - cerca de 15ml de bicarbonato de sódio em 1 litro de água. Essa solução limpa e neutraliza os odores. Enxágüe e seque bem.

As gaxetas de vinil da porta poderão ser limpas com água e sabão neutro ou solução de bicarbonato de sódio. Enxágüe bem.

Não use detergente, pós abrasivos, limpadores em spray ou outros produtos abrasivos para limpar o interior.

#### Descongelamento

Descongele toda vez que as superfícies internas da área onde são conservados os vinhos apresentarem uma espessura de congelamento de 3mm.

Nunca use nenhum tipo de aquecedor, raspador ou instrumento cortante para remover o congelamento uma vez que isso poderá danificar a Adega de Vinhos.

Para descongelar, desconecte o cabo de alimentação da tomada. Retire as garrafas de vinho e limpe as superfícies internas e prateleiras com um pano limpo. Caso não consiga remover facilmente o congelamento, espere até que ele derreta um pouco e então limpe.

Depois do descongelamento, certifique-se de que as paredes internas estejam secas; volte então a colocar as garrafas de vinho na adega e ajuste o controle de temperatura para o valor desejado.

## **Caso falte energia elétrica**

Se faltar energia, evite abrir a porta para que a temperatura interna seja mantida.

Um aumento gradual de temperatura não deverá ter nenhum efeito adverso no vinho.

Se estiver muito quente, recomenda-se tirar os vinhos da Adega e levá-los a um local mais fresco até que a energia elétrica seja restaurada.

Quando a energia voltar, os controles poderão ser ajustados para a condição dos Ajustes de Fábrica (10°C).

Se for necessário, reajuste os controles para o desejado.

## **Mudança do local de instalação**

Retire as garrafas de vinho e então, assegure-se de que as prateleiras estejam firmes nos seus respectivos lugares por meio de pequenas e leves pancadas.

Certifique-se de que a adega esteja na posição vertical durante a movimentação para outro local. Nesse outro local, repita os passos da preparação para a instalação.

## **Substituição da lâmpada**

As adegas utilizam um moderno sistema de iluminação por LEDs, que não geram calor nem sofrem desgastes, e possuem alta durabilidade. Caso ocorra a queima do sistema de iluminação, contate nosso SAC para substituição.

## Especificações Técnicas

|                                  | AVGE023DC3A1IN | AVGE023DC3A2IN | AVGE034DC3A1IN | AVGE034DC3A2IN |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EAN                              | 7898491436070  | 7898491436087  | 7898491436094  | 7898491436100  |
| Capacidade de garrafas           | 23             | 23             | 34             | 34             |
| Tipo de Controle                 | digital        | digital        | digital        | digital        |
| Zonas com controle independente  | 1              | 1              | 1              | 1              |
| Display indicador de temperatura | 1              | 1              | 1              | 1              |
| Luz interior                     | LED            | LED            | LED            | LED            |
| <b>Dimensões sem embalagem</b>   |                |                |                |                |
| Largura (cm)                     | 47,0           | 47,0           | 47,0           | 47,0           |
| Altura (cm)                      | 63,5           | 63,5           | 83,5           | 83,5           |
| Profundidade (cm)                | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           |
| <b>Dimensões com embalagem</b>   |                |                |                |                |
| Largura (cm)                     | 52,3           | 52,3           | 54,5           | 54,5           |
| Altura (cm)                      | 66,5           | 66,5           | 86,0           | 86,0           |
| Profundidade (cm)                | 49,3           | 49,3           | 52,0           | 52,0           |
| Peso Líquido (kg)                | 21             | 21             | 30             | 30             |
| Peso Bruto (kg)                  | 23             | 23             | 32             | 32             |
| Tensão/Frequência (V/Hz)         | 127/60         | 220/60         | 127/60         | 220/60         |
| Corrente (A)                     | 1,10           | 0,66           | 1,10           | 0,82           |
| Potência (W)                     | 80             | 85             | 85             | 92             |
| Gás Refrigerante                 | R134a          | R134a          | R134a          | R134a          |

|                                     | AVGE029DC4A1IN | AVGE029DC4A2IN | AVGE048DC4A1IN | AVGE048DC4A2IN |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EAN                                 | 7898491436117  | 7898491436124  | 7898491436131  | 7898491436148  |
| Capacidade de garrafas              | 29             | 29             | 48             | 48             |
| Tipo de Controle                    | digital        | digital        | digital        | digital        |
| Zonas com controle independente     | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Display de indicador de temperatura | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Luz interior                        | LED            | LED            | LED            | LED            |
| <b>Dimensões sem embalagem</b>      |                |                |                |                |
| Largura (cm)                        | 47,0           | 47,0           | 47,0           | 47,0           |
| Altura (cm)                         | 84,6           | 84,6           | 119,2          | 119,2          |
| Profundidade (cm)                   | 45,0           | 45,0           | 45,0           | 45,0           |
| <b>Dimensões com embalagem</b>      |                |                |                |                |
| Largura (cm)                        | 54,5           | 54,5           | 54,5           | 54,5           |
| Altura (cm)                         | 88,0           | 88,0           | 122,5          | 122,5          |
| Profundidade (cm)                   | 52,0           | 52,0           | 52,0           | 52,0           |
| Peso Líquido(kg)                    | 25             | 25             | 39             | 39             |
| Peso Bruto (kg)                     | 27             | 27             | 43             | 43             |
| Tensão/ Frequência (V/Hz)           | 127/60         | 220/60         | 127/60         | 220/60         |
| Corrente (A)                        | 1,10           | 0,66           | 1,80           | 0,80           |
| Potência (W)                        | 80             | 85             | 120            | 120            |
| Gás Refrigerante                    | R134a          | R134a          | R134a          | R134a          |

## Soluções de Problemas

Antes de chamar a Assistência Técnica

Economize tempo e dinheiro! Veja as tabelas a seguir e talvez não precise chamar o Serviço de Atendimento GE.

| Problema   | Causa possível  | Solução  |
|--|---|--|
| A Adega de Vinhos não funciona e o visor está apagado. | <p>Cabo de alimentação desconectado.</p> <p>O disjuntor está desarmado/o fusível está queimado.</p>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte o cabo de alimentação totalmente na tomada.</li><li>• Substitua o fusível ou rearme o disjuntor.</li></ul>   |
| Vibração ou trepidação (ligeira vibração é normal).    | A Adega de Vinhos está sobre superfície desnivelada.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veja a seção Pés Niveladores.</li></ul>  |
| O motor funciona por longos períodos.                  | <p>Normal quando a Adega de Vinhos é ligada pela primeira vez.</p> <p>Ocorre com frequência quando são colocadas grandes quantidades de garrafas de vinho na Adega de Vinhos.</p> <p>Porta foi deixada aberta.</p> <p>Ambiente quente ou freqüentes aberturas da porta.</p> <p>O controle de temperatura foi ajustado na temperatura mais baixa.</p> <p>A Adega de Vinhos está muito próxima da parede.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Espere 24 horas para que a Adega de Vinhos resfrie completamente.</li><li>• Isso é normal.</li><li>• A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la.</li><li>• Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta.</li><li>• Isso é normal.</li><li>• Veja Ajustes e Controles.</li><li>• Veja a seção "Preparação para a Instalação.</li></ul> |
| Compartimento da Adega de Vinhos muito quente.         | <p>Normal quando a Adega de Vinhos é ligada pela primeira vez.</p> <p>Ocorre com frequência quando são colocadas grandes quantidades de garrafas de vinho na Adega de Vinhos.</p> <p>O controle de temperatura não foi ajustado em uma temperatura suficientemente baixa.</p> <p>Ambiente quente ou freqüentes aberturas da porta.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Espere 24 horas para que a Adega de Vinhos resfrie completamente.</li><li>• Isso é normal.</li><li>• Veja Ajustes e Controles.</li><li>• Ajuste o controle de temperatura em um valor mais baixo.</li></ul>  |

## Soluções de Problemas

### Antes de chamar a Assistência Técnica

Economize tempo e dinheiro! Veja as tabelas a seguir e talvez não precise chamar o Serviço de Atendimento GE.

| Problema   | Causa possível  | Solução   |
|--|---|---|
| Compartimento da Adega de Vinhos muito quente.   | A Adega de Vinhos está muito próxima da parede.<br><br>Porta foi deixada aberta.<br><br>Se o ajuste de temperatura não está exibindo o último valor selecionado pode ter ocorrido uma falta de energia. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veja a seção Preparação para a Instalação para a correta separação da parede.</li><li>• A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la.</li><li>• Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta.</li><li>• Quando a energia voltou, a Adega de Vinhos retorna para o valor padrão.</li><li>• Reajuste o controle para o valor desejado.</li></ul> |
| A Adega de Vinhos tem cheiro no interior.  | O interior necessita limpeza.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veja a seção Cuidados e Limpeza.</li></ul>  |
| Condensação no exterior da Adega de Vinhos.  | É normal em períodos de alta umidade.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seque a superfície.</li></ul>   |
| Umidade se condensa na parte interna (no ambiente úmido, o ar leva umidade para dentro da Adega ao | Aberturas frequentes ou demoradas da porta.<br><br>Garrafas de vinho tocando no fundo da adega.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reposicione as garrafas.</li></ul>  |
| Forma-se gelo nas superfícies do interior da Adega de Vinhos.                                      | Isso é normal.<br><br>Porta foi deixada aberta.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veja a seção Descongelamento.</li><li>• Gelo excessivo se forma se a porta for deixada aberta. A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la.</li><li>• Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta.</li></ul>   |

## Soluções de Problemas


### Antes de chamar a Assistência Técnica

Economize tempo e dinheiro! Veja as tabelas a seguir e talvez não precise chamar o Serviço de Atendimento GE.

| Problema   | Causa possível  | Solução  |
|--|---|--|
| A Adega de Vinhos está com o interior muito frio.                      | <p>O controle de temperatura foi ajustado em temperatura muito baixa.<br/>Se o ajuste de temperatura não está exibindo o último valor selecionado pode ter ocorrido uma falta de energia.</p> <p>Ambiente onde está a Adega de Vinhos está com temperatura muito baixa.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Veja Ajustes e Controles.</li><li>• Quando a energia voltou, a Adega de Vinhos retorna para o valor padrão.</li><li>• Reajuste o controle para o valor desejado.</li><li>• Para operação adequada, a temperatura ambiente deve ser igual ou maior a ajustada para a Adega de Vinhos.</li></ul> |
| A temperatura exibida no visor não corresponde à temperatura ajustada. | Isso é normal.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Depois que você ajustou a temperatura, o visor exibirá a temperatura atual.</li></ul>  |
| Forma-se condensação na parte frontal da porta.                        | Ambiente onde está a Adega de Vinhos está com alta umidade.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Limpe a condensação com pano limpo e seco.</li><li>• Se possível, mude o produto para local menos úmido e mais ventilado.</li></ul>  |
| Há água no chão atrás da Adega de Vinhos.                              | Porta foi deixada aberta.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• A porta não fecha por si só. Certifique-se sempre de que a porta seja fechada depois de abri-la.</li><li>• Verifique se uma garrafa não está segurando a porta aberta.</li></ul>   |


# Esquema Elétrico

23 GARRAFAS

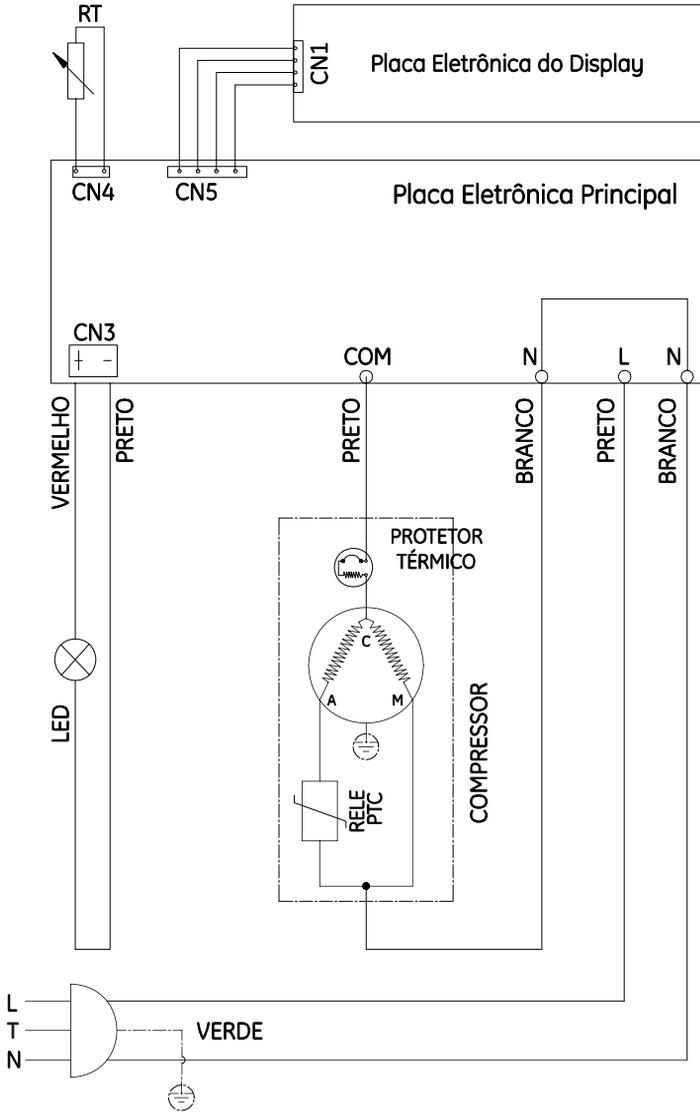


# Esquema Elétrico

29 GARRAFAS

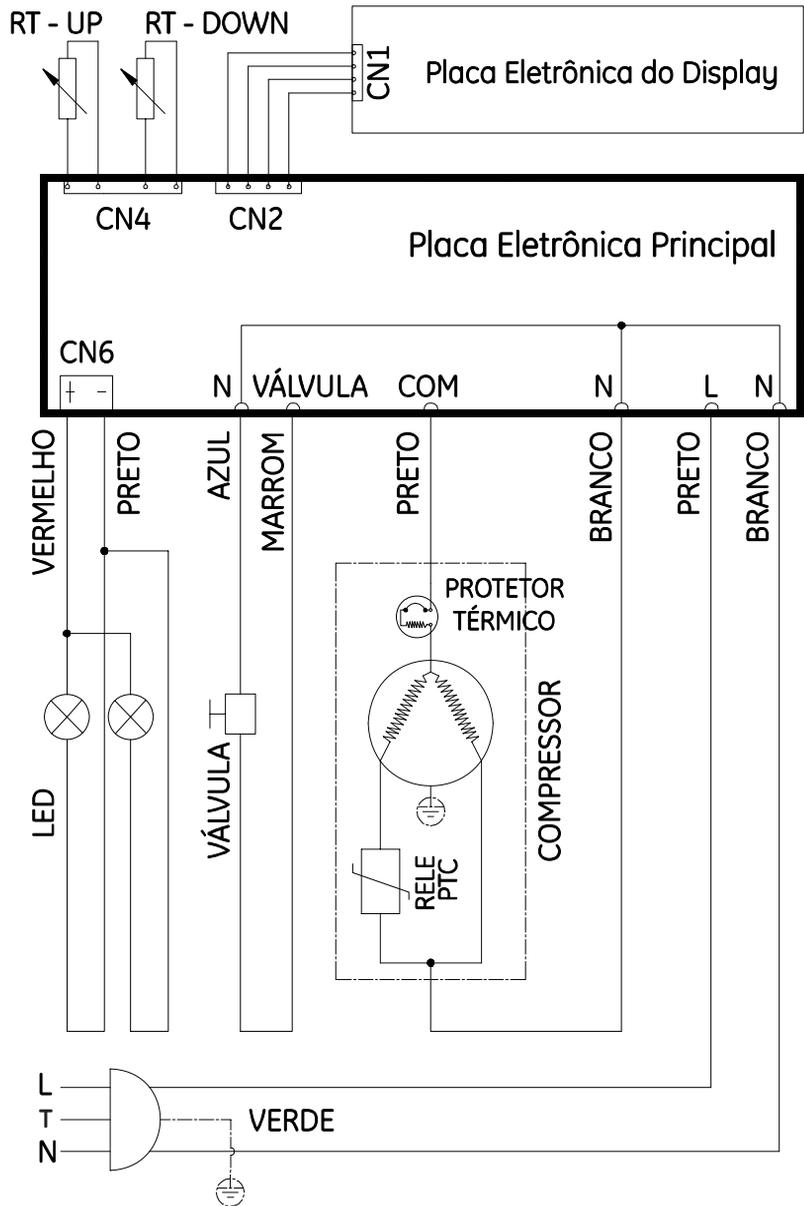


# Esquema Elétrico

34 GARRAFAS

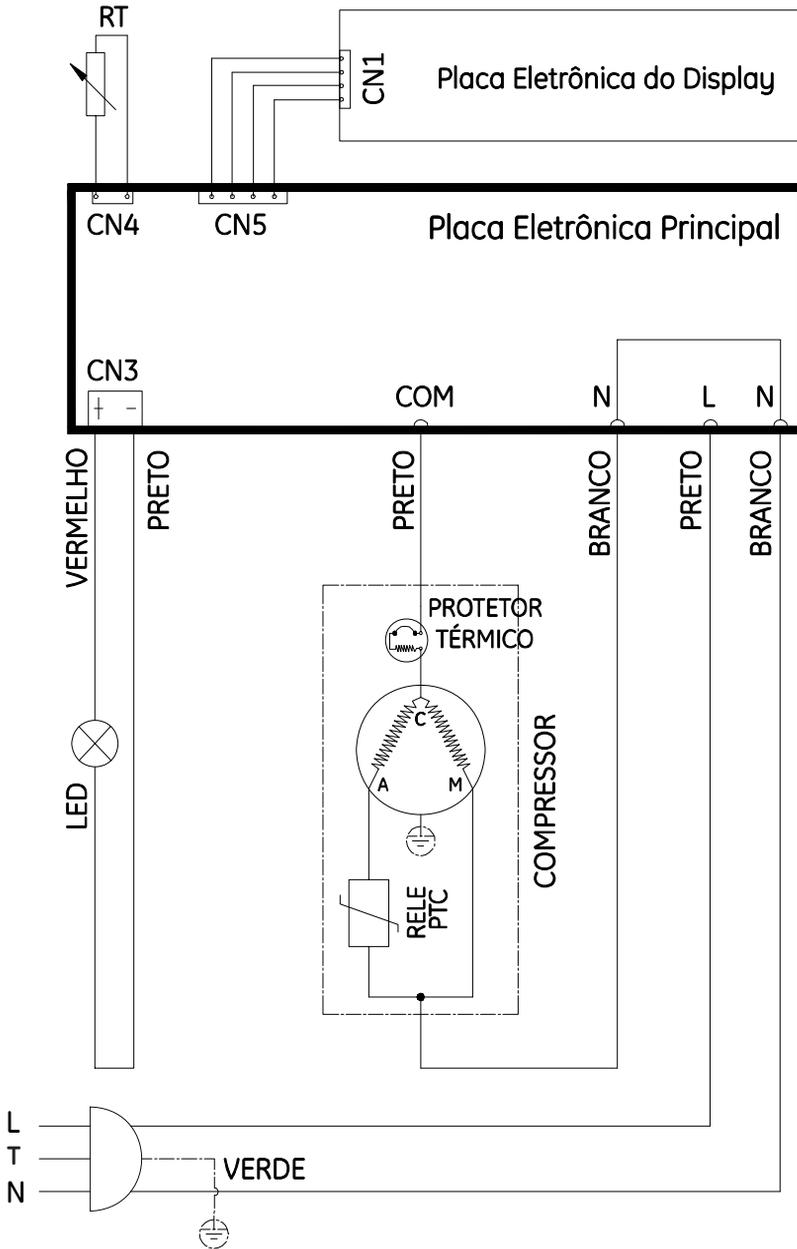

# Esquema Elétrico

48 GARRAFAS

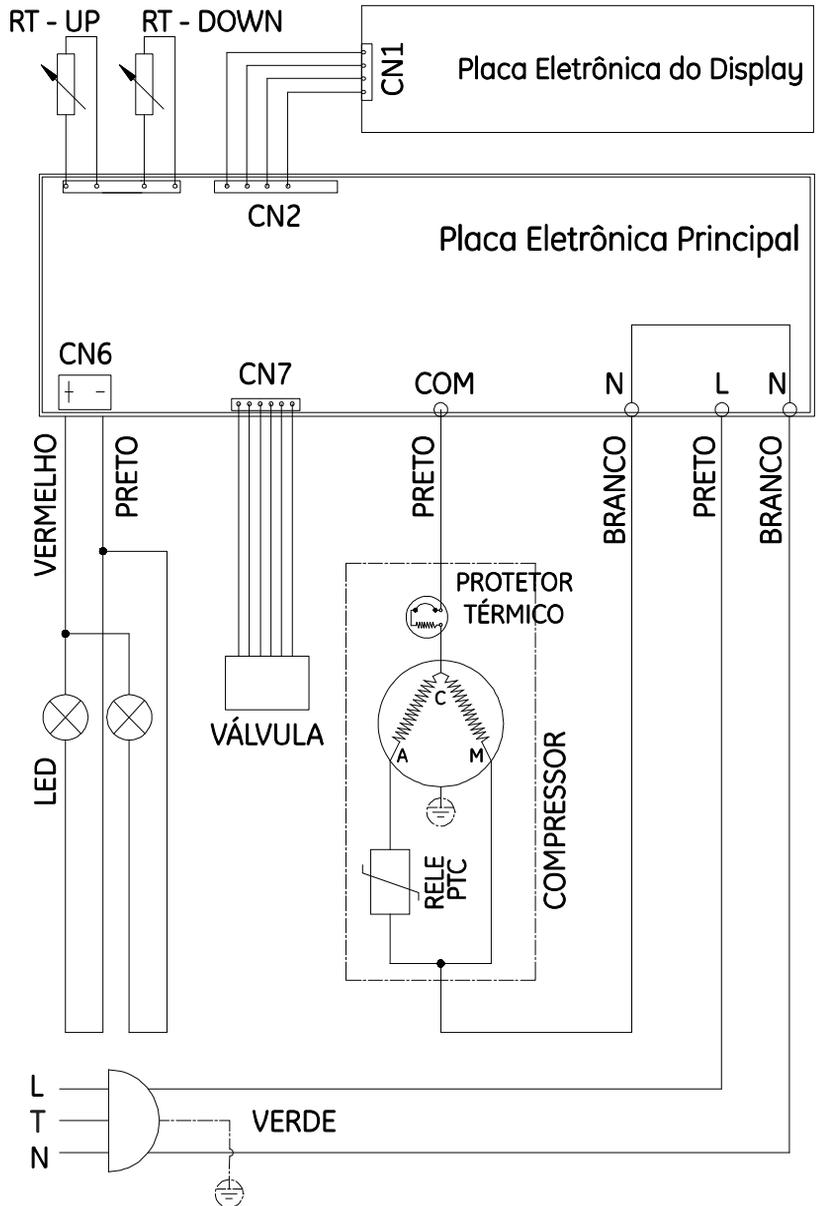

## Certificado de garantia

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável a Adega de Vinhos GE. Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento. A MABE ELETRODOMÉSTICOS, garante ao comprador deste produto em caso de, qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados à partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

☞ 3 primeiros meses- garantia legal

☞ 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE ELETRODOMÉSTICOS. Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizada MABE ELETRODOMÉSTICOS, especialmente designada pela MABE ELETRODOMÉSTICOS, conforme constante do Manual de Instruções do Produto.

### Casos em que cessa a garantia:

1. Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.
2. Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto.
3. Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MABE ELETRODOMÉSTICOS.
4. Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a Adega de Vinhos foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico;

### Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial.

- ☞ Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas;
- ☞ Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações;
- ☞ Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções;
- ☞ Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüentes advindas dessas ocorrências;
- ☞ Falhas no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso;
- ☞ Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

A garantia Especial não cobre: Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado MABE ELETRODOMÉSTICOS

**Observações Gerais:**

1. A MABE ELETRODOMÉSTICOS não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
2. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A MABE ELETRODOMÉSTICOS não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
4. Este termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

**Observações Finais**

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor. A MABE ELETRODOMÉSTICOS reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.



