



ALCATEL
onetouch[®]

Home

F103

CJB18V0ALBRA



F103A

Guia Prático

Para maiores informações sobre o uso deste dispositivo, visite o site www.alcatelonetouch.com para descarregar o manual do usuário completo (apenas na versão em Inglês). Além disso, no site poderá consultar também Perguntas Frequentes, realizar atualizações de software etc. (apenas na versão em inglês).



Este produto acata os limites nacionais aplicáveis do SAR de 2,0 W/kg. Os valores máximos específicos do SAR podem ser encontrados na página 19 deste guia prático. Ao carregar ou usar o produto próximo ao corpo, utilize um acessório aprovado, como um suporte ou mantenha-o a uma distância de 2,5 cm do corpo para garantir a conformidade com os requisitos de exposição do RF. Observe que o produto pode estar efetuando transmissões mesmo quando nenhuma chamada estiver em andamento.




PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis danos à audição, não utilize níveis muito altos de intensidade de volume por longos períodos. Tome cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

ALCATEL
onetouch®

I Seu Aparelho.....

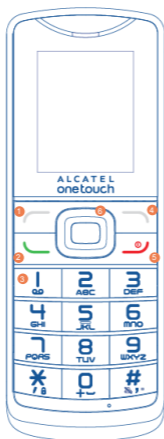

- 1 Tecla da esquerda
- 2 Atender/realizar chamada
Histórico de chamadas
- 3 Correio de voz
- 4 Tecla da direita
- 5 Tecla liga/desliga
Finalizar chamada
- 6 Tecla de navegação
Menu/Confirmar uma opção

 Você pode acessar "Configurações/Telefone/Tecla de navegação" para personalizá-las.



Bateria
(CAB22D0004C1)












Carregador
(TUEU050055-B00)













Base
(ALCATEL ONE
TOUCH CD12)

1.1 Teclas

-  Confirmar uma opção (pressionar no meio da tecla)
-  Atender, realizar uma chamada
Na tela inativa: acessar o Histórico de chamadas (para rediscar apenas pressionar a tecla)
-  Ligue/Desligue o telefone (pressionar e segurar)
Finalizar a chamada.
Retornar à tela inativa.
-  Tecla da esquerda.
-  Tecla da direita.
-  Acesso ao correio de voz (pressionar e segurar).
-  No modo Editar:
 - Pressionar uma vez para inserir espaço; pressionar e segurar para inserir o número zero.Na tela inativa:
 - Pressione e segure para alternar entre 0, +, P,W.
 - Pressione para inserir zero
-  No modo Editar:
 - Pressione para acessar a tabela de símbolos
 - Pressione e segure para alternar entre o método de entrada (com vários toques) e o de auto-completar o texto.Na tela inativa:
 - Pressione e segure para bloquear o teclado.
 - Pressione para inserir *.
-  Na tela inativa:
 - Pressione: #
 - Pressione e segure: ative/desative o modo silenciosoNo modo Editar:
 - Pressione para alterar o idioma e maiúscula/minúscula.

1.2 Principais ícones da tela⁽¹⁾


	Bateria
	Encaminhamento de chamadas ativado: chamadas serão encaminhadas
	Alarme ou compromissos programados
	Nível de recepção de sinal
	Correio de voz recebido
	Chamadas perdidas
	Roaming
	Modo silencioso: telefone não toca, nem soa um bipe, exceto o alarme
	SMS não lida
	Modo avião

⁽¹⁾ Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidos a título meramente informativo.

2 Iniciar.....

2.1 Configuração


Retirar e inserir a tampa traseira



Retirar e inserir a bateria



Inserir e retirar o cartão SIM



Coloque o cartão SIM com a parte metálica virada para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão, pressione-o e deslize-o para fora.

Carregar a bateria



Conecte o carregador da bateria à base do telefone (ou diretamente ao mesmo telefone) e à tomada, respectivamente.




- A carga poderá levar cerca de 20 minutos para iniciar, se a bateria estiver totalmente descarregada.
- Tome cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Verifique se a bateria está corretamente inserida antes de conectá-la ao carregador.
- A tomada deverá estar próxima ao telefone e facilmente acessível (evite o uso de extensões).
- Ao usar seu dispositivo pela primeira vez, carregue completamente a bateria (aproximadamente por 3 horas). É aconselhável carregar completamente a bateria.
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, retire o plugue do carregador; reduza o tempo da luz de fundo etc.



A carga estará completa quando ícone da bateria aparecer cheio.

2.2 Ligar o aparelho



Pressione e segure a tecla  até o telefone ligar. Se o dispositivo pedir o código de bloqueio, insira o código de bloqueio e selecione OK. A configuração de fábrica do código de bloqueio é 1122.

2.3 Desligar o seu telefone


Pressione e segure a tecla  até o telefone desligar.

3 Chamadas

3.1 Realizar chamadas

Disque o número desejado e depois pressione a tecla  para fazer a chamada. Se você cometer um erro, poderá apagar os dígitos incorretos pressionando a tecla da direita. Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

Realizar chamadas de emergência

Se o aparelho tiver cobertura da rede, disque o número de emergência e pressione a tecla  para fazer uma chamada de emergência. Isso funciona mesmo sem um cartão SIM e sem digitar o código PIN.





3.2 Usar o correio de voz⁽¹⁾

Para acessar o correio de voz, pressione e segure a tecla .

3.3 Receber chamadas

Ao receber uma chamada, pressione a tecla  para falar e, depois, encerre-a usando a tecla .

4 Contatos



O aparelho possui duas agendas telefônicas: a agenda telefônica do SIM e a agenda telefônica smart, que é integrada à memória do telefone.

4.1 Consultar os contatos

Para acessar os **Contatos**, na tela principal, pressione a tecla  e selecione o contato na lista.

4.2 Adicionar um contato

Poderá adicionar um novo contato ao telefone ou ao cartão SIM selecionando "Adicionar novo", inserindo a informação do contato e, depois, pressionando "salvar".

4.3 Procurar um contato

Pode-se pressionar a tecla  para acessar a lista de Contatos e, depois, inserir as primeiras letras ou números do nome do contato a pesquisar.

⁽¹⁾ Entre em contato com a operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.





5 Mensagens.....



5.1 Escrever mensagens

No menu principal selecione “Mensagens” para escrever uma mensagem de texto. Pode-se digitar uma mensagem e também modificar uma mensagem pré-definida em Modelos. Ao escrever uma mensagem, selecione “OK” para acessar todas as opções de mensagem. Pode-se salvar as mensagens enviadas frequentemente em Rascunhos.



Letras específicas (acentos) também aumentam o tamanho do SMS , o que pode fazer com que sejam enviados vários SMS ao destinatário.

6 Chamadas



6.1 Acessar

Poderá acessar a função para visualizar os 20 números recentes chamados ou que tentou chamar ou chamadas perdidas, usando as seguintes opções:

- Selecionar Chamadas no menu principal.
- Pressionar a tecla de atender na Tela principal.

6.2 Opções disponíveis

Quando pressionada Chamadas no Menu, dá-se acesso a Visualizar, Telefonar, Enviar Mensagem, Salvar, Excluir etc.

7 Configurações.....



Selecionar “Configurações” no menu principal e selecionar a função de sua preferência para personalizar seu telefone: Configurações de telefone, Configurações de chamadas, Configurações de rede, Segurança, Restaurar etc.





7.1 Configurações do telefone

Selecionando “Telefone” no menu “Configurações”, você poderá configurar a exibição, o idioma, o formato da hora e data, método preferido de entrada etc.

Para configurar o bloqueio automático do teclado do aparelho depois de um determinado tempo, selecione “Bloqueio automático do teclado”, e configure a hora.

7.2 Configurações de chamadas

Selecione dentre o seguintes itens:

- Modo Responder: ative qualquer tecla de atender ou defina uma tecla de atender somente.
- Alarme sonoro de um minuto: uma vez ativado, o dispositivo tocará um alarme de um em um minuto durante chamadas.
- Rediscagem automática: configura seu aparelho para 10 tentativas para completar a chamada, após uma tentativa mal sucedida. Para parar uma rediscagem automática, selecione desligar.
- Fornecer serviços: para ativar encaminhamento de chamadas ou modo de chamada em espera.



7.3 Segurança

Para evitar o uso ilegal do aparelho, você poderá bloqueá-lo. Se ativado, precisará inserir a senha correta ao ligar o aparelho.

Para restaurar as configurações novamente às configurações de fábrica, selecione Restaurar configurações.

8 Ferramentas



8.1 Calendário

Ao entrar neste menu a partir do menu principal, existe um calendário mensal para você consultar a data.

8.2 Calculadora

Insira um número, selecione o tipo de operação a ser realizada, insira o segundo número e, depois, pressione “=” para exibir o resultado.





8.3 Tarefa

Ao entrar neste menu a partir do menu principal, você poderá configurar um lembrete para importantes reuniões, encontros etc.

8.4 Notas

Pode-se criar uma nota em formato de texto acessando “Ferramentas\Notas” no menu principal.

8.5 Relógio Mundial

O aparelho possui um relógio mundial.

8.6 Cronômetro

O aparelho possui um cronômetro.

8.7 Conversor

Conversor de unidades e conversor de moedas.

8.8 Alarme

O aparelho possui um despertador que aceita configurar até cinco alarmes.



9 Multimídia.....



9.1 Rádio FM

O aparelho está equipado com um rádio⁽¹⁾. Pode-se também usar o aplicativo como um rádio tradicional com canais salvos. Pode-se também escutar o rádio enquanto executa outros aplicativos.

9.2 Leitor de áudio

Acesse este recurso no menu principal selecionando “Multimídia”.

Dispõe-se de muita flexibilidade para gerenciar músicas em seu armazenamento interno.

⁽¹⁾ A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio na área onde se localiza.



10 Meus arquivos.....



Permite o acesso a todos os arquivos de áudio e vídeo armazenados no telefone em Meus arquivos.

Conectar/Desconectar o dispositivo ao/do computador:

Com o cabo USB, é possível transferir arquivos de mídia e outros arquivos entre o armazenamento interno e o computador.

Para conectar:

- Utilize o cabo USB fornecido com o aparelho para conectar o dispositivo a uma porta USB do computador. Você irá receber uma notificação quando o USB estiver conectado.
- Selecione **armazenamento em massa** na caixa de diálogo de notificação para confirmar que se deseja transferir arquivos.

Para desconectar (do armazenamento em massa):

- Desative o dispositivo no computador.
- Conecte o cabo USB do computador e do dispositivo.

Compartilhamento da conexão de dados do telefone

Pode-se compartilhar a conexão de dados do aparelho com um único computador via cabo USB.

- Conecte o dispositivo ao computador. Receberá uma notificação quando o USB estiver conectado.
- Selecione **cabo USB** na caixa de diálogo de notificação para ativar a função.



A função poderá acarretar cobranças adicionais de rede da sua operadora de rede. Taxas extras também podem ser cobradas em áreas de roaming.

11 Perfis.....



Nesta opção poderá personalizar toques para diversos eventos e ambientes.



12 Jogos



O aparelho conta com dois jogos.

13 Modo de entrada.....

No modo editar, existem dois métodos de escrita:

- Normal: este método permite digitar um texto escolhendo a letra ou uma sequência de caracteres associados a uma tecla.
- Modo de entrada de auto-completar: este modo acelera a escrita de seu texto.

Tecla no modo Editar:



- Pressione para acessar a tabela de símbolos.

- Pressione e segure para alternar entre o método de entrada com vários toques e o de auto-completar.

Segurança e utilização.....



Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do aparelho celular. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer consequências referentes à utilização incorreta ou contrárias às instruções contidas no presente documento.



• SEGURANÇA NO TRÂNSITO:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização de telefone celular ao dirigir um veículo constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit de viva-voz (kit para automóvel, fone de ouvido, etc.), é solicitado que os motoristas evitem a utilização do telefone celular enquanto estiverem dirigindo. Verifique as leis e normas de uso de aparelhos celulares sem fio e seus acessórios nas localidades em que você estiver dirigindo. Sempre obedeça-as. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em certas localidades. Ao dirigir, não utilize seu telefone celular e o fone de ouvido para ouvir música ou rádio. A utilização de um fone de ouvido pode ser perigosa e proibida em algumas áreas.

Quando ligado, o aparelho celular emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com o sistema eletrônico do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorram problemas:





- não coloque seu aparelho celular em cima do painel de instrumentos nem em uma área de ativação do airbag.
- confirme junto à concessionária ou fabricante do seu automóvel se os dispositivos eletrônicos estão adequadamente protegidos contra a energia de RF dos aparelhos celulares.

• **CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

É aconselhável que você desligue o telefone celular de vez em quando para otimizar o desempenho.

Lembre-se de respeitar as regras da autoridade local quanto ao uso do telefone celular em aviões.

Avisos de operação: Obedeça a todas as placas de aviso ao utilizar aparelhos celulares em locais públicos.

Siga as instruções para evitar problemas de interferência: Desligue o aparelho celular em locais em que seu uso é proibido. No avião, desligue seu aparelho celular sempre que for solicitado pela Companhia Aérea. Caso o aparelho ofereça o recurso modo avião, ou semelhante, consulte a Companhia Aérea sobre o uso durante o voo.

Desligue o telefone celular sempre que estiver em unidades de saúde, com exceção das áreas indicadas para uso. Tal como acontece com muitos outros equipamentos de utilização habitual, os aparelhos celulares podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrônicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.



Desligue o aparelho celular sempre que estiver nas proximidades de gases ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, postos de combustível ou fábricas químicas ou em qualquer ambiente potencialmente explosivo.

Quando o aparelho celular estiver ligado, ele deve ser mantido a pelo menos 15 cm de qualquer dispositivo médico, como marca-passos, dispositivos de audição e bombas de insulina. Especificamente, ao usar o aparelho celular, deve segurá-lo no ouvido do lado oposto do dispositivo, se houver.

Leia e siga as diretrizes do fabricante do seu dispositivo médico. Se tiver dúvidas sobre o uso do aparelho celular com seu dispositivo médico, consulte nosso serviço de saúde.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o aparelho celular junto ao ouvido. Além disso, mantenha o celular afastado do ouvido enquanto utiliza a opção “viva-voz”, pois o volume amplificado pode causar danos auditivos.





Não permita que crianças utilizem o celular sem a supervisão de um adulto. Note que seu aparelho é um dispositivo de uma peça só, portanto, a tampa traseira e a bateria não são removíveis. Não tente desmontar o telefone. Se você desmontar seu aparelho, a garantia não será aplicável. Desmontar o aparelho também pode danificar a bateria e pode causar o vazamento de substâncias que podem causar uma reação alérgica.

Manuseie sempre seu aparelho celular com cuidado e mantenha-o em um local limpo e sem pó.

Não exponha seu aparelho celular a condições meteorológicas ou ambientais adversas (umidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, maresia, etc.). A temperatura de operação recomendada pelo fabricante é de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ (o valor máximo depende do dispositivo, materiais e pintura/textura do ambiente).

Acima de $55\text{ }^{\circ}\text{C}$, a legibilidade da tela do telefone poderá ser prejudicada, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Não abra e nem tente reparar seu aparelho celular.

Não deixe cair, não jogue, nem tente dobrar seu aparelho celular.

Não utilize o aparelho celular se a tela de vidro estiver danificada, rachada ou quebrada, para evitar ferimentos.

Não pinte o aparelho.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e seus associados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone celular. A TCT Mobile Limited e seus associados se isentam de qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Seu aparelho celular não deve ser descartado no lixo comum. Verifique as normas municipais para o descarte de produtos eletrônicos.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registro escrito de todas as informações importantes armazenadas no seu telefone celular.

Algumas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou vídeo-games podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência poderão acontecer mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Caso tenha sofrido ataques ou perdas de consciência ou possuidor de histórico de ocorrências semelhantes na família, consulte o seu médico antes de jogar jogos no aparelho ou antes de ativar uma função com luzes que piscam no seu aparelho celular. Os pais devem monitorar a utilização que seus filhos fazem dos jogos e outras funções que





incluam luzes que piscam nos aparelhos celulares. Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer quaisquer um dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. Para diminuir a probabilidade da ocorrência destes sintomas, tome os seguintes cuidados de segurança:

- Jogue a uma distância considerável da tela.

Caso esteja jogando algum jogo desde o aparelho celular, poderá sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou em outras partes do seu corpo. Siga estas instruções para evitar problemas, tais como tendinite, síndrome do túnel carpal, ou outros distúrbios musculoesqueléticos:

- Faça uma pausa de no mínimo 15 minutos a cada hora de jogo.
- Se suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doloridos enquanto estiver jogando, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doloridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.



PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis danos à audição, não utilize níveis muito altos de volume por longos períodos. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

• PRIVACIDADE:

Deverão ser respeitadas as leis e normas em vigor no seu país ou em outros países no que se refere a utilizar o seu celular para tirar fotos e gravar sons. De acordo com tais leis e normas, poderá ser estritamente proibido tirar fotos e/ou gravar a voz de outras pessoas, ou de qualquer um de seus atributos pessoais, bem como duplicar ou distribuí-los, visto que isto poderá ser considerado como uma invasão de privacidade. Caberá exclusivamente ao usuário obter a autorização prévia, caso seja necessário, a fim de gravar conversas particulares ou confidenciais, ou ainda se desejar tirar uma foto de uma outra pessoa. Além disso, o fabricante, representante ou vendedor do aparelho (inclusive a operadora) não se responsabilizará por nenhum prejuízo causado pelo uso inadequado de seu celular.

• BATERIA E ACESSÓRIOS:

Note que seu telefone é um dispositivo de uma peça só, portanto, a tampa traseira e a bateria não são removíveis. Observe as seguintes precauções:





- Não tente abrir a tampa traseira.
- Não tente remover, substituir e abrir a bateria.
- Não corte a tampa traseira do telefone.
- Não queime ou descarte seu telefone no lixo doméstico ou armazene em temperatura acima de 60 °C.

O telefone e a bateria como um dispositivo de uma peça só devem ser descartados de acordo com as normas ambientais localmente aplicáveis.



A presença deste símbolo no seu telefone celular, na bateria e nos acessórios significa que esses produtos devem ser levados a pontos de coleta ao final da sua vida útil:



- Centros de eliminação de resíduos municipais com lixeiras específicas para esse tipo de equipamento.

- Lixeiras de coleta nos pontos de venda. Eles serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e permitindo que seus componentes sejam reutilizados.



Nos países da União Europeia:

Estes pontos de coleta são disponibilizados gratuitamente. Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de coleta.



Em jurisdições fora da União Européia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nas lixeiras habituais se a sua jurisdição ou região tiver instalações de coleta e reciclagem adequadas; ao invés disso, devem ser levados a pontos de coleta para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• CARREGADORES

Os carregadores alimentados por energia elétrica deverão operar dentro da faixa de temperatura de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores projetados para aparelho celular estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis,





um carregador adquirido em uma localidade pode não funcionar em outras localidades. Eles devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

Características de alimentação (dependendo do país):

Carregador de viagem: Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 130 mA

Saída: 5V, 550mA

Bateria: Lítio 650mAh

• **ONDAS DE RÁDIO:**

ESTE TELEFONE CELULAR ESTÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO.

O aparelho celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de radiofrequência (RF). Esses limites fazem parte de um conjunto de diretrizes e estabelecem os níveis de energia RF permitidos para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões que foram desenvolvidos por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e detalhadas de estudos científicos. Essas diretrizes incluem uma margem de segurança significativa para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

O padrão de exposição para aparelhos celulares implementa uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR definido pelas autoridades públicas como a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC), ou pela Industry Canada, é uma média de 1,6 W/kg sobre 1 grama de tecido corporal. Os testes utilizados para determinar a SAR são conduzidos utilizando posições de operação padrão com o aparelho celular transmitindo em seu nível de potência máximo certificado em todas as faixas de frequência testadas.

Embora o SAR seja determinada no maior nível de potência certificado, o nível de SAR real do aparelho celular em operação pode estar abaixo do valor máximo. Isso ocorre porque o aparelho celular foi projetado para operar em vários níveis de potências e utilizar somente a potência necessária para conexão com a rede. Teoricamente, quanto mais próximo você estiver de uma antena da estação base, menor é a saída de potência do aparelho celular. Antes de um modelo de aparelho celular estar disponível ao público, a conformidade com as regras e padrões nacionais deve ser





comprovada. O valor de SAR mais alto para este modelo quando testado é 1,15 W/ kg para uso próximo ao ouvido e 0,93 W/kg para uso próximo ao corpo. Embora haja diferenças entre os níveis SAR de diversos aparelhos móveis e em várias posições, todos atendem às exigências governamentais de exposição à RF. Para a utilização junto ao corpo, o telefone celular atende as diretrizes de exposição à RF da FCC, desde que seja utilizado com um acessório não metálico com um fone de ouvido a 2,5 cm de distância do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC. Maiores informações sobre o SAR podem ser encontradas no site da Associação de Telecomunicações Celulares e Internet (CTIA): <http://www.phonefacts.net> A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais para o uso de telefones celulares. Caso haja uma preocupação a este respeito, deve-se optar por limitar sua própria exposição a RF ou a de seus filhos controlando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos “viva-voz” para manter os telefones celulares distantes da cabeça e do corpo. (ficha técnica n.º 193). Mais informações da OMS sobre campos eletromagnéticos e saúde pública estão disponíveis no site: <http://www.who.int/peh-emf>.



Nota: Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites de dispositivos digitais de Classe B referentes à parte 15 das Normas da FCC. Esse limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência nociva em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferência nociva a comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que haja interferência na recepção do rádio ou da televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento. O usuário deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:



- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento na tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio e TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade poderia suspender a autoridade do usuário para operar o equipamento.





Para dispositivos receptores associados com a operação de um serviço de rádio licenciado (ex.: radiodifusão FM), há a seguinte declaração:

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita à condição de que este dispositivo não cause interferências prejudiciais.

Para outros dispositivos, eles trazem a seguinte declaração:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) este dispositivo pode não causar interferências prejudiciais
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Seu aparelho celular está equipado com uma antena embutida. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocá-la ou danificá-la.

Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma grande diversidade de funções, eles podem ser utilizados em outras posições, além de próximo ao ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará de acordo com as diretrizes quando for utilizado com fone de ouvido ou cabo de dados de USB. Se você estiver utilizando outro acessório, assegure-se de que, seja qual for o produto, este se encontre livre de qualquer metal e coloque o aparelho a, pelo menos, 2,5 cm de distância do corpo.



Informações gerais.....

Endereço na Internet: www.alcatelonetouch.com

Linha Direta: consulte o folheto "TCT Mobile Services" ou visite nosso site na Internet.

No nosso site de Internet, você encontrará nossa seção de FAQ (Perguntas Frequentes). Também poderá entrar em contato conosco através do e-mail para dúvidas e maiores informações.

Uma versão eletrônica deste Guia Prático está disponível em inglês e em outros idiomas de acordo com a disponibilidade na página: www.alcatelonetouch.com

O aparelho é um transceptor que funciona em redes GSM em quad-band (850/900/1800/1900MHz) ou UMTS em tri-band (850/1900/2100 MHz).





Proteção contra roubo⁽¹⁾

O aparelho celular é identificado através de um IMEI (número de série do celular) impresso na parte traseira do telefone, embaixo da bateria. Recomenda-se anotar o número quando você usar seu celular pela primeira vez digitando-se * # 0 6 # e guardá-lo num local seguro. Ele poderá ser solicitado pela polícia ou pela operadora caso seu celular seja roubado. Este número faz com que seu celular seja bloqueado, impedindo assim a sua utilização por terceiros, mesmo que alguém tente usar um cartão SIM diferente.

Limitação de Responsabilidade

Poderão ocorrer algumas diferenças entre a descrição do manual do usuário e o funcionamento do aparelho, dependendo da versão do software do aparelho ou de certos serviços da operadora.

A TCT Mobile não será considerada legalmente responsável por tais diferenças, se estas existirem, nem pelas potenciais consequências, cuja responsabilidade deverá ser assumida exclusivamente pela operadora.



Garantia do telefone.....



O aparelho possui garantia contra qualquer desvio das especificações técnicas por um período de doze (12) meses⁽²⁾ a partir da data constante na sua nota fiscal original, sujeito a outras condições específicas.

Os termos de garantia definidos no manual também se aplicam à bateria⁽³⁾ e acessórios, vendidos com o telefone, mas por um período de seis (6) meses⁽¹⁾ a partir da data de compra indicada em sua nota fiscal original.

⁽¹⁾ Entre em contato com operadora de telefonia celular para consultar a disponibilidade do serviço.

⁽²⁾ O período de garantia pode variar de acordo com o país.

⁽³⁾ A vida útil de uma bateria recarregável de telefone celular em termos de tempo de conversação, tempo de standby e vida útil total de utilização, dependerá das condições de uso e da configuração de rede. Uma vez que as baterias são consideradas como itens consumíveis, as especificações afirmam que o aparelho celular terá um ótimo desempenho durante os seis primeiros meses após a compra e por aproximadamente 200 recargas.





Caso o aparelho apresente algum defeito que impeça seu uso normal, informe imediatamente à loja e apresente seu telefone com a nota fiscal original.

Caso o defeito seja confirmado, o aparelho ou qualquer parte dele será substituído ou reparado, conforme o caso. O telefone reparado e seus acessórios contam com (3) meses de garantia contra a repetição do defeito.

Esta garantia cobre os custos das peças e da mão-de-obra, mas não contempla nenhum outro custo.

Esta garantia não será válida para danos ou defeitos do aparelho e/ou acessórios causados por:

- 1) Descumprimento das instruções de uso ou instalação ou das normas técnicas e de segurança pertinentes na região geográfica em que o aparelho for usado.
- 2) Conexão com qualquer equipamento que não seja fornecido nem recomendado pela TCT Mobile Limited,
- 3) Realização de modificação ou reparo por pessoal não autorizado pela TCT Mobile Limited ou suas afiliadas, ou pela loja onde o telefone foi adquirido.
- 4) Modificação, adaptação ou alteração de software ou hardware realizada por pessoas não autorizadas pela TCT Mobile Limited.
- 5) Más condições meteorológicas, raios, incêndio, umidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, download de arquivos, impactos, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.

O aparelho não será reparado caso as etiquetas ou os números de série (IMEI) sejam retirados ou alterados.

Não se concede nenhuma garantia expressa, seja escrita, verbal ou implícita, além desta garantia limitada escrita ou da garantia obrigatória prevista na sua região.

Em nenhum momento, a TCT Mobile Limited e suas afiliadas devem ser responsabilizadas por estragos acidentais ou conseqüentes de qualquer desastre natural, incluindo, mas não limitando-se, perdas de negociação, perdas comerciais, à extensão total desses estragos podem ser reclamados pela lei. Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de estragos acidentais ou conseqüentes ou a limitação da duração das garantias implicadas, de forma que as limitações anteriores ou exclusões podem não ser aplicáveis a você.





Solução de problemas

Antes de entrar em contato com o centro de atendimento, é aconselhável seguir as instruções abaixo:

- É conveniente que carregue completamente a bateria, para obter um melhor funcionamento.
- Evite armazenar grandes quantidades de dados no aparelho pois isso pode afetar o desempenho.

Não consigo ligar o aparelho

- Verifique os contatos da bateria. Retire e volte a inserir a bateria e, em seguida, ligue o aparelho.
- Verifique o nível de energia da bateria e, se necessário, carregue-a por pelo menos 20 minutos.

O aparelho está travado ou não responde aos comandos

- Reinicie o telefone pressionando e segurando a tecla Liga/Desliga. Retire a bateria e volte a inseri-la e, em seguida, reinicie o telefone.

O aparelho desliga sozinho

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está com mau contato.
- Verifique o nível de carga da bateria.

O aparelho não carrega adequadamente

- Certifique-se de estar usando uma bateria ALCATEL ONETOUCH e o carregador incluso.

Limpe os contatos da bateria, se estiverem sujos.

- Verifique se a bateria está corretamente inserida antes de conectá-la ao carregador.
- Certifique-se de que a bateria não esteja completamente descarregada. Se a bateria ficar descarregada por um longo período, pode demorar cerca de 20 minutos para que o indicador de carga da bateria seja exibido na tela.
- Certifique-se de que a carga seja efetuada em condições normais (0 °C a +40 °C).
- Quando estiver no exterior, verifique se a corrente elétrica é compatível.

O aparelho não se conecta a uma rede ou a mensagem “Sem serviço” é exibida

- Tente fazer a conexão em outro local.





- Verifique a cobertura de rede com a operadora
- Verifique a validade do cartão SIM com a operadora.
- Tente selecionar a(s) rede(s) disponível(eis) manualmente.
- Tente conectar mais tarde se a rede estiver sobrecarregada.

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente
- Certifique-se de que o chip no cartão SIM não está danificado nem riscado
- Certifique-se de que o serviço do cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de estar discando um número válido e pressione a tecla Atender
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país e de área.
- Certifique-se de que o aparelho esteja conectado a uma rede e de que a rede não esteja sobrecarregada ou indisponível.
- Verifique o status do seu contrato com a operadora (crédito, cartão SIM válido etc.).
- Certifique-se de que não bloqueou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que o aparelho não esteja em modo avião.



Não é possível receber chamadas

- Verifique se o aparelho está ligado e conectado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou indisponível).
- Verifique o status do seu contrato com a operadora (crédito, cartão SIM válido etc.).
- Certifique-se de que não redirecionou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não bloqueou determinadas chamadas.
- Certifique-se de que o aparelho não está em modo avião.

O nome/número do autor da chamada não aparece quando uma chamada é recebida

- Verifique com a operadora se este serviço foi contratado. O autor da chamada ocultou o nome ou número.

Não consigo encontrar os contatos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está quebrado.
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido corretamente.
- Importe todos os contatos armazenados no cartão SIM para o telefone.





A qualidade de som das chamadas está ruim

- Você pode ajustar o volume durante uma chamada pressionando a tecla de navegação para cima.
- Verifique a intensidade da rede.
- Certifique-se de que o receptor, conector ou alto-falante do seu aparelho esteja limpo.

Não é possível utilizar as funções descritas no Guia Prático.

- Verifique com a operadora se a sua assinatura inclui este serviço.
- Certifique-se de que esta função não exige um acessório ALCATEL ONETOUCH.

Quando seleciono um número dos meus contatos, não é possível discá-lo

- Certifique-se de que você gravou o número corretamente no arquivo.
- Certifique-se de que selecionou o prefixo do país ao realizar uma chamada internacional.

Não consigo adicionar um contato à lista de contatos

- Certifique-se de que a lista de contatos em seu cartão SIM esteja cheia e neste caso, exclua alguns arquivos de seu cartão SIM ou salve os arquivos em contatos telefônicos.

Outros originadores de chamadas não conseguem deixar mensagem no meu correio de voz

- Entre em contato com a operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Não consigo acessar o correio de voz.

- Certifique-se de que o número de correio de voz da operadora está inserido corretamente em "Mensagens/Definições de SMS/SIM/Servidor de correio de voz".

O PIN do cartão SIM está bloqueado

- Entre em contato com a operadora de rede para obter o código PUK (Personal Unblocking Key).

Não consigo conectar o aparelho ao meu computador.

- Certifique-se que esteja sendo utilizado o cabo que vem junto com o aparelho.

Como fazer com que a bateria dure mais tempo

- Certifique-se de que você está respeitando o tempo de carga completo (mínimo de 3 horas).





- Após uma carga parcial, a indicação de nível da bateria pode não ser exata. Aguarde pelo menos 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Acenda a luz de fundo mediante solicitação.





Agência Nacional de Telecomunicações

2031-14-5404





(01)07898552002251



Agência Nacional de Telecomunicações



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resoluções 303/202 e 533/2009. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br



ALCATEL é uma marca comercial da Alcatel-Lucent
e é utilizada sob a licença da
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited
Todos os direitos reservados

A TCT Mobile Limited reserva-se
o direito de alterar materiais
ou especificações técnicas
sem aviso prévio.



Todos os toques “Originais” integrados neste telefone foram
compostos e executados pelo NU TROPIC (Amar Kabouche).