EVOLUTION
FITNESS

# *MANUAL DO USUÁRIO*

# EVO 10

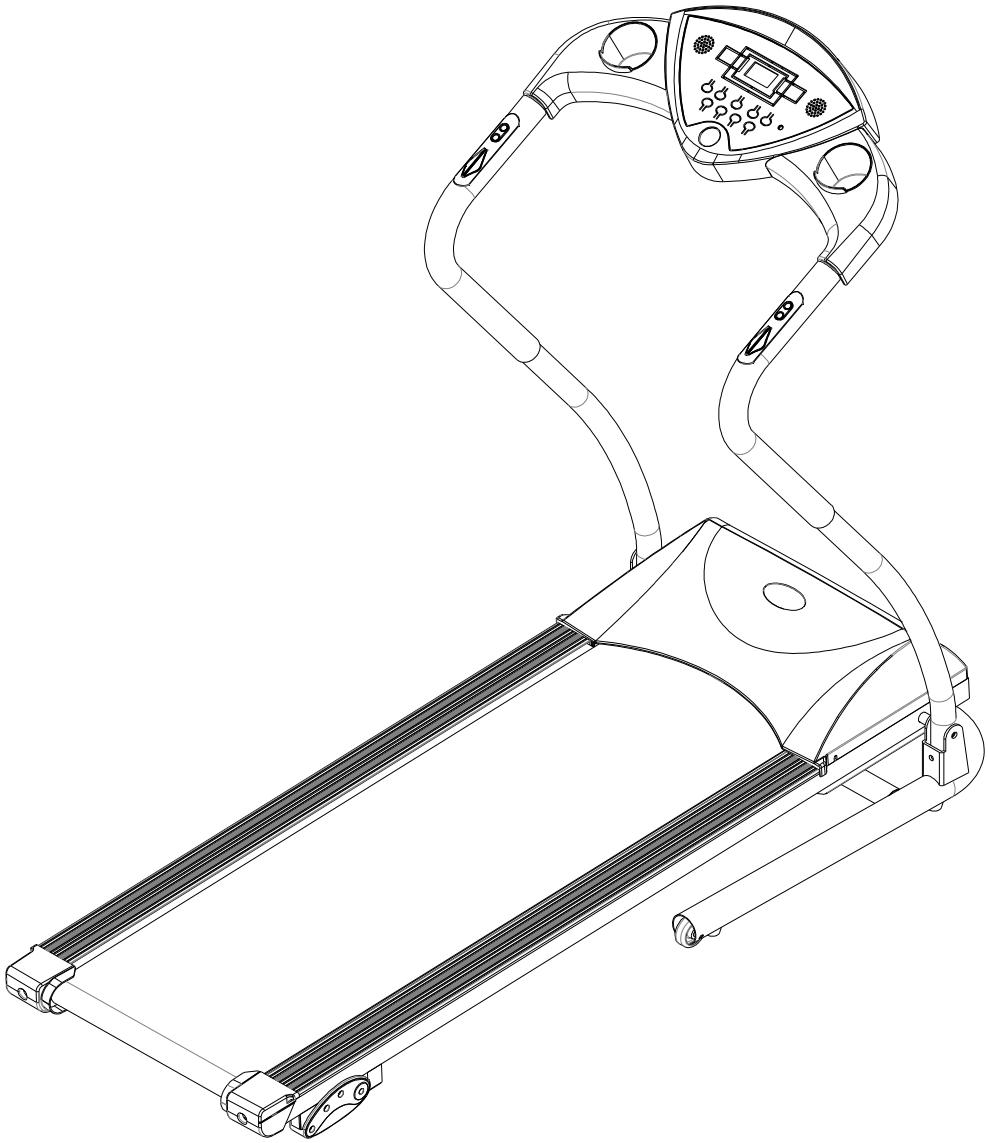

LEIA ATENCIOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DA MONTAGEM OU DO USO DESTA ESTEIRA.
MANTENHA-O GUARDADO PARA FUTURAS DÚVIDAS

# SUMÁRIO

SUMÁRIO----------1
IMPORTANTE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA----------2
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM----------3-5
INTRUÇÕES DE DOBRAGEM----------6
INSTRUÇÕES DE DESDOBRAGEM----------6
INSTRUÇÕES DE INCLINAÇÃO----------7
ATERRAMENTO----------8
GUIA DE OPERAÇÕES----------9-12
INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO----------13
AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS----------14
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO----------15
AJUSTE DA LONA----------16
DESENHO EXPLODIDO----------17
LISTA DE PEÇAS----------18-19
SIGNIFICADO DOS ERROS NO PAINEL----------20
TERMOS DE GARANTIA----------21-22

# IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

## ATENÇÃO：

1、 Antes de iniciar seu programa de exercícios, consulte um medico, um professional de educação fisica ou um personal trainer, especialmente se você tiver mais de 35 anos de idade ou se você tiver algum antecedente de problemas cardíacos, respiratórios ou qualquer outra doença.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1、Quando estiver utilizando a esteira, coloque o grampo da chave de segurança em seu vestuário.

2、Não conecte nenhum outro aparelho elétrico no equipamento.

3、Posicione a esteira em local plano e seco. Não coloque a esteira acima de tapetes com fios soltos, já que isto poderá danificar a ventilação do motor. Não coloque o equipamento na agua ou em locais abertos, fora de uma cobertura adequada.

4、Nunca comece o exercício com os pés na lona/manta. Após iniciar o movimento da esteira, ajuste para uma velocidade inicial desejada e ai então comece a caminhada. Isto evitara a sobrecarga inicial no motor e aumenta a vida útil do equipamento.

5、Vista-se de forma apropriada, com roupas leves e tenis esportivo com amortecimento minimo.。

6、Mantenha crianças e animais domésticos longe da esteira enquanto a mesma esteja sendo utilizada.

7. Após qualquer refeição, aguarde pelo menos 40 minutos para iniciar o uso da esteira.

8、Esta esteira é indicada para adultos, evite que as crianças aproximem-se da mesma em seu uso ou parada.

9、Utilize os pegadores/guidões laterais até você se acostumar com o movimento da esteira.

10、Coloque a esteira em local arejado, agradável circulação e nunca ao ar livre.

11、Se notar qualquer dano nos cabos elétricos, procure imediatamente um serviço técnico ou um eletricista. Não tente concertar o equipamento você mesmo.

12、Se o equipamento iniciar um movimento de aumentar e diminuir a velocidade automaticamente, desligue-o e ligue-o novamente. Se persistir este erro, comunique um serviço técnico mais próximo.

13、Não coloque qualquer objeto, ferramenta elétrica, ou qualquer tipo de ferramenta nas partes moveis ou elétricas da esteira. Qualquer avaria ou ruído que não seja de seu uso normal, comunique um serviço técnico mais próximo.

14、Quando a esteira não esteja sendo utilizada, retire a conexão de corrente (cabo de corrente) da tomada. Este procedimento evitará queima do equipamento além de economizar energia.

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

QUANDO VOCÊ ABRIR A EMBALAGEM, VOCÊ ENCONTRARÁ O SEGUINTE:.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 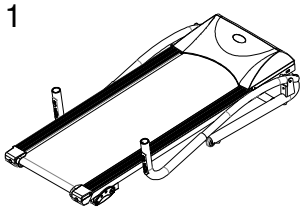 | 17 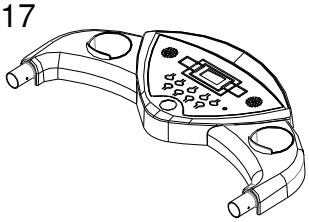 | 39 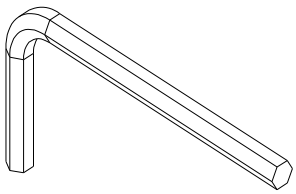 | 41 |
| 53 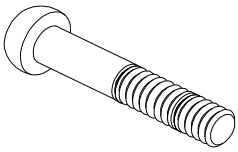 | 55 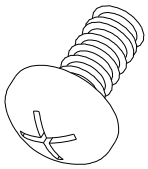 | 62 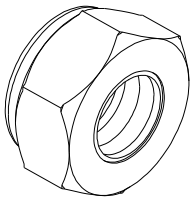 | 65 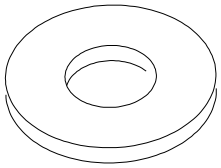 |
| 68 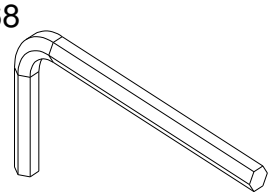 | 69 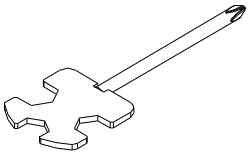 | | |

LISTA DE PEÇAS：

| NO. | DES. | ESPECIFICAÇÃO | Qt | | NO. | DES. | ESPECIFICAÇÃO | Qt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASE DA ESTEIRA | | 1 | | 55 | PARAFUSO | M5*10 | 2 |
| 17 | MONITOR | | 1 | | 62 | PORCA | M8 | 2 |
| 39 | CHAVE ALLEN | S6 | 1 | | 65 | ARRUELA | ϕ9* ϕ16*t1.6 | 2 |
| 41 | CHAVE DE SEGURANÇA | | 1 | | 68 | CHAVE ALLEN | S5 | 1 |
| 53 | PARAFUSO | M8*50 | 2 | | 69 | CHAVE MULTIFUNÇÃO | | 1 |

FERRAMENTAS:

5# CHAVE ALLEN MENOR 1pc

6# CHAVE ALLEN MAIOR 1pc

CHAVE MULTIFUNÇÃO 1pc

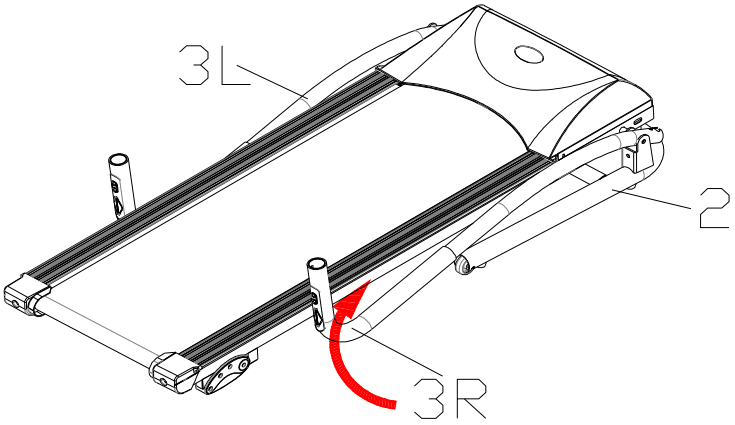


**Passo 1**：Abra a caixa e coloque todas as ferramenta e partes no chão. Levante o tubo das varandas (3L/R) em posição em pé, até as mesmas estarem alinhadas com seus orifícios na base da esteira.

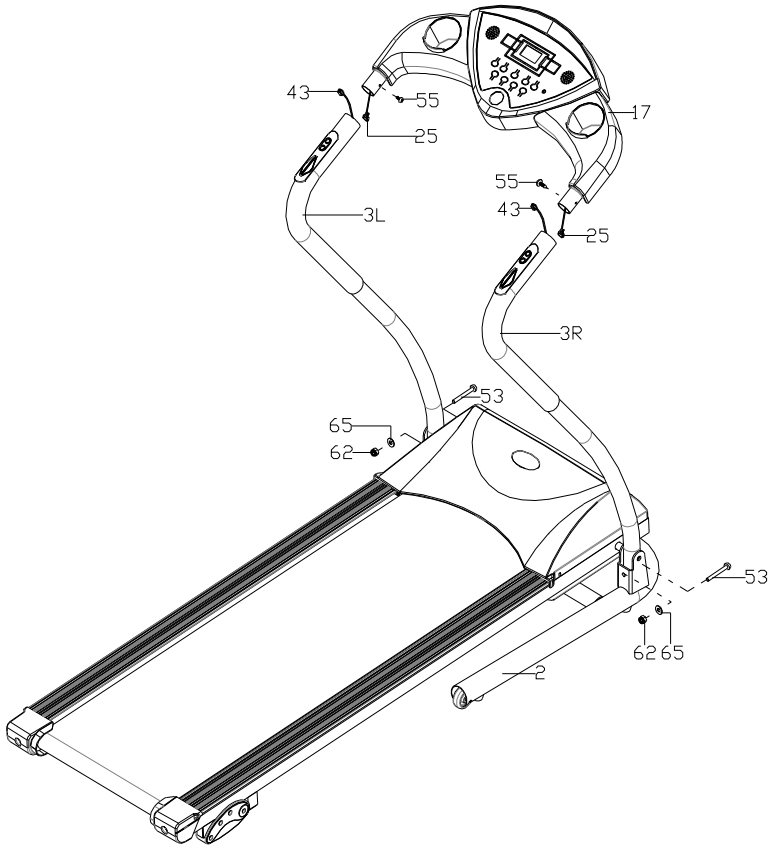


**Passo 2**：Conecte o cabo superior do monitor (25) com o cabo que sai da varanda(43); Fixe o tubo das varandas(3L/R) na base da esteira (2) fixando-a com o parafuso(53) (M8*50)、Arruelas (65) (ϕ9* ϕ16*t1.6) e porca M8(62). Então, fixe o monitor (17) nas varandas (3L/R), realizando o aperto com o parafuso (55) (M5*10).

**Passo 3：** Coloque a CHAVE DE SEGURANÇA (41) no MONITOR (17).

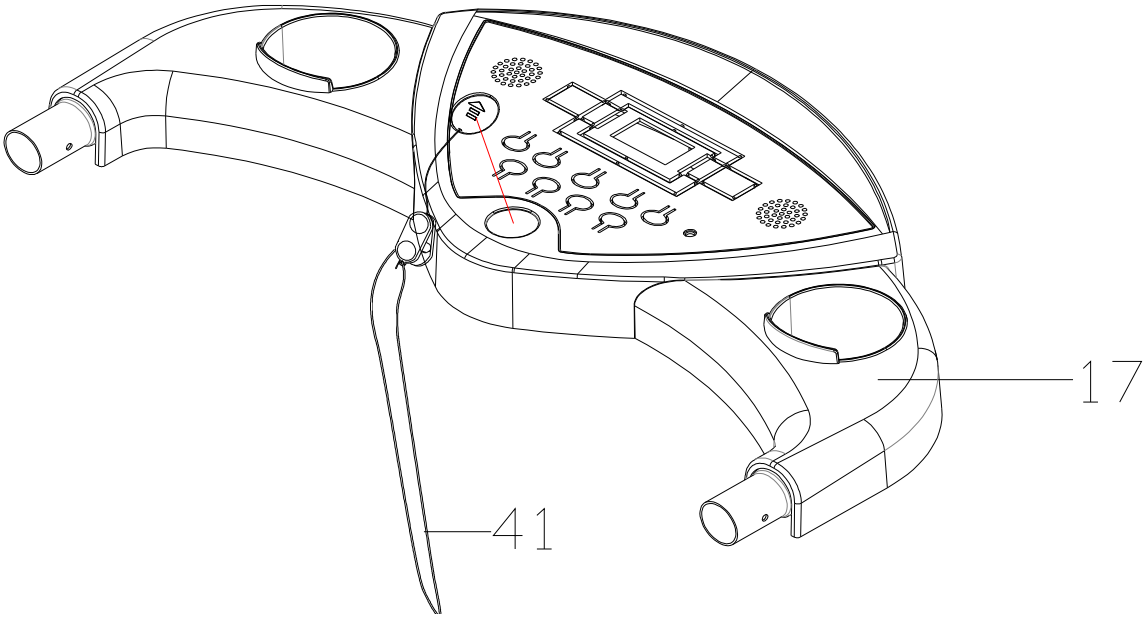


## ATENÇÃO

Todos os parafusos devem ser utilizados. Não ha sobras.

Faça todos os procedimentos e passos e confirme se estão fixos e firmes.

Antes de iniciar o exercício, consulte o manual de instruções.

## INSTRUÇÕES DE DOBRAGEM

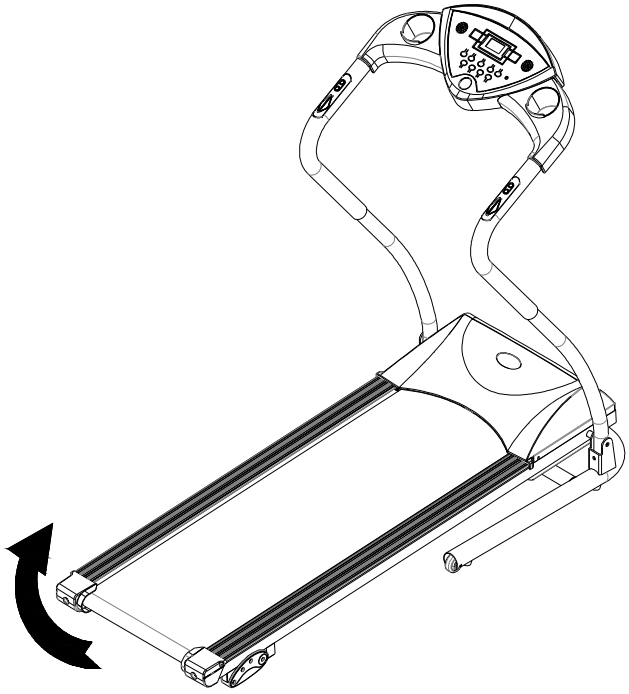

Levante a plataforma até o momento que escutar um “click”, que significará que o sistema de dobragem esta completo

## INSTRUÇÕES DE DESDOBRAGEM

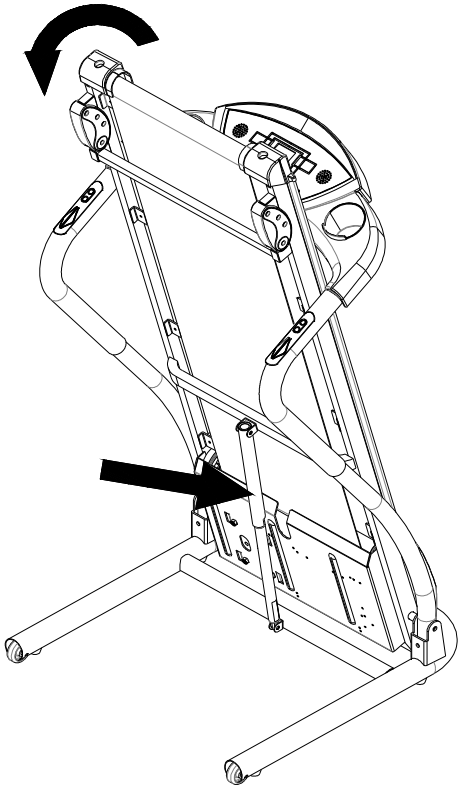

Utilizando os pés, force-os com movimento suave em direção a parte de trás da plataforma no cilindro (amortecedor). Então a plataforma descerá lentamente até chegar ao piso.

# INSTRUÇÕES DE INCLINAÇÃO

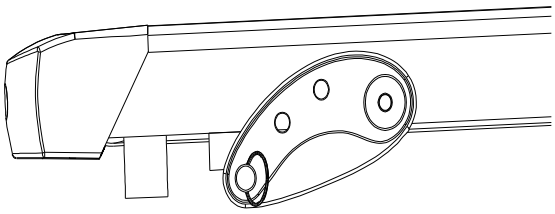

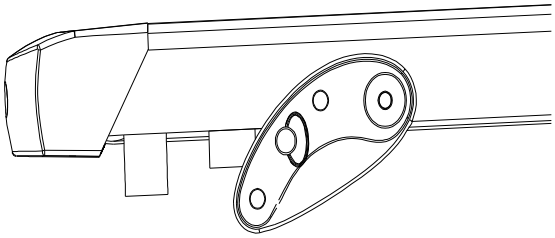

Veja a figura，Coloque o pino metálico no grau de inclinação desejado. Há 3 posições a serem escolhidas.

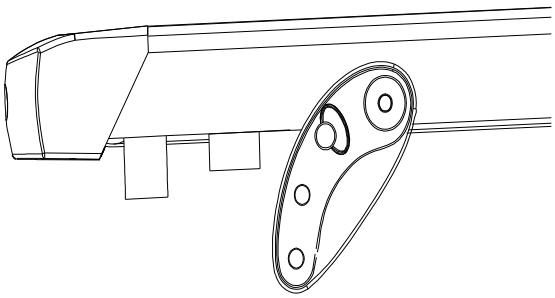

# ATERRAMENTO

Este equipamento deve ter um sistema de aterramento. O aterramento apropriado evita choques elétricos e reduz o risco de acidentes com a eletricidade.
Este equipamento tem um sistema de aterramento em toda a sua plataforma e partes metálicas, o que evita qualquer acidente com eletricidade.

**ATENÇÃO** – O uso inapropriado de corrente elétrica, má instalação da fiação elétrica local poderá agravar a necessidade de aterramento. Aconselhamos consultar um técnico elétrico antes de iniciar o uso do equipamento. Uma descarga elétrica poderá acarretar em um choque e alta intensidade. Consulte um técnico especializado para evitar acidentes e mantenha o equipamento e suas partes elétricas em bom estado.

Este produto é para uso nominal de 110v ou 220v e é obrigatório o uso de aterramento. Verifique as figuras e as características técnicas do equipamento e consulte um técnico eletricista antes de seu uso. Este procedimento evitara acidentes além de lhe trazer benefício para maior durabilidade do equipamento.

# GUIA DE OPERAÇÕES

## 1. JANELA DISPLAY

## 2. INICIAR

Inicia o movimento da esteira com 5 seg de contagem regressiva

## 3. PROGRAMA

3 programas manual，9 programas automáticos.

## 4. FUNÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA

A janela disply apresentará"---" quando for retirada a chave de segurança. A esteira ira parar e sonara um sinal “beep”. Colocando novamente a chave de segurança, o equipamento volta a funcionar normalmente.

## 5. FUNÇÕES DOS BOTÕES

5.1. INICIAR/PARAR

INICIAR—Pressione este botão para iniciar. A velocidade inicial estará em 0.8 km/h

PARAR—Pressione este botão para parar o movimento da esteira.

5.2. BOTÕES DE PROGRAMA

PROGRAMA—Quando a esteira estiver em movimento, pressione este botão e apresentará “0.8” do modo manual para “P1-P9”. O modo manual não ha programação, e a velocidade é controlada manualmente – de 0.8 km/h a 12 km/m.

5.3. BOTÃO DE MODO

MODO—Quando a esteira estiver em movimento, pressione este botão para escolher os modos em contagem regressiva: “TEMPO” “DISTANCIA” e “CALORIAS”; pressione o botão “VELOCIDADE+/-” para ajustar os valores desejados. Após isto, pressione o botão “INICIAR” para iniciar o movimento da esteira.

5.4. BOTÃO “VELOCIDADE +” & “VELOCIDADE –”

“VELOCIDADE +” & “VELOCIDADE –” ajusta a velocidade da esteira. Mantenha o botão pressionado por 2 segundos e a velocidade aumenta/diminui instantaneamente.

5.5. BOTÃO DE “VELOCIDADE INSTANTÂNEA”

A velocidade é ajustada instantaneamente em 3, 6 e 9 km/h.

## 6. FUNÇÕES DAS JANELAS DISPLAY

6.1. SPEED--VELOCIDADE

6.2. TIME—TEMPO em contagem regressiva.

6.3. DISTANCE—DISTANCIA em contagem regressiva.

6.4. CALORIE—CALORIAS em contagem regressiva.

6.5. PULSE—PULSAÇÕES .

6.6. A contagem no display vai de:

TEMPO：0:00 – 99.59(MIN)

DISTANCIA: 0.00 – 99.9(KM)

CALORIAS: 0.0 – 999 (C)

VELOCIDADE: 0.8 – 12.0(KM/H)

PULSAÇÃO: 50 – 200 (BPM)

## 7. FUNÇÕES DE PULSAÇÃO

Quando a esteira esteja em funcionamento, posicione suas mãos nos hand-grips (placas metálicas) por 5 seg, isto demonstrará os batimentos cardíacos. O nível de pulsação pode ser seguido pelo quadro abaixo, sendo que o mesmo é somente para referencia, não podendo ser considerada uma informação médica:

**8. QUADRO DE NIVEIS DE PULSAÇÃO**

| INTERVALO DE TEMPO / MODO | | TEMPO/10=CADA NIVEL DE TEMPO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1 | VELOCIDADE | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| P2 | VELOCIDADE | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| P3 | VELOCIDADE | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| P4 | VELOCIDADE | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| P5 | VELOCIDADE | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| P6 | VELOCIDADE | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| P7 | VELOCIDADE | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| P8 | VELOCIDADE | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| P9 | VELOCIDADE | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |

**9. TESTE DE GORDURA CORPORAL（INDICE DE MASSA CORPÓREA）**

Quando iniciar o uso do equipamento, pressione o botão " PROGRAMA" continuamente até o momento de apresentar "FAT" na janela display. Pressione "MODO" para introduzir (F-1 SEXO, F-2 IDADE, F-3 ALTURA, F-4 PESO). Pressione "VELOCIDADE+", "VELOCIDADE-" para atingir sua informação. Pressione "MODO" para apresentar o F-5 e coloque as mãos no hand-grip, sendo que então a janela display apresentará seu índice de massa corpórea. O Indice de massa corpórea é um teste de relação peso e altura. A massa corpórea de um homem ou de uma mulher estão calculadas de acordo a seu IMC e sua idade. O Indice ideal esta entre 20-25, se abaixo dos 19, significa que esta magro. Se entre 25 e 29, significa sobrepeso, se acima dos 30 esta obeso. (Estas informações são referencias, não servem para tratamento médico)

| PARÂMETROS | INTERVALOS | NOTA |
|---|---|---|
| SEXO | 01--02 | 01= HOMEM<br>02= MULHER |
| IDADE | 10—99 ANOS | |

| | | |
|---|---|---|
| ALTURA | 100—200 CM | |
| PESO | 20—150 KGS | |

| FAT（IMC） | RESULTADO |
|---|---|
| ≤19 | MAGRO |
| 20--25 | PESO NORMAL |
| 25--29 | SOBREPESO |
| ≥30 | OBESO |

**10. OUTROS**

**10.1. 10.1.** A janela display apresentara **END** apos o termino da contagem regressiva, independente de qual modo você escolher.

**10.2.** A contagem regressiva esta automática para o tempo, calorias e distancia. As demais informações estão em contagem progressiva.

**10.3.** O valor standard para calorias é 30 term/km

**10.4.** Velocidade acelerada é de 0.5 $Km/S^2$， igualmente a desaceleração.

# INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO

Aconselhamos consultar um profissional de educação física ou um personal trainer antes de iniciar o seu exercício. Este profissional recomendará seu exercício segundo o seu condicionamento físico e suas intenções com o uso da esteira. Se quando estiver utilizando o equipamento você sentir náuseas, dores no corpo, dor de cabeça, dores nas articulações pare imediatamente com o uso da esteira. Consulte um medico antes de re-iniciar o exercício.

Temos a seguinte sugestão de exercício, segundo a velocidade e o nivel de resistência física do usuário.

| | |
|---|---|
| Velocidade 1-3.0 km | Usuário de condicionamento frágil; |
| Velocidade 3.0-4.5 km | Sedentário. |
| Velocidade 4.5-6.0 km | Usuário que caminha ou já fez alguma atividade física. |
| Velociade 6.0-7.5 km | Usuário que caminha rapidamente (nível intermediário) |
| Velocidade 7.5-9.0 km | Usuário que corre (cooper) |
| Velocidade 9.0-12.0 km | Corredor Amador / Atleta amador. |
| Mais de 12.0 km | Atleta profissional. |

**ATENÇÃO**

INICIANTES NÃO DEVEM REALIZAR SUA CAMINHADA ACIMA DOS 6 KM/H

SEMPRE AQUEÇA E FAÇA ALONGAMENTOS ANTES DE INICIAR O EXERCÍCIO.

# AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS

Aconselhamos um aquecimento e alongamento de pelo menos 10 minutos antes de iniciar seu exercício.

Igualmente ao termino de seu exercício, repita os procedimentos para alongamento e evitar dores musculares. Seguem algumas posições de alongamento:

**1. Posição alongamento das pernas e costas.** Junte as pernas e pegue nas pontas dos pés ou onde você alcançar. Segure por 10 segundos, levante-se e volta a realizar o mesmo movimento por 3 seções. (**Veja figura I**).

**2. Alongamento de braços, pernas e ombros.** Sente-se no chão, estique as perna e alcance a ponta dos pés (**Veja figura**). 3 seções de 10 segundos cada.

**3. Alongamento de pantorrilhas e costas** Fique de pé com as mãos apoiadas na parede, coloque uma das pernas para tras e estique-a. Realize 3 seções de 10 segundos e mude para a outra perna, repetindo as mesmas seções (veja figura **3).**

**4. Alongamento dos quadriceps.**

De pé, dobre uma das pernas e a segure com as mãos na parte de trás, próximo aos glúteos, Realize 3 seções de 10 segundos e mude para a outra perna, repetindo as mesmas seções **(Veja figura 4).**

**5. Movimento borboleta – abdutores.** Sente-se no chão e faça o movimento de borboleta, juntando as 2 solas de pés. Faça 3 seções de 10 minutos cada. **(Veja figura 5).**

# INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

ATENÇÃO

Antes de qualquer limpeza ou manutenção, certifique-se que o equipamento esteja desligado e fora da conexão de energia de força corrente.

## LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Manter o seu equipamento limpo poderá aumentar sua vida útil.

Quando for utilizar a esteira, verifique se seus sapatos/tênis estão limpos e se o local onde se encontra a esteira esteja em boas condições e principalmente que o piso esteja seco.

## ATENÇÃO

Sempre retire o cabo de energia antes da limpeza ou manutenção do equipamento. Pelo menos uma vez ao ano, retire a carenagem do motor e passe um aspirador no mesmo. A lona/manta desta esteira já vem lubrificada e necessita de pouca manutenção. Apesar disto, há a necessidade de lubrificação periódica segundo abaixo:

| | |
|---|---|
| Uso moderado (menos de 3 horas/ semana) | Anualmente |
| Uso mediano (3-5 horas/ semana) | a cada 6 meses |
| Uso constante (mais de 5 horas/ semana) | a cada 3 meses |

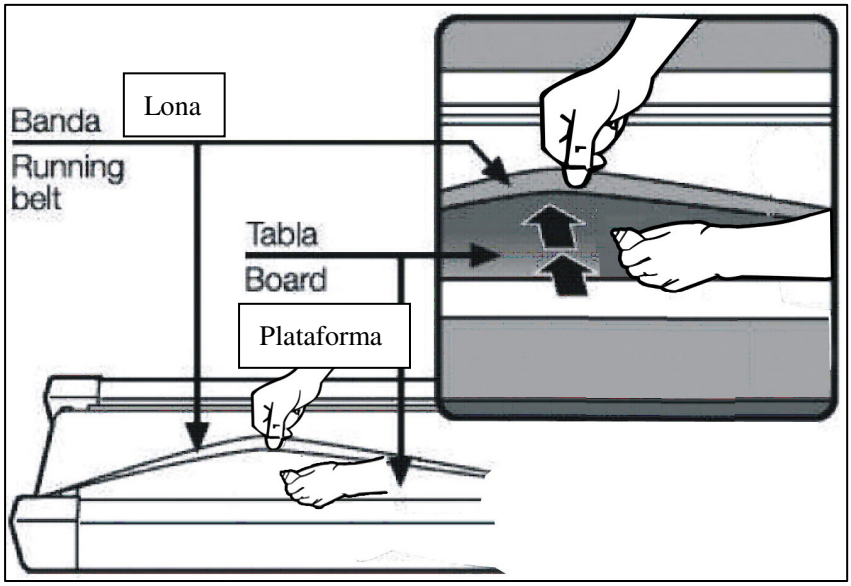

# AJUSTE DA LONA

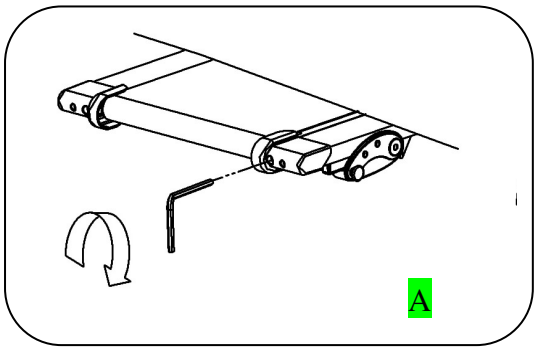


Coloque a esteira em local plano. Faça a esteira correr até aprox. 6-8km/h, observe a condição de desvio da Lona.

Se a lona estiver correndo para o lado direito, retire o equipamento da tomada e aperte o parafuso em ¼ na direção horaria, ligue novamente o equipamento e volte a verificar se ainda continua o desvio. Se voltar a acontecer, volte a repetir o procedimento (veja figura A).

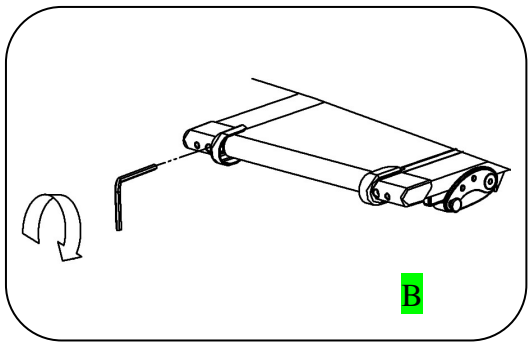


Da mesma forma, se a lona estiver correndo para a esquerda, realize o mesmo procedimento acima descrito, porém no lado oposto (veja figura B).

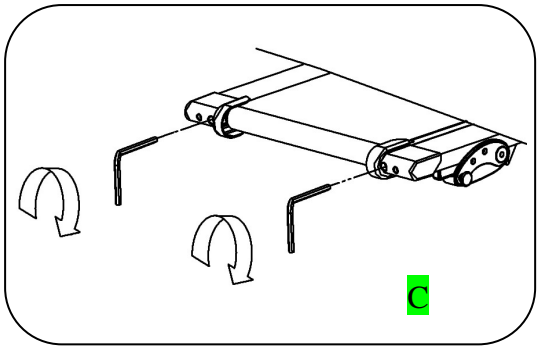


A esteira normalmente se regula na parte central de sua plataforma. Quando você perceber que a lona esta centralizada, realize um pequeno aperto de forma igual nos 2 lados da plataforma (Veja esteira C). Perceba que a lona esteja esticada suficientemente para você realizar seu exercício.

# DESENHO EXPLODIDO

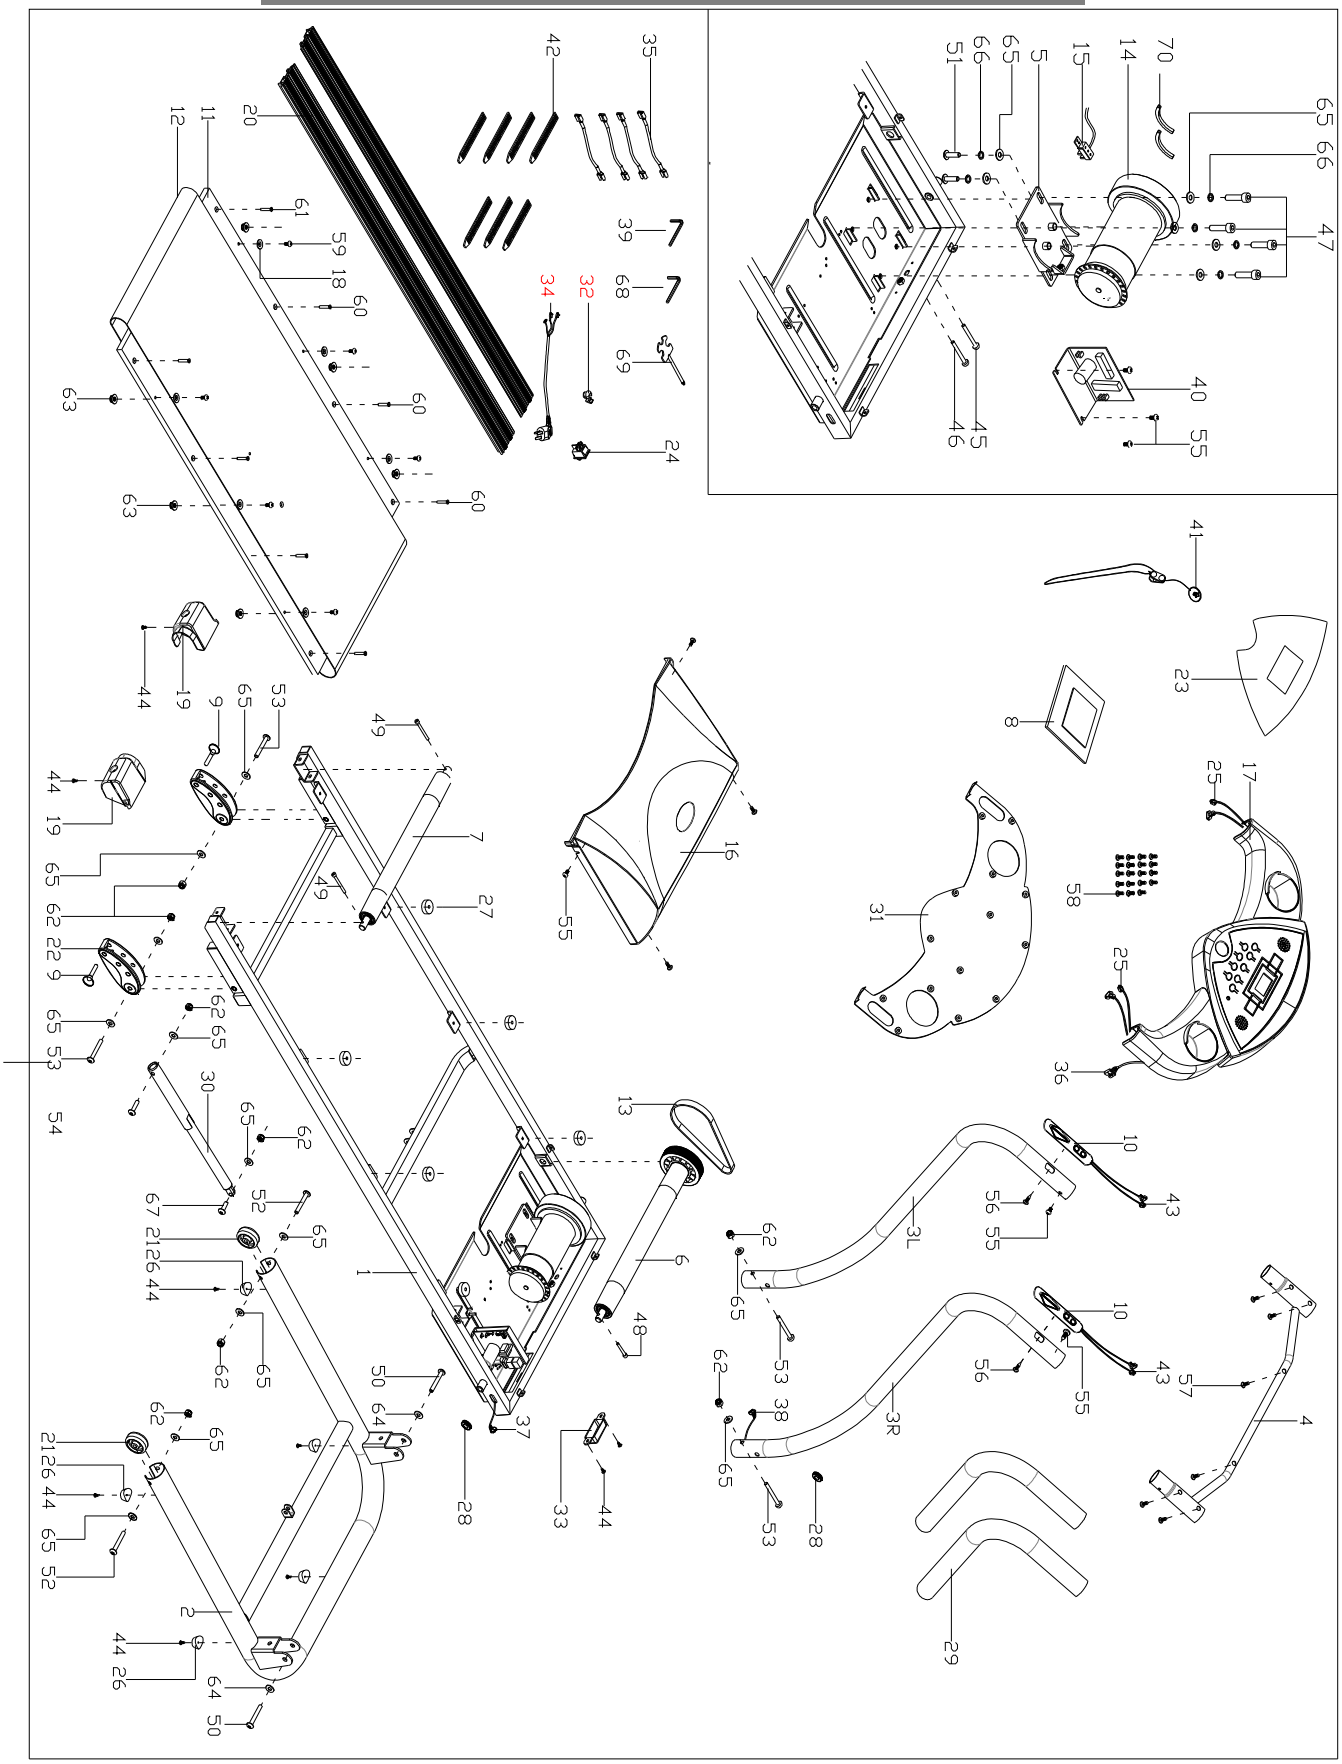

# LISTA DE PEÇAS

| NO. | DESCRIÇÃO | REMARK | QT |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIN FRAME | | 1 |
| 2 | BASE FRAME | | 1 |
| 3L/R | UPRIGHT | | 2 |
| 4 | COMPUTER BRACKET | | 1 |
| 5 | MOTOR BRACKET | | 1 |
| 6 | FRONT ROLLER | | 1 |
| 7 | REAR ROLLER | | 1 |
| 8 | COMPUTER CHIP | | 1 |
| 9 | STEEL SAFETY PIN | | 2 |
| 10 | HAND PULSE | | 2 |
| 11 | RUNNING BOARD | | 1 |
| 12 | RUNNING BELT | | 1 |
| 13 | MOTOR BELT | | 1 |
| 14 | DC MOTOR | | 1 |
| 15 | SENSOR | | 1 |
| 16 | MOTOR TOP COVER | | 1 |
| 17 | COMPUTER | | 1 |
| 18 | WASHER | | 6 |
| 19 | END CAP | | 2 |
| 20 | PLASTIC EDGINGS | | 2 |
| 21 | MOVING WHEEL | ∮8.2* ∮ 51.5*20 | 2 |
| 22 | ADJUSTABLE FOOT PAD | | 2 |
| 23 | COMPUTER OVERLAY | | 1 |

| NO. | DESCRIÇÃO | REMARK | QT |
|---|---|---|---|
| 24 | POWER SWITCH | | 1 |
| 25 | HAND PULSE UPPER WIRE | | 2 |
| 26 | HALF-ROUND FOOT PAD | | 5 |
| 27 | BLUE BUFFER PAD | ∮6.2* ∮30*10 | 6 |
| 28 | RING PLUG | ∮12* ∮18* ∮24 *9 | 2 |
| 29 | HANDRAIL COVER | ∮37* ∮44*270 | 2 |
| 30 | CYLINDER | F=30kg | 1 |
| 31 | COMPUTER BOTTOM COVER | | 1 |
| 32 | POWER WIRE BUTTON | | 1 |
| 33 | SMALL COVER | | 1 |
| 34 | POWER PLUG | | 1 |
| 35 | SINGLE LINE | | 4 |
| 36 | COMPUTER UPPER WIRE | | 1 |
| 37 | COMPUTER BOTTOM WIRE | | 1 |
| 38 | COMPUTER MIDDLE WIRE | | 1 |
| 39 | ALLEN WRENCH | S6 | 1 |
| 40 | CONTROLLER | | 1 |
| 41 | SAFETY KEY | | 1 |
| 42 | CABLE TIE | | 7 |
| 43 | HAND PULSE BOTTOM WIRE | | 2 |
| 44 | BOLT | ST4*15 | 9 |
| 45 | BOLT | M8*45 | 1 |
| 46 | BOLT | M8*30 | 1 |

| NO. | DESCRIÇÃO | REMARK | QT | | NO. | DESCRIÇÃO | REMARK | QT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | BOLT | M8*20 | 4 | | 62 | LOCK NUT | M8 | 8 |
| 48 | BOLT | M6*45 | 1 | | 63 | HEX NUT | M5 | 6 |
| 49 | BOLT | M6*60 | 2 | | 64 | FLAT WASHER | ϕ11* ϕ20*t2.0 | 2 |
| 50 | BOLT | M10*85 | 2 | | 65 | FLAT WASHER | ϕ9* ϕ16*t1.6 | 18 |
| 51 | BOLT | M8*35 | 2 | | 66 | SPRING WASHER | ϕ8.1* ϕ12.3*t2.1 | 6 |
| 52 | BOLT | M8*60 | 2 | | 67 | BOLT | M8*25 | 1 |
| 53 | BOLT | M8*50 | 4 | | 68 | ALLEN WRENCH | S5 | 1 |
| 54 | BOLT | M8*45 | 1 | | 69 | SCREW DRIVER | | 1 |
| 55 | BOLT | M5*10 | 9 | | 70 | MOTOR CUSHION | | 2 |
| 56 | BOLT | ST4*25 | 2 | | | | | |
| 57 | BOLT | ST4*25 | 6 | | | | | |
| 58 | BOLT | ST4*15 | 19 | | | | | |
| 59 | BOLT | M5*25 | 6 | | | | | |
| 60 | BOLT | M6*30 | 6 | | | | | |
| 61 | BOLT | M6*20 | 2 | | | | | |

# SIGNIFICADO DOS ERROS NO PAINEL

| ERRO | DESCRIÇÃO DO PROBLEMA | PROCESSO DO ERRO |
|---|---|---|
| **E1** | Comunicação anormal: A placa eletrônica e/ou o monitor estão com comunicação anormal após inicio. | Com a esteira parade, você percebe que o painel apresenta o erro “E01” e 3 sinais “beep”. Possiveis razões: Comunicação danificada entre a placa eletronica e o monitor. Verifique se todas conexões estão corretamente conectadas ou se há alguma avaria nos cabos. |
| **E2** | O cabo não esta bem conectado. | O Monitor ira sonar 9 “beeps” e apresentar o erro “E2”. Possiveis razões: Esteja seguro que o cabo de energia esta bem conectado, assim como o cabo multivias do monitor. |
| | Não ha conexão do cabo sensor de velocidade | O Monitor ira sonar 9 “beeps” e apresentar o erro “E2”.<br>Possíveis Razões: O cabo sensor de velocidade não esta passando a informação. Verifique se o cabo sensor de velocidade esta bem conectado ao motor e a placa eletrônica. |
| **E3** | Proteção de sobrecarga de corrente elétrica | O monitor apresentara o erro “E3”.<br>Possíveis razões: Verifique se a corrente elétrica de sua residência esta recebendo corrente suficiente (110v ou 220v) e se há oscilação na corrente de energia publica em sua localidade. A esteira tem um sistema de segurança de sobrecarga elétrica e a mesma apagara se isto ocorrer durante seu uso. |
| **E6** | Proteção para não queima do motor | O monitor apresentara o erro “E6”.<br>Possíveis razões: Verifique se os cabos do motor estão bem conectados. Após a verificação, volte a utilizar o equipamento. Caso não volte a funcionar, o motor esta danificado. |

# TERMOS DE GARANTIA

**CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA**

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.
B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.
C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.
D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.
E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância
G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).
H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

**EXTINÇÃO DA GARANTIA**

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.

OBSERVAÇÕES
A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.
C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

**EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. LTDA**
service@fitnessshopbrasil.com.br
CNPJ: 10.951.948/0001-86
Rua Guaporé, 246 – São Marcos
CEP 89214-130
Joinville – SC – Brasil
Telefone: (047) 3429 5526