

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA: materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes ou agentes da natureza; uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; utilização de CDs ou DVDs piratas, de telemensagem ou de gravação particular; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não-credenciada

pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**; se o produto for adquirido como *saldo, mostruário, demonstração ou venda no estado*, caracterizado através de nota fiscal de compra; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA: Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo e Grande SP) e DDG 0800-77 29 209 (demais localidades).

Lenoxx[®]
sound

DVD PLAYER PORTÁTIL

DT-505



Lenoxx[®]
sound

Tela LCD de 7 polegadas
Saída para decodificador de áudio digital Dolby AC-3
Reproduz DVD • VCD • CD áudio • DVD/CD±R/RW • MP3 • CD JPEG • MPEG4

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **DVD Player Portátil DT-505**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lennox

ÍNDICE

Notas sobre Discos _____	2	Exibir informações do disco na tela . . .	9
Observações	2	Salto direto a um ponto do disco	9
Estrutura de um disco.	2	Programação	9
Indicações típicas na capa de um DVD .	2	Repetição	10
Cuidados com o Aparelho e os Discos _____	3	Discos de imagens	10
Segurança.	3	Discos MP3/MPEG4	10
Manuseio de discos	3	USB e Cartões SD/MMC/MS _____	10
Onde colocar o aparelho	3	Configuração do Sistema _____	11
Limpeza	3	Configuração Geral _____	11
Sobre condensação.	3	Format. TV	11
Conheça o seu Aparelho _____	4	Marca do ângulo	11
Teclas e Funções do Controle Remoto _____	5	Idioma OSD	11
Como usar o controle remoto.	7	Fechar Leg.	11
Como trocar a bateria.	7	Prot. Tela	11
Preparando para Funcionar _____	8	Última memória.	11
Como carregar a bateria do aparelho _____	8	Configuração de Áudio _____	11
Uso e manutenção da bateria	8	Conf. Áudio analógico.	11
Conexão a um televisor _____	8	Conf. Áudio digital.	12
Modos de Reprodução _____	9	Configuração de Vídeo _____	12
Reprodução Básica _____	9	Configuração de Preferências _____	12
Avanço e retrocesso	9	Identificação e Resolução de Problemas _____	13
Reprodução Avançada _____	9	Especificações Técnicas _____	14
Reprodução PBC.	9		
Menu de títulos.	9		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aparelho	
<i>Alimentação</i>	100~240 V / 60Hz
<i>Especificações elétricas</i>	CC: 9-12 V
<i>Consumo de energia</i>	13 W
<i>Tamanho da tela</i>	7 polegadas
<i>Tipo de bateria</i>	polímero de lítio
<i>Temperatura operacional</i>	5 a 40 °C
<i>Dimensões (L x P x A)</i>	205 x 170 x 180 mm
<i>Peso</i>	900 g
<i>Pilha do controle remoto</i>	Bateria de lítio de 3V tipo CR2025

DVD Player	
<i>Tipo de laser</i>	Semicondutor, comprimento de onda: 650/795 nm
<i>Sistema de sinais</i>	Pal-M, Pal-N
<i>Formato de vídeo</i>	16:9 – 4:3 Panscan – 4:3 Letterbox
<i>Nível de saída de vídeo</i>	1 Vp-p (75 Ω) não-balanceado
<i>Nível de saída de áudio</i>	1,4 Vms/10 (0 Ω)
<i>Resposta de frequência de áudio</i>	20 Hz a 20 kHz
<i>Potência de áudio</i>	1,0 W RMS

<i>Acessórios inclusos</i>	Controle remoto, cabo de A/V, adaptador de 9V, bateria embutida no aparelho e manual do usuário.
----------------------------	--

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.

[Rev 01 – CQ Jan/09]

IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o aparelho apresente algum mau funcionamento, verifique a tabela abaixo antes de contactar a assistência técnica. Muitos aparentes defeitos são de fácil resolução.

Sintoma	Possível causa
Aparelho não liga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparelho fora da tomada. 2. Mal contato entre plug e tomada. 3. Tecla POWER desativada.
Não sai som do aparelho	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conexão erradas. 2. Disco deformado ou sujo. 3. Tecla MUTE pressionada.
Não há imagem na tela	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conexões erradas. 2. Configuração errada do televisor. (O televisor deve estar em modo «VIDEO» ou «AV».)
Imagens sem cor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Configuração errada do sistema de TV. Veja página . 2. Mau ajuste das cores. 3. Configuração errada da saída de vídeo.
Impossível reproduzir disco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não há disco no compartimento. 2. Disco inserido com etiqueta ou parte impressa voltada para baixo. 3. Condensação de umidade no aparelho. (Deixe o aparelho ligado por 1 hora sem disco no compartimento e tente novamente.) 4. Disco de formato errado. (Veja os tipos de disco que este aparelho pode reproduzir na página 2.) 5. Disco sujo, riscado ou deformado.
Controle remoto não funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ângulo entre controle e aparelho é superior a 30°. 2. Controle está a mais de 6 metros do aparelho. 3. As pilhas do controle estão gastas. 4. Há algum obstáculo entre o controle e o aparelho.
Súbito defeito no aparelho	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disco de má qualidade. 2. Algum botão pressionado acidentalmente. 3. Eletricidade estática. (Desligue o aparelho, retire-o da tomada e volte a ligar após alguns minutos.)

NOTAS SOBRE DISCOS

Este aparelho reproduz os seguintes tipos de discos:

Tipo de Disco	Logo
DVD (região 4)	
DVD-R / DVD-RW	
JPEG	Arquivos .JPG ou .JPEG
CD de áudio	
CD-R	
CD-RW	
MP3	MP3


OBSERVAÇÕES

-  Todo DVD Player é projetado e fabricado de modo a decodificar informações regionais gravadas nos discos. Os aparelhos de uma região não reproduzem discos gravados para outra região. Este aparelho reproduz discos DVD da Região 4 (Austrália, Nova Zelândia, Américas Central e do Sul), da Região «0» (universal) ou indicados com «ALL» (todas as regiões).
- Este aparelho não reproduz discos CD-I e CD-ROM (incluindo software de computador e jogos).
- Não reproduz as partes de dados de discos CD-Extra, DVD-ROMs, DivX, DVDs de áudio, as camadas HD de SACDs ou discos gravados em outros formatos (como o SECAM francês) ou codificados para outras regiões que não a região 4.
- Não reproduz discos danificados, riscados ou sujos.


- A nitidez das imagens de discos .JPG ou .JPEG depende da resolução e método de gravação originais.

ESTRUTURA DE UM DISCO

Normalmente, um DVD de vídeo é dividido em títulos, que são subdivididos em capítulos:

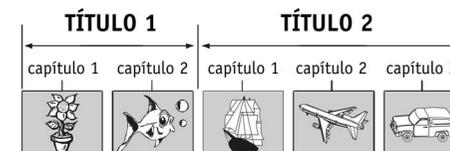

- Um CD de áudio é dividido em faixas:

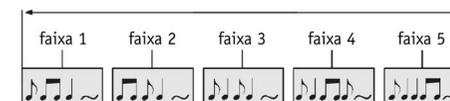

INDICAÇÕES TÍPICAS NA CAPA DE UM DVD

	Número de idiomas disponíveis no disco
	Número de legendas disponíveis no disco
	Ângulos de visão alternativos disponíveis em algumas cenas
	Proporções de tela disponíveis
	Região do disco.

CUIDADOS COM O APARELHO E OS DISCOS

SEGURANÇA

- ❑ Como o raio laser usado no DVD Player pode ser nocivo aos olhos e como este aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior, nunca tente desmontá-lo.
- ❑ Caso algum líquido ou objeto sólido caia dentro do aparelho, encaminhe-o a um técnico especializado antes de tentar operá-lo novamente.
- ❑ Caso o aparelho sofra algum acidente ou a forte interferência de ruídos eletrônicos, ele entra em modo de segurança e deixa de responder ao acionamento das teclas. Para retornar ao modo normal, retire o cabo de força da tomada, aguarde 10 segundos e volte a ligá-lo.


MANUSEIO DE DISCOS

- ❑ Nunca encoste na superfície de um disco.




Segure um disco sempre pela borda

- ❑ Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do disco.

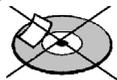

- ❑ Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um disco, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD ou DVD com movimentos circulares.

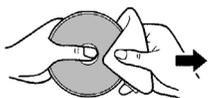

ONDE COLOCAR O APARELHO

- ❑ Coloque o aparelho num local bem ventilado, assegurando que haja no mínimo 3 cm de espaço livre nas laterais, parte traseira e parte superior.
- ❑ Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- ❑ Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- ❑ Nunca exponha o aparelho à chuva, a umidade elevada e a temperaturas extremamente altas (acima de 60 °C) ou extremamente baixas.
- ❑ Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.

LIMPEZA

- ❑ Desligue o aparelho e retire a fonte da tomada antes de limpá-lo.
- ❑ Para limpar o gabinete, painel e controles, use um pano macio levemente umedecido em uma solução bem diluída de detergente neutro.
- ❑ Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, álcool, thinner ou inseticida no aparelho, nem qualquer tipo de material abrasivo.

SOBRE CONDENSAÇÃO

- ❑ Mudanças bruscas de temperatura e armazenamento ou funcionamento em ambientes muito úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso acontecer, deixe o aparelho ligado sem nenhum disco seu interior por cerca de uma hora.
- ❑ Caso o aparelho não tenha sido usado há muito tempo, ligue-o por alguns minutos antes de inserir um disco no seu interior.

CONF. ÁUDIO DIGITAL



SAÍDA SPDIF

- ♦ **OFF** – não há sinal de áudio digital para a saída **COAX**.
- ♦ **RAW** – habilita áudio digital para a saída **COAX**, para utilização em receiver externo 5.1/DTS.
- ♦ **PCM** – O sinal de áudio digital estará no formato PCM, normalmente utilizado em sinais de CD de áudio.

DUAL MONO

- ♦ Se o seu amplificador/decodificador tiver entrada Dolby Digital, você pode selecionar «ESTÉREO», «MONO ESQ», «MONO DIR» ou «MONO MIX» como saída.

DINÂMICO

- ♦ Este recurso é geralmente usado para tocar música em alto volume à noite, a fim de não perturbar seus vizinhos. Permite reduzir o volume e mesmo assim manter a qualidade tonal original. A unidade usada é o decibel e ajusta a variação entre o som mais baixo e o mais alto de uma trilha sonora.

Configuração de Vídeo



QUALIDADE

- ♦ **NITIDEZ** – Selecione para ajustar a nitidez: «ALTA», «MÉDIA», «BAIXA».
- ♦ **BRILHANTE, CONTRASTE, GAMA, TONALIDADE, SATURAÇÃO, LUMA DELAY** – use as teclas Δ e \triangleright para selecionar a intensidade de cada um e pressione **ENTER** para confirmar.

Configuração de Preferências



TIPO TV

- ♦ **NTSC** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo dos EUA.
- ♦ **PAL-N** – Para televisores que utilizam o padrão de vídeo do Brasil.

PBC (só para VCDs)

- ♦ **ON** – permite ativar a função PBC (menus de controle) quando a tecla **PBC** é pressionada.
- ♦ **OFF** – desativa a função

ÁUDIO

LEGENDA

MENU DISCO

- ♦ Este aparelho fornece inglês, francês, espanhol, chinês, japonês, coreano e russo como opções de idioma de áudio, legenda e menu do disco. Selecione a língua-padrão para cada um desses itens.

PARENTAL

- ♦ Este recurso permite que, dependendo do nível de restrição, certos discos só possam ser reproduzidos após a digitação de uma senha. Você pode selecionar 8 níveis de restrição, que dependem de informações contidas no próprio DVD, ou desativar a função.

PALAVRA-PASSE

- ♦ Para mudar a senha, digite a senha atual (a senha com que o aparelho sai de fábrica é "0000"). Digite em seguida a nova senha e confirme.

MODO DE FÁBRICA

- ♦ Selecione «SIM» para restaurar a configuração original de fábrica.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Ao usar o aparelho pela primeira vez, talvez seja necessário ajustar a configuração de alguns recursos, dependendo do televisor que será usado e de suas preferências pessoais.

- 1 Pressione a tecla **SETUP** para entrar no menu de configuração do sistema.
- 2 Use as teclas de navegação para selecionar a opção que deseja alterar e pressione **ENTER** para confirmar.
 - ✦ Pressione as teclas Δ e ∇ para selecionar um item; pressione a tecla \triangleleft para cancelar.
- 3 Para sair do menu de configuração, pressione novamente a tecla **SETUP**.

Configuração Geral



FORMAT. TV

- ✦ **PS/PANSCAN** – Para televisores normais. A imagem preenche toda a tela, mas as extremidades esquerda e direita da imagem podem ser cortadas.
- ✦ **LB/LETTERBOX** – Para televisores normais. Filmes em *widescreen* são exibidos em formato integral e na proporção original (16:9), mas com faixas pretas acima e abaixo da imagem.
- ✦ **WIDE** – Para televisores *widescreen*. Se você selecionar esta opção em um televisor normal, as imagens ficarão distorcidas (rostos alongados, por exemplo).

MARCA DO ÂNGULO

Selecione «ON» para acessar ângulos alternativos de câmera (se houver).

IDIOMA OSD

Permite selecionar o idioma das instruções de tela. As opções disponíveis são inglês e português.

FECHAR LEG.

Permite ativar/desativar as legendas *closed caption* para deficientes auditivos.

PROT. TELA

Quando esta função está ligada «ON», se não houver operação por um longo período de tempo, o protetor de tela entrará em operação automaticamente.

ÚLTIMA MEMÓRIA

Permite memorizar a última posição de um filme. Ao ligar novamente o aparelho, você pode reiniciar o filme a partir desse ponto.


Configuração de Áudio

CONF. ÁUDIO ANALÓGICO


- ❑ **DOWNMIX** – Independente da condição LT/RT ou estéreo, os cinco canais decodificados são misturados para os canais direito e esquerdo cujas saídas serão via FL (esquerdo) e FR (direito)
 - ✦ **LT/RT** – A sigla refere-se a trilha sonora esquerda e direita. Selecione esta opção quando o disco aceitar o padrão Pro Logic Dolby Stereo, que oferece o máximo realismo sonoro possível.
 - ✦ **STEREO** – Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a um Home Theater com 5 canais. O sinal das trilhas esquerda e direita são enviados simultaneamente

CONHEÇA O SEU APARELHO


Visto por trás

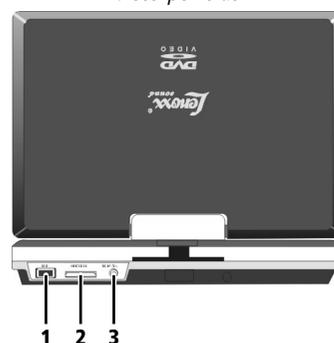


Visto de frente

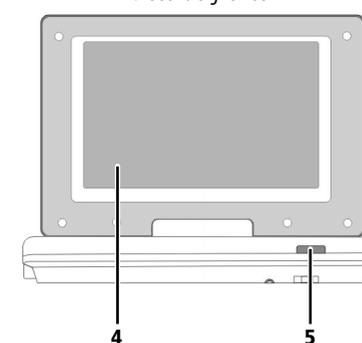

Visto de cima

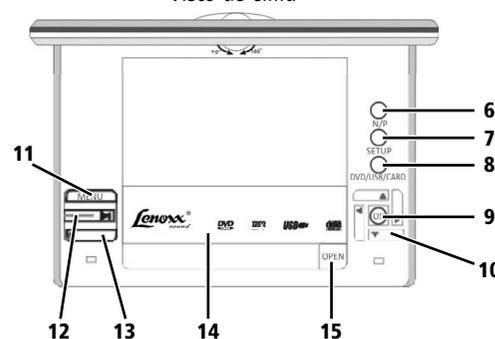


Visto de lado

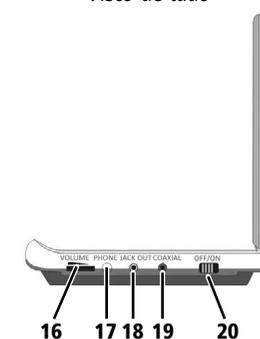

- 1 Porta **USB**
- 2 Porta para cartão **MMC/SD/MS**
- 3 Entrada para fonte externa
- 4 Tela de cristal líquido (LCD)
- 5 Sensor de controle remoto e indicador de carga da bateria
- 6 Tecla **N/P**
- 7 Tecla **SETUP**
- 8 Seletor **DVD/USB/CARD**
- 9 Tecla **OK**
- 10 Teclas de navegação

- 11 Tecla **MENU**
- 12 Tecla **PLAY/PAUSE**
- 13 Tecla **STOP**
- 14 Compartimento do disco
- 15 Tecla **OPEN**
- 16 Controle de volume
- 17 Saída para fone de ouvido
- 18 Saída de áudio/vídeo
- 19 Saída coaxial de áudio digital
- 20 Chave **OFF/ON** (liga/desliga)

TECLAS E FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

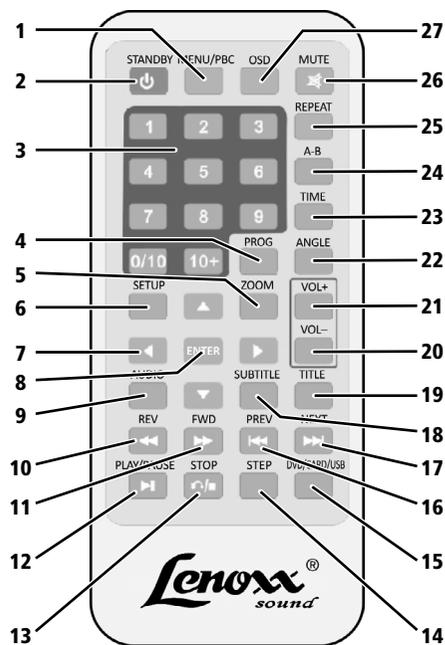

1 Tecla MENU/PBC

DVD: pressione para acessar o menu.
VCD COM CODIFICAÇÃO PCB: pressione para ativar o menu; pressione novamente para desativá-lo.

2 Tecla STANDBY

Pressione para ligar o aparelho (se a chave **OFF/ON** do aparelho estiver na posição «ON»). Pressione novamente para colocar o aparelho em modo standby. Para efetivamente desligar o aparelho, coloque a chave **OFF/ON** na posição «OFF»

3 Teclas numéricas

Pressione para selecionar itens em menus de DVDs e VCDs; para selecionar capítulos de DVDs; para selecionar faixas de um CD e MP3.

4 Tecla PROG

Permite reproduzir as faixas de um CD de áudio em qualquer ordem. Veja página 9.

5 Tecla ZOOM

Pressione durante a reprodução para ampliar a imagem na tela. Cada vez que você pressionar a tecla, a intensidade do zoom muda – 2x, 3x e 4x.

Pressione as teclas de navegação para mover ligeiramente a imagem ampliada.

Para voltar ao modo normal, pressione a tecla zoom até a imagem voltar ao tamanho normal.

6 Tecla SETUP

Pressione para acessar o menu de configuração do aparelho.

7 Teclas de navegação

Permitem navegar por um menu, selecionar itens e ajustar opções.

8 Tecla ENTER

Pressione para confirmar ou executar uma seleção.

9 Tecla AUDIO

DVD: Pressione repetidamente para selecionar o idioma de áudio desejado dentre os disponíveis no disco.

VCD: Pressione repetidamente para selecionar o canal de áudio desejado dentre os disponíveis no disco.

10 Tecla REV ◀

Pressione para retroceder em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de retrocesso rápido: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

11 Tecla FWD ▶

Pressione para avançar em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de avanço rápido: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

REPETIÇÃO

Pressione a tecla **REPEAT** *uma* vez para repetir o capítulo atual, *duas* vezes para repetir o título atual, *três* vezes para repetir o disco inteiro, *quatro* vezes para cancelar a função.

DISCOS DE IMAGENS

Ao inserir um disco de fotos ou imagens, o aparelho inicia automaticamente uma exibição dessas imagens, um *slideshow*.

- Para girar as imagens durante o *slideshow*, pressione as teclas de navegação ◀ e ▶.
- Para pausar o *slideshow*, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**. Para reiniciá-lo, pressione novamente a tecla **PLAY/PAUSE**.
- Para avançar ao slide seguinte, pressione a tecla **NEXT ▶▶**; para retornar ao slide anterior, pressione a tecla **PREV ◀◀**.
- Para ampliar as imagens, pressione a tecla **ZOOM**.
- Pressione a tecla **TIME** e, em seguida, use as teclas numéricas para digitar o número da imagem desejada. Pressione **ENTER** para saltar diretamente à imagem selecionada.
- Pressione a tecla **STOP** para retornar ao menu de reprodução.

DISCOS MP3/MPEG4

Ao inserir um disco com arquivos MP3 ou MPEG4, a tela mostrará um menu com o conteúdo do disco.

- 1 Pressione as teclas ◀ e ▶ para selecionar um arquivo ou pasta.
- 2 Pressione enter para iniciar a reprodução do arquivo selecionado ou para abrir a pasta selecionada.
 - ✦ O arquivo selecionado ou os arquivos contido na pasta selecionada começarão a ser reproduzidos.
- 3 Quando o disco parar, pressione a tecla ◀ para voltar ao menu anterior.

USB e Cartões SD/MMC/MS

- 1 Insira um pendrive ou MP3 Player USB na porta USB (item 1, página 4), localizada na parte de trás do aparelho. Ou insira um cartão SD/MMC/MS na porta correspondente (item 2, página 4), também localizada na parte de trás do aparelho.
- 2 Pressione a tecla **DVD/CARD/USB** para selecionar a origem desejada.
 - ✦ O aparelho reconhecerá automaticamente o dispositivo e iniciará a reprodução dos arquivos.
- 3 Siga as instruções do tópico “Reprodução Básica”.

MODOS DE REPRODUÇÃO

Reprodução Básica

- 1 Depois de efetuar todas as conexões, coloque a chave **OFF/ON** do aparelho (item 20, página 4) na posição «ON» para ligar o aparelho.
 - ♦ Se o aparelho entrar em modo standby, pressione a tecla **STANDBY** do controle remoto para ligá-lo.
- 2 Pressione a tecla **OPEN** do aparelho (item 15, página 4) para abrir o compartimento do disco.
- 3 Insira um disco no compartimento com a etiqueta ou parte impressa voltada para cima.
- 4 Pressione novamente a tecla **OPEN** para fechar o compartimento.
 - ♦ O disco começará a ser reproduzido automaticamente.
 - ♦ Se surgir na tela um menu, use as teclas de navegação <, Δ, ▽, > para selecionar a opção desejada e, para confirmá-la, pressione a tecla **ENTER**.
- 5 Para iniciar manualmente a reprodução do disco, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** do aparelho ou do controle remoto.
 - ♦ Para interromper temporariamente a reprodução do disco, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE**. Para reiniciar a reprodução do disco, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE**.
- 6 Para interromper a reprodução, pressione a tecla **STOP** do aparelho ou do controle remoto.
 - ♦ Ao pressionar uma vez a tecla **STOP** o aparelho memorizará o ponto de parada. Se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE**, a reprodução será reiniciada a partir desse ponto. Se a tecla **STOP** for pressionada novamente, o ponto de parada é apagado da memória.

AVANÇO E RETROCESSO

- Tecla **PREV** ◀ Pressione para retornar ao título ou faixa anterior.
- Tecla **NEXT** ▶ Pressione para avançar ao título ou faixa seguinte.
- Tecla **REV** ◀◀ e **FWD** ▶▶ Pressione para retroceder/avançar em alta velocidade. Pressione sucessivamente a tecla para selecionar a velocidade de retrocesso/avanço: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x ou normal.

Reprodução Avançada

REPRODUÇÃO PBC

Veja tecla **MENU/PBC**, página 5.

MENU DE TÍTULOS

Veja tecla **TITLE**, página 6. Use as teclas de navegação para selecionar o título ou capítulo desejado e pressione a tecla **ENTER** para confirmar a seleção.

EXIBIR INFORMAÇÕES DO DISCO NA TELA

Veja tecla **OSD**, página 7.

SALTO DIRETO A UM PONTO DO DISCO

Veja tecla **TIME**, página 6.

PROGRAMAÇÃO

Durante a reprodução de um CD de áudio, pressione a tecla **PROG**. Use as teclas numéricas para digitar o número da faixa que deseja incluir no programa e pressione a tecla **ENTER**. Faça isso com até 20 faixas. Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**. Para apagar o programa da memória, pressione duas vezes a tecla **STOP**.

12 Tecla **PLAY/PAUSE**

Pressione para iniciar a reprodução de um disco.

Pressione durante operação de avanço/retrocesso rápido para retornar à velocidade normal.

Pressione durante operações “câmera lenta” e “quadro a quadro” para retornar à reprodução normal.

Pressione durante a reprodução para pausar temporariamente; pressione novamente para reiniciar a reprodução.

13 Tecla **STOP**

Pressione *uma* vez para interromper a reprodução. Para reiniciar a reprodução a partir do mesmo ponto, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**.

Pressione *duas* vezes para cancelar a reprodução. Nesse caso, se você pressionar a tecla **PLAY/PAUSE**, o disco começará a ser reproduzido desde o início.

Num VCD com PBC, pressione para acessar um menu; selecione então a opção desejada.

14 Tecla **STEP**

Pressione repetidamente para avançar um disco de imagem (DVD, VCD, MPEG4 etc.) quadro a quadro. Para reiniciar a reprodução normal, pressione a tecla **PLAY/PAUSE**.

15 Tecla **DVD/CARD/USB**

Pressione para alternar entre modo DVD, modo cartão e modo USB.

16 Tecla **PREV** ◀

Pressione para voltar à faixa ou capítulo anterior.

17 Tecla **NEXT** ▶

Pressione para avançar à faixa ou capítulo seguinte.

18 Tecla **SUBTITLE**

Pressione repetidamente para selecionar o idioma de legenda desejado dentre os disponíveis no disco.

19 Tecla **TITLE**

Pressione para acessar o menu de títulos do disco (se houver).

20 Tecla **VOL-**

Pressione para diminuir o volume.

21 Tecla **VOL+**

Pressione para aumentar o volume.

22 Tecla **ANGLE**

DVD: pressione para selecionar ângulos alternativos de câmera (se houver).

23 Tecla **TIME**

Permite para saltar diretamente para um determinado ponto do disco.

Pressione uma ou mais vezes para selecionar o tipo de salto (veja tabela abaixo); em seguida, as teclas numéricas especificar o salto; por fim, pressione a tecla **ENTER** para efetuar o salto até o ponto especificado.

Pressione...	Para saltar até...
1 vez	Título
2 vezes	Capítulo
3 vezes	Faixa
4 vezes	Tempo da faixa ou capítulo
5 vezes	Tempo do disco

24 Tecla **A-B**

Permite selecionar um trecho de disco a ser repetido. Pressione uma vez para marcar o ponto inicial (A) do trecho a ser repetido; pressione novamente para marcar o ponto final (B) do trecho. O aparelho repetirá o trecho AB repetidamente. Pressione uma terceira vez para cancelar a função. Obs. Os pontos A e B têm de estar na mesma faixa ou título.

25 Tecla **REPEAT**

Pressione para repetir a faixa, capítulo ou título atual ou para repetir o disco inteiro. Não é válida se a função PBC estiver ativada. Veja página 10.

26 Tecla MUTE

Pressione para desativar o som. Pressione novamente para restaurar o som.

27 Tecla OSD


Pressione repetidamente para exibir/ocultar dados sobre um disco, como tempo transcorrido e informações sobre faixas, títulos ou capítulos.

COMO USAR O CONTROLE REMOTO

- Aponte o controle remoto ao sensor localizado na frente do aparelho, no máximo a 6 metros de distância.
- O controle remoto funciona em um ângulo de até 30° à esquerda e à direita do aparelho.
- Colocar a bateria com a polaridade invertida pode danificar a bateria e, possivelmente, o controle remoto.
- O funcionamento do controle remoto também pode ser prejudicado se ele for usado perto de outros aparelhos elétricos que gerem raios infravermelhos (ou de outro controle remoto).
- A distância operacional do controle remoto pode variar dependendo da luminosidade da sala.
- Não use este controle remoto ao mesmo tempo em que usa o controle remoto de outros aparelhos, pois os sinais podem se misturar.

COMO TROCAR A BATERIA

- Abra a tampa do compartimento da bateria (localizado embaixo do controle remoto) pressionando a área chanfrada para a direita. Veja figura abaixo.

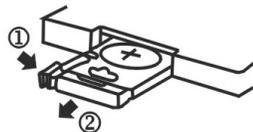

- Ao mesmo tempo, puxe a bandeja da bateria para fora.
- Insira na bandeja uma bateria de lítio CR2025, com o polo positivo voltado para cima.
- Empurre a bandeja para dentro e recolque a tampa.

ATENÇÃO! Mantenha o controle remoto e a bateria fora do alcance de crianças. Perigo de ingestão devido ao tamanho da bateria.

PREPARANDO PARA FUNCIONAR

Como carregar a bateria do aparelho

O DT-505 funciona com uma bateria de polímero de lítio, que possui excelente relação energia/peso. Como esse tipo de bateria não sofre de efeito-memória, ela pode ser recarregada em qualquer momento, não importando que esteja descarregada, parcialmente carregada ou totalmente descarregada.


Leva cerca de 6 horas para carregar totalmente a bateria, que poderá então ser usada por até 2 horas.

- Desligue o aparelho antes de carregar ou recarregar a bateria.
- Conecte o plug da fonte à entrada **DC INPUT** localizada na parte de trás do aparelho.
- Insira o outro plug da fonte numa tomada da rede elétrica.
- Quando o indicador LED vermelho mudar para verde, a bateria está plenamente carregada.

USO E MANUTENÇÃO DA BATERIA

- A bateria do DT-505 mantém-se operacional entre 0 e 45 graus Celsius.
- Sempre retire a fonte da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.
- O aparelho esquenta durante o funcionamento. Isso é normal. Apenas evite usá-lo por períodos muito prolongados e em ambientes muito quentes.
- Mantenha o aparelho afastado de outros objetos e longe da umidade e do calor excessivo.

Conexão a um televisor

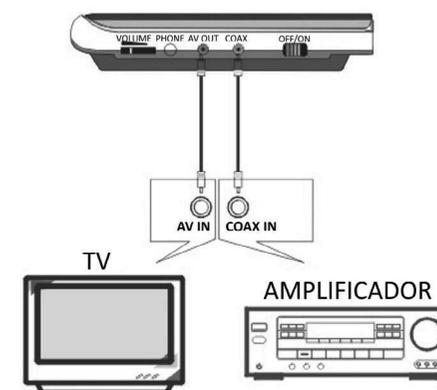

O DT-505 pode ser conectado a um televisor para você desfrutar filmes e músicas com alta qualidade de vídeo e som.

- Conecte o plug do cabo AV (áudio e vídeo) à saída **AV OUT** (item 18, página 4) na lateral do aparelho.
- Conecte o outro plug do cabo AV à entrada **AV IN** do televisor.
- Se você possuir um amplificador com entrada coaxial, conecte um cabo coaxial à saída **COAXIAL** (item 19, página 4), na lateral do aparelho, à entrada **COAX IN** do amplificador.