

GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA




1. REMOVA A TAMPA TRASEIRA



2. INSERIR O CARTÕES SIM
EO CARTÃO DE MEMÓRIA



3. INSIRA A BATERIA

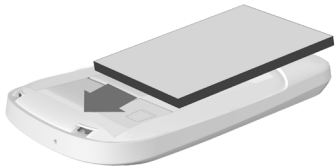

4. CARREGUE A BATERIA POR 8 HORAS ANTES DE LIGAR



5. LIGUE O TELEFONE E AGUARDE A CONFIGURAÇÃO INICIAL




6. LEITOR MULTIMÍDIA



CONECTE SEU TELEFONE AO COMPUTADOR COM O CABO USB PARA TRANSFERIR MÚSICA

7. LANTERNA LED

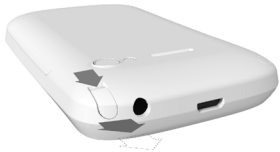

ESTENDER A ANTENA PARA UTILIZAÇÃO DO TV E RÁDIO FM



PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO CENTRAL PARA LIGAR E DESLIGAR A LANTERNA LED

MANUAL DO USUÁRIO SPRIZ^{P430}



PT

pārila™

INTRODUÇÃO AO SEU TELEPHONE

Aprenda mais sobre seu
telefone, e teclas.

DESEMBALADO

Verifique se a embalagem do produto
fornece o seguinte:

Telefone Celular

Bateria

Adaptador de viagem (carregador)

Manual do usuário

Os acessórios fornecidos proporcionar um
melhor desempenho do seu telefone.

ESQUEMA DO TELEFONE

A partir da vista da frente do seu telefone observará o seguinte:



Na parte traseira do seu telefone, você observará o seguinte:



TECLAS

A tabela a seguir fornece uma breve descrição da função de cada tecla do telefone

TECLA	Função.
FUNÇÃO	Executar a acção indicada na parte inferior da tela.
NAVEGAÇÃO	Em modo de espera, você pode acessar as funções definidas pelo usuário, No modo de Menu, percorre as opções de menu.
BOTÃO CENTRAL	Em modo de espera, pressione e segure o botão para ligar a lanterna No modo de Menu, selecione a opção de menu realçada ou confirmar uma acção.
LIGAR SIM 1	Abre a lista de chamadas recentes ou fazer uma chamada para o número apresentado. Você pode atender uma chamada.

LIGAR SIM 2	Abre a lista de chamadas recentes ou fazer uma chamada para o número apresentado. Você pode atender uma chamada.
LIGAR SIM 3	Abre a lista de chamadas recentes ou fazer uma chamada para o número apresentado. Você pode atender uma chamada.
DESLIGAR	Termina uma chamada ou rejeitar uma chamada recebida. Segure por 3 segundos para ligar ou desligar o telefone.
0123.....9	Digite números, texto e / ou caracteres especiais.
#	Segure 3 segundos para mudar o perfil de som para vibrar.

pārlo™

PREPARAR O SEU TELEFONE

Comece a preparar o seu telefone para a primeira utilização.

INSTALAR O CARTÃO SIM E BATERIA

Quando você contrata um serviço celular, você receberá um Módulo de Identificação do Subscriber ou Cartão SIM, contém os detalhes de sua subscrição, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM ea bateria,
1. Remova a tampa traseira.




2. Insira o cartão SIM.

O telefone tem três espaços que permitem que você use três cartões SIM e alternar entre eles.



- Coloque o cartão SIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.
- Sem inserir um cartão SIM, você pode usar as suas opções de telefone que não dependem de um operador, bem como alguns menus.

3. Insira a bateria.

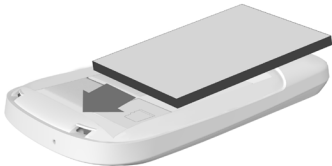

4. Coloque a tampa traseira.

INSIRA UM CARTÃO DE MEMÓRIA (OPCIONAL)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, Você deve inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo de memória).

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formatar o cartão de memória no telefone.

1. Remova a tampa traseira.



2. Destrave o ranhura para o cartão de memória.

3. Levante a trava da ranhura e insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.



4. Baixar seguro de ranhura para o cartão de memória.

5. Verifique seguro de ranhura para o cartão de memória.

6. Coloque a tampa traseira.

Para remover o cartão de memória, retire a tampa traseira, liberar ranhura de segurança e remover o cartão de memória.


pārila™

UTILIZANDO FUNÇÕES BÁSICAS

Aprenda a executar as operações básicas de seu telefone.

LIGAR E DESLIGAR SEU TELEFONE

Para ligar o telefone,


1. Pressione e segure [].
2. Digite seu PIN e prima <OK> (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1.

ACEDER AO MENÚ

Para acessar o menu do seu telefone,



1. No modo de espera, pressione a tecla de função esquerda <Menu> para acessar o modo de Menu.

2. Use as teclas de navegação para se deslocar para outro menu ou opção.
3. Pressione <Selec.>, <OK>, ou o botão de confirmação no seleccionado..
4. Pressione tecla < Voltar > para voltar um nível; Pressione  para voltar ao modo de espera.



UTILIZAR AS FUNÇÕES BÁSICAS DE CHAMADA

Aprenda a fazer e receber chamadas nesta seção.

Fazer uma chamada:

1. No modo de espera, digite o código de área e número de telefone.
2. Pressione  para discar o número.
3. Para desligar uma chamada, pressione .

Atender uma chamada:

1. Quando entra uma chamada, pressione .
2. Para desligar a chamada, pressione .

ENVIAR E LER MENSAGENS

Nesta seção, aprenda como enviar e ler mensagens de texto (SMS) e multimídia (MMS).

Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia:

1. No modo de Menu, selecione Mensagens → mensagem → Compor Texto / Multimídia.
2. Digite o número do destinatário e, em seguida, vá para baixo.
3. Digite o texto da sua mensagem.

Para enviar uma mensagem de texto, pule para o passo 5.

Para anexar um objeto de mídia (imagem,

som) vá para o passo 4.

4. <Opções> → Adicionar multimídia e em seguida, selecione Item.
5. <Opções> → Mensagem Enviar.

Adicionar contactos

Aprenda os detalhes básicos de como adicionar e procurar um contato.

Adicionar um novo contato:


1. No modo de espera, introduza o número de telefone e pressione <opções>.
2. Selecione Salvar → escolha um local (telefone, SIM1, SIM2, ou SIM3).

3. Selecione o tipo de número (se necessário).
4. Digite informações de contato.
5. <Opções> —>Salvar para adicionar o contato.

À procura de um contato

1. No modo de menu, escolha caderno contatos.
2. Digite as primeiras letras do nome para localizar.
3. Selecione o nome do contato da lista de pesquisa.

Uma vez que encontrou um contato, você

pode ligar para o contato pressionando


OUVIR MÚSICA

Aprenda como escutar música utilizando el reproductor multimedia o la Radio FM.

Ouvir Rádio FM:

1. Conecte fones de ouvido no conector de telefone.
2. No modo de Menu, selecione Rádio FM.
3. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a rádio.
4. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

TECLA	FUNÇÃO
NAVEGAÇÃO	Controlar as funções de rádio FM. ligar e e desliga, mudar as estações, procurar a estação

Reproduzir arquivos de música:

Depois de transferir arquivos de música para a pasta "My Music" seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione Mídia Audio Player.
2. Selecione uma categoria de música arquivo.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

TECLA	FUNÇÃO
NAVEGAÇÃO	Controla as funções do leitor de áudio. ligar e e desliga, mudar as musica, procurar a música

Utilizar a lanterna

Para desligar a lanterna, pressione e segure o botão central por 3 segundos.

Navegar na Internet

Aprenda a acessar seus sites favoritos.

Navegar na Internet:

1. No modo de Menu, selecione Navegador → Selecionar cartão SIM (se necessário) → Página inicial, para abrir a página.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

pārlo™

UTILIZAÇÃO DA CÂMERA

Aprenda como usar a câmera
para tirar fotos e vê-los.

Tirar fotos

1. No modo de Menu, selecione Câmera.
2. Aponte a câmera para a fotografia e ajuste como desejado.
3. Pressione o botão enter (botão central) para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

4. Pressione <Voltar> para tirar outra foto (passo 2).

Veja fotos tiradas

Pressione a tecla esquerda e seleccionar imagens para acesso rápido à Galeria.

Opções de Câmera

Ao entrar nas opções de câmera que você pode fazer as seguintes configurações:

Definições da Câmara:

Selecione um som de obturador toda vez que você tirar uma foto.

Selecione um som de obturador toda vez que você tirar uma foto.

Mude o valor para o efeito do anti-cintilação de luzes fluorescentes em fotos.

Ajustar as diferenças de contraste áreas escuras e claras.

Modificar o temporizador para tirar fotos de si mesmo.

Alterar o número de disparos contínuos de tirar fotos em série.

Configurações de imagem:

Você pode alterar o tamanho da imagem.
Você pode ajustar a qualidade da imagem.

Balancear blanco:

Seleccionar um esquema de cores de acordo com o ambiente.

Modo de cena:

Permite que você selecione o modo de noite (luz extra) ou deixar o telefone decidir o melhor maneira

Configurando efeito:

Adicionar um efeito de cor a fotos tiradas

Armazenamento:

Permite que você selecione onde armazenar fotos tiradas.

Restauração os valores predefinido:

Restaura la configuración de la cámara a los valores de fábrica.

pārlo™

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Lembre-se de seguir às regras e regulamentos sempre que você vai utilizar o seu telefone. Isso vai evitar efeitos negativos para você e para o meio ambiente.

SEGURANÇA GERAL

	Não fazer ou atender chamadas telefônicas durante a condução. Nunca escrever mensagens enquanto dirige.
	Não utilize o telefone em estações de reabastecimento.
	Mantenha o seu telefone pelo menos 15 mm de distância de sua orelha ou corpo ao fazer chamadas.
	Seu telefone pode produzir luzes brilhantes ou flashes.
	Peças pequenas podem causar asfixia.

	Não deite seu telefone no fogo.
	Seu telefone pode produzir sons altos.
	Evite o contato com objetos magnéticos.
	Mantenha seu telefone longe de marcapassos e outros equipamentos electrónicos médicos.
	Evite expor o seu telefone a temperaturas extremas.
	Desligue o telefone em hospitais e instalações médicas, quando solicitado.

	Evite o contato com líquidos. Mantenha seu telefone seco.
	Desligue o telefone em aeroportos e aviões, quando solicitado.
	Não desmonte o telefone.
	Desligue o telefone nas proximidades de materiais ou líquidos explosivos .
	Utilize acessórios aprovados.
	Não confie em seu telefone celular para comunicações de emergência.