
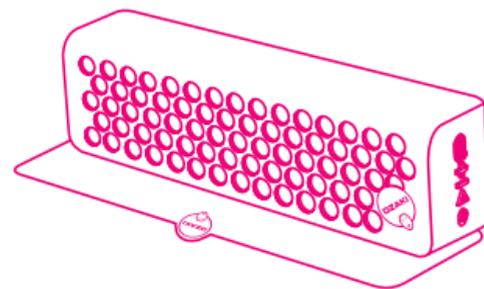


O!musicTM
Powow

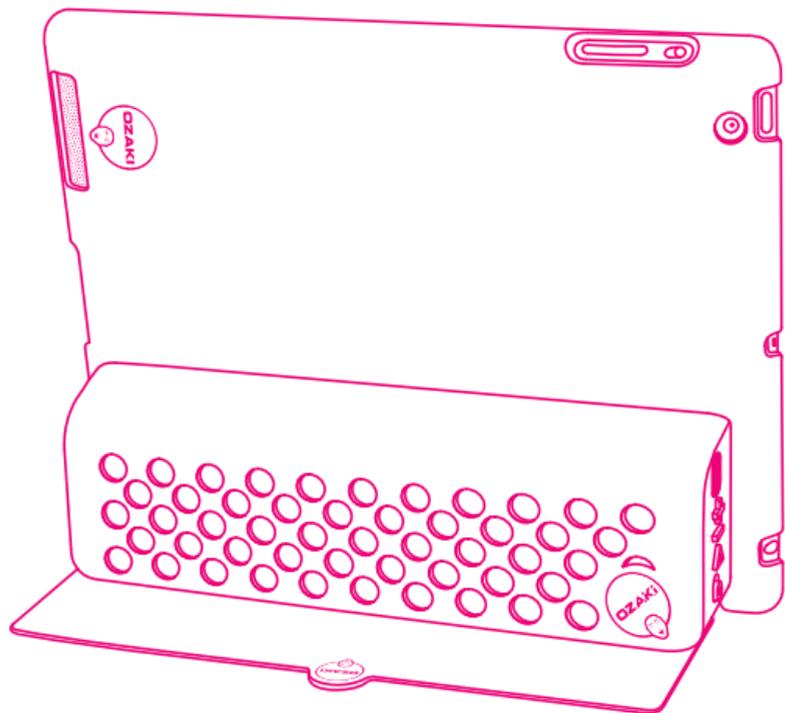

Manual do Usuário
para OM955-2 & OM955

ÍNDICE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM -----	03
VISÃO GERAL-----	05
Passo 1 - Ligar-----	08
Passo 2 - CONECTAR -----	10
Passo 3 - CONTROLAR -----	16
Passo 4 – REPRODUCIR E ESCUTAR-----	18
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS -----	23
ESPECIFICAÇÕES -----	25

BEM-VINDO

Obrigado por adquirir O!music powow.

O novo O!music powow de Ozaki! é um alto-falante sem fio portátil especialmente concebido para os jogadores da nova geração da música, telefones inteligentes e tablets. Ele permite que seus dispositivos trabalhar livremente, sem ter qualquer problema com os cabos ou estações de conexão enquanto escuta a música. É incrível para trazer esta qualidade de som em qualquer lugar com você, assim você apreciar o filme, os jogos emocionantes e, claro, a música em todos os tempos. É ainda mais inteligente com o caso O!music powow iPad! Ele transforma o seu iPad a um teatro portátil e sala de jogos.

It accompanies you at anywhere and everywhere!

Ele acompanha você em qualquer lugar e em tudo lugar!

O!music powow


- Saída de 92dB de Som Mais Alto e Ultra Claro
- Uma religação sem fio toque
- Facã grandes as suas músicas, filmes, jogos
- Controle a sua música com o sentir e tocar
- Teatro & Salda de Jogos a la mano
- Até 22 horas de reprodução (varia conforme o nível de volume e conteúdo de áudio)
- Colocação em qualquer área magnética (por exemplo, geladeira partição, ...)
- Almofada de borracha inteligente evita danificar meios de armazenamento magnético
- Acoplável no caso O!music powow (OM955-1: opcional)! como um suporte

O!music powow+ : O!music powow com caso O!music powow


- Torne-se um suporte portátil para leitura e digitação
- Confortável ângulos de visão para assistir e navegar

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

O!music powow+ (OM955-2)

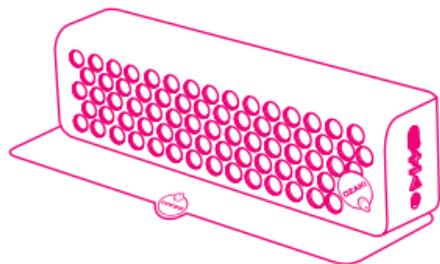

O!music powow Magnetic Portable Soundbar (ímã com desenho integrado)

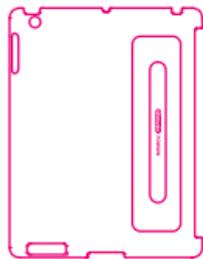

Caso O!music powow para o iPad (3ª geração) e iPad 2



Cabo estéreo de 3,5 mm



Micro-USB Cabo de carregamento




Bolsa de transporte



Manual do Usuário

O!music powow (OM955)

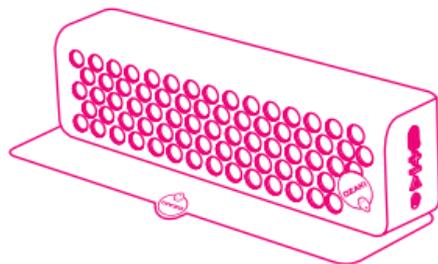

O!music powow Magnetic Portable
Soundbar (projeto integrado Magnet)



Cabo estéreo de 3,5 mm



Cabo de carregamento Micro-USB



Bolsa de transporte




Manual do Usuário


OVERVIEW

O!music powow


Entrada STEREO 3,5 milímetros

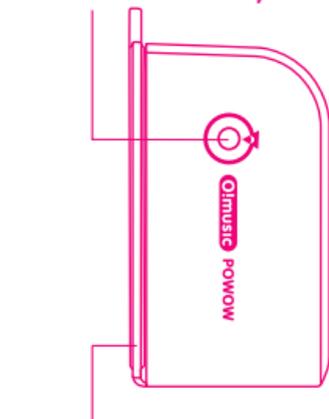


Almofada Inteligente de borracha

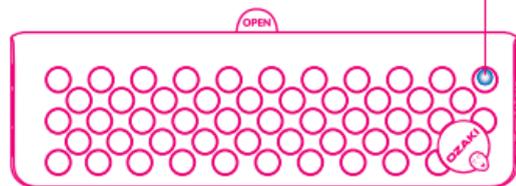

O!music powow Magnetic Portable Soundbar

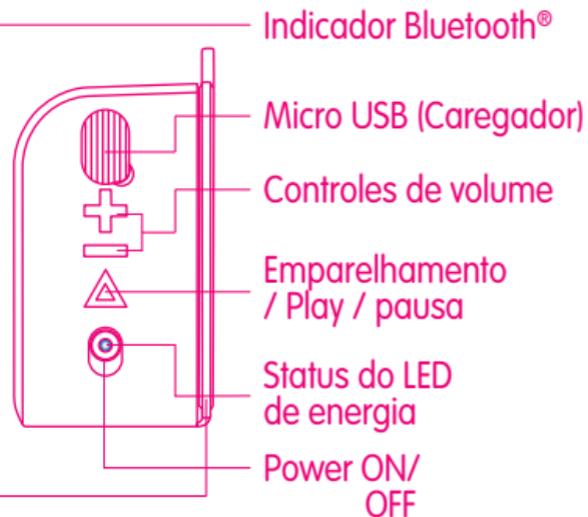

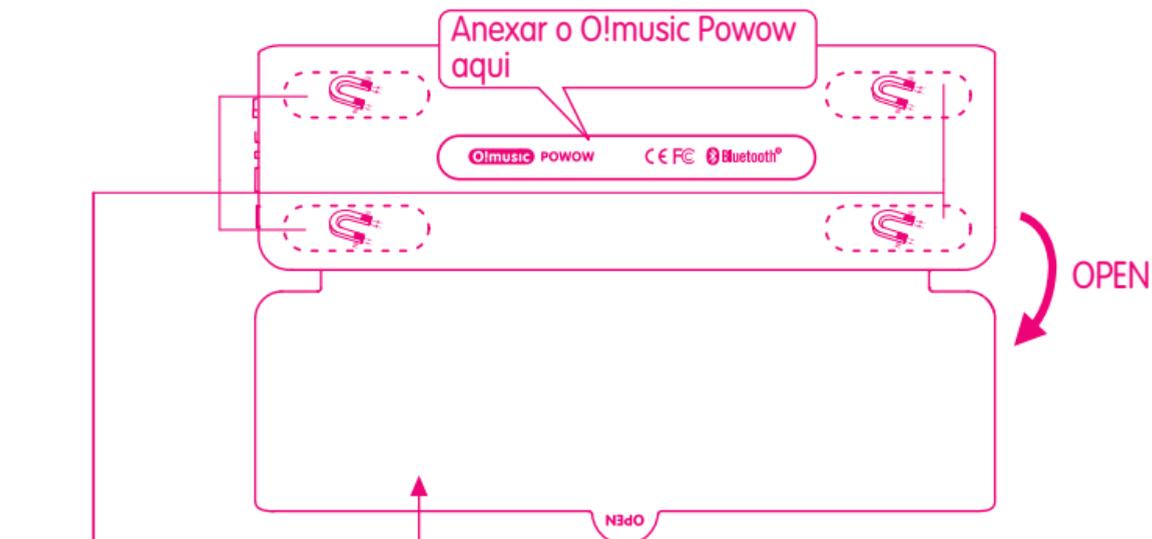


Inteligente almofada de borracha

Fechar: Evita danos meios de armazenamento magnético


Abrir: Evita a vibração ao jogar o jogo poderoso

- Mantenha sempre ímãs longe de qualquer tipo de dispositivo de armazenamento, incluindo desktop ou laptop computadores, fitas VHS, e cartões de crédito.
- As pessoas com pacemakers não deve absolutamente ser em qualquer lugar perto de um ímã e muito menos tratá-los.

Caso O!music powow

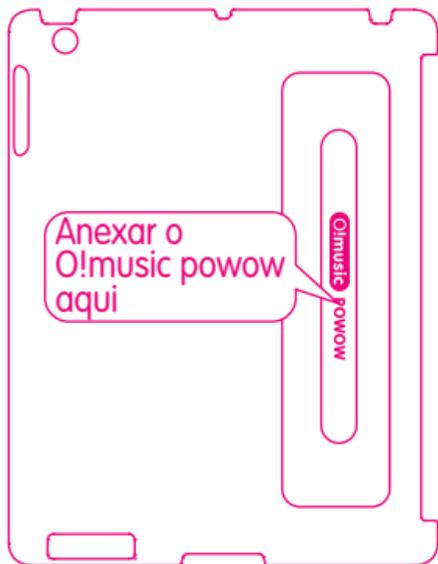

caso Powow iPad melhorador inteligente da inteligente - Frente

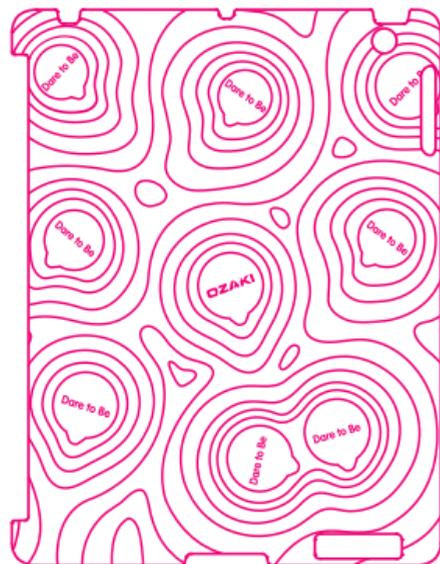


caso Powow iPad melhorador inteligente da inteligente - Traseira

Passo 1 - POWER UP

1 CHARGE O!music powow

Para ouvir melhor experiência, por favor carregue o seu O!music powow antes do uso.

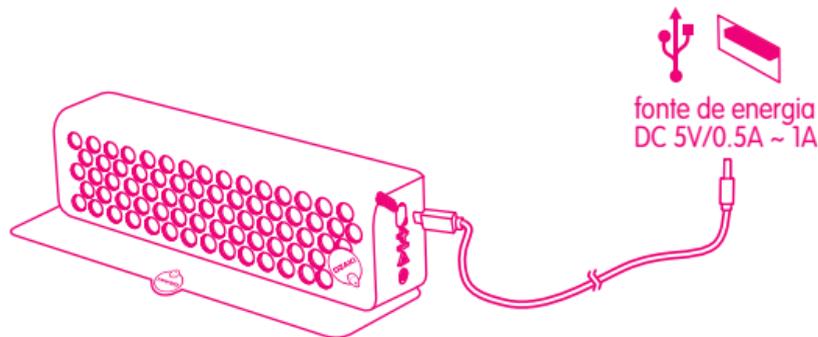

Indicador de alimentação:



Ligado: Azul sólido



Carregue totalmente: Liga azul



Recarga: Vermelho sólido




De bateria fraca: Vermelho piscando

NOTA:

- Ele vai leva cerca de 6 horas para a plena carga O!music powow antes da primeira utilização.
- Ele vai leva cerca de 4 horas para a plena carga O!music powow

2 POWER ON O!music powow

Ligue o interruptor no lado esquerdo do O!music powow para a posição superior.

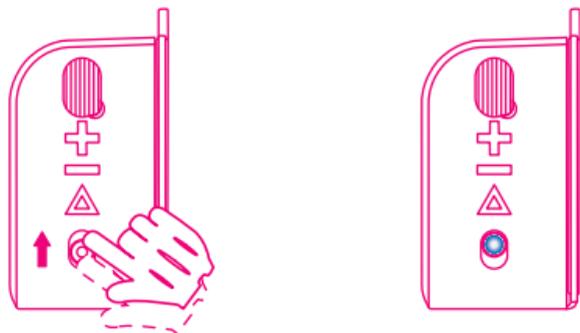

Ligue a alimentação (Aguarde 3 segundos para a inicialização)

Indicador de alimentação:

 Ligado: Azul sólido


 Sistema em espera: azul piscando

NOTA:

- O!music powow vai para modo de espera automaticamente após 5 minutos de não usar


Passo 2 – LIGAR

Desfrute de suas O!music através de Bluetooth® ou através da entrada estéreo de 3,5 mm.

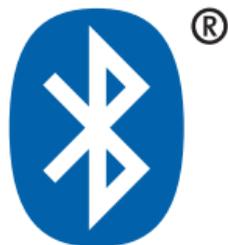


Bluetooth®
(opção 1)

OR

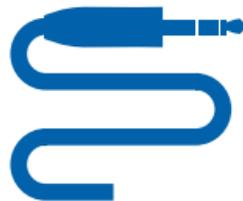


Estéreo de 3,5 mm
(OPÇÃO 2)

OPÇÃO 1 - Connect Bluetooth®

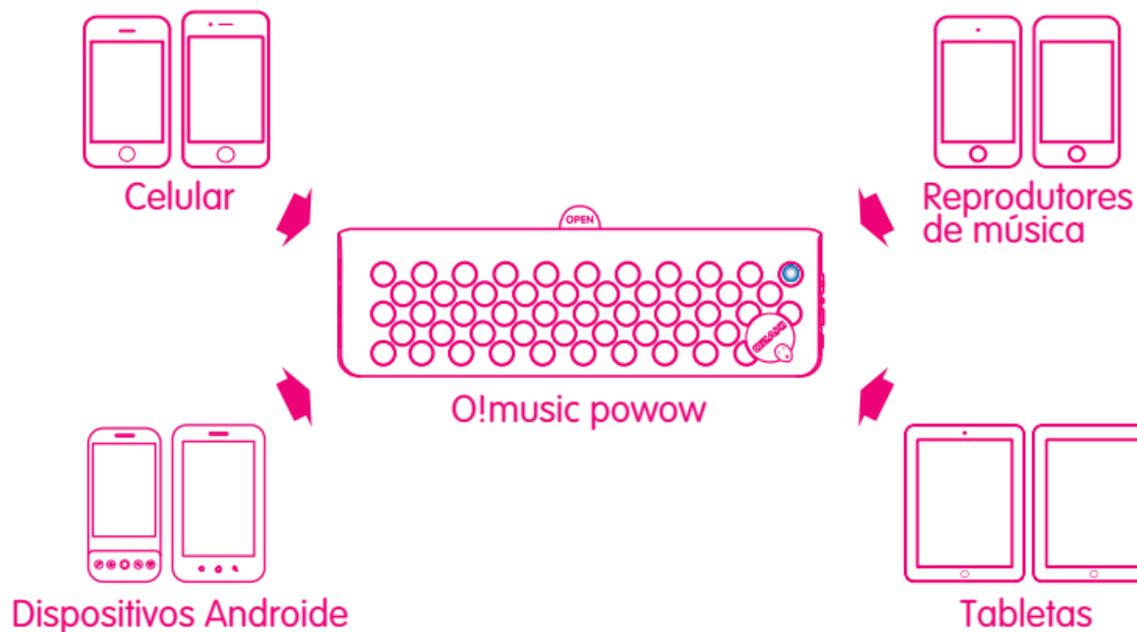

Via de áudio sem fio a partir de qualquer dispositivos Bluetooth® no prazo de 10 metros de distância

1,1 Prepare seu O!music powow para emparelhamento

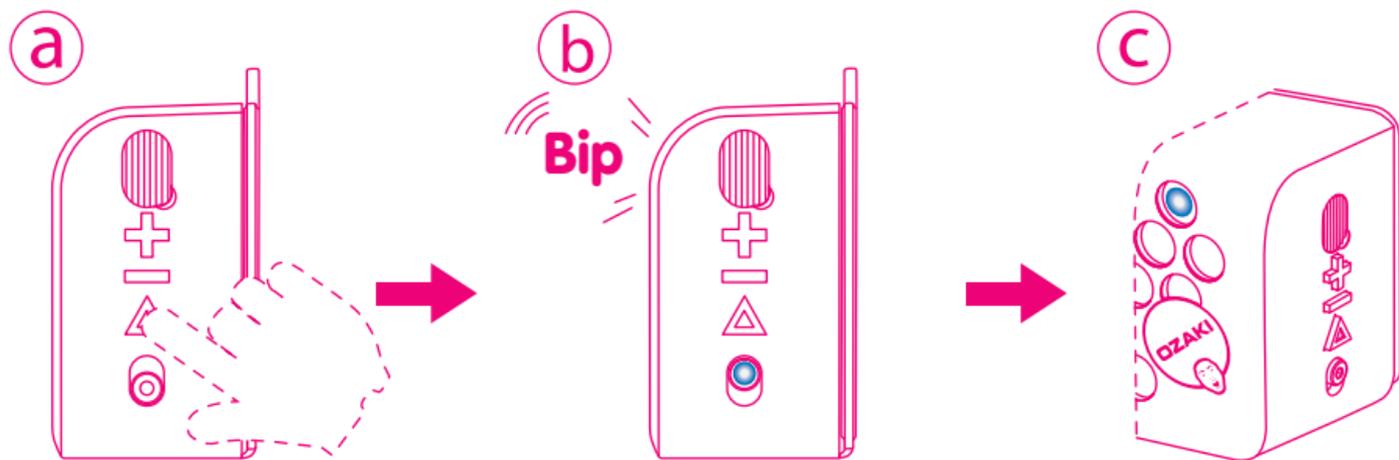

 Indicador Bluetooth®:

- Pressione o botão de emparelhamento Play / Pausa de 2 segundos
- Então você vai ouvir 2 bips curtos
- Aguarde até que o Indicador Bluetooth® a piscar em azul que está pronto para o emparelhamento

1.2 Faça a conexão Bluetooth® com o dispositivo iOS

- a. Ligue o Bluetooth® no seu dispositivo iOS Vá para Configurações
-> **Geral** -> **BLUETOOTH®** -> **BLUETOOTH® HABILITAÇÃO**
- b. Vá para as configurações de seu dispositivo Bluetooth® do iOS-> Espere pela busca dispositivos Bluetooth® -> Quando "O música por OZAKI!" Aparece -> Clique nele
- c. O "O música! Por OZAKI" irá mostrar "Conectado" do Bluetooth® configurações no seu dispositivo iOS. Em seguida, o indicador Bluetooth® que brilha em azul sólido.

1.3 Faça a conexão Bluetooth® com o seu dispositivo Android

- a. Ligue o Bluetooth® no seu dispositivo Android Ir para **APLICAÇÃO** -> **Configurações** -> **SEM FIO E REDE** -> **Bluetooth® Configurações** -> **BLUETOOTH® HABILITAÇÃO**
- b. Vá para as configurações do seu dispositivo Bluetooth® -> Esperando pela digitalização dispositivos Bluetooth® -> Quando aparece O!music by OZAKI -> Clique nele
- c. O "O!music by OZAKI" irá mostrar "emparelhado" do Bluetooth® configurações no seu dispositivo Android. Em seguida, o indicador Bluetooth® que brilha em azul sólido.

1.4 Faça a conexão Bluetooth® com outros aparelhos celulares ou dispositivo Bluetooth®

NOTA:


- Nem todos os telefones celulares suportam todos os perfis Bluetooth®. O seu celular deve ser o apoio função Bluetooth®
- Se o seu celular ou tocador de mídia não suporta Bluetooth®, você pode se conectar com uma entrada estéreo de 3,5 mm, veja a opção seção 2 - Conecte a entrada estéreo de 3,5 mm
- Esta é uma configuração única por dispositivo Bluetooth®. Se você deseja emparelhar seu O!music powow com outro dispositivo Bluetooth®, repita os passos 1,1-1,4



Dispositivo iOS




Dispositivo Androide

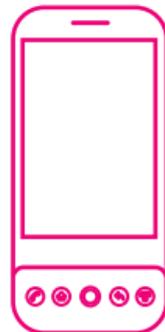

Outros Celulares e dispositivo Bluetooth®

OPÇÃO 2 - Connect entrada estéreo de 3.5 mm

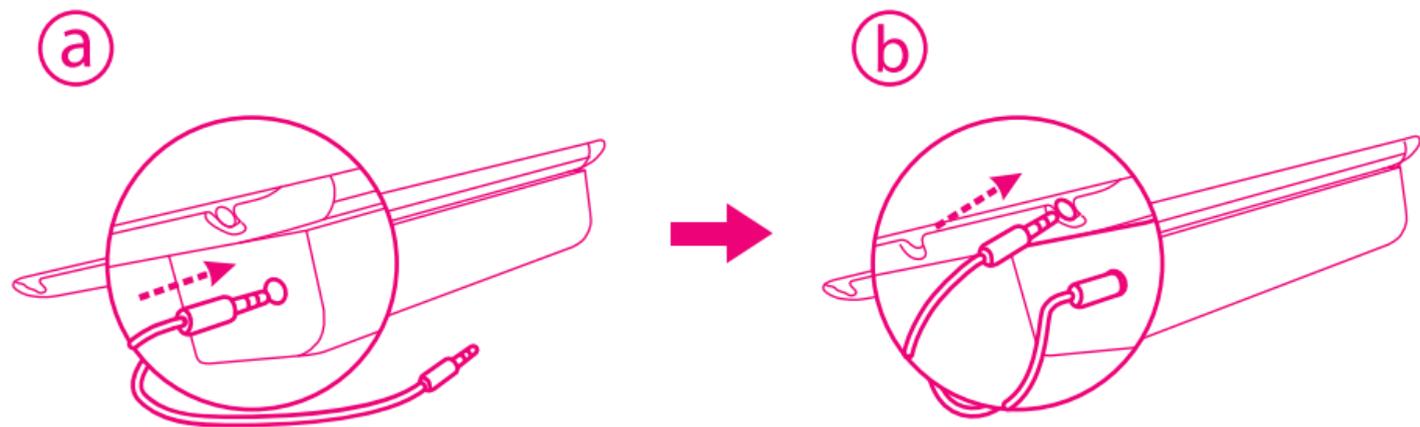

- Você pode se conectar a powow através da entrada estéreo de 3,5 mm. Conecte uma extremidade do cabo estéreo de 3,5 mm para o dispositivo de fone de ouvido ou saída de áudio.
- Conecte a outra extremidade do cabo estéreo de 3,5 mm na entrada estéreo de 3,5 mm à esquerda do O!music powow.

Passo 3 - CONTROLE

Ligar / Desligar



Ligar



Desligar

Botão de controle de volume



Botão "+"



"-" Button

NOTA:

- Você ouvirá um bip curto quando o volume é Max.,
- Você ouvirá um bip curto quando o volume é Min.,

Emparelhamento / Play / pausa



Emparelhamento / Play / pausa

NOTA:


- Emparelhamento -  Pressione cerca de 2 segundos
- Reprodução e Pausa -  Pressione para reproduzir ou pausar seu áudio

Estado da Bateria

Modo de operação




Quando a bateria é superior cerca de 16%

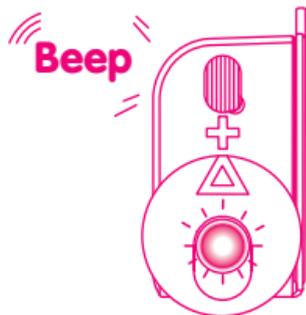

Quando a bateria está abaixo de cerca de 15%

Modo de carregamento

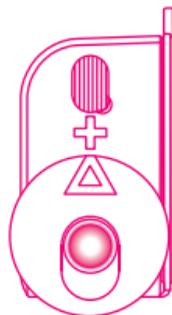

Quando a bateria está a carregar totalmente




NOTA:

- Quando a bateria é superior cerca de 16% - o indicador POWER azul sólida.
- Quando a bateria está abaixo de cerca de 15% - O indicador de alimentação pisca vermelho e você ouvirá o som de alerta (três DIs curtos) a cada 30 segundos até de desligamento automático.
- Quando a bateria está a carregar totalmente - O indicador de alimentação fica azul. É oferecer até 22 horas de reprodução (varia conforme o nível de volume e conteúdo de áudio).
- Prolongar a vida útil da bateria - Por favor, ligue o O!music powow para a posição "Desligar" quando não em uso.

Passo 4 – REPRODUCIR E OUVIR


1 OM955-2 O!music powow+

Você pode anexar o caso o O!music powow a partir de diferentes ângulos de visão. Separe o caso O!music powow em vários lugares.

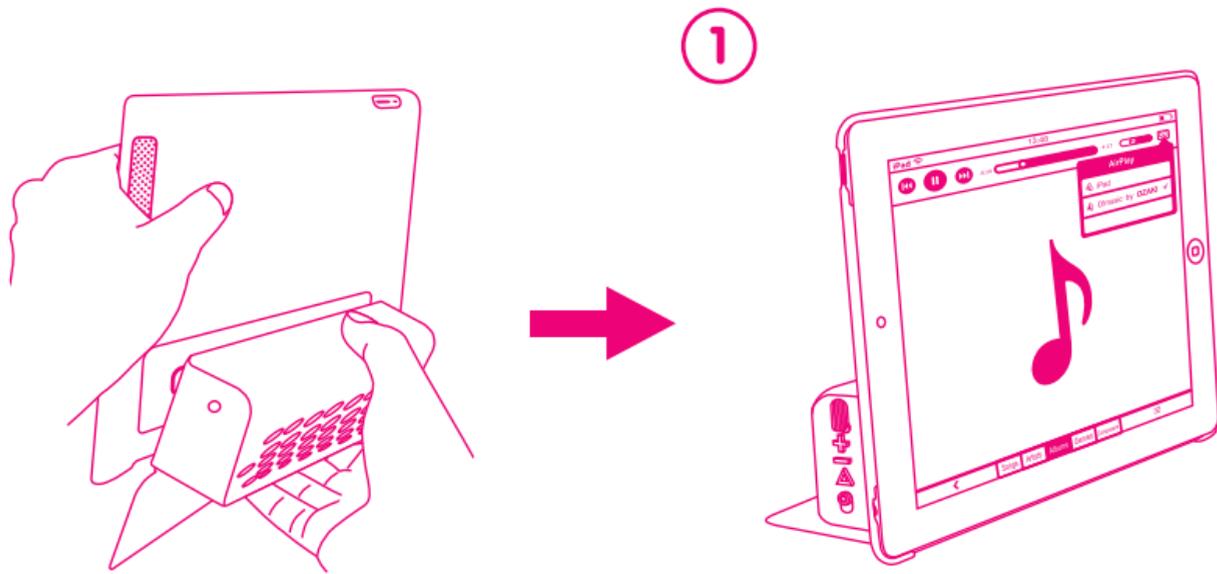


Ouçá Música

2

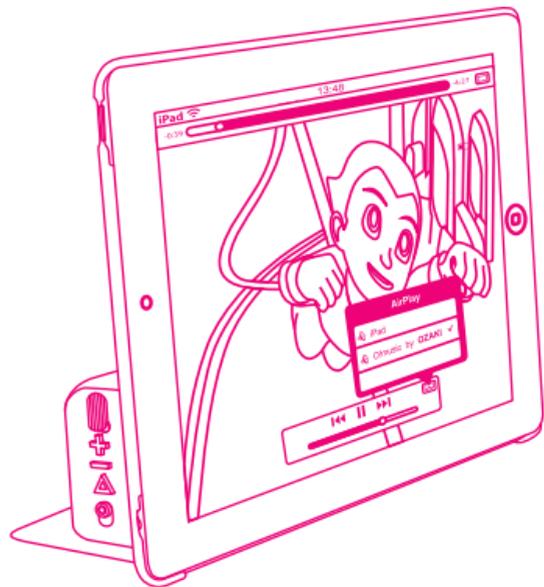


Assistir Filmes

3

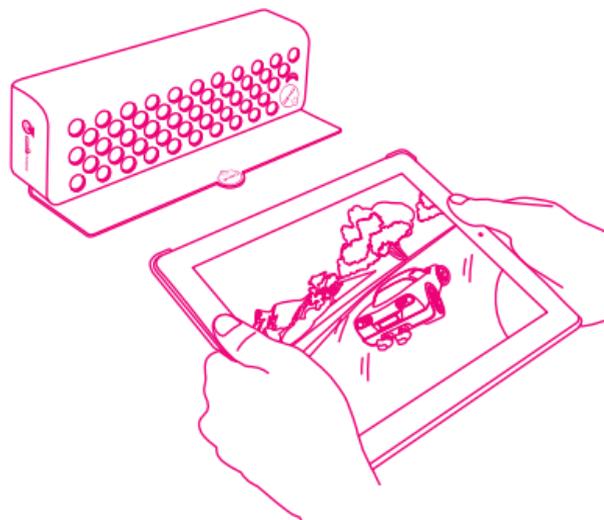


Jogar

4

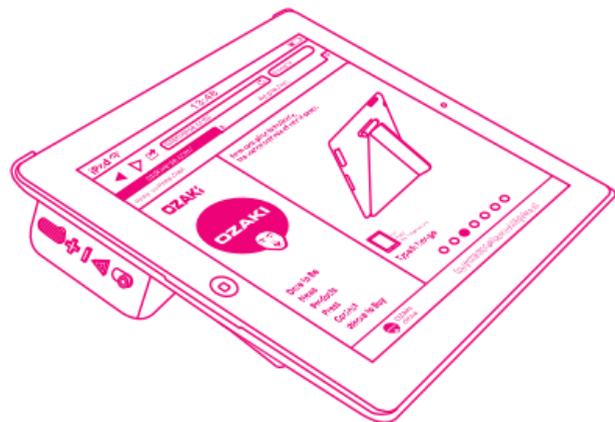



Navegando

5

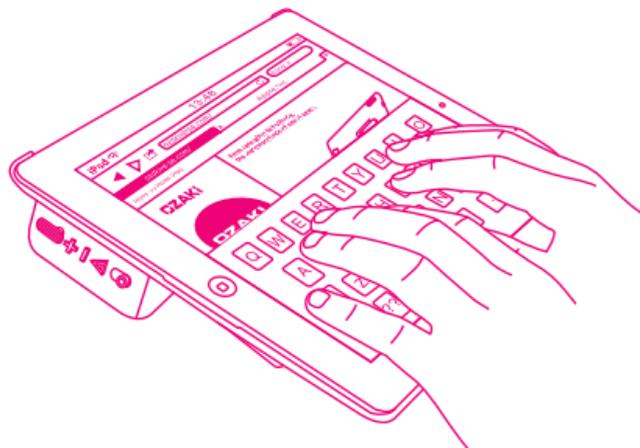


Digitando

6

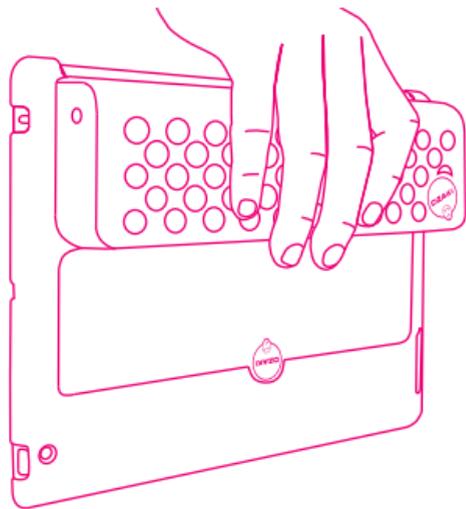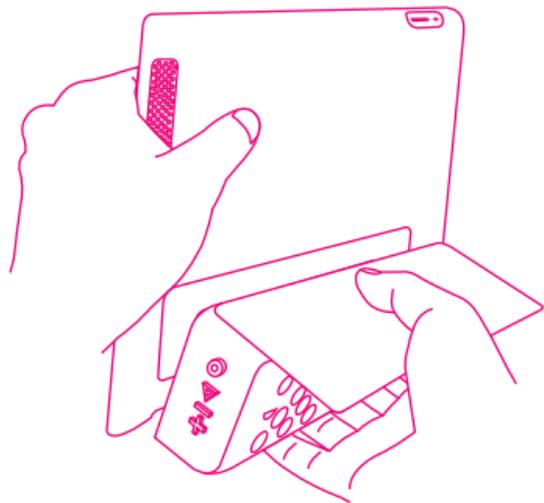


Porátil

7

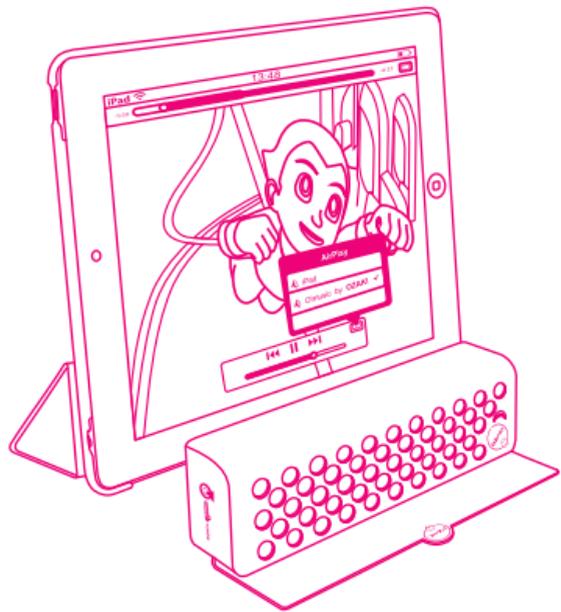

Separado

8

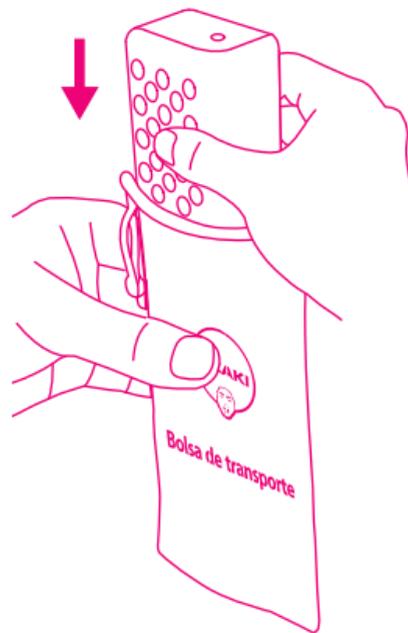


Armazenamento

2 OM955 O!music powow


Você pode assistir a vídeos ou ouvir música em vários ambientes.

1

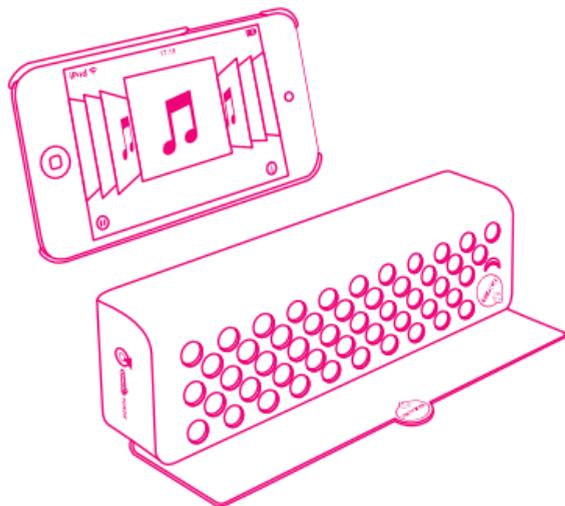


Ouça Música

2

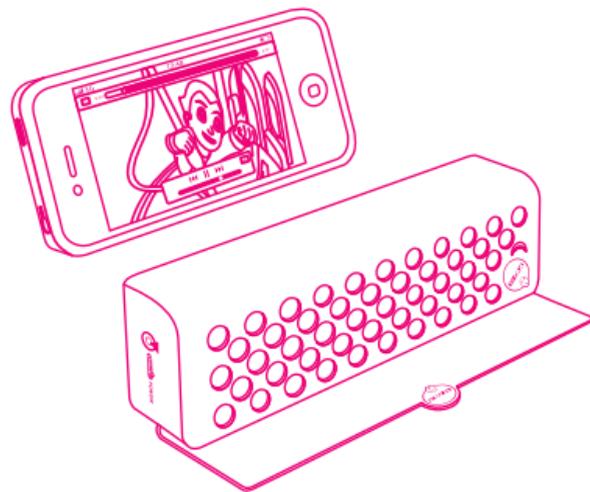


Assistir Filmes

3

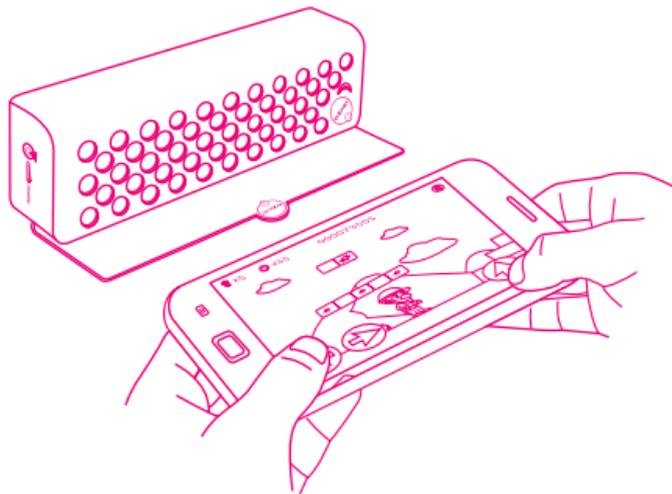

Jogar

4

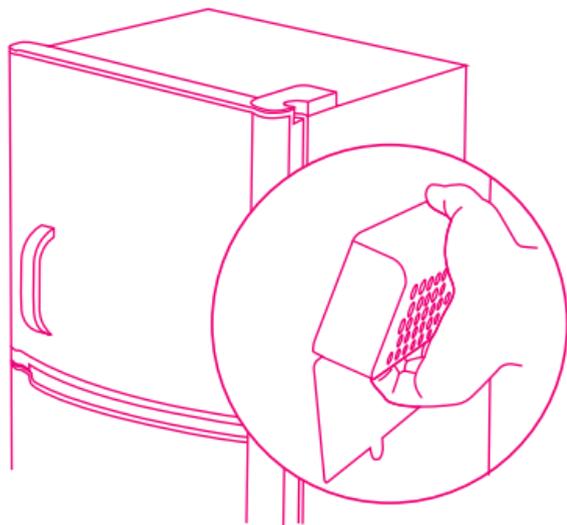

Colocação em qualquer área magnética
(por exemplo, geladeira, partição ...)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Q: O alto falante deixa de responder eo indicador de alimentação pisca em vermelho durante 1 segundo!

R: A bateria está fraca e deve ser recarregada.

Q: Quando o interruptor de energia está ligado, mas o indicador de alimentação está desligado!

R: A bateria está vazia. Ligue o cabo Micro-USB o alto faltante um carregador de parede e recarregar completamente.

Q: Não é possível par com Bluetooth®!

A: 1 Verifique se o seu iPad, iPhone, iPod touch ou Bluetooth® outro dispositivo é ligar o Bluetooth®

2 Siga "OPÇÃO 1 - Connect Bluetooth®" instruções deste manual (página 11)

Q: Quando a perda de sinal ou desistências via Bluetooth®!

A: 1 Por favor, mova O!music powow mais perto de seu iPad, iPhone, iPod touch ou outro dispositivo Bluetooth®!.Sua irá reconectar via Bluetooth® automaticamente.

2 Se não, pressione o botão de emparelhamento 1 segundo e depois reconectar.

Q: O indicador de alimentação está ligada mas não há som!

A: Se estiver conectado via Bluetooth®, tente desligar o alto-falante e ligar novamente. Por favor, verifique o Nível de volume do dispositivo O!music ou Bluetooth® Se estiver conectado via cabo de 3,5 mm, verifique o cabo estéreo de 3,5 mm está firmemente ligado ao seu iPad, iPhone ou iPod touch.

Q: O alto-faltante não recarrega.

R: Verifique o cabo Micro-USB está conectado firmemente e que o carregador de parede ou porta USB do PC não está com defeito.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho e Peso

O!music powow

- Altura: 215 mm
- Largura: 65 mm
- Profundidade: 35 mm
- Peso: 410 g

Conexões

- Wireless (Bluetooth ®)
- Fio (3,5 mm entrada estéreo)
- Carga (Micro-USB para carga somente)
Alimentação e bateria

Alimentação e bateria

- Solicitação de Fonte de Alimentação: DC 5V, 500mA carregador de parede via Micro-USB (carregador de parede não incluso)
- Bateria integrada de polímero de lítio recarregável
- Vida útil da bateria: Sobre 22Hours de reprodução contínua quando a bateria está totalmente cobram. (Varia de acordo com nível de volume e conteúdo de áudio)
- Carregue totalmente: Cerca de 4 Horas

Bluetooth®

- Bluetooth® 2.1 + EDR technology
- Support Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2
- Faixa de Wireless: 10m (33 pés)

Audio

- Potência de saída AMP: 2W x 2
- Potência de saída Driver: 3W x 2
- Unidade de Driver: 2 "x 2 Resposta de Freqüência Full-range: 80 Hz ~ 20 KHz
- Impedância de entrada: 47K ohm \geq
- Sensibilidade de entrada: 1000mV

Tamanho e peso

O caso O!music powow

- Altura: 245 mm
- Largura: 190 mm
- Profundidade: 12 mm
- Peso: 100 g

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- O alto-falante deve ser colocado sobre uma superfície plana e firme.
- Por favor, pressione os botões suavemente.
- Quando desligar, segure o plugue e puxe. Não arraste o cabo.
- Lembre-se de mudar o alto-falante quando você não usá-lo.
- Mantenha o alto-falante em um lugar bem ventiladas e longe de fonte de calor ou luz solar direta.
- Não despeje a água líquida, ou lixo no alto-falante.
- Não utilizar este produto para outros fins, para evitar qualquer acontecimento inconveniência.
- Não tente mudar a bateria interna de lítio recarregável mesmo.
- A bateria usado no alto-falante pode apresentar um risco de explosão, incêndio ou queimadura química se não for useada adequadamente.

ATENÇÃO



Mantenha sempre ímãs longe de qualquer tipo de dispositivo de armazenamento, incluindo desktop ou laptop computadores, fitas VHS, e cartões de crédito. As pessoas com marcapassos não devem absolutamente ficar em qualquer lugar perto de um ímã e muito menos tratá-los.

FCC Statement

FCC Compliance Statement:

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna-Move the equipment away from the receiver-Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void Your authority to operate such equipment.



Dare to Be

ozakiverse.com