

Liquidificador EasyLine

Português




▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.

Siga todas as instruções e advertências descritas no manual.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

▶ Manual do usuário
BLE30
BLE60

Conheça seu liquidificador

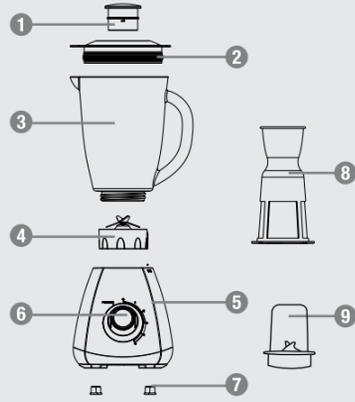

- 1 Tampa dosadora
- 2 Tampa
- 3 Jarra 1,5 L
- 4 Suporte removível de lâminas
- 5 Base do liquidificador
- 6 Seletor de funções
- 7 Pés antiderrapantes.
- 8 Filtro para sucos
- 9 Mini triturador

1

Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O liquidificador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica. Botão seletor com defeito. Terminais soltos. Queda de energia elétrica. Jarra não acoplada devidamente.	Conecte o plugue na rede ou tente outra tomada. Procure o Serviço Autorizado. Aguarde o retorno da energia. Encaixe de forma correta a jarra.
O mini triturador não está funcionando.	Não está bem encaixado na base do motor.	Retirar o copo com a base das lâminas e encaixá-lo novamente na base do motor.
O produto não fica bem moído.	As lâminas podem não estar bem afiadas.	Procure o Serviço Autorizado.
O líquido está vazando.	A Vedação está danificada. A Vedação não está bem encaixada.	Procure o Serviço Autorizado. Retire o Suporte de lâminas e a vedação da jarra e encaixe novamente na jarra.

Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance, de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Utilize este liquidificador apenas no preparo de alimentos.
Nunca ligue o liquidificador com a jarra vazia.
O liquidificador com sistema de segurança só funciona com a jarra acoplada na base.
Não retire a tampa da jarra, nem a jarra de cima da base do liquidificador enquanto o produto estiver em funcionamento.
Não introduza nenhum utensílio na jarra nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectada na tomada.
Nunca toque nas lâminas. Elas são extremamente afiadas.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Serviço ao consumidor

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de identificação do produto;
 - Nota fiscal de compra;
 - Seu endereço, CEP e telefone para contato.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

SAC: 0xx41 3340-4321

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:

www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1 321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Especificações técnicas

Produto	Liquidificador	
Modelo	BLE30	BLE60
Cor	Preto	Preto
Funções	5 + Pulse	5 + pulse
Potência Máxima (W)	450W	450W
Peso líquido (Kg)	1,9	3,3
Tensão (V~)	127 220	127 220
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Capacidade da jarra (ml)	1500	1500
Material da Jarra	plástico	vidro

Fotos e desenhos ilustrativos 69500756 REV 02

2**✘ Montagem do liquidificador****Importante:**

Sempre certifique-se de que seu liquidificador está desconectado da energia elétrica antes de encaixar ou remover as lâminas. Sempre manuseie as lâminas com cuidado, pois são extremamente afiadas.

Para encaixar as lâminas no liquidificador, prossiga como explicado abaixo:

1. Encaixe o suporte das lâminas na jarra e gire no sentido indicado apertando com firmeza.
2. Coloque a jarra sobre a base do liquidificador, virando-a no sentido horário até o completo encaixe. (Fig. 1)
3. Coloque a tampa na jarra. (Fig. 2)
4. Instale a tampa dosadora. (Fig. 2)

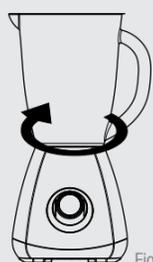


Figura 1

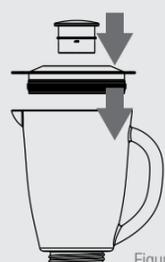


Figura 2

3**✘ Utilizando seu liquidificador**

Funcionamento:

1. Coloque o produto numa superfície de trabalho plana e que não seja escorregadia.
2. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que o seletor de velocidade esteja na posição 0.
3. Abra a tampa e coloque os ingredientes na jarra, respeitando a capacidade de 1.500 ml. Durante o funcionamento, pode-se colocar os ingredientes através da tampa dosadora sempre que necessário. Feche-a imediatamente após esse procedimento para evitar respingos.
4. Ligue o produto girando o seletor de funções (velocidades) gradualmente, de acordo com a sua necessidade.
5. Para utilizar a função pulsar (pulse), gire o seletor para a posição pulsar (pulse) à esquerda (anti-horário). Quando esta função é acionada, o produto funciona na velocidade máxima.

Observação:

Não deixe o liquidificador funcionando por mais que 3 minutos ininterruptamente, principalmente ao bater massas para bolos!

4

Utilização do filtro removível:

Importante: Não utilize o liquidificador para triturar caroços ou sementes grandes como as de ameixas, abacate, manga, pêssego, por exemplo.

1. Coloque o filtro na jarra com a trava voltada para baixo, verificando o encaixe.
2. Depois de encaixar o filtro, coloque a jarra na base do liquidificador.
3. Instale a tampa e feche-a.
4. Coloque as frutas picadas pela abertura da tampa dosadora, certificando-se de que a quantidade de alimento não ultrapasse o nível da tela metálica do filtro.
5. Coloque água de acordo com a receita e feche a tampa dosadora.
6. Conecte o produto na tomada e ligue-o na função desejada.
7. Desconecte o produto da tomada. Para servir o suco, gire a tampa e despeje-o num copo. Utilize o bico da jarra do liquidificador.

Utilizando o mini triturador:

Encaixe do copo na base com lâminas:

1. Segure a base com lâminas e gire o copo no sentido anti-horário para abrir o mini triturador. (fig 3)
2. Coloque o alimento que você quer moer. (fig 4)
3. Feche o mini triturador colocando a base sobre o copo e

5

girando no sentido horário. (fig 5)

4. Encaixe o mini triturador montado na base do liquidificador e trave-o, girando no sentido horário. (fig 6)
5. Recomenda-se utilizar o mini triturador selecionando a função pulsar (pulse) intermitentemente.
6. Para utilizar a função pulsar (pulse), gire o seletor para a posição pulsar (esquerda).
Obs: Não deixe o mini triturador funcionando por mais de 30 segundos ininterruptamente.



Figura 3



Figura 4



Figura 5

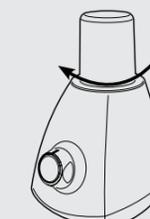


Figura 6

Desmontagem do liquidificador:

1. Desconecte o liquidificador da tomada.
2. Retire a tampa.
3. Retire a jarra girando em sentido anti-horário.
4. Gire o suporte de lâminas no sentido anti-horário e desencaixe-a da jarra.

✘ Limpeza e manutenção

Método de limpeza rápida:

1. Encha o liquidificador até a metade com uma solução de água morna e detergente.
2. Selecione a função 'Autoclean' por 1-2 segundos, liberando em seguida. Repita 3 a 4 vezes.
3. Remova a jarra e enxágue com água corrente.

Para limpeza externa:

1. Antes de limpar o liquidificador, retire sempre o plugue da tomada.
2. Remova a jarra da base.
3. Desconecte o suporte de lâminas da jarra girando no sentido anti-horário.
4. Lave a jarra e as lâminas separadamente.
5. Enxague com água corrente.
6. Use somente um pano úmido para limpar a base do liquidificador e o cabo elétrico. Seque-os bem.

NOTA: Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.

✘ Armazenamento

1. Recolha o cabo elétrico no local de armazenamento, na parte inferior da base.
2. Guarde o liquidificador em um local seco e arejado.

✘ Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

“ESTA ESPECIFICAÇÃO É DE PROPRIEDADE DA ELECTROLUX DO BRASIL S.A., SENDO VETADA A SUA REPRODUÇÃO POR QUALQUER MEIO, A MENOS QUE DEVIDAMENTE AUTORIZADO POR ESCRITO. A ELECTROLUX DO BRASIL S.A. RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR ESTA ESPECIFICAÇÃO SEMPRE QUE JULGAR NECESSÁRIO”.



Pensando em você
Electrolux

6**7****8****9**