
Epson Stylus® TX430W
Guia de instalação


Leia estas instruções antes de usar o produto.

1 Desembale tudo

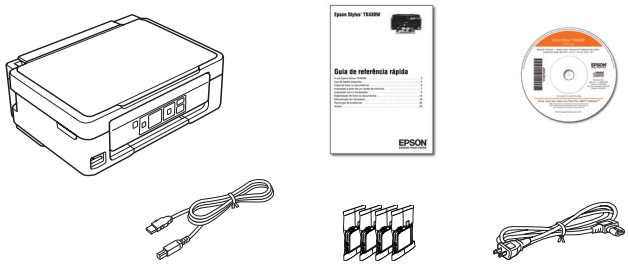

Cuidado: Não abra a embalagem dos cartuchos de tinta até que esteja pronto para instalar a tinta. Os cartuchos são selados a vácuo para manter sua fiabilidade.


Remova todos os materiais de proteção.

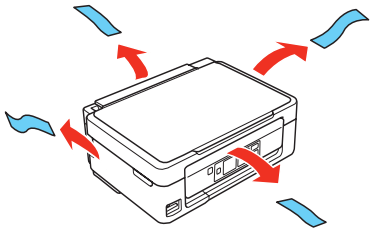

Cuidado: Certifique-se de remover o cabo USB e sua caixa de dentro da impressora.

2 Ligue e ajuste


1 Levante o suporte para papel e depois conecte o cabo de eletricidade à parte traseira da impressora e a uma tomada de parede.

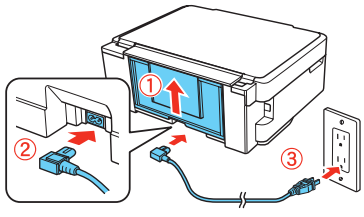

Cuidado: Ainda não a conecte ao seu computador.

2 Levante o painel de controle, se necessário, e depois aperte o botão ⏻ de energia.


Se desejar abaixar o painel de controle, aperte e solte a barra sob o painel.

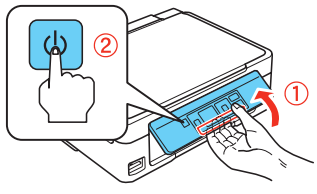

Cuidado: Não abaixe o painel de controle sem primeiro apertar a barra de liberação ou pode danificar o produto.

3 Selecione o idioma

Para selecionar **Português** como seu idioma, aperte **OK**.

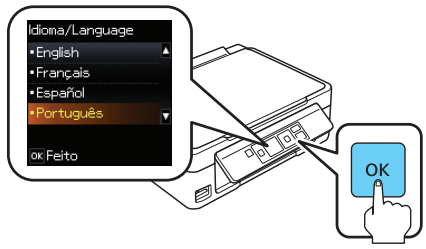

Se desejar mudar o idioma, aperte o botão ▲ ou ▼ para fazer a seleção e depois aperte o botão **OK**.

Observação: Você pode mudar o idioma usando o painel de controle do produto. Para mais informação, veja o *Manual do usuário* eletrônico.


4 Instale os cartuchos

Cuidado: Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.


Observação: Os cartuchos de tinta que vêm com a sua impressora podem ter uma duração menor devido ao processo de carregamento da tinta. Este processo é executado a primeira vez que ligar a impressora e garante seu melhor desempenho.

Ainda não carregue o papel.


1 Levante a unidade do scanner.

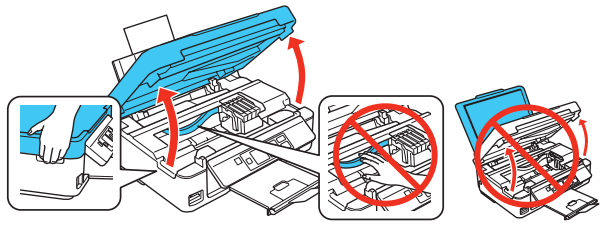

2 Balance os cartuchos de tinta cuidadosamente 4 ou 5 vezes, depois desembale-os.

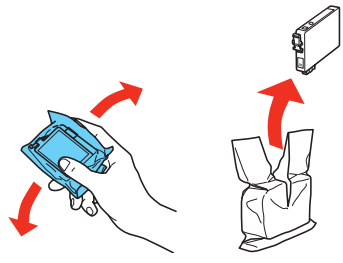

3 Remova somente a fita amarela de cada cartucho.

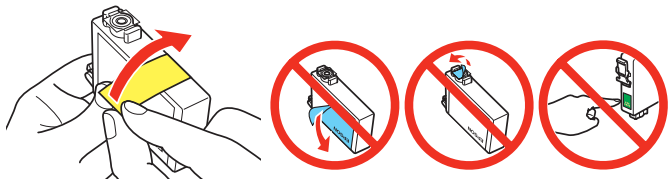


Cuidado: Não remova nenhum outro selo ou os cartuchos podem vazar.


412183900

EPSON
EXCEED YOUR VISION

4 Insira os cartuchos no suporte para cada cor e aperte cada cartucho no lugar até que ele trave.

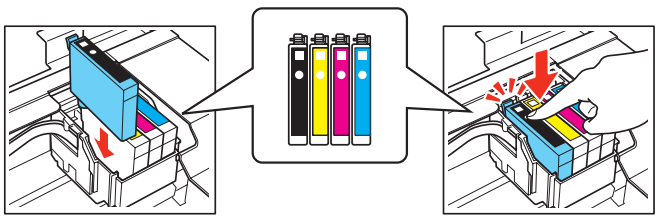

5 Abaixe a unidade do scanner.

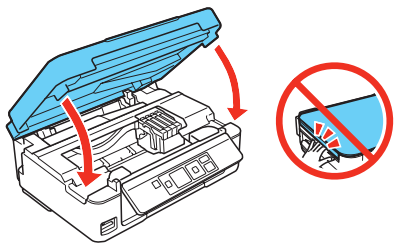

6 Aperte o botão **OK** para preparar o sistema de distribuição de tinta. A preparação da tinta leva aproximadamente 4 minutos.


Cuidado: Não desligue a impressora quando ela estiver se preparando ou desperdiçará tinta.

7 Quando este menu aparecer na tela LCD do seu produto, ainda não aperte o botão **OK**. Continue com as instruções nas seções a seguir para carregar papel no seu produto e instalar o software.




5 Carregue papel


1 Mova o protetor do alimentador para a frente.

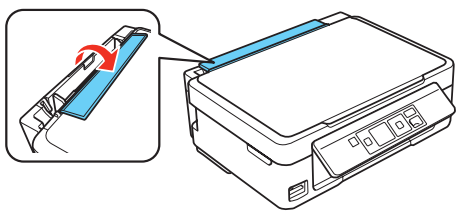


2 Levante o suporte para papel, se necessário, depois abra as extensões e incline-o levemente para trás.

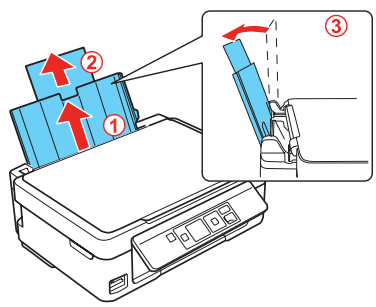


3 Abra a bandeja de saída, depois levante o aparador do papel.

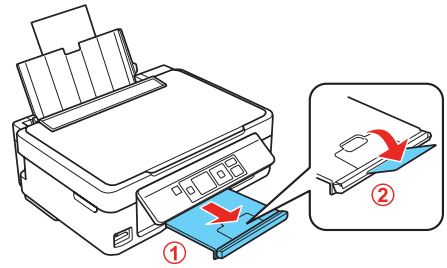


4 Deslize a guia da borda para a esquerda.

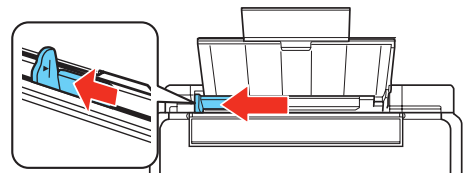

5 Carregue o papel contra a borda direita e por trás da guia, com o lado imprimível voltado para cima.

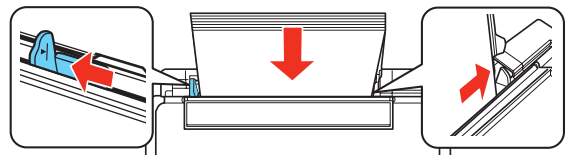

Carta ou A4

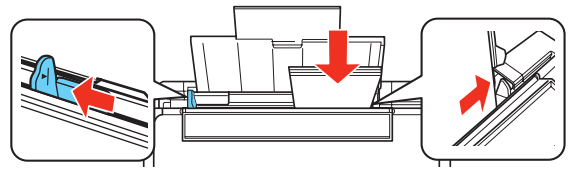


4 × 6 pol.
(102 × 152 mm)


Observação: Não carregue o papel de lado; sempre carregue-o com a margem estreita primeiro.



6 Deslize a guia da borda contra a borda esquerda do papel.

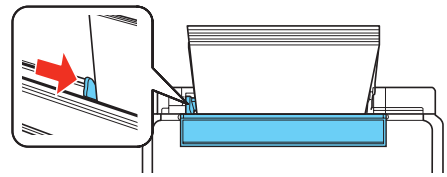

7 Mova o protetor do alimentador para trás.

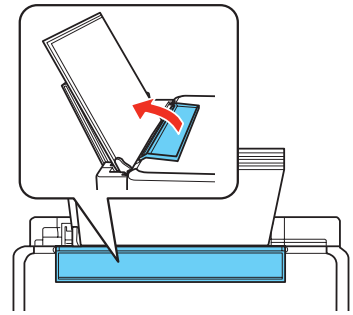


6 Instale o software


Observação: Se o seu computador não tiver um drive para CD/DVD, você pode baixar o software do site da Epson. (Para mais informação, veja a seção “Suporte técnico da Epson”.)

Cuidado: Certifique-se de fechar todos os outros programas, incluindo qualquer protetor de tela e software anti-vírus, antes de começar a instalação do software.

1 Certifique-se de que a sua impressora **NÃO ESTÁ CONECTADA** ao computador.

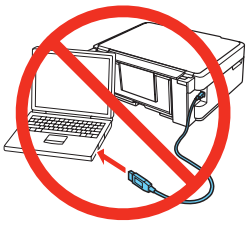

Windows®: caso veja a tela do Assistente para adicionar novo hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB. Você não pode instalar o software dessa forma.

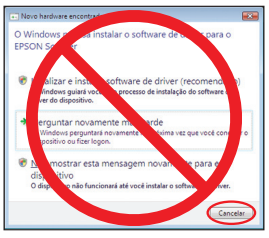

2 Insira o CD do produto.


3 **Windows:** Caso veja a janela de execução automática, clique em **Run Setup.exe.** Caso veja a tela do controle de conta do usuário, clique em **Sim** ou em **Continuar**.

Mac OS® X: Clique duas vezes no ícone da **Epson**, se necessário.

4 Selecione a sua língua, se necessário.


5 Clique em **Instalar** (Windows) ou **Continuar** (Mac OS X) e siga as instruções na tela do seu computador.



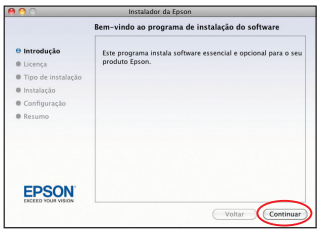

6 Quando a tela de seleção da conexão aparecer, veja a seção “Opções de conexão” nesta folha para mais informações. Depois clique em **Seguinte** (Windows) ou em **Continuar** (Mac OS X) e siga as instruções na tela do computador.



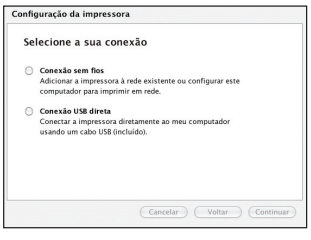

Opções de conexão

Conexão sem fios

Você precisa instalar o software em cada computador do qual deseja imprimir. Para a primeira instalação, recomendamos que use o cabo USB para simplificar a configuração sem fios. Depois que a impressora estiver conectada à rede, lhe será pedido que remova o cabo.

Se estiver usando Mac OS X 10.6 ou 10.7, ou se não tiver um cabo USB, você terá que usar os botões na impressora para selecionar as configurações sem fio. Siga as instruções na tela do seu computador durante a instalação do software. Elas explicarão como conectar a impressora sem fios.

Certifique-se de que sabe o nome (SSID) e senha da sua rede:

- Nome da rede _____
- Senha da rede _____

Se não tiver essa informação, entre em contato com a pessoa que configurou a sua rede.

Conexão USB direta

Tenha o cabo USB pronto para uso.

Problemas?

Se tiver problemas durante a instalação, veja a seguir:

A configuração em rede não teve sucesso.

- Certifique-se de que selecionou o nome de rede correto.
- Caso veja uma mensagem de alerta de firewall, clique em **Desbloquear** ou em **Permitir** para que a configuração continue.
- Se a segurança da sua rede foi ativada, certifique-se de digitar a sua senha de rede (chave WEP ou senha WPA) corretamente. Se tiver letras maiúsculas (**ABC**) ou minúsculas (**abc**), certifique-se de digitá-las corretamente.



Pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos caracteres. Pressione ⌂ para trocar entre letras maiúsculas (**ABC**), minúsculas (**abc**) ou números e símbolos (**123**). Pressione ▶ para mover para o próximo caractere e ◀ para deletar um caractere.


Quando terminar, aperte **OK**.

O visor da impressora está escuro.

Aperte qualquer botão para que o produto saia do modo de repouso.

Não foi possível encontrar a impressora durante a configuração depois de conectá-la com um cabo USB.

Certifique-se de que o cabo está conectado firmemente, conforme mostrado:

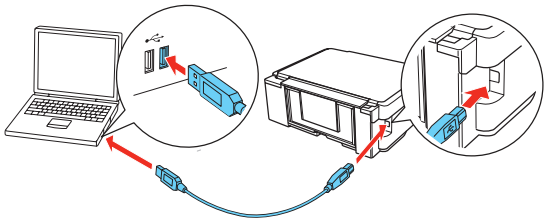

Dúvidas?

Guia de referência rápida

Noções básicas de cópia, impressão e escaneamento.



Manual do usuário

Clique no ícone na área de trabalho (ou em **Aplicativos/ Epson Software/Manual** no Mac OS X) para acessar o *Manual do usuário* eletrônico. Se não tiver um ícone para o *Manual do usuário*, você pode instalá-lo a partir do CD ou pode visitar o site da Epson, conforme descrito a seguir.



Ajuda do software na tela

Selecione **Ajuda** ou **?** quando estiver usando o software.

Suporte técnico da Epson

Visite o site **www.suporte-epson.com.br** para fazer o download de drivers, consultar manuais, ver as perguntas mais frequentes ou enviar um email para a Epson.

Você também pode falar com um técnico se ligar para este número:

0800-880-0094

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem ser cobradas.

Precisa de papel e tinta?

Use papéis Epson premium papers com tinta DURABrite® Ultra Ink para obter resultados profissionais. Você também pode obter suprimentos de um revendedor autorizado da Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite **www.epson.com.br** ou entre em contato com a Epson.

DESIGNED for EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Papel genuíno da Epson

A Epson oferece uma grande variedade de papéis para as suas necessidades; visite o site **www.epson.com.br** para mais informações.



Photo Paper Glossy
Papel brilhante e de secagem instantânea para fotos e projetos belíssimos. Disponível em tamanhos diferentes, com ou sem margens.

Tintas genuínas da Epson



Procure pelos números abaixo para encontrar seus cartuchos. Basta lembrar os números!

DURABrite Ultra INK

Cartuchos de tinta da Epson Stylus TX430W

Cor	Capacidade normal	Alta capacidade
Preto	133	138
Ciano	133	–
Magenta	133	–
Amarelo	133	–

Epson, Epson Stylus, e DURABrite são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence é uma marca comercial da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2011 Epson America, Inc. 8/11

CPD-34180R1

País de impressão: XXXXXX