

MANUAL DO USUÁRIO

one touch CF100P



ALCATEL
mobile phones

Índice

1. O seu telefone	2
2. Como começar.....	5
3. Funções básicas.....	6
4. Agenda	8
5. Chamadas Recentes	10
6. Mensagens	11
7. Definições	14
8. Jogos & Aplic.	16
9. Ferramentas.....	16
10. FAQ	17
11. Segurança e Utilização	19

Lembrete amigável:

Esse manual do usuário se aplica ao telefone one touch CF100P. Se houver pequenas diferenças na descrição ou ilustrações entre o manual e o produto real, este deverá prevalecer. Os clientes não serão notificados separadamente de qualquer modelo atualizado deste telefone. Entre em contato com nosso serviço de assistência ao cliente. Nós nos reservamos o direito de rever em qualquer momento o conteúdo desse manual sem aviso prévio.

1. O seu telefone


1.1 Especificações básicas

Item	Especificações
Telefone	Tamanho: 200mm[A]×153.8mm[L]×48.7mm[Espessura]
	Peso: 574g aprox.(Incluindo a bateria de Ni-MH)
Resolução da tela	128×64
Contatos	500 entradas
Memória de chamadas	60 entradas
Mensagens	350 entradas
Bateria Ni-MH	Capacidade nominal: 1200mAh
	Tensão padrão: 3.6V
	Tempo de chamada: 6.5 horas (aprox.)
	Tempo em prontidão: 180 horas (aprox.)
	Temperatura de funcionamento: -20°C a +55°C



 Explicação:

O tempo em prontidão se refere ao tempo em que o telefone, embora em modo operacional, não é usado para fazer chamadas ou permanece inativo. Tempo em prontidão e tempo de chamada estão ambos relacionados com as condições de uso, a situação da rede e o meio ambiente.

1.2 Indicações do teclado

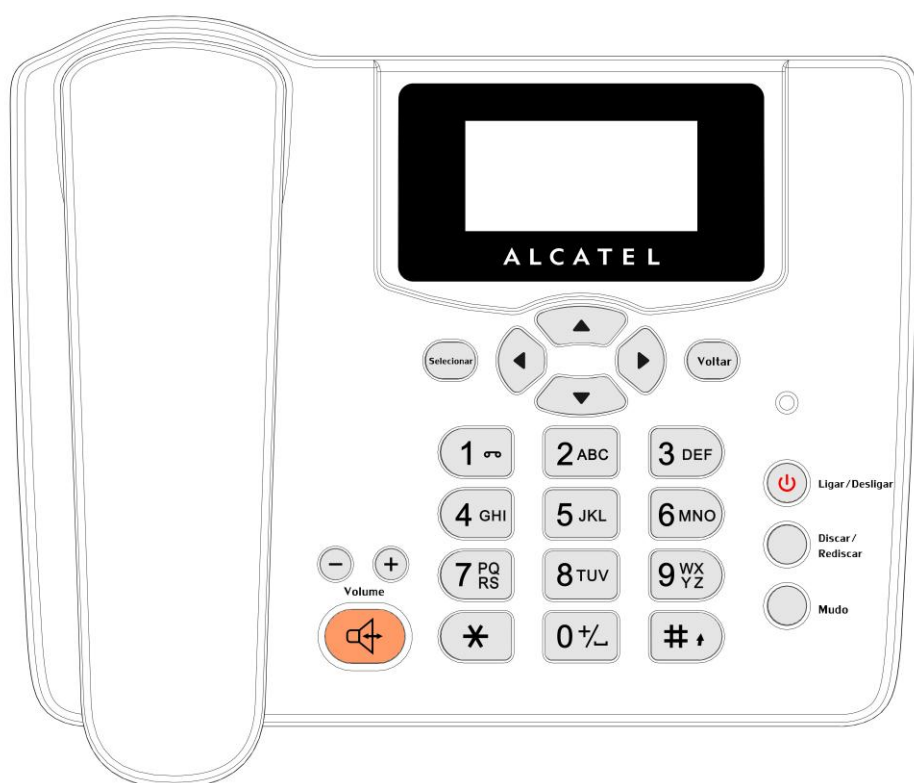

Número	Item	Função
1	Tecla Selecionar 	Entrar em menu Confirmar uma opção
2	Tecla Voltar 	Lista de Contatos no Menu: Voltar/Excluir
3	Teclas de Navegação 	➤ Esquerda: Alarme ➤ Direita: Chamadas Recentes ➤ Para cima: Mensagens ➤ Para baixo: Criar mensagem
4	Tecla Ligar/Desligar  Ligar / Desligar	Ligar/Desligar Terminar uma chamada Voltar a tela inativa
5	Tecla Discar/Rediscar  Discar / Rediscar	Chamada Recente Atender/fazer uma chamada
6	Tecla Mudo  Mudo	Mudo/ Não mudo durante a chamada, a outra pessoa poderá/não poderá ouvi-lo.
7	Teclas de Volume  Volume	Altera o volume durante a chamada

8	Tecla Viva-voz 	Você pode selecionar essa tecla para ativar e desativar o viva-voz.
9	Tecla 1 	Quando em modo de prontidão, segure a tecla[1] por 2 segundos para ligar para o número de correio de voz.
10	Tecla * 	Ao digitar os números em estado de prontidão, pressionar a Tecla [*] por 2 segundos para inserir o P(pausa) entre os números.
11	Tecla 0 	Ao digitar números em estado de prontidão, segurando a tecla[0] por 2 segundos para inserir + antes dos números. Quando você edita uma mensagem, pressione esta tecla para criar um espaço.
12	Tecla # 	Ao digitar os números em estado de prontidão, pressionar a Tecla [#] por 2 segundos para entrar o T(insere intervalo de tempo de 5 segundos) entre o número principal e o número da extensão. Quando você edita uma mensagem, pressione esta tecla para mudar os métodos de entrada.

1.3 Menu Principal

Em estado de prontidão, pressione a tecla Selecionar para acessar o menu principal e utilize as teclas de navegação para selecionar o item desejado. Após a seleção, pressione a tecla Selecionar para confirmar.


Agenda	Excluir todos	Definições
Lista de Contatos	Mensagens	Tela
Buscar	Criar	Telefone
Adicionar Novo	Caixa de entrada	Configurações de chamada
Grupos	Caixa de saída	Segurança
Disc. rápida	Rascunhos	Som
Gerenciamento de Contatos	Modelos	Jogos & Aplic.
Chamadas Recentes	Deletar mensagens	Ferramentas
Chamadas Perdidas	Definições	Cronômetro
Chamadas Recebidas	Status da memória	Alarme
Chamadas Feitas	Correio de Voz	Calendário
Duração Chamada		Calculadora
última Chamada		Hora Universal

1.4 Ícones da Tela


	Indicador de carga da bateria. Mais barras indicam um maior nível de carga.
	Quanto mais barras, mais forte é o sinal
	Você recebeu uma ou mais mensagens de texto
	Indica que a caixa de mensagens está cheia
	Você recebeu uma ou mais mensagens de correio de voz
	Indica se o viva-voz está ativado
	Indica que o telefone está fazendo uma chamada
	Você não atendeu uma ou mais chamadas
	O alarme foi definido
	Indica que o telefone foi definido para privacidade de Voz
R	Indica que o telefone está em roaming

2. Como começar

2.1 Remover e instalar a tampa traseira

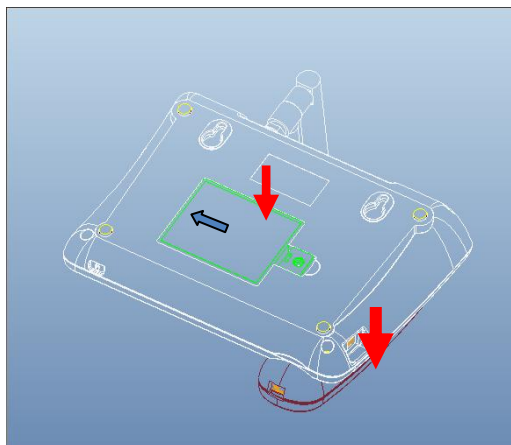


Fechar a tampa traseira

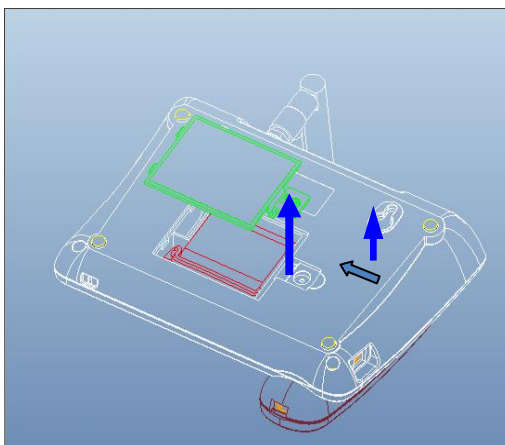

Abrir a tampa traseira

2.2 Instalar e remover a bateria

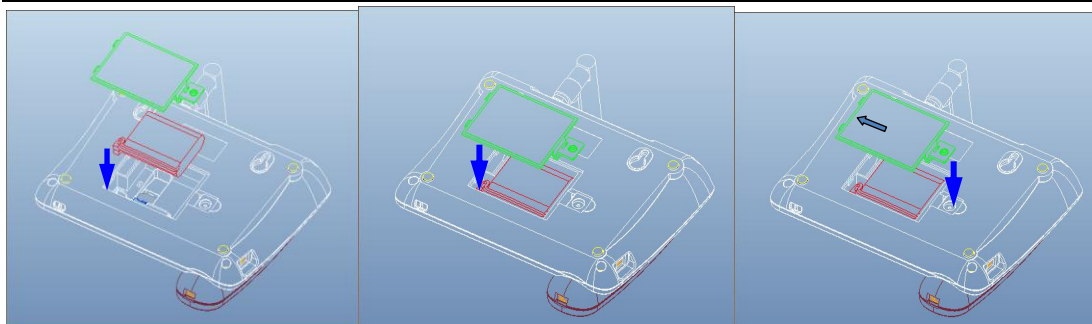


Instalar a bateria

Fixar a bateria

Fechar a tampa traseira

2.3 Como utilizar o gancho de parede

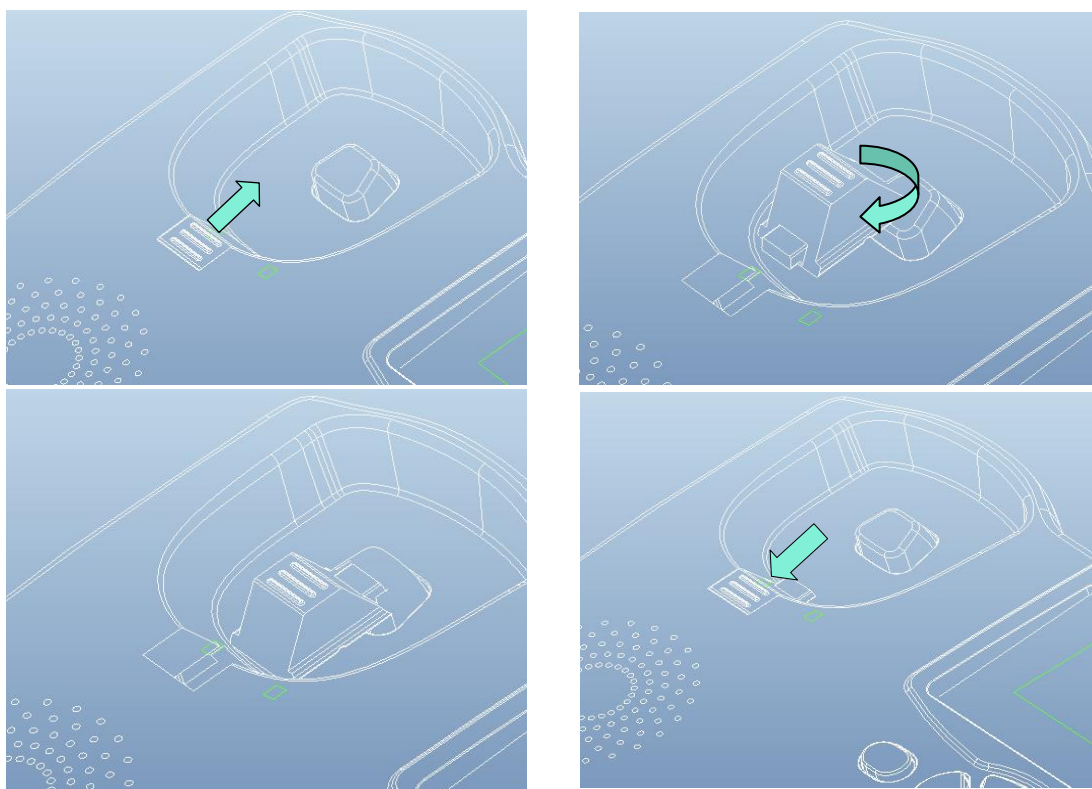

3. Funções básicas

3.1 Ligar/desligar

Quando a carga **da bateria** for suficiente, pressione e segure a tecla Ligar/Desligar para ligar . Se você ativou uma senha, você será avisado para digitá-la. Normalmente o telefone está pronto para ser utilizado logo que a senha é digitada, por favor consulte Menu/Definições/Segurança. Quando o telefone estiver ligado, pressione e segure a tecla Ligar/Desligar para desligá-lo.

3.2 Fazer uma chamada

3.2.1 Digitar o número diretamente

Em modo de prontidão, use as teclas numéricas para digitar um número de telefone, em seguida pressione a tecla Discar/Rediscar para fazer a chamada.

3.2.2 Digitar um número da Memória de Chamadas

Em modo de prontidão, pressione a tecla Discar/Rediscar para acessar a Memória de Chamadas, e pressione de novo essa tecla para discar o número selecionado.

3.2.3 Discagem rápida

Em modo de prontidão, faça uma pressão longa nas teclas 2 a 9 para discar para um número na discagem rápida. Você também pode pressionar as teclas de números e depois pressionar a tecla de Discar/Rediscar para a discagem rápida de um número. Para ver detalhes sobre a definição de discagem rápida, veja em “Agenda/ Discagem rápida”.

3.2.4 Chamadas de emergência

Digite o número de emergência, e em seguida pressione a tecla de Discar/Rediscar. Em qualquer situação, com ou sem o bloqueio do telefone ativado, o seu telefone poderá sempre fazer uma chamada de emergência.

3.2.5 Colocar a chamada em espera

O procedimento para colocar a chamada em espera é: Pressionar qualquer tecla durante uma chamada + a tecla Discar/Rediscar.

“Consulte a sua operadora quanto a disponibilidade do serviço”

3.3 Funções disponíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, acesse o Menu pressionando a tecla de Selecionar.

3.4 Modo de entrada de texto

Você pode digitar letras, números e símbolos em Contatos, SMS, Notas e outras funções de menu.

3.4.1 Digitar letras

Existem 5 modos de texto: 123, Abc, En, Por e T9Por.

Pressione a tecla [#] para mudar os modos de entrada.

3.4.2 Digitar números

Pressione a Tecla [#] para selecionar o método de entrada 123 para entrada de números.

3.4.3 Digitar símbolos

Pressione e segure a tecla * para abrir a lista de símbolos.

4. Agenda

O telefone pode armazenar até 500 contatos. Em modo de prontidão, pressione a tecla Voltar para mostrar a lista dos contatos. A lista de contatos também pode ser acessada pelo Menu/Agenda.

4.1 Lista de Contatos

Selecione Menu/Agenda/Lista de Contatos para acessar a lista de contatos. Pressione a tecla de Selecionar para as seguintes opções:

Ver: Verificar as informações pessoais do contato.

Editar: Acessar a lista de contatos para editar, classificar em grupos, definir um tom de toque para o contato.

Adicionar Novo: Adicionar um novo contato.

Enviar Mensagens: Enviar uma mensagem de texto para o contato.

Enviar Contatos: Adicionar os detalhes do contato ao SMS que está sendo editado.

Excluir: Apagar os detalhes de um contato na lista de Contatos.

4.2 Buscar

Selecione Menu/Agenda/Buscar, digite o nome do contato, e poderá ver todos os contatos que contêm o nome que você digitou.

4.3 Adicionar Novo

Selecione Menu/Agenda/Adicionar Novo, para adicionar um novo contato no telefone, você pode digitar Nome, número de Celular, número de telefone residencial, número de telefone de escritório e número de fax, endereço de email, endereço residencial, endereço de website, memo, grupo e o tom de toque.

4.4 Grupos

Selecione Menu/Agenda/Grupos para acessar a lista de grupos, os contatos são separados pelos seguintes grupos: Todos, Sem Grupos, VIP, Família, Colega, Amigos, Colegas, e Negócio. Você pode selecionar qualquer grupo para ver todos os contatos desse grupo.

4.5 Discagem Rápida

Selecione Menu/Agenda/Disc.rápida para **definir** as teclas de 2 a 9 para a discagem rápida. Se a tecla do número não foi definida, pressione a tecla Selecionar e selecione um número de telefone da Agenda. Se a tecla do número já foi definida, pressione a tecla Selecionar e as seguintes funções ficarão disponíveis:

Adicionar: Você pode adicionar um número como número de discagem rápida.

Excluir: Apagar o número de discagem rápida.

4.6 Gerenciar Contatos

Selecione Menu/Agenda/Gerenciamento de Contatos para acessar o recurso de gerenciamento de contatos. Você poderá ver o menu seguinte:

Deletar Contatos: Apagar um grupo de contatos do telefone ou apagar todos os contatos

do telefone. Você precisa digitar a senha que você escolheu para o telefone a fim de apagar todos os contatos.

Status da Memória: Ver o número de entradas armazenadas e verificar a memória usada para o contato na memória do telefone.

5. Chamadas Recentes

Na tela de prontidão, pressione a tecla de Discar/Rediscar para ver a lista dos números discados. Pressione as teclas para a esquerda e para a direita para alternar entre: Chamadas Feitas, Chamadas Perdidas e Chamadas Recebidas. No menu de “Chamadas Recentes” você também pode acessar as seguintes opções: Chamadas Perdidas, Chamadas Recebidas, Chamadas Feitas, Duração Chamada, últimas chamada e Excluir todos.

5.1 Chamadas Perdidas, Chamadas Recebidas, Chamadas Feitas

Selecione Chamadas Perdidas/ Chamadas Recebidas/ Chamadas Feitas no Menu de Chamadas Recentes para acessar os submenus dos registros de chamadas. Use a tecla Selecionar para acessar as opções:

Detalhe: Verificar os dados no número selecionado.

Editar: Edite os números antes de salvá-los ou fazer uma chamada.

Salvar: Guardar o número selecionado na lista de Contatos.

Salvar para contatos: Salvar o número para os contatos existentes.

Enviar Mensagens: Enviar uma mensagem para o número selecionado.

Enviar Contatos: Enviar o número selecionado para outra pessoa.

Excluir: Apagar o número selecionado.

5.2 Duração Chamada

Selecione Menu/Chamadas Recentes/Duração Chamada para exibir o registro da duração das Chamadas Recebidas, das Chamadas Feitas ou Todas as Chamadas. O tempo de duração de chamada de todas as chamadas poderá ser definido para zero em

qualquer momento, reiniciando o temporizador.

5.3 Última Chamada

Através desse menu é possível verificar algumas informações (duração da chamada, data e hora da chamada) sobre as últimas chamadas.

5.4 Excluir todos

Selecione Chamadas Recentes /Excluir todos para apagar todas as Chamadas Perdidas, as Chamadas Recebidas, as Chamadas Feitas e todo o conteúdo da memória de Chamadas.

6. Mensagens

Em estado de prontidão, pressione a tecla de navegação para cima ou pressione Selecionar para acessar o menu principal e selecione Mensagens a fim de acessar o menu de Mensagens. Para criar diretamente uma mensagem, pressione a tecla de navegação para baixo em estado de prontidão.

6.1 Nova mensagem

Pressione Selecionar/Mensagens/Criar para escrever uma mensagem. Para maiores detalhes, consulte a seção “Modo de entrada de texto” para ver as instruções sobre a criação de mensagem.

Quando estiver criando uma mensagem, pressione a tecla Selecionar para as seguintes opções: Enviar, Inserir Contatos, Inserir Modelos e Introduzir Símbolo Emotivo, Definições.

Enviar: Digitar o número do destinatário ou acessar a agenda, é possível incluir até 100 destinatários.

Inserir Contatos: É possível adicionar as informações de um contato no corpo da mensagem.

Inserir Modelos: É possível adicionar modelos prontos de mensagens.

Introduzir Símbolo Emotivo: Adicionar um símbolo na mensagem.

Definições: É possível definir o modo de envio, selecionar a prioridade desejada e ativar a opção de relatório de entrega para a mensagem a ser enviada.

6.2 Caixa de Entrada

Pressione Selecionar/Mensagens/Caixa de Entrada para acessar a lista de mensagens.

Pressione a tecla Selecionar para as seguintes opções:

Ver: Rever o conteúdo das mensagens atuais. A partir do conteúdo, pressione a tecla Selecionar para as seguintes opções: Responder, Encaminhar, Excluir, Extrair Detalhes.

Responder: Enviar uma mensagem para o remetente da mensagem atual.

Encaminhar: Modificar o conteúdo de uma mensagem e enviar.

Excluir: Apagar uma mensagem.

6.3 Caixa de Saída

Selecione Menu/ Mensagens/Caixa de saída para acessar a lista de mensagens dessa caixa. Pressione a tecla Selecionar para as seguintes opções:

Ver: Rever o conteúdo detalhado de uma mensagem. Pressione a tecla Selecionar para as seguintes opções: Reenviar, Encaminhar e Excluir.

Reenviar: Reenviar a mensagem.

Encaminhar: Modificar a mensagem e enviar.

Excluir: Apagar a mensagem.

6.4 Rascunhos

Selecione Menu/ Mensagens/Rascunhos para acessar a lista de mensagens na caixa de rascunhos. Pressione a tecla Selecionar para as seguintes opções:

Ver: Rever a mensagem que se encontra nos rascunhos.

Encaminhar: Modificar a mensagem e enviar.

Excluir: Apagar a mensagem.

6.5 Modelos

Selecione Menu/ Mensagens/Modelos para acessar a lista de modelos de mensagens.

Pressione as teclas para cima/para baixo para selecionar a mensagem desejada.

Pressione a tecla Selecionar para as seguintes opções: Enviar, Editar e Adicionar novo, Excluir.

Existem 10 modelos de mensagens no modo de definições de fábrica, e você pode editar essas mensagens ou adicionar outros modelos conforme desejar.

6.6 Excluir mensagem

Selecione Menu/ Mensagens/ Deletar mensagens para acessar a função de apagar. Você pode apagar as mensagens da Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Caixa de Rascunhos, e também apagar todas as mensagens.

6.7 Definições

Selecione Menu/Mensagens/Definições para acessar o submenu com as seguintes opções:

Modo de Envio: Escolha um modo padrão de envio quando criar e enviar uma nova mensagem, tal como enviar e guardar, apenas enviar ou apenas guardar.

Prioridade: Escolha a sequência de prioridade, tal como Normal, Urgente, Emergência.

Relatório de entrega: Você pode ativar/desativar essa função. Quando a função está ativada, será recebida uma notificação informando que a ação foi executada.

Chamada de Resposta: Você pode ativar/desativar essa função. Quando ativada, é necessário digitar o número para onde você quer que o receptor ligue de volta para você.

Validade de Mensagem: Escolha a validade da mensagem.

Auto Deletar:: Você pode ligar a função. Quando a caixa de entrada está cheia, a mensagem mais nova substituirá a mais velha.

6.8 Estatus da Memória

Selecione Menu/Mensagens/Estado da Memória para verificar o estado de armazenagem de SMS na Caixa de Entrada, Caixa de Saída e Rascunhos.

6.9 Correio de Voz

Pressione Selecionar/Mensagens/Correio de Voz para entrar no submenu de mensagens de voz:

Correio de Voz: É possível verificar quantas mensagens de Correio de Voz existem. Ao acessar a opção é possível ouvir as mensagens pressionando 1 ou excluí-las pressionando a tecla 2.

Ouvir Mensagens de Voz: Ao acessar a opção o telefone irá discar para o Correio de Voz. É possível acessar o Correio de Voz diretamente quando em estado de prontidão, pressionando a tecla 1 por alguns segundos.

Número de Chamada de Voz: Defina o número do Correio de Voz.

7. Definições

Selecione Menu/Definições para acessar as definições dos parâmetros do telefone.

7.1 Tela

Brilho: Você pode escolher o brilho como Pouco escuro ou Normal.

Tempo da Luz de Fundo: Definir o tempo de duração da luz de fundo - 10 seg, 30 seg, 50 seg, Sempre ligada.

7.2 Telefone

Idioma: Português e Inglês.

Número de Telefone: É possível verificar o número da sua linha telefônica nesse menu.

Formato da Hora: Definir o modo de 12-horas ou o modo de 24-horas.

Formato da Data: Definir o formato da data entre as três opções disponíveis: dd/mm/aa, mm/dd/aa, aa/mm/dd.

7.3 Configurações de chamada

Bip de Minuto: Ativando essa função, você irá ouvir um som de alerta a cada minuto.

Privacidade de Voz: ativando essa função, o serviço de voz será protegido por codificação.

Auto-rediscagem: O telefone irá voltar a discar automaticamente quando a ligação falhar.

Definições de Som DTMF: Você pode definir o Tom DTMF como Normal ou Longo.

Serviços Fornecidos: Você pode configurar o número de sua operadora preferida para efetuar chamadas DDD – alterar CSP, Ativar e Anular.

7.4 Segurança

Pressione Selecionar/Definições/Segurança, depois entre no submenu de segurança digitando o código do telefone (código padrão: 0000). Aí você pode definir um código de entrada para suas Mensagens, Contatos e Chamadas Recentes.

Bloqueio do Telefone: incluindo o código de ativação e desativação do telefone e a redefinição da senha, se você ativar o código do telefone, você terá de digitar o código do telefone toda a vez que o telefone é ligado.

Bloqueio de Contatos: definindo um código de proteção para a agenda de contatos, o código padrão é o mesmo que o código do telefone.

Bloqueio de Chamadas Recentes: definindo um código de proteção para a memória de chamadas, o código padrão é o mesmo que o código do telefone.

Bloqueio de Mensagens: definindo um código de proteção para o serviço de SMS, o código padrão é o mesmo que o código do telefone.

Restaurar Definições de Fábrica: escolhendo esse item, o telefone será reiniciado para as configurações originais de quando saiu da fábrica. Após selecionar a definição de fábrica, todas as informações dos usuários serão excluídas.

7.5 Som

Pressione Selecionar/Definições/Som, é possível acessar as configurações de som, e definir o modo do tom de toque do telefone de acordo com as circunstâncias exteriores no momento.

Pressione a tecla Selecionar para entrar no submenu; as seguintes operações estarão disponíveis:

Reajustar o volume, os tons de toque de chamadas recebidas, de SMS, Alarme, ligar/desligar, e o modo de alerta de chamada sendo recebida, de SMS e de chamada perdida.

8. Jogos & Aplic.

O telefone contém um jogo: Tetris. Por favor, consulte as instruções do jogo para mais detalhes e operações.

9. Ferramentas

9.1 Cronômetro

Pressione a tecla Selecionar para iniciar a contagem e a tecla Voltar para parar. Durante a contagem, pressione a tecla Selecionar para registrar a contagem anterior. Podem ser armazenados até dez registros. Quando a contagem parar, pressione a tecla Selecionar para reiniciar e a tecla Voltar para sair do recurso de cronômetro.

9.2 Alarme

Os usuários podem editar até seis alarmes. Na tela em prontidão, pressione Menu/Alarme para exibir a tela de edição do relógio de Alarme.

Editar: você pode editar o estado do Alarme, as horas e o modo. O estado é, ou ativado ou desativado. Se você selecionou o Formato Horário de 24-horas em Definições-Telefone, pode digitar entre 0-24; se você selecionou o Formato Horário de 12 horas, você pode escolher entre AM (manhã) ou PM (tarde) pressionando a tecla OK, digitar entre 1-12, se o número digitado estiver fora do limite horário, o relógio não irá

mostrar. Os modos disponíveis são: Uma vez, de segunda a sexta, de segunda a sábado, cada dia da semana.

Ligado / Deslig.: Parar/Iniciar o uso do relógio de alarme

Excluir: Apagar as definições de alarme

Excluir todos: Apagar todas as definições de alarme

9.3 Calendário

Existe um calendário mensal para você manter o controle de reuniões importantes, encontros, etc. Os dias com eventos serão marcados com um ícone de alarme.

9.4 Calculadora

Seu telefone possui uma função de calculadora e pode fazer operações simples, ou seja, as “Quatro Operações Aritméticas”. Os números são digitados usando as teclas numéricas, o “*” pode ser usado para inserir pontos decimais, a tecla Selecionar para inserir os sinais de mais e de menos, a tecla Voltar é usada para apagar as entradas, a tecla da esquerda para inserir “-” e a tecla da direita para inserir “÷”, a tecla de para cima é usada para inserir “+” e a tecla inferior é para inserir “x”. Pressione a tecla [#] para mostrar o resultado do cálculo.

9.5 Hora Mundial

Este recurso permite saber a hora em diferentes cidades do mundo.

10. FAQ

Se uma anomalia ocorrer quando você estiver usando seu telefone, consulte a tabela a seguir. Se o problema persistir, contate o fornecedor do telefone.

FAQ	Item a verificar
-----	------------------

FAQ	Item a verificar
O telefone não carrega devidamente	Verifique se o carregador está conectado corretamente no telefone e na tomada de energia. Verifique se você está usando um carregador projetado especificamente para este telefone.
O telefone não liga	Verifique o nível de carga da bateria. Verifique se a bateria está instalada corretamente. Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar até que a tela se acenda.
Não é possível discar um número	Certifique-se de ter marcado um número de telefone válido. Verifique se o telefone está conectado a rede.
Baixa qualidade de som	Verifique se o sinal de recepção é forte o suficiente. Se você estiver dentro de um prédio, vá para perto de uma janela.
A outra pessoa não consegue ouvi-lo durante uma chamada	Verifique se o bocal não está bloqueado.
O volume do receptor é baixo	Verifique se o volume do receptor foi colocado no máximo.
O sinal do telefone é ruim ou se desliga frequentemente	Verifique se a antena do telefone não está danificada. Verifique a intensidade do sinal do telefone.
O telefone exibe "fora da rede" ou "falha de rede".	Verifique se você está em uma área onde o sinal é fraco (área fechada ou cercado de prédios). Vá para outro local e tente de novo. Verifique se você não está tentando usar um serviço que não tenha adquirido. Se você precisar desse serviço, contate a sua operadora para obter detalhes.

FAQ	Item a verificar
Quando você não consegue se conectar à rede normalmente	(1) O provedor de rede não oferece esse serviço ou você não adquiriu esse serviço. Entre em contato com sua operadora para mais detalhes sobre a assinatura e utilização dos serviços. (2) Configuração incorreta. Por favor, defina os parâmetros corretos.

11. Segurança e Utilização

Por favor, leia com atenção e observe as seguintes normas para evitar danificar o telefone ou usá-lo contra a lei.

Dispositivos eletrônicos / Instituições de Saúde.

Desligue o telefone quando estiver próximo de dispositivos eletrônicos de alta precisão em uso, **para evitar** mau funcionamento ou interferir com seu funcionamento (alarmes de incêndio, portas automáticas e equipamentos de controle automático).

Áreas inflamáveis ou explosivas

Desligue o telefone perto de áreas inflamáveis ou explosivas. Não instalar / remover ou carregar a bateria ou usar o telefone nessas áreas para evitar qualquer explosão ou incêndio.

Ambiente de armazenamento

Para evitar problemas de desmagnetização, mantenha o telefone longe de materiais magnéticos, como discos magnéticos e cartões de crédito.

Garanta que o telefone não entra em contato com líquidos. Se isso acontecer, desligue-o imediatamente, retire a bateria e contate rapidamente o vendedor.

Não exponha o telefone, a bateria ou o carregador a impactos fortes ou vibrações para evitar vazamento, mau funcionamento do telefone, superaquecimento, incêndio ou explosão.

Não coloque objetos metálicos próximo do receptor porque o receptor irá atraí-los e você pode se ferir quando utilizar o telefone.

Saúde das crianças

Mantenha o telefone, bateria e carregador fora do alcance das crianças. Não deixe as crianças utilizarem o telefone, bateria ou carregador sem supervisão.

Não deixe que uma criança coloque a bateria em sua boca para evitar o envenenamento por eletrólitos.

Mantenha as crianças longe dos acessórios pequenos do telefone para evitar asfixia ou obstrução do esôfago, como resultado da ingestão.

Ambiente operacional

Não use o telefone quando o mesmo estiver conectado a rede elétrica **durante tempestade** e não utilize-o em uma área externa para evitar ser atingido por um raio ou outros ferimentos.

Não use seu telefone em locais com pó, molhados, lugares sujos ou locais próximos de campos magnéticos para impedir o mau funcionamento dos seus circuitos internos. Mantenha o telefone sempre seco. Mantenha o telefone, bateria e carregador afastados da água e do vapor de água e não limpe o telefone com um pano úmido para evitar curto-circuito, mau funcionamento devido a corrosão e choque elétrico.

Se você não se sentir bem (ataques epilépticos ou desmaios) depois de jogar os jogos em seu telefone por um longo período de tempo, procure assistência médica imediatamente. Afaste o telefone do seu ouvido ao usar o modo viva voz. O volume amplificado pode causar danos auditivos.

Certifique-se de desligar o telefone em áreas onde o uso do telefone é proibido!

Limpeza e manutenção

Desligue o telefone antes da limpeza e manutenção. O carregador deve ser desligado da

tomada e o telefone e o carregador desconectados para evitar um choque elétrico ou curto-circuito da bateria ou do carregador.

Não limpe o telefone ou o carregador com uma substância química (álcool, benzeno), agentes químicos ou agentes de limpeza abrasivos para evitar danificar os componentes ou causar mau funcionamento. Pode limpar com um pano anti-estático macio ligeiramente umedecido.

Não raspar ou alterar a caixa do telefone pois as substâncias de pintura podem causar reação alérgica. Se essa reação ocorrer, pare de usar o telefone imediatamente e procure assistência médica.

Limpe a poeira com o telefone desligado e mantenha-o seco para evitar riscos de incêndio.

Se o telefone ou acessórios não funcionarem corretamente, contate seu fornecedor local. Não desmonte o telefone ou seus acessórios.

Proteger o meio ambiente

Cumpra os regulamentos locais relativos as embalagens, bateria e telefone usados e leve-os a um ponto de coleta para reciclagem. Não descarte telefones usados ou baterias em uma lata de lixo doméstico.

Entregue suas baterias de lítio usadas ou que já não são mais utilizadas em um local designado. Não os elimine em uma lata de lixo.



Chamada de Emergência

Em uma situação de emergência, se o telefone estiver ligado e você estiver dentro do alcance da rede, ele pode ser usado para fazer uma chamada de emergência. No entanto, os números de chamada de emergência podem não ser acessíveis em todas as redes, consulte a sua operadora. Não confie apenas em seu telefone para chamadas de emergência.

Bateria / carregador

Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante. Não use baterias ou carregadores que não sejam compatíveis com seu modelo para evitar uma explosão.

Não jogue a bateria no fogo, pois ela pode pegar fogo ou explodir. Não provoque um curto-circuito ao carregador, pois isso pode resultar em mau funcionamento, fumaça ou fogo.

Não coloque os condutores como metais, chaves ou jóias, contra os pólos da bateria ou permita que eles toquem as extremidades da bateria, para evitar curto-circuito da bateria e provocar ferimentos (queimaduras, por exemplo), como resultado do superaquecimento da bateria.

Se o cabo de alimentação está danificado (fios expostos ou partidos) ou a conexão com o plug está solto, não usá-lo para evitar choque elétrico, curto-circuito do carregador ou um incêndio.

Não desmonte a bateria ou solde os dois pólos da bateria para evitar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão da bateria.

Mantenha o carregador longe de qualquer recipiente de água ou outros líquidos. A infiltração de líquidos pode provocar fuga de eletricidade ou qualquer outro problema para o carregador.

Se a bateria vazar, emitir fumaça ou um odor estranho, cessar o uso imediatamente e movê-la para longe de chamas ou de pessoas para evitar um incêndio ou lesões provocadas por explosão.

Não carregue a bateria em um ambiente empoeirado ou úmido e mantenha o cabo longe de objetos aquecidos.

A bateria não está totalmente carregada ao sair da fábrica. Portanto, você deve carregar a bateria por duas horas antes de usar. Antes de carregar, **certifique-se que o conector do carregador está corretamente inserido na tomada de energia. Se for inserido incorretamente, pode ocorrer choque elétrico e causar problemas no telefone e na bateria. Quando o carregamento estiver concluído, retire o conector do carregador da tomada de energia, e não puxe o cabo.**

Se o líquido da bateria espirrar em seus olhos, não esfregue os olhos para evitar danos em sua visão, lave imediatamente os olhos com água limpa e vá a um hospital para obter assistência.

Não coloque objetos pesados sobre o cabo do carregador. Não danifique, torça ou puxe o cabo para evitar um choque elétrico ou incêndio.

Quando a bateria não puder ser **corretamente** instalada no telefone, não pressione para baixo com força para evitar vazamento ou explosão. Não remova a bateria quando o telefone estiver ligado.

Se a bateria estiver distorcida, mudou de cor ou está incomumente quente durante o carregamento ou quando é armazenada, remova imediatamente a bateria **e pare de** utilizá-la **pois** poderá vazar, superaquecer, explodir ou incendiar.

Se uma bateria não for usada por um longo período de tempo após o carregamento, armazene-a em temperatura ambiente.

Não toque na tomada de energia, no cabo de alimentação ou no carregador com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.

Se a água ou outro líquido entrar no carregador, desligue imediatamente o conector do carregador da tomada de energia para evitar superaquecimento, pegar fogo ou mau funcionamento.

Advertência: O fabricante isenta qualquer responsabilidade por danos, que possam resultar em consequência do uso indevido do telefone ou de uso não conforme com as instruções contidas neste manual.

Informações gerais

- Endereço na Internet: www.alcatelonetouch.com
- Central de Atendimento ao Consumidor: 0800 941 98 22
- E-mail: americas@tctmobile.info

No nosso site de Internet, você encontrará nossa seção de FAQ (Perguntas Frequentes). Você também poderá entrar em contato conosco através do e-mail e fazer qualquer

pergunta que desejar.

Uma versão eletrônica deste guia de usuário está disponível em inglês e em outros idiomas de acordo com a disponibilidade em nosso servidor:

www.alcatelonetouch.com

O logotipo da Alcatel e o nome da Alcatel
são Marcas Registradas da
Alcatel-Lucent usadas sob licença por
TCT Mobile Limited

Todos os direitos reservados © Copyright
2010TCT Mobile Limited

TCT Mobile Limited se reserva o direito
de Alterar as especificações materiais ou
técnicas sem aviso Prévio.



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br