
Manual do Usuário

Nokia Asha 501 Dual SIM
RM-951

NOKIA

Manual do Usuário

Nokia Asha 501 Dual SIM

Conteúdo

Segurança	4	Salvar um nome e um número de telefone	21
Introdução	6	Adicionar informações de redes sociais aos contatos	21
Teclas e componentes	6	Atualizar seu status	21
Inserir o chip e a bateria	6	Enviar uma mensagem	22
Inserir um segundo chip (apenas para telefones com dois chips)	8	Mail for Exchange	22
Inserir um cartão de memória	8	Configurar sua conta de e-mail	23
Carregar a bateria	9	Enviar um e-mail	24
Definir qual chip será usado	10	Bater papo com seus amigos	24
Copiar contatos de seu antigo telefone	10	Verificar seu correio de voz	25
Recursos básicos	11	Câmera	27
Indicadores de tela	11	Tirar uma foto	27
Ações da tela touch	11	Gravar um vídeo	27
Alternar entre visualizações	13	Compartilhar fotos ou vídeos	28
Verificar suas atividades	13	Mapas e navegação	29
Alterar as configurações rapidamente	14	Encontrar locais próximos	29
Prolongar a vida útil da bateria	14	Internet	30
Reorganizar o menu de aplicativos	15	Navegar na web	30
Personalizar a tela de bloqueio	16	Adicionar um site aos favoritos	30
Alterar o toque musical	16	Entretenimento	32
Adicionar um teclado completo ou um teclado numérico	16	Reproduzir uma música	32
Adicionar um idioma de escrita	16	Ouvir o rádio	32
Teclas do teclado	17	Escritório	33
Escrever usando o teclado	17	Alterar a data e a hora	33
Teclas do teclado	17	Definir um alarme	33
Escrever usando o teclado numérico	18	Adicionar uma entrada de calendário	33
Usar a previsão de texto	18	Gerenciamento e conectividade do telefone	35
Loja Nokia	19	Compartilhar conteúdo usando o Slam	35
Contatos e mensagens	20	Conectar-se com uma rede Wi-Fi	35
Fazer uma chamada	20		

Copiar conteúdo entre o telefone e o computador	36
Atualizar o software do telefone	36
Usar seu telefone no modo avião	37
Códigos de acesso	37
Informações de segurança e do produto	39

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.



DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.



INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



PARTES DE VIDRO

A tela do dispositivo é feita de vidro. Esse vidro pode quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro quebrar, não toque nas partes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela equipe de manutenção qualificada.



PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.



SAR

Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 centímetro de distância do corpo. Os valores máximos de SAR específicos podem ser encontrados na seção Informações de certificação (SAR) deste Manual do Usuário. Para obter mais informações, visite o site www.sar-tick.com (em inglês).

Quando um estojo, um clipe para cinto ou outra forma de suporte para dispositivo for usada para operar o dispositivo junto ao corpo, esse item não deverá conter metal e deverá oferecer pelo menos

a distância de separação do corpo mencionada acima. Os dispositivos móveis transmitem mesmo se você não está fazendo uma chamada de voz.


Introdução

Aprenda o básico e faça seu telefone funcionar rapidamente.

Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes de seu novo telefone.

- 1 Conector do carregador
- 2 Conector micro-USB
- 3 Conector do fone (3,5 mm AHJ)
- 4 Teclas de volume/zoom
- 5 Tecla Liga/Desliga e de bloqueio
- 6 Microfone
- 7 Tela touch
- 8 Tecla Voltar
- 9 Lente da câmera
- 10 Botão de liberação da tampa traseira
- 11 Área da antena

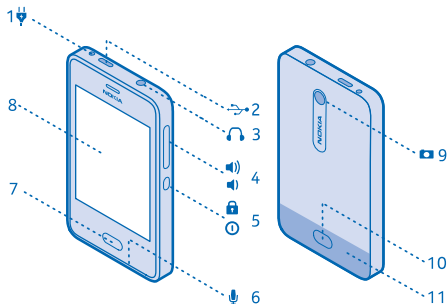

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia com o conector de áudio. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo, ao conector de áudio, preste atenção especial aos níveis de volume.


Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário podem ser vendidos separadamente.


Inserir o chip e a bateria

Leia para saber como inserir um chip e a bateria.

1. Pressione o botão de liberação na parte traseira do telefone e cuidadosamente levante e retire a tampa traseira.

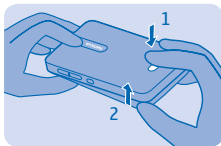

2. Se a bateria estiver no telefone, levante-a.

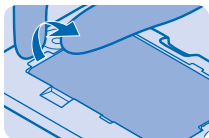

3. Abra o compartimento do chip e insira o chip no compartimento. Certifique-se de que a área de contato esteja voltada para baixo.




4. Alinhe os contatos da bateria e insira a bateria.



5. Recoloque a tampa traseira.



6. Para ligar, mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada até o telefone vibrar.

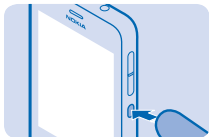


! **Nota:** Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

! **Importante:** Este dispositivo utiliza um cartão SIM mini-UICC, também conhecido como cartão micro-SIM. O uso de cartões SIM incompatíveis ou de adaptadores de chips pode danificar o chip ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no chip.


Inserir um segundo chip (apenas para telefones com dois chips)

Você pode adicionar um segundo chip (SIM2) com facilidade sem retirar a bateria.


1. Pressione o botão de liberação na parte traseira do telefone e cuidadosamente levante e retire a tampa traseira.

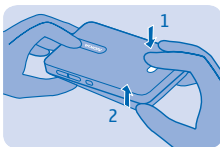

2. Empurre o chip com a área de contato voltada para baixo até encaixá-lo.

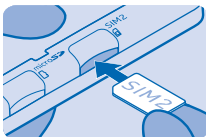

3. Para remover o chip, empurre-o até que ele seja liberado e puxe-o.

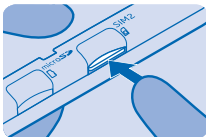


Inserir um cartão de memória

Leia para saber como inserir um cartão de memória no telefone.




Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

1. Retire a tampa traseira.

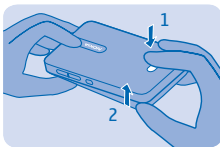


2. Empurre o cartão com a área de contato voltada para baixo até encaixá-lo.

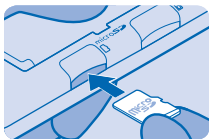

3. Para remover o cartão, empurre-o até que ele seja liberado.


! **Importante:** Não remova o cartão de memória quando estiver em uso por um aplicativo. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

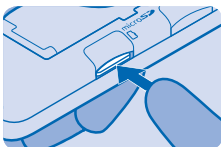


Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas talvez seja necessário recarregá-la antes de poder usar o telefone.

1. Conecte o carregador com uma tomada.

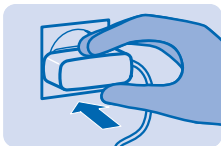

2. Conecte o carregador com o telefone. Quando terminar, desconecte o carregador do telefone e, em seguida, da tomada.

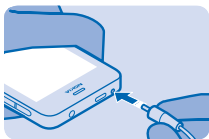


Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

★ Dica: Você poderá usar o carregamento por USB quando não houver uma tomada disponível. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência do carregamento

USB varia consideravelmente, podendo exigir mais tempo para que o carregamento se inicie e o dispositivo comece a funcionar.

Definir qual chip será usado

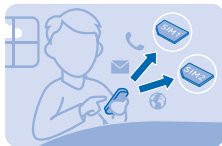

Por padrão, o telefone pergunta qual chip será usado para a conexão. Você também pode configurar o chip padrão para chamadas ou mensagens. Se você nomear seus chips, poderá ver rapidamente qual será usado, por exemplo, para trabalho ou uso pessoal.

Toque em **Configurações** > **Dual chip**.

1. Altere a opção **Sempre perguntar** para **Desativado**.
2. Selecione qual chip será usado para determinada conexão.

Disponibilidade de chips

- Se você tiver apenas um chip, coloque-o no compartimento SIM1. Alguns recursos podem estar disponíveis somente com o chip no compartimento SIM1.
- Quando você configura um chip para ser usado para fazer chamadas, enviar mensagens ou estabelecer conexões de dados, o outro chip ainda pode receber chamadas ou mensagens.
- Quando um chip estiver em uma conexão ativa, o outro chip não ficará disponível.

Renomear o chip

Toque em **Configurações de chip** e digite o novo nome para o cartão que deseja nomear.

Copiar contatos de seu antigo telefone

Coloque todos os seus contatos no novo telefone de uma vez.

O antigo telefone deve ter o recurso Bluetooth, e os contatos devem estar armazenados na memória do telefone, não no chip.

1. No telefone novo e no antigo, ative o recurso Bluetooth e verifique se os dois telefones estão visíveis um para o outro.
2. No novo telefone, toque em **Contatos** > **Import. contatos** > **Outro aparelho**.

★ **Dica:** Se você já tiver contatos no telefone, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Import. contatos** > **Outro aparelho**.

3. Coloque os telefones próximos um do outro. Quando os telefones estiverem conectados por meio de Bluetooth, a transferência de contatos será iniciada.









Se os contatos estiverem gravados em um idioma não suportado pelo novo telefone, as informações dos contatos poderão não ser exibidas corretamente.

Recursos básicos

Saiba como aproveitar ao máximo seu novo telefone.

Indicadores de tela

Os indicadores de tela em seu telefone informam o horário atual, a carga da bateria, a intensidade do sinal e muito mais.

-  Um alarme está definido.
-  O perfil silencioso está ativo.
-  Nível de energia na bateria
-  Você tem novas notificações. Deslize de cima para baixo na tela para ver os detalhes.
-  A rede Wi-Fi está ativa.
-  Intensidade do sinal
-  O modo de voo está ativo.
-  O Bluetooth está ativo.

O tipo de rede celular com a qual você está conectado no momento poderá ser mostrada com uma única letra, uma combinação de letras ou uma combinação de letras e números. Por exemplo, **2G**, dependendo de sua operadora.


Os ícones podem variar conforme sua região ou operadora.

Ações da tela touch

Explore o telefone tocando ou deslizando pela tela.

1. Para abrir um aplicativo ou outro item, toque nele.

 **Importante:** Evite riscar a tela touch.

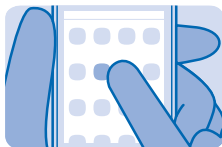


2. Para ativar ou desativar uma configuração, toque no seletor de opção.




3. Para ver mais opções, mantenha um item selecionado.



4. Para deslizar, por exemplo, para outra tela inicial, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita.

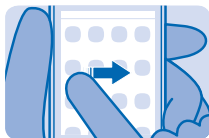

5. Para ver mais opções, deslize de baixo para cima na tela se você visualizar três linhas.

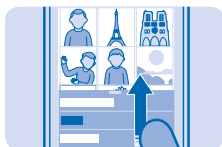


6. Para fechar um aplicativo e voltar para a tela inicial, deslize para a esquerda ou para a direita na tela.



7. Para ver notificações e alterar configurações, deslize de cima para baixo na tela. Para fechar o menu, deslize para cima ou toque em uma área vazia fora do menu.



8. Para navegar em uma lista longa ou um menu, deslize o dedo rapidamente para cima ou para baixo e levante-o.

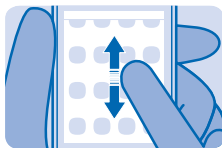


9. Para ampliar ou reduzir, deslize dois dedos para perto ou para longe um do outro em um item.



★ **Dica:** Para obter mais informações sobre as ações da tela touch, toque em **i Care > Nokia Care > Tutorial**.

Alternar entre visualizações

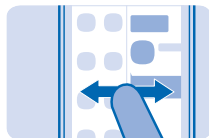

O telefone tem duas telas iniciais: uma para acompanhar suas atividades e outra para os aplicativos.

Deslize para a esquerda ou para a direita para alternar entre as telas iniciais.

Escolha a visualização de acordo com suas necessidades:

- Veja facilmente suas atividades recentes e verifique os próximos compromissos no calendário.
- No menu de aplicativos, você pode abrir aplicativos e atalhos e reorganizá-los como desejar.

Verificar suas atividades

Com o telefone, é fácil se manter sempre atualizado sobre o que está acontecendo.


No menu de aplicativos, deslize para a esquerda ou para a direita para ver suas atividades. Aqui, você pode ver:

- Os aplicativos que abriu recentemente, agrupados por data
- Seus próximos eventos do calendário. Deslize de cima para baixo na parte superior da lista de atividades para ver os próximos compromissos.
- Suas atividades nas redes sociais, como atualizações de status e comentários
- As últimas mensagens, as chamadas não atendidas, os downloads, as músicas recentes, os alarmes e muito mais

★ **Dica:** Você pode pausar ou continuar a música em reprodução diretamente da lista com facilidade.

★ **Dica:** Se você tiver configurado uma conta de rede social, poderá postar a atualização de seu status nessa tela quando estiver conectado.

Apagar suas atividades

Mantenha um item selecionado e toque em . Para apagar todas as atividades, toque em **Limpar todos**.

Controlar suas atividades

Para decidir quais atividades deseja ver, toque em  **Configurações** > **Fastlane**.

Alterar as configurações rapidamente



Precisa colocar o telefone no modo silencioso rapidamente? Em vez de entrar em menus do telefone, na maioria das visualizações, você pode alterar algumas configurações e verificar notificações rapidamente no menu que se abre na parte superior da tela.

1. Deslize de cima para baixo na tela.

Nessa tela, você:

- vê suas chamadas não atendidas ou mensagens não lidas;
- alterna o telefone para o modo silencioso;
- procura redes Wi-Fi e conecta-se com elas;
- ativa ou desativa o recurso Bluetooth.

2. Para fechar o menu, pressione a tecla Voltar.


Prolongar a vida útil da bateria

Aproveite ao máximo seu telefone enquanto obtém a vida útil da bateria de que precisa. Você pode tomar certas medidas para economizar a energia de seu telefone.

Para economizar energia:

Carregar de forma inteligente	Sempre carregue a bateria completamente.
Selecionar somente os sons necessários	Silencie sons desnecessários, como os sons reproduzidos ao pressionar teclas.
Usar fones de ouvido com fio	Use o alto-falante de forma seletiva.
Reduzir o brilho da luz de fundo	Toque em Configurações e arraste o controle deslizante Brilho .
Definir a luz de fundo para que seja desativada após um curto período	Toque em Configurações > Bloqueio do telefone e altere a configuração para Tempo limite da tela .
Usar as conexões de rede de forma seletiva	<ul style="list-style-type: none"> • Ative o recurso Bluetooth somente quando necessário. • Para desativar a atualização automática de uma conta de e-mail, toque em Contas e na conta e alterne a opção Atualizar Caixa de entrada para Manualmente. • Se você estiver ouvindo música ou usando o telefone de outra forma, mas não quiser fazer nem receber chamadas, ative o modo de voo. Toque em Configurações e alterne a opção Modo de voo para On.

Reorganizar o menu de aplicativos

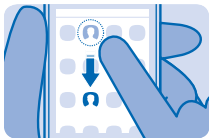

Você pode organizar os aplicativos como desejar. Mova seus aplicativos e atalhos favoritos para a parte superior ou remova atalhos. Você também pode desinstalar os aplicativos dos quais não precisa.

1. Mantenha um item selecionado no menu de aplicativos.
2. Arraste e solte o item que você deseja mover para um novo local. Você pode mover quantos itens desejar.
3. Quando terminar, toque no menu de aplicativos.

Remover um atalho

Mantenha o atalho selecionado e toque em **X**.

Desinstalar um aplicativo

Mantenha o aplicativo selecionado e toque em **X**. Talvez não seja possível desinstalar alguns aplicativos.

Personalizar a tela de bloqueio

Gostaria de tornar sua tela de bloqueio exclusiva? Você pode, por exemplo, ter sua foto favorita no plano de fundo.

1. Para alterar o papel de parede da tela de bloqueio, toque em **Configurações** > **Papel de parede p/ tela bloq.**

2. Toque na foto que deseja usar e toque em **Definir**.

★ **Dica:** Você também pode usar uma foto tirada com a câmera do telefone.

Ocultar o conteúdo da notificação na tela de bloqueio

Toque em **Configurações** e alterne a opção **Notificações** para **Desativado**.

Alterar o toque musical

Defina um toque musical para seu telefone. Você pode definir um toque musical diferente para cada chip.

1. Toque em **Configurações** > **Sons e vibração**.

2. Toque nas opções de toque musical. Caso seja necessário, selecione um chip.

3. Selecione um toque musical de uma lista de toques pré-carregados ou de suas músicas baixadas. O toque musical será reproduzido para você ver se gostou dele.

4. Quando você encontrar um toque musical que o agrade, toque em **Definir**.

★ **Dica:** Baixe mais toques de Loja. Para saber mais sobre a Loja, visite o site store.nokia.com.

★ **Dica:** Você também pode alterar o som do alerta de mensagem. Toque em **Toque de mensagem** e selecione um toque.

Adicionar um teclado completo ou um teclado numérico

Você pode usar o teclado completo ou o teclado numérico ao escrever.

Toque em **Configurações** > **Configurações de escrita** > **Adicionar teclados** e nos teclados que você deseja usar.

Alternar entre o teclado e o teclado numérico

Deslize para a esquerda ou para a direita na tecla de espaço.

Essa opção estará disponível se você tiver escolhido mais de um teclado ou teclado numérico.

Adicionar um idioma de escrita

Precisa escrever em outro idioma? Você pode alternar entre vários idiomas de escrita com facilidade. Em alguns países, os idiomas foram selecionados por padrão.

Toque em **Configurações** > **Configurações de escrita** > **Adicionar teclados** e no idioma.

Alternar entre idiomas ao escrever


Deslize para a esquerda ou para a direita na tecla de espaço.

Teclas do teclado

O layout do teclado pode variar dependendo do idioma de escrita, do modo de entrada e do intervalo de caracteres que você usa.

Para começar a escrever, toque em uma caixa de texto.

- 1 Teclas de caracteres
- 2 Tecla Shift
- 3 Tecla sym/car e numérica
- 4 Tecla de espaço
- 5 Tecla Enter
- 6 Tecla Backspace

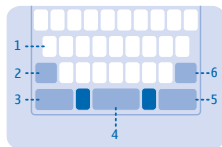

Escrever usando o teclado

Com o teclado, você pode escrever suas mensagens rapidamente.

Para digitar um caractere, toque na tecla.

Alternar entre a capitalização de caracteres

Toque em ⇧.

Adicionar um acento a um caractere

Mantenha o caractere selecionado e toque no caractere acentuado que deseja. Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

Alternar entre o modo numérico e o alfabético

Toque na tecla sym/car e numérica ou na tecla alfabética.

Digitar um caractere especial

Toque na tecla sym/car e numérica e toque no caractere especial.

Mover o cursor para a próxima linha

Toque em ↵.

★ **Dica:** Mantenha o texto selecionado até visualizar o cursor. Sem tirar o dedo, arraste o cursor para o local desejado.

Excluir um caractere


Toque em ☒.

Teclas do teclado

O layout do teclado pode variar dependendo do idioma de escrita, do modo de entrada e das opções de caracteres que você usa.

Para começar a escrever, toque em uma caixa de texto.

- 1 Teclas de caracteres
- 2 Tecla Shift
- 3 Tecla de espaço/idioma
- 4 Tecla de emoticons
- 5 Tecla Enter
- 6 Tecla sym/car
- 7 Tecla numérica
- 8 Tecla Backspace

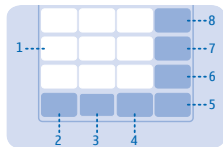

Escrever usando o teclado numérico

Escrever com o teclado numérico é fácil e divertido.

Toque em uma tecla de caractere várias vezes até que o caractere seja exibido. Há mais caracteres disponíveis do que os que são mostrados na tecla.

- ★ **Dica:** Para ver todos os caracteres encontrados em uma tecla de caractere, mantenha a tecla selecionada.

Alternar entre a capitalização de caracteres

Toque em ⇧.

Alternar entre o modo numérico e o alfabético

Toque na tecla numérica ou na tecla alfabética.

Digitar um caractere especial

Toque na tecla sym/car e, depois, no caractere especial.

Mover o cursor para a próxima linha

Toque em ↵.

- ★ **Dica:** Mantenha o texto selecionado até visualizar o cursor. Sem tirar o dedo, arraste o cursor para o local desejado.

Excluir um caractere

Toque em ☒. Se for um caractere composto, toque na tecla várias vezes até que o caractere seja removido. Caracteres compostos não estão disponíveis em todos os idiomas.

Usar a previsão de texto

Para acelerar sua escrita, seu telefone pode adivinhar a palavra que você está começando a escrever. A previsão de texto baseia-se em um dicionário interno. Esse recurso não está disponível em todos os idiomas.

Para ativar ou desativar a previsão de texto, toque em ⚙ **Configurações** > **Configurações de escrita** e no teclado de seu idioma e alterne a opção **Previsão** para **Ativado** ☑ ou **Desativado** ☐.

Usar a previsão de texto ao escrever

Comece a escrever uma palavra e, quando a palavra desejada for exibida na barra de sugestões, toque nela.

- ★ **Dica:** Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda na barra de sugestões.

Corrigir uma palavra

Se você perceber que digitou uma palavra com um erro ortográfico, toque nela para ver sugestões de correção da palavra.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra desejada não estiver no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de mais (+) na barra de sugestões.

Loja Nokia

Baixe jogos para celular, aplicativos, temas, papéis de parede e toques musicais para seu telefone na Loja.

Selecione  Loja.

Muitos itens são gratuitos, enquanto outros precisam ser pagos com seu cartão de crédito ou pela conta do telefone.

A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora.

Este telefone pode conter jogos promocionais. A promoção é por tempo limitado e pode expirar. Confira o banner da Loja Nokia para obter mais informações. O usuário final deverá acessar a página de download de jogos pelo ícone de jogos do aplicativo Brinde no menu principal ou pelo banner do aplicativo Brinde na página inicial da Loja Nokia para baixar os jogos promocionais. O download promocional gratuito poderá não acontecer quando for acessado diretamente da Loja Nokia. Consulte a classificação etária.

Para saber mais sobre a Loja, visite o site store.nokia.com.

Contatos e mensagens

Use seu telefone para entrar em contato com seus amigos e sua família e para compartilhar seus arquivos, como fotos. Permaneça atualizado com as atualizações mais recentes em seus serviços de redes sociais quando estiver viajando.



Fazer uma chamada

Saiba como fazer uma chamada com seu novo telefone.

1. Toque em  **Telefone**.
2. Digite **0** para chamadas DDD ou **00** para chamadas DDI, o código da operadora, o código de área do país ou da cidade e o número de telefone.

Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, toque em * duas vezes.

O caractere + funciona somente do exterior. Talvez o caractere + não funcione em todas as regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente.

3. Toque em . Caso seja solicitado, selecione qual chip será usado.
4. Para encerrar a chamada, toque em .

★ **Dica:** A voz de seu amigo está muito alta ou muito baixa? Pressione as teclas de volume para alterar o volume.

Atender uma chamada

Deslize para baixo.

Alternar entre chamadas

Toque em .


Recusar uma chamada

Deslize para cima e toque em .


Responder a uma chamada com uma mensagem de texto

Deslize para cima, toque em  e escreva a mensagem.


Chamar o último número discado

Na tela de atividades, toque no nome do contato ou no número de telefone chamado e toque em .

Ver suas chamadas não atendidas

Se você perder uma chamada, uma notificação será exibida na tela de bloqueio. Deslize pela notificação para ver as informações da chamada. Em seguida, deslize até a tela da atividade e toque em  para retornar a chamada.

As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

★ **Dica:** Para ver as chamadas não atendidas posteriormente, toque em  **Registro de chamadas** >  > **Não atendidas**.

Salvar um nome e um número de telefone



Adicione novos contatos ao telefone.

1. Toque em **Contatos**.
2. Deslize de baixo para cima na tela e toque em **Adicionar novo contato**.
3. Escreva o nome, o número e outros detalhes.

★ **Dica:** Para salvar um número de telefone no discador, digite o número e toque em **+**.

Editar os detalhes de um contato

Toque no contato e deslize de baixo para cima na tela. Toque em **Editar** e edite os detalhes, como o endereço de e-mail ou o toque musical.

Adicionar mais detalhes

Ao editar um contato, deslize de baixo para cima na tela, toque em **Adicionar detalhes** e toque em um detalhe.

Adicionar informações de redes sociais aos contatos

Acesse os serviços de redes sociais para adicionar as informações de seus amigos à lista de contatos do telefone.

1. Toque em **Contatos**.
2. Deslize de baixo para cima na tela e toque em **Contas**.
3. Toque em uma conta ou toque em **+** para configurar uma.
4. Selecione se deseja importar todos ou somente os que já estão em sua lista de contatos.

As informações da conta serão exibidas em sua lista de contatos.

Atualizar seu status

Quando entrar nos serviços de redes sociais, você poderá postar sua atualização de status na tela inicial que exibe suas atividades.

1. No menu de aplicativos, deslize para a esquerda ou para a direita para ver suas atividades.
2. Toque em **O que você está pensando?** ou, se não estiver disponível, toque em **Toque aqui para conectar**.
3. Entre em um serviço de rede social e escreva sua mensagem de status.
4. Toque em **Enviar**.

Enviar uma mensagem



Com as mensagens de texto e multimídia, você pode entrar em contato rapidamente com seus amigos e sua família.

1. Toque em **Mensagens** > **+**.

2. Para adicionar um contato como destinatário, toque em **+** ou em **Adicionar destinatário** para começar a escrever um nome ou digitar um número de telefone. Você pode adicionar mais de um destinatário.

3. Escreva sua mensagem na caixa de texto.

★ **Dica:** Para adicionar um emoticon, toque em 😊.

4. Para adicionar um anexo, como uma foto ou um vídeo, toque em 📎.

★ **Dica:** Você também pode tirar uma nova foto enquanto escreve sua mensagem. Toque em 📷 > **Câmera**, tire uma foto e toque em **Concluído**.

5. Toque em 🗣️. Caso seja solicitado, selecione qual chip será usado.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Mail for Exchange

Deseja ter os e-mails do trabalho ao alcance quando estiver em frente ao computador ou em qualquer lugar com seu telefone? Você pode sincronizar o conteúdo importante entre seu telefone e um servidor do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange poderá ser configurado somente se sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Além disso, o administrador de TI de sua empresa deverá ter ativado o Microsoft Exchange ActiveSync para sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de ter:

- um endereço de e-mail corporativo;
- o nome de seu servidor do Exchange (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);

- o nome do domínio de rede (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);
- a senha da rede de seu escritório.

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, talvez seja necessário inserir informações adicionais durante a configuração. Caso você não saiba as informações corretas, entre em contato com o departamento de TI de sua empresa.


Durante a configuração, você pode definir com que frequência deseja que seu telefone sincronize conteúdo com o servidor.

Com o Mail for Exchange, poderá ser obrigatório usar o código de bloqueio.

O uso de Mail for Exchange se limita à sincronização via OTA (Over-The-Air) de informações de PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor Microsoft Exchange autorizado.

O dispositivo pode se comunicar com os servidores habilitados para Microsoft Exchange ActiveSync. A provisão deste dispositivo não concede a você nenhum direito sob qualquer propriedade intelectual da Microsoft no que diz respeito a qualquer software de servidor ou dispositivo de servidor acessado por meio deste dispositivo ou no tocante ao uso do Microsoft Exchange ActiveSync separadamente deste dispositivo.

Configurar sua conta de e-mail

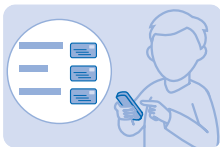

Você utiliza mais de um endereço de e-mail? É possível ter várias caixas de e-mail no telefone.

Você precisa estar conectado com a internet para adicionar uma caixa de e-mail.

Se você ainda não tiver uma conta de e-mail, poderá configurar o Nokia E-mail. Você pode criar uma conta durante a configuração.

1. Toque em **@ E-mail** > **+** e em uma conta de e-mail.
2. Escreva o nome de usuário e a senha.
3. Toque em **Acessar**.

★ **Dica:** Você poderá adicionar uma conta do Mail for Exchange ao telefone se desejar sincronizar seu e-mail de trabalho ou outro e-mail com seu telefone. Selecione e uma conta de e-mail e digite os detalhes solicitados.

Adicionar uma caixa de e-mail posteriormente

Toque em **@ E-mail**, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Contas**. Em seguida, toque em **+** e em uma conta e acesse-a.

Desativar a atualização automática da caixa de entrada

Toque em **Contas** e em uma conta. Em seguida, toque em **Atualizar Caixa de entrada** e altere a configuração, se necessário.


O telefone atualiza sua caixa de entrada em intervalos determinados para mostrar os novos e-mails quando eles chegarem. Isso pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode

resultar em custos de tráfego de dados. Para diminuir os custos, você pode desativar o recurso de atualização automática e atualizar sua caixa de entrada manualmente usando uma conexão Wi-Fi.

Excluir uma caixa de e-mail



Toque em  **Contas**, mantenha a conta selecionada e toque em **Excluir**.

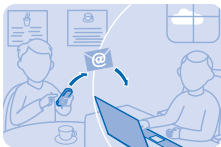
Enviar um e-mail





Deseja enviar um e-mail onde quer que esteja? Com o telefone, é possível ler e enviar e-mails, mesmo quando você não está em sua mesa.

Você precisa estar conectado com a internet para enviar e receber e-mails.

1. Toque em  **E-mail** e em uma conta de e-mail.
2. Deslize de baixo para cima na tela e toque em **Escrever e-mail**.
3. Para adicionar um destinatário de seus contatos, toque em . Você também pode escrever o endereço. Você pode adicionar mais de um destinatário.
4. Escreva o assunto e a mensagem.

★ **Dica:** Para adicionar uma palavra sugerida, toque nela. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Se você não quiser usar esse recurso, deslize de baixo para cima na tela e alterne a opção **Previsão** para **Desativado** .

5. Para adicionar um anexo, como uma foto, deslize para baixo para fechar o teclado, depois deslize de baixo para cima na tela e toque em **Adicionar anexo**.

★ **Dica:** Você também pode tirar uma nova foto enquanto escreve seu e-mail. Deslize para baixo para fechar o teclado. Depois, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Adicionar anexo** >  > . Toque na tela para tirar uma foto e toque em **Concluído**.

6. Toque em **Enviar**.

Ler um e-mail

Toque em  **E-mail** e em uma conta de e-mail e toque em uma mensagem para ler.


★ **Dica:** Ao visualizar sua caixa de entrada, arraste para baixo para atualizá-la.

Bater papo com seus amigos




Gosta de bater papo on-line com seus amigos? Você poderá enviar mensagens instantâneas com o telefone quando estiver fora da cidade.

Você deve estar conectado com a internet para bater papo.

Você precisa de uma conta Nokia para usar o chat. Se você não tiver uma, poderá criar uma nova conta durante a configuração. Toque em  Chat, digite o nome de usuário e senha e faça login.

Se você tiver adicionado amigos a seus contatos de chat, eles serão automaticamente incluídos em seus contatos. Se você ainda não tiver contatos, receberá uma solicitação para convidar amigos para o chat. Você também pode bater papo com outras pessoas além de seus contatos de chat.

1. Toque em  Chat. Se você estiver conectado com vários serviços de chat, toque em uma conta.
2. Para iniciar um chat, toque em um contato. A cor verde indica que seu amigo está on-line.
3. Escreva sua mensagem.

★ **Dica:** Para adicionar um emoticon, toque em .

4. Toque em .

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

! **Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Verificar seu correio de voz



Você permitiu que suas chamadas fossem para o recurso de correio de voz quando não pôde atendê-las? Ouça as mensagens que as pessoas deixaram quando for conveniente.

Para usar o recurso de correio de voz, talvez seja necessário inscrever-se no serviço. Para obter mais informações, entre em contato com sua operadora.

Antes de usar o correio de voz, obtenha seu número de correio de voz com a operadora. Verifique a confirmação de seu pedido ou o site de suporte da operadora.

Para configurar seu correio de voz, toque em  Telefone, mantenha selecionado 1, digite o número do correio de voz e toque em . Seu telefone fará uma chamada para seu correio de voz automaticamente.



1. Para verificar seu correio de voz quando tiver acabado de perder uma chamada, deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação de mensagem.

2. Toque em **Chamar a caixa postal para ouvir suas mensagens de voz?**

Ouvir as mensagens de voz mais tarde

Toque em  Telefone e mantenha selecionado 1.


Alterar o número do correio de voz posteriormente

Toque em  **Configurações** > **Chamadas** > **Correio de voz**. Depois, digite o número do correio de voz e toque em . Para salvar o número, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Confirmar**.

Câmera

Por que carregar uma câmera separada se o seu telefone tem tudo o que você precisa para capturar memórias? Com a câmera do telefone, você pode facilmente tirar fotos ou gravar vídeos.

Tirar uma foto

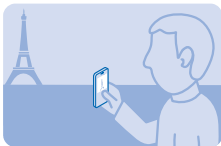


Capture os melhores momentos com a câmera do telefone.

1. Para ativar a câmera, toque em **📷 Câmera**.
2. Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.
3. Para acessar as configurações, como contador, equilíbrio de branco ou resolução da foto, mantenha a tela selecionada.
4. Para tirar a foto, toque na tela.

As fotos são salvas em **📁 Galeria**.

- ★ **Dica:** Precisa capturar um momento rapidamente? Para ligar a câmera quando o telefone estiver bloqueado, deslize para cima na tela de bloqueio.
- ★ **Dica:** Quando a câmera estiver aberta, será fácil alternar para o modo de vídeo ou acessar a **Galeria**. Para ativar a câmera de vídeo, deslize do centro da tela para a esquerda. Para acessar a **Galeria**, deslize do centro da tela para a direita.

Gravar um vídeo

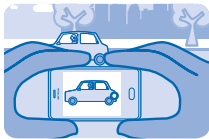

Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá gravar vídeos.

1. Para ativar a câmera de vídeo, toque em **📷 Câmera** e deslize do centro da tela para a esquerda.
2. Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.
3. Para iniciar a gravação, toque na tela.
4. Para parar a gravação, toque na tela.

Os vídeos são salvos em **📁 Galeria**.

- ★ **Dica:** Você pode enviar seu vídeo em uma mensagem multimídia ou de e-mail. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, na câmera de vídeo, antes da gravação, mantenha a tela selecionada e altere a opção **Qualidade do vídeo** para **Baixa**.

Compartilhar fotos ou vídeos

Mostre suas lindas fotos para as pessoas. Envie-as para seus amigos ou compartilhe-as em um serviço de rede social.

1. Toque em  **Galeria**.
2. Mantenha a foto ou o vídeo selecionado e toque em **Compartilhar**.

- ★ **Dica:** Para compartilhar sua foto diretamente em um site de rede social, toque no logotipo da rede social.

3. Selecione o modo de compartilhamento e siga as instruções exibidas na tela.

Nem todos os serviços de compartilhamento oferecem suporte a todos os formatos de arquivo ou vídeos gravados em alta qualidade.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Compartilhar sua foto diretamente em um site de rede social

Para tornar o compartilhamento ainda mais rápido, você pode adicionar um logotipo de seu site de rede social favorito na barra de ferramentas da Galeria. Toque em  **Configurações** >

Compartilhando e altere a opção **Compat. instant.** para **Ativado** .

Mapas e navegação

Explore o que está acontecendo e como chegar lá.

Encontrar locais próximos



Explore o mundo ao seu redor. Com o Nokia Ao Redor, você pode procurar lugares próximos, como restaurantes e shopping centers.

1. Toque em **Nokia Ao Redor**.

2. Para ver uma lista de determinados tipos de lugares, como restaurantes, toque na categoria. Se você não vir a categoria que deseja na visualização principal, para ver mais categorias, toque em **Mais**.

★ **Dica:** Para ver o lugar em um mapa, toque no lugar e, na visualização de detalhes do lugar, toque em **mapa**.

3. Para procurar um lugar, na visualização principal, escreva o nome do lugar na caixa de busca.

★ **Dica:** Você pode salvar um lugar para poder encontrá-lo com facilidade posteriormente. Toque no lugar e em > **SALVAR**. Para ver seus lugares salvos, na visualização principal do Nokia Ao Redor, toque em **Mais** > .

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Se o produto contiver mapas de um dos países listados abaixo, as informações correspondentes ao país em questão se aplicam a: Equador: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DEL ECUADOR; Autorização N° IGM-2011-01- PCO-01 (25 de janeiro de 2011) Guatemala: Aprovado por INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL – IGN Resolução N° 186-2011.

O conteúdo dos mapas digitais pode ser, às vezes, inexacto e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou do serviço para comunicações essenciais, como em emergências médicas.

Nota: Antes de compartilhar sua localização, pense com cuidado com quem você estará compartilhando. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez sua localização esteja sendo compartilhada com um grande grupo de pessoas.

Internet

Saiba como criar conexões sem fio e navegar na web sem aumentar seus custos de dados.

Navegar na web



Informe-se sobre as novidades e visite seus sites da web favoritos onde quer que esteja.

★ **Dica:** Se sua operadora não cobrar uma tarifa fixa pela transferência de dados, para diminuir os custos de dados, use uma rede Wi-Fi para se conectar com a internet.


1. Toque em  **Internet**.

2. Escreva o endereço da web na barra de endereço e toque em .

★ **Dica:** Para buscar na internet, escreva um termo de busca na barra de endereço. Se solicitado, selecione seu mecanismo de busca padrão.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

★ **Dica:** Para ver a página em uma única coluna com textos e fotos maiores e legíveis sem ter que ampliar, deslize de baixo para cima na tela, toque em **Mais > Configurações** e alterne a opção **Exibiç. coluna** para **Ativ.** .

Compartilhar uma página da web

Durante a navegação, deslize de baixo para cima na tela, toque em **Compartilhar** e no modo como deseja compartilhar.

★ **Dica:** Acompanhe o uso de dados com o aplicativo Contadores.

Adicionar um site aos favoritos



Se você sempre visita os mesmos sites, adicione-os aos favoritos para poder acessá-los com facilidade.

1. Toque em  **Internet**.

2. Ao navegar, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Adic. aos favoritos**.

Ir para um site favorito

Deslize de baixo para cima na tela, toque em **Favoritos** e em um favorito.

- ★ **Dica:** Também é possível fixar seus sites favoritos no menu de aplicativos. Ao navegar, deslize de baixo para cima na tela e toque em **Adic. à tela aplics..**

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de entretenimento? Saiba como ouvir o rádio em seu telefone.

Reproduzir uma música



É possível usar o Music player do telefone para ouvir músicas e podcasts onde você estiver.

1. Toque em **Música**.
2. Toque em **Músicas, Artistas, Listas repr.** ou em **Álbuns**.
3. Toque em uma música.
4. Para pausar ou continuar a reprodução, toque em **||** ou em **▶**.

Ir para a música anterior ou seguinte

Toque em **◀** ou em **▶**.

Retroceder ou avançar

Arraste o controle deslizante.

Reproduzir músicas em ordem aleatória

Toque em **🔀**.

Ouvir o rádio



Você pode ouvir as estações de rádio FM usando o telefone. Para isso, basta selecionar uma estação.

Para ouvir rádio, é preciso conectar um fone de ouvido compatível com o dispositivo. O fone de ouvido funciona como antena.

1. Toque em **Rádio FM**.
2. Para sintonizar a estação que deseja ouvir, use o dedo para girar a roda para a esquerda ou para a direita.

Escritório

Saiba como usar o calendário para se manter organizado.

Alterar a data e a hora



Você pode configurar o relógio do telefone manualmente.

Toque em  **Configurações** > **Hora e data**.



Alterar o fuso horário durante viagens

Toque em **Fuso horário** e toque no fuso horário de sua localização. A hora e a data do telefone são definidas de acordo com o fuso horário.

Definir um alarme



O telefone pode ser usado como um despertador.


1. Toque em  **Alarmes**.
2. Toque em .
3. Defina o horário do alarme.
4. Para configurar o alarme de forma que ele seja acionado no mesmo horário em determinados dias, deslize de baixo para cima na tela, toque em **Repetir**, selecione os dias e toque em **Concluído**.
5. Para definir um toque musical para o alarme, deslize de baixo para cima na tela, toque em **Toque do alarme**, selecione o toque musical e toque em **Definir**.
6. Toque em **Concluído**.

★ **Dica:** É possível definir vários alarmes. Depois que você tiver definido um alarme, toque em  para definir outro.

Adicionar uma entrada de calendário

Precisa se lembrar de um evento? Adicione-o ao calendário.

1. Toque em  **Calendário**.
2. Toque em .

3. Edite os detalhes do evento.
 4. Se o evento for um aniversário, defina a opção **Aniversário** para **Ativado** .
 5. Toque em **Salvar**.
- ★ **Dica:** Para excluir uma entrada, mantenha-a selecionada e toque em **Excluir**.

Gerenciamento e conectividade do telefone

Cuide do telefone e de seu conteúdo. Saiba como conectar-se com acessórios e redes, transferir arquivos, criar backups, bloquear seu telefone e manter o software atualizado.

Compartilhar conteúdo usando o Slam



Você tem uma foto das férias que gostaria de mostrar a seu amigo? Compartilhe itens com facilidade usando o Slam. Basta mover o telefone para perto do outro telefone, e o conteúdo será transferido.


1. Ative o recurso Bluetooth nos dois telefones.
2. Verifique se os dois telefones estão visíveis para outros telefones.
3. Toque, por exemplo, em uma foto e em $\leftarrow >>>$ **Env. rápido via Bluetooth**.
4. Mova seu telefone para perto do outro telefone.

O Slam busca o telefone mais próximo e envia o item para ele.

A utilização do dispositivo no modo oculto é uma maneira mais segura de evitar softwares prejudiciais. Não aceite solicitações de conexão Bluetooth de fontes não confiáveis. Você também pode desativar a função Bluetooth quando ela não estiver sendo usada.

Conectar-se com uma rede Wi-Fi

Para diminuir os custos de dados, você pode usar uma rede Wi-Fi para se conectar com a internet em casa, em uma biblioteca ou em um cyber café.

1. Deslize de cima para baixo na tela e toque em .
2. Toque em **Wi-Fi** e na rede desejada.
3. Se a conexão estiver protegida, digite a senha.

Conectar-se com a rede Wi-Fi usada anteriormente

Deslize de cima para baixo na tela e toque em .

Adicionar uma nova rede

Deslize de cima para baixo na tela, toque em **Wi-Fi**, verifique se o Wi-Fi está ativado, toque em **Adic. nova rede** e digite as informações necessárias.

Encerrar a conexão Wi-Fi

Deslize de cima para baixo na tela e toque em .

! **Importante:** Use criptografia para aumentar a segurança da sua conexão Wi-Fi. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso de terceiros aos seus dados.

Copiar conteúdo entre o telefone e o computador



Copie fotos, vídeos, músicas e outros conteúdos criados por você (e armazenados no cartão de memória) entre o telefone e o computador.

Para copiar o conteúdo da memória do telefone, é necessário ter um cartão de memória inserido no telefone.

1. Conecte o telefone com um computador compatível usando um cabo USB compatível.
2. Toque em **Armazenamento de massa**.
3. No computador, abra um gerenciador de arquivos, como o Windows Explorer, e navegue até o telefone. Você poderá ver o conteúdo armazenado no cartão de memória.
4. Arraste e solte os itens entre o telefone e o computador.

Atualizar o software do telefone

Fique por dentro das novidades: atualize o software e os aplicativos do telefone para obter recursos novos e aprimorados para o telefone. Você também pode configurar o telefone para que ele procure atualizações automaticamente.

1. Quando o telefone fornecer a notificação de uma atualização, deslize de cima para baixo na tela e toque na notificação de atualização.
2. Para baixar e instalar uma atualização, toque em **Atualizar** e siga as instruções mostradas no telefone.

A atualização pode demorar alguns minutos. Se você tiver problemas, entre em contato com a operadora.

Após a atualização, visite o site www.nokia.com/support (em português) para obter seu novo Manual do Usuário.

A operadora pode enviar atualizações via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço, entre em contato com a operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

⚠ Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

Usar seu telefone no modo avião


Em locais onde não é permitido conectar-se com a internet usando o telefone, você ainda poderá acessar suas músicas, seus vídeos e jogos off-line se ativar o modo avião.

1. Toque em  **Configurações**.
2. Alterne a opção **Modo de voo** para **Ativado** .

Desativar o modo avião

Toque em  **Configurações** e alterne a opção **Modo de voo** para **Desativado** .

O modo avião encerra conexões com a rede celular e desativa os recursos sem fio do telefone. Respeite as instruções e os requisitos de segurança estipulados, por exemplo, por uma companhia aérea, bem como todas as leis e os regulamentos aplicáveis. Onde for permitido, você poderá conectar-se com uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na internet ou ativar o recurso Bluetooth no modo voo.

 **Aviso:** Com o perfil de voo ativado, não é possível fazer ou receber chamadas, inclusive chamadas de emergência, nem utilizar outros recursos que exijam cobertura de rede. Para fazer uma chamada, alterne para outro perfil.

Códigos de acesso

Já se perguntou para que servem os diferentes códigos de seu telefone?

Código PIN ou PIN2

(4 a 8 dígitos)

Eles protegem o cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos.

Você pode definir o telefone para solicitar o código PIN quando ele for ligado.

Se esses códigos não forem fornecidos com o cartão ou se você os esquecer, entre em contato com a operadora.

Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, precisará desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.

PUK ou PUK2

Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.

Se esses códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora.

Código de segurança (código de bloqueio, senha)

Ele ajuda a proteger o telefone contra o uso não autorizado.

Você pode definir o telefone para solicitar o código de bloqueio definido.

Mantenha o código em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone.

Caso você esqueça o código e o telefone esteja bloqueado, o telefone precisará ser levado para manutenção. Custos adicionais poderão ser aplicados, e todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.

Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do telefone.

IMEI

Esse número é usado para identificar telefones válidos na rede. Por exemplo, o número pode ser usado para bloquear telefones roubados. Talvez também seja necessário fornecer o número aos serviços do ponto Nokia Care.

Para ver o número IMEI, disque ***#06#**.

Informações de segurança e do produto

Serviços de rede e custos

Você só pode usar seu dispositivo em redes GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Você precisa assinar os serviços de uma operadora. Talvez ele não seja compatível com algumas frequências usadas por determinadas operadoras de rede em seu estado. Para obter informações sobre compatibilidade, consulte a operadora de rede.

O uso de alguns recursos e o download de conteúdo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de dados. Talvez você também precise assinar alguns recursos.

Chamadas de emergência

1. Verifique se o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade do sinal é adequada.

Talvez também seja necessário:

- Inserir um cartão SIM no dispositivo.
- Desativar as restrições de chamada no telefone, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Certificar-se de que o perfil de voo não esteja ativado.
- Desbloquear a tela e/ou as teclas do dispositivo, caso estejam bloqueadas.

3. Pressione a tecla Voltar várias vezes, até que a tela inicial seja exibida.


4. Para abrir o discador, selecione  **Telefone**.

5. Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.

6. Selecione .

7. Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Para fazer uma chamada de emergência durante a primeira inicialização, toque em .

 **Importante:** Ative as chamadas celulares e também de Internet, e o telefone aceitar chamadas de Internet. O telefone pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Cuidar de seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, bem como danos a ele.
- Não abra o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento correto.
- Para obter o desempenho ideal, desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então anote informações importantes.



Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.

Para saber como reciclar os produtos Nokia, visite o site www.nokia.com.br/reciclagem.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Com esse dispositivo, você pode acessar o conteúdo protegido por OMA DRM 1.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

Informações sobre baterias e carregadores

Use seu dispositivo apenas com uma bateria recarregável BL-4U original.

Recarregue seu dispositivo com o carregador AC-11B. O tipo de plugue do carregador pode variar.

A Nokia pode disponibilizar outros modelos de baterias ou carregadores para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desconecte-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C para obter o desempenho ideal. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria. Isso pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Obedeça aos regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não as descarte como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure ou danifique a bateria de outro modo. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Não carregue seu dispositivo durante tempestades com raios. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir na função de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de rádio externa.


Dispositivos médicos implantados

Para evitar interferência potencial, fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

 **Aviso:** Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel

Não há níquel na superfície deste dispositivo.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando.

corretamente. Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, como ao lado de bombas de combustível. Faíscas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas com combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão podem não ter sido identificadas com clareza. Essas áreas geralmente são locais onde existem avisos para desligar o motor, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifica a presença de produtos químicos ou partículas. Verifique com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Dados sobre a certificação (SAR)

Este dispositivo móvel está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi desenvolvido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência), recomendados pelas diretrizes internacionais da organização científica independente ICNIRP. As referidas diretrizes incorporam margens de segurança substanciais estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade e estado de saúde.

As diretrizes de exposição têm como base a Taxa de absorção específica, SAR (Specific Absorption Rate), que é uma expressão do valor de energia de radiofrequência (RF) aplicada à cabeça ou ao corpo quando o dispositivo está transmitindo. O limite de SAR do ICNIRP para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg, calculados com base em dez gramas de tecido humano.

Os testes de SAR são realizados com o dispositivo em posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de energia certificado em todas as bandas de frequência. Os valores máximos de SAR registrados para este dispositivo são:

	Valor máximo de SAR	Bandas de frequência usadas quando o valor máximo de SAR foi registrado
Quando colocado próximo à cabeça	0,94 W/kg para 10 g	GPRS900+WLAN2450 com quatro entradas
Quando operado a uma distância de separação de 1,5 centímetro do corpo	0,71 W/kg para 10 g	GPRS900+WLAN2450 com quatro entradas

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na cabeça a pelo menos 1,5 centímetro de distância do corpo. Quando um estojo, um clipe para cinto ou outra forma de suporte para dispositivo for usada para operar o dispositivo junto ao corpo, esse item não deverá conter metal e deverá oferecer pelo menos a distância de separação do corpo mencionada acima.

Para enviar dados ou mensagens, é necessário ter uma conexão de qualidade com a rede. Poderá ocorrer atrasos no envio até que haja uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até que o envio seja concluído.

Durante o uso geral, os valores de SAR normalmente ficam bem abaixo dos valores mencionados acima. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para diminuir a interferência na rede, a potência de operação de seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando a potência total não é necessária para a chamada. Quanto menor a saída de potência, menor será o valor de SAR.

Os modelos de dispositivo podem apresentar versões diferentes e mais de um valor. Podem ocorrer alterações nos componentes e no design com o tempo, e algumas dessas alterações podem afetar os valores de SAR. As informações de SAR mais recentes disponíveis para este modelo e para outros modelos de dispositivos Nokia podem ser encontradas em www.nokia.com/sar (em inglês).

A Organização Mundial de Saúde, (OMS), informou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais para o uso de dispositivos móveis. Se você pretende reduzir sua exposição, recomenda-se limitar o uso ou utilizar um kit viva-voz para manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo. Para obter mais informações e explicações, além de discussões sobre a exposição de RF, visite o site da OMS em www.who.int/peh-emf/en (em inglês).

Mensagens de suporte da Nokia

Para que possa aproveitar ao máximo o telefone e os serviços, você receberá gratuitamente mensagens de texto personalizadas da Nokia. Elas contêm dicas, sugestões e suporte.

Para interromper o recebimento das mensagens, selecione **Contas > Conta Nokia > Receber notícias e ofertas**.

Para prestar o serviço acima descrito, seu número de telefone celular, o número de série de seu telefone e os identificadores de assinatura do celular serão enviados à Nokia quando você usar o telefone pela primeira vez. Algumas ou todas as informações também poderão ser enviadas à Nokia no momento das atualizações de software. Essas informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em www.nokia.com.br.

Nokia Care

O Nokia Care oferece suporte para produtos, incluindo recursos do telefone, configurações de serviços como e-mail e orientação para acessar o suporte para reparos.

Nossos representantes estão prontos para responder suas dúvidas e orientar você no uso de produtos e serviços Nokia.

O Nokia Care também pode ajudar você com os seguintes itens:

- Telefones, produtos e acessórios Nokia originais
- Software e aplicativos do telefone

Para obter mais informações sobre seu telefone, bem como o endereço do centro de reparo autorizado mais próximo, visite o site www.nokia.com/support (em Português).

Nokia Care, Brasil, capitais e regiões metropolitanas: 4003-2525 (custo de uma chamada local). Outros locais: 0800-88-NOKIA (0800-88-66542)

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-951 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity (em inglês).

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a sua operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações relativas a declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.

A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer

responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.

O download de mapas, jogos, músicas e vídeos e o upload de imagens e vídeos podem envolver a transferência de grandes volumes de dados. Algumas operadoras podem cobrar pela transmissão dos dados. A disponibilidade de produtos, serviços e recursos específicos pode variar conforme a região. Consulte sua operadora ou o revendedor Nokia local para obter mais detalhes e informações sobre a disponibilidade de opções de idioma.

AVISO DA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estipulados para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que essa interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se o equipamento causar interferência prejudicial na recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

TM & © 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas registradas de seus proprietários.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.



Oracle e Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site www.mpegla.com (em inglês).

ANATEL

Modelo 501.2 (RM-951).



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções no. 303/2002 e no. 533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

