



SPI-300

Sistema de som para iPhone/iPod com Rádio Relógio e Alarme



Introdução

Obrigado por comprar o SPI-300 – Sistema de som para iPhone/iPod com Rádio Relógio e Alarme. Ele toca e recarrega iPhones e iPods através da doca universal, além de rádio FM e entrada AUX. O Alarme reproduz o som do seu iPhone, iPod, campainha, rádio FM e mais 6 sons da natureza: pássaros, oceano, córrego, cachoeira, nascer do sol, chuva.

Sistema de som para iPhone/iPod com Rádio Relógio e Alarme

- Alto-falantes embutidos permitem que você ouça músicas com boa sonoridade e clareza
- Amplo Visor, fácil de ler
- Controle do nível de luminosidade do LCD

iPhone e iPod*

- Desfrute do som de seu iPhone/iPod
- Reproduz e recarrega seu iPhone/iPod
- Doca universal integrada para iPhone/iPod

Rádio Relógio Digital com Alarme

- Rádio Relógio Digital com dois alarmes
- Alarme com som do seu iPhone/iPod, campainha, rádio FM e sons da natureza

Rádio

- FM estéreo
- Sintonia digital PLL
- 20 estações pré-sintonizadas

Inclui

- 01 x Sistema SPI-300
- 01 x Adaptador AC
- 01 x Manual do Usuário
- 01 x Cabo AUX

Compatibilidade

iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch geração 2, iPod nano geração 5, iPod nano geração 4, iPod touch geração 1, iPod nano geração 3, iPod classic, iPod nano geração 2, iPod com vídeo, iPod nano geração 1, iPod geração 4, iPod mini. iPad, Mp3, PSP e telefones celulares são conectados ao aparelho via cabo de áudio 3,5mm *iPhone, iPad e iPod são marcas registradas Apple Inc.

Iniciar

Energia

Insira o adaptador AC na parte de trás do aparelho e conecte o cabo à tomada. Volt: 110-240V 50/60hz.

Proteção aos móveis

Este modelo é equipado com pés de espuma para prevenir que o produto deslize em superfícies lisas.

Instalação do adaptador da doca

Como inserir o adaptador de doca

Utilize o adaptador que acompanha seu iPhone/iPod - usar o adaptador correto assegura um encaixe perfeito.


1. Encaixe o adaptador na doca universal.
2. Posicione seu iPhone/iPod na doca. O iPhone/iPod não deve estar no case ou capinha.

Como remover o adaptador da doca

1. Retire o iPhone/iPod primeiro, depois retire o adaptador da doca.

Posição dos controles no Doca



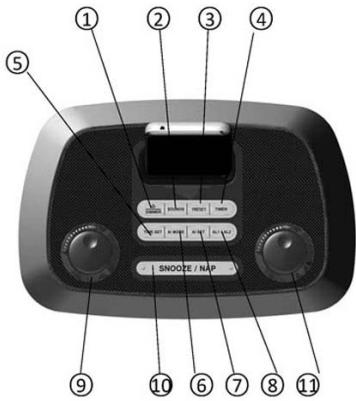

- ① POWER/DIMMER ② SOUNDS ③ AUDIO
- ④ TIMER ⑤ TIME SET ⑥ AL MODE
- ⑦ AL SET ⑧ AL1/AL2 ⑨ SET+/-
- ⑩ SNOOZE / NAP ⑪ VOL+/-



- ⑫ FM ⑬ LINE IN ⑭ DC IN

Power

ON Conectar o adaptador AC ao aparelho. Conectar o adaptador à tomada. O visor LCD vai se acender e mostrar a hora. Pressione POWER/DIMMER por 2 segundos para ligar o aparelho e o visor irá mostrar AUX (se iPhone/iPod não estiver na doca).

OFF Pressione POWER/DIMMER por 2 segundos para desligar o aparelho. O visor LCD vai se desligar e mostrar a hora.

Bateria Reserva

Insira duas (2) pilhas AAA. Quando houver queda de energia, a regulagem do relógio será mantida. Neste modo, as funções do aparelho são restritas. Ligado somente à pilha, o Sistema de som mantém sua função de relógio, mas não reproduz música.

Instruções de Operação

Regulagem do relógio

O SPI-300 sincroniza o relógio com o iPod/iPhone automaticamente quando iPod/iPhone está na doca.

Regulagem Manual do Relógio

- a. Pressione TIME SET por 2 segundos para selecionar 12 ou 24 horas.
- b. Pressione TIME SET e as horas irão piscar no visor. Para ajustá-las, gire o SET.
- c. Pressione TIME SET novamente e os minutos irão piscar no visor. Para ajustá-los, gire o SET.
- d. Pressione TIME SET para confirmar e sair do ajuste do relógio.
- e. O visor retornará ao modo relógio automaticamente se nenhuma alteração for feita em 2 segundos.

Regulagem do Alarme

AL1 / AL2 + AL MODE + AL SET + SET

- a. Pressione AL1/AL2 uma vez e o visor irá mostrar o ícone do alarme 1, o que significa que o alarme 1 está ativado. Pressione AL1/AL2 novamente e o visor irá mostrar o ícone do alarme 2 e remover o alarme 1. Pressione novamente e ambos os alarmes serão ativados. Pressione pela 4ª vez para remover ambos os alarmes.

p.s.: AL MODE e AL SET funcionam somente quando alarme 1 ou alarme 2 estão ativados.

- b. Pressione AL MODE para selecionar o modo do alarme: iPhone/iPod > FM > BEEP > Natural Sound (Sons da Natureza).
- c. Para ajustar o alarme, pressione AL SET e as horas irão piscar no visor. Para ajustá-las, gire o SET. Pressione AL SET novamente e os minutos irão piscar no visor. Para ajustá-los, gire o SET. Pressione AL SET para confirmar e sair do ajuste do alarme.
- d. O visor retornará ao modo relógio automaticamente se nenhuma alteração for feita em 2 segundos.

Sons da Natureza

- a. Pressione SOUNDS para selecionar os sons da natureza: BIRDS>OCEAN>BROOK>WATERFALL>SUNRISE>RAIN (pássaros, oceano, córrego, cachoeira, nascer do sol e chuva, respectivamente).
- b. Para selecionar um som da natureza para o alarme, gire o SET quando o ícone de sons da natureza estiver piscando.

Função SNOOZE (Soneca)

A função SNOOZE funciona somente quando o alarme está tocando.

- A configuração padrão da soneca é de 9 minutos.
- Pressione SNOOZE/NAP para adiar o alarme por 9 minutos.

Função NAP (auto-ON)

A função NAP funciona somente quando o aparelho está desligado.

- Quando o aparelho estiver desligado, pressione SNOOZE/NAP repetidamente para ativar aparelho em 15min > 30min > 45min > 60min > 75min > 90min > OFF
- OFF significa não ativado.

Função TIMER (desligamento automático)

- A função TIMER funciona somente quando o aparelho está ligado.
- Pressione TIMER repetidamente para ativar o desligamento automático em 15min > 30min > 45min > 60min > 75min > 90min > OFF
- OFF significa não ativado.

Ouvindo seu iPhone or iPod

- Pressione POWER/DIMMER para ligar o aparelho.
- Encaixe seu iPhone/iPod na doca e o visor indicará o modo iPhone/iPod automaticamente.
- Gire VOL para ajustar o volume.

Ouvindo Rádio FM

- Pressione POWER/DIMMER para ligar o aparelho
- Pressione AUDIO repetidamente para alternar modos AUX > iPod (iPhone) > FM. Selecione o modo FM e o visor irá mostrar o ícone FM.
- Gire o SET para sintonizar entre 87.5 MHz e 108.0 MHz.
- Pressione **⏮** ou **⏭** no controle remoto para sintonizar. Você pode também pressionar **⏮** ou **⏭** por 2 segundos para encontrar as estações de rádio automaticamente.
- Gire VOL para ajustar o volume.

Memorizar Rádios FM e ouvir as rádios memorizadas

- Para memorizar as estações de rádio, pressione PRESET (no controle remoto) por 2 segundos e os números 1-20 irão piscar no visor. Pressione **▲** ou **▼** no controle remoto para selecionar sob que número a estação atual será memorizada. Pressione PRESET novamente para confirmar.
- Para ouvir as estações memorizadas, pressione PRESET e o visor irá mostrar 1-20. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar a estação que deseja ouvir.

Recarregue seu iPhone/iPod

O iPhone/iPod é recarregado automaticamente quando está conectado ao aparelho.

Ajuste de Brilho do Visor

Pressione POWER/DIMMER para ajustar o brilho do visor nos níveis OFF > Low > Mid > High.

Usando o Controle Remoto



Você pode operar o aparelho através do controle remoto que o acompanha.

POWER: ligar e desligar o aparelho

MENU: ir ao menu do iPhone/iPod

VOL + e VOL -: aumentar e reduzir o volume

⏮ reproduz o conteúdo anterior do iPhone/iPod.

No modo FM, pressione **⏮** para reduzir a frequência do rádio. Pressione por 2 segundos para escanear a rádio automaticamente.

⏭ reproduz o próximo conteúdo do iPhone/iPod.

No modo FM, pressione **⏭** para aumentar a frequência do rádio. Pressione por 2 segundos para escanear a rádio automaticamente.

⏸ aciona ou interrompe a reprodução do conteúdo do iPhone/iPod.

▲ segue item acima no menu do iPhone/iPod

No modo FM, seleciona rádios memorizadas

▼ segue item abaixo no menu do iPhone/iPod

No modo FM, seleciona rádios memorizadas

ENTER: confirma o item selecionado no menu do iPhone/iPod

BACKGROUND: seleciona o som da natureza

PRESET: memoriza a estação de rádio

SOURCE: seleciona a fonte de áudio AUX > iPod > FM
AL SET: ajusta a hora do alarme
AL SOUND: seleciona o modo do alarme
AL1/AL2: altera as opções de alarme: alarm1 on > alarm2 on > ambos on > ambos off.
SNOOZE/DIMMER: ativa a Soneca, quando o alarme estiver tocando. Ajusta brilho do visor: OFF>Low>Mid>High.

Manutenção

- Mantenha o aparelho em uma superfície nivelada longe da luz do sol direta ou calor excessivo.
- Proteja seus móveis ao colocar o aparelho em madeira natural ou laqueada. Um tecido ou material de proteção deve ser colocado entre o aparelho e a superfície.
- Limpe o aparelho com um pano macio umedecido apenas com água e sabão neutro. Produtos mais agressivos, como Benzina, Thinner ou similares podem causar danos à superfície do aparelho.

Problemas, possíveis causas e soluções

O aparelho não liga

- O adaptador não está conectado apropriadamente. Verifique a conexão.
- A tomada não funciona. Tente outra tomada.

O iPhone/iPod não encaixa na doca universal.

- O adaptador da doca instalado não é o correto. Verifique se o adaptador correto está instalado.
- Pode haver alguma obstrução na doca. Verifique se há algum objeto obstruindo o conector ou a doca.

O aparelho não reconhece o iPhone/iPod

- o iPhone/iPod não está conectado apropriadamente. Retire o iPhone/iPod da doca, remova qualquer obstrução na doca ou no iPhone/iPod. Encaixe o iPhone/iPod novamente na doca.
- O iPhone/iPod está travado. Verifique se o iPhone/iPod funciona corretamente antes de colocá-lo de volta à doca. Consulte o manual do proprietário do iPhone/iPod.
- O software do iPhone/iPod está desatualizado. Atualize o software no iPhone/iPod. Para instruções de como atualizar o software do iPhone/iPod visite o site da Apple: <http://www.apple.com>.

O som está distorcido

- O volume do dispositivo ligado ao aparelho está muito alto. Reduza o volume até que a distorção desapareça.
- O áudio do dispositivo está distorcido. Quando o som procedente do iPhone/iPod é de baixa qualidade, a distorção e os ruídos são facilmente notados com os alto-falantes de alta potência. Tente uma fonte diferente de áudio, como um CD, para testar.



"Made for iPod" (Fabricado para iPod) e "Made for iPhone" (Fabricado para iPhone) significa que um acessório eletrônico foi desenvolvido para conectar-se especificamente ao iPod e iPhone e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação desse dispositivo ou a sua conformidade com normas de segurança e regulamentação.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod classic e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.