




MW600

Manual estendido do usuário

Sony Ericsson
make.believe

Índice

1.....	3
2.....	4
Visão geral do fone de ouvido.....	5
Ícones do display.....	6
Introdução.....	7
Carregamento.....	8
Ligando e desligando.....	9
Pareando o fone de ouvido.....	10
Pareie o fone de ouvido com um telefone.....	10
Pareando o fone de ouvido com outro dispositivo.....	10
Substituindo dispositivos.....	10
Ajustando o volume.....	11
Chamando.....	12
Chamando com o uso de comandos de voz.....	12
Transferir som.....	12
Usando outro dispositivo para fazer chamadas.....	12
Como ouvir música.....	14
Usando outro dispositivo como origem de música.....	14
Ouvindo o rádio.....	15
Redefinindo o fone de ouvido.....	16
Bateria.....	17
Solução de problemas.....	18
A rediscagem não funciona.....	18
Não consigo atender a uma segunda chamada.....	18
Os comandos de voz não funcionam.....	18
A música não é reproduzida no fone de ouvido.....	18
Não toca rádio no fone de ouvido.....	18
O controle de volume de toque não funciona	18
O fone de ouvido é desligado automaticamente.....	18
Comportamento inesperado.....	18
Sem conexão com o telefone.....	18
FCC Statement.....	19
Industry Canada Statement.....	20
Declaration of Conformity for MW600	21

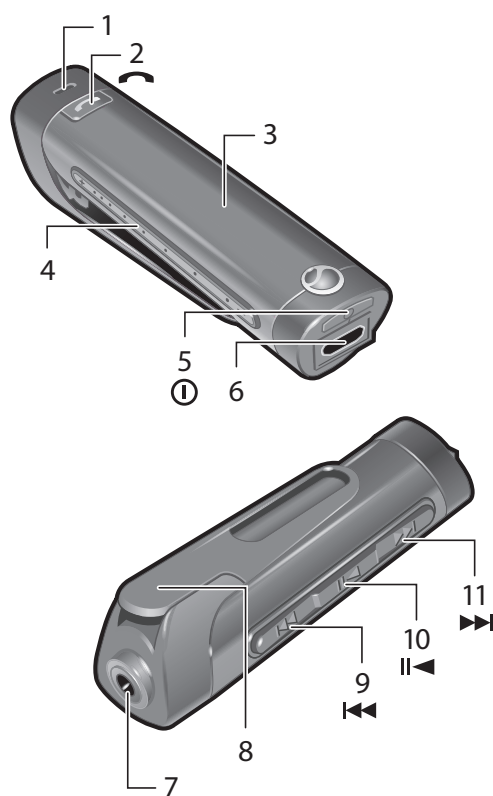



Visão geral do fone de ouvido

1	Microfone
2	Tecla de chamada
3	Display
4	Controle de volume de toque
5	Tecla ligar/desligar
6	Conector do carregador
7	Conector do fone de ouvido
8	Clipe
9	Próxima tecla
10	Tecla reproduzir/pausar
11	Tecla anterior

Ícones do display

	Status da bateria
	Carregamento da bateria
	O fone de ouvido está ativado
	O fone ouvido está pronto para ser pareado com outro dispositivo.
	Chamada recebida
	Chamada feita
	Chamada em andamento
	Discagem ativada por voz ativada
	Ajustando o volume de música
	Ajustando o volume de voz
	Menu de seleção de origem de música
	Chamando menu de seleção de dispositivo
	Menu de seleção de modo de música
	Modo de jogo
	Modo de música
	Modo de rádio FM
	O microfone está mudo

Introdução

O Fone de ouvido Hi-Fi Wireless com rádio FM MW600 permite que você controle as chamadas recebidas e feitas. Você pode ouvir rádio e aproveitar jogos com sistema PSP® ou PC. Também é possível ouvir áudio estéreo em um telefone ou outro dispositivo Bluetooth, como um computador ou um music player portátil. Durante as chamadas, a música pausa automaticamente e é reiniciada quando a chamada termina.

Carregamento

Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, você precisará carregá-lo durante 8 horas com o carregador fornecido (veja a figura 2). O tempo de carregamento normal é de 2,5 horas. Use somente carregadores da Sony Ericsson.

- ! Não é possível usar o fone de ouvido durante o carregamento.

Ligando e desligando

Para ligar o fone de ouvido

- Pressione e segure (simultaneamente) ① até que o display seja ligado.

Para desligar o fone de ouvido

- Pressione e segure (simultaneamente) ① até que o display seja desligado.

Pareando o fone de ouvido

Pareie o fone de ouvido com um telefone

Para usar o fone de ouvido com um telefone, você precisa parear o fone de ouvido com o telefone. Após um pareamento bem-sucedido, o fone de ouvido se conectará automaticamente ao telefone assim que for ligado e estiver dentro da área de cobertura.

Para parear o fone de ouvido com um telefone

- 1 Verifique se o fone de ouvido está desligado.
- 2 Ligue a função Bluetooth no telefone. Para obter instruções, consulte o Manual do usuário do telefone.
- 3 Ligue a visibilidade Bluetooth no telefone. Isso torna o telefone visível a outros dispositivos Bluetooth.
- 4 Coloque o telefone a uma distância de até 20 cm (8 polegadas) do fone de ouvido.
- 5 Pressione e segure ① no fone de ouvido por cerca de 5 segundos, até que o indicador de pareamento apareça no display.
- 6 Pareamento automático no seu telefone: Quando for solicitada a adição do MW600, siga as instruções exibidas.
- 7 Pareamento normal no seu telefone: procure e adicione novos dispositivos.
- 8 Se a senha de acesso for solicitada, digite 0000.

Pareando o fone de ouvido com outro dispositivo

Para usar o fone de ouvido com outro dispositivo, por exemplo, um dispositivo de jogo ou um PC, você precisa parear o fone de ouvido com esse dispositivo. Após um pareamento bem-sucedido, o fone de ouvido se conectará automaticamente ao dispositivo assim que for ligado e estiver dentro da área de cobertura.

Para parear o fone de ouvido com outro dispositivo

- 1 Verifique se o fone de ouvido está desligado.
- 2 Ligue a função Bluetooth no outro dispositivo. Para obter instruções, consulte o Manual do usuário do outro dispositivo.
- 3 Coloque o outro dispositivo a 20 cm (8 polegadas) do fone de ouvido.
- 4 Pressione e segure ① no fone de ouvido por cerca de 5 segundos, até que o indicador de pareamento apareça no display.
- 5 No outro dispositivo: procure e adicione novos dispositivos.
- 6 Se a senha de acesso for solicitada, digite 0000.

Substituindo dispositivos

Quando os três dispositivos pareados estiverem ativados, você poderá substituir um dispositivo por outro.

Para substituir um dispositivo pareado

- Use o controle de volume de toque para selecionar um dispositivo.

Ajustando o volume

Para alterar o volume de música ou alto-falante

- 1 Durante uma chamada, ou ao ouvir música ou rádio FM, passe o dedo pelo controle de volume de volume de toque para habilitar o controle de volume.
 - 2 Para ajustar o volume, deslize o dedo novamente pelo controle de volume.
-  Para ajuste de volume repetido, mantenha o dedo pressionado no final do controle de volume de toque após deslizar o dedo.

Chamando

Para fazer uma ligação

- Disque o número do telefone usando as teclas do telefone. A chamada é ativada automaticamente no fone de ouvido.

Para finalizar uma ligação

- Pressione  brevemente.

Para fazer uma chamada usando comandos de voz

- Pressione  rapidamente, aguarde pelo bipe e diga um comando.

Para atender a uma chamada

- Um bipe indica uma chamada recebida. Pressione  brevemente.

Para rejeitar uma chamada

- Pressione e segure  até você ouvir um bipe.

Para rediscar um número

- Clique duas vezes em .

Para atender a uma segunda chamada

- Pressione . A chamada em andamento é colocada em espera.

Para alternar entre duas chamadas

- Pressione e segure  até você ouvir um bipe.

Para desativar o microfone durante uma chamada

- Pressione e mantenha pressionado  até você ouvir um bipe.

Chamando com o uso de comandos de voz

Os comandos de voz podem ser úteis quando você está usando o fone de ouvido. Para obter mais informações sobre esses comandos, e se o seu telefone suportar esse recurso, consulte *Controle de voz* no Manual do usuário do telefone.

Transferir som

Para transferir o som do fone de ouvido para o telefone

- Consulte *Transferindo som de e para um handsfree Bluetooth* no Manual do usuário do telefone.

Para transferir o som do telefone para o fone de ouvido

- Durante uma chamada, pressione .

Usando outro dispositivo para fazer chamadas

Antes de usar outro dispositivo para fazer chamadas, o fone de ouvido tem que estar pareado com o dispositivo. O fone de ouvido pode ser pareado com até três dispositivos. Todas as vezes que um telefone é pareado, este dispositivo se torna o dispositivo de chamadas automaticamente.

- ! Apenas um dos dispositivos pareados pode ser selecionado por vez dispositivo de chamadas.

Para selecionar um dispositivo de chamada

- 1 Pressione e segure  até que o menu de seleção de dispositivo de chamada apareça.
- 2 Use o controle de volume de toque para selecionar um dispositivo de chamada.

Como ouvir música

Para ouvir música

- 1 Inicie o media player no telefone.
- 2 Para iniciar e pausar a música, pressione  no fone de ouvido.

Para mudar de faixa

- Ao ouvir música, pressione  ou .

Para mover-se dentro de uma faixa

- Pressione e segure  ou  até alcançar a posição desejada.

Usando outro dispositivo como origem de música

Antes de ouvir música a partir de outro dispositivo, o fone de ouvido tem que estar pareado com o dispositivo. O fone ouvido pode ser pareado com até três dispositivos. Ao parear um dispositivo de jogos ou um PC, este dispositivo se torna a origem da música automaticamente.

- ! Apenas um dos dispositivos pareados pode ser selecionado por vez como origem de música.

Para selecionar uma origem de música

- 1 Pressione e segure  até que o menu de seleção de origem de música apareça.
- 2 Use o controle de volume de toque para selecionar uma origem de música.

Ouvindo o rádio

- ! Quando estiver ouvindo rádio, você só poderá alterar o volume no fone de ouvido.

Para ligar o rádio

- 1 Pressione e segure  até que o menu de seleção de dispositivo de áudio apareça.
 - 2 Use o controle de volume de toque para selecionar o rádio FM. O rádio FM é iniciado automaticamente.
- 💡 Quando o rádio FM for o dispositivo do áudio selecionado, pressione  para ligar ou desligar o rádio FM.

Para desligar o rádio

- Pressione .

Para pesquisar uma estação de rádio

- Pressione e segure  ou .

Para alterar a frequência manualmente

- Pressione  ou  a fim de mover 100kHz para cima ou para baixo.

Redefinindo o fone de ouvido

Redefina o fone de ouvido se ele tiver um comportamento inesperado. Redefinir o fone de ouvido remove todas as informações sobre os dispositivos pareados.

Para redefinir o fone de ouvido

- 1 Verifique se o fone de ouvido está desligado.
- 2 Pressione e segure ① até que a indicação de pareamento apareça.
- 3 Pressione e segure (simultaneamente) ① e  até que o fone de ouvido seja desligado.

Bateria

Uma bateria usada com pouca frequência, ou uma bateria nova, podem ter sua capacidade reduzida. Você pode ter de recarregá-la várias vezes. Quando a carga da bateria estiver baixa, você ouvirá um bipe baixo. Se você não carregar o fone de ouvido, ele será desligado automaticamente depois de 10 minutos.

Para verificar o status da bateria

- Ative o display para verificar o nível da bateria.

Solução de problemas

A rediscagem não funciona

- Verifique se a lista de chamadas do telefone não está vazia.
- Certifique-se de que o dispositivo de chamada correto foi selecionado.
- Verifique se o telefone ou outro dispositivo suporta o perfil handsfree do Bluetooth.

Não consigo atender a uma segunda chamada

- Verifique se o telefone suporta o perfil handsfree do Bluetooth.
- Certifique-se de que o dispositivo de chamada correto foi selecionado.

Os comandos de voz não funcionam

- Verifique se os comandos de voz estão habilitados e gravados no seu telefone antes de começar a usá-los.
- Certifique-se de que o dispositivo de chamada correto foi selecionado.
- Verifique se o telefone suporta o perfil do fone de ouvido Bluetooth™.

A música não é reproduzida no fone de ouvido

- Verifique se o seu telefone ou outro dispositivo está pareado com o fone de ouvido. Pode ser necessário reiniciar o media player e selecionar o uso do fone de ouvido.
- Certifique-se de que a origem de música correta foi selecionada.

Não toca rádio no fone de ouvido

- Certifique-se de que o rádio FM foi selecionado dispositivo de música.

O controle de volume de toque não funciona

Primeiramente, ative o controle de volume de toque ativando o controle de volume de toque. Em seguida, deslize o dedo novamente para alterar o volume.

O fone de ouvido é desligado automaticamente

- A carga da bateria está muito baixa. Você ouve um bipe aproximadamente 10 minutos antes de o fone de ouvido ser desligado. Carregue a bateria.
- O fone de ouvido será desligado se não for pareado com o telefone em 10 minutos.

Comportamento inesperado

- Redefina o fone de ouvido.

Sem conexão com o telefone

Verifique se o fone de ouvido está carregado e dentro do alcance do telefone. Recomendamos uma distância máxima de 10 metros (33 pés), sem objetos sólidos entre os dispositivos. Verifique ou redefina as configurações Bluetooth no telefone. Pareie o fone de ouvido com o telefone novamente.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for MW600

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002029

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, November 2009

CE 0682

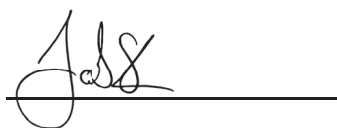

Jacob Sten,
Head of Product Business Unit Accessories

Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE (1999/5/EC).



Sony Ericsson MW600

Antes de usar, leia o folheto de *Informações importantes* fornecido separadamente.

Este Manual do usuário é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou suas empresas afiliadas, sem qualquer garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Número da publicação: XXXX-XXXX.1

Bluetooth é uma marca registrada ou uma marca comercial da Bluetooth SIG Inc., e qualquer uso dessa marca pela Sony Ericsson está sob licença.

O logotipo de Identidade Líquida é uma marca registrada ou uma marca comercial da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony e "make.believe" são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

PSP é uma marca registrada da Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment TA Sony Computer Entertainment Inc.

Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.