



LG-A130 Manual do Usuário

Este guia o ajudará a conhecer o seu novo telefone. Ele te fornecerá explicações úteis sobre os recursos do seu telefone.

Alguns conteúdos nesse guia podem diferir do seu telefone dependendo do software utilizado ou do seu provedor de serviço.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.



P/N: MMBB0389320

VISÃO GERAL DO TELEFONE



INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA NO APARELHO

Para instalar o cartão SIM e a bateria siga as ilustrações abaixo.

Importante! O cartão SIM e seus contatos podem ser facilmente arranhados ou amassados, portanto, tenha muito cuidado ao inseri-lo ou removê-lo do telefone. Mantenha sempre o cartão SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

1. Remova a tampa traseira.
2. Levante a bateria.
3. Insira o cartão SIM.
4. Recoloque a bateria.
5. Encaixe a tampa traseira.
6. Conecte o carregador.




Nota: Carregue totalmente a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez.

INSTALANDO UM CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Abra a tampa traseira do aparelho e remova a bateria.
Deslize e depois levante a tampa protetora do compartimento do cartão de memória (localizada ao lado do cartão SIM).
2. Insira o cartão microSD com os contatos metálicos voltados para baixo.
3. Feche a tampa do cartão até ouvir o clique do seu travamento.
4. Para remover o cartão, deslize com cuidado a tampa e depois levante-a (conforme mostrado na figura).

Nota: O cartão de memória microSD é um acessório opcional.

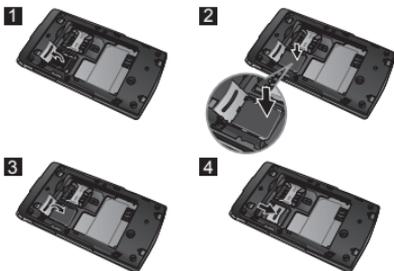

Ligando e Desligando o seu telefone

1. Mantenha a tecla  pressionada até que o aparelho ligue.
2. Mantenha a tecla  pressionada até que o aparelho desligue.

Fazendo uma chamada

1. Digite um número de telefone.
2. Pressione a tecla  para chamar o número.
3. Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

Atendendo uma chamada

1. Ao receber uma chamada, o aparelho irá tocar ou vibrar (dependendo do modo selecionado).
2. Se a função de atendimento com qualquer tecla estiver ativada no Menu **(Configurações > Chamada > Modo de resposta)**, você poderá atender a chamada pressionando qualquer tecla - exceto a tecla .
3. Pressione a tecla  para finalizar a chamada.

SELECIONANDO FUNÇÕES E OPÇÕES

Seu aparelho oferece diversas funções para que você possa personalizá-lo. Estas funções estão localizadas em menus e sub-menus, acessados através de duas teclas de função  e . Cada menu e sub-menu lhe permite visualizar e alterar os ajustes de suas funções.

A função destas teclas varia de acordo com a posição atual no menu ou sub-menu, o nome de cada tecla será exibido no rodapé do visor bem acima delas.



Modo ABC

Você pode digitar os caracteres alfanuméricos usando o teclado do aparelho.

Modo T9

O modo T9 de entrada de texto lhe permite inserir facilmente as palavras pressionando menos vezes o teclado. Conforme você pressiona as teclas, o dicionário do aparelho exibe as palavras com aquela combinação de teclas na tela.

Modo 123 (Modo numérico)

Insira números usando o teclado do aparelho.

Modo de símbolos

O modo de símbolos lhe permite inserir diversos tipos de caracteres especiais ou símbolos durante uma digitação. Para selecionar um símbolo, pressione . Use a tecla de navegação para visualizar os símbolos disponíveis e escolha o número correspondente para adicionar o símbolo desejado.

Função de Rastreador Anti-roubo de celular

Esta função permite rastrear seu aparelho perdido ou roubado. Ao utilizarem seu aparelho sem sua permissão, o serviço é ativado.

Você será lembrado através de uma mensagem de texto enviada para outro número pré-definido, sem o conhecimento de quem está usando o aparelho. Você poderá configurar esta função e fazer os ajustes necessários sempre que desejar.

Para ativar a função de Rastreador Anti-roubo de celular:

1. No Menu, selecione **Configurações > Segurança > Rastreador anti-roubo de celular** e pressione **Selec.**
2. Selecione **Definir anti-roubo** e pressione **Selec.**
3. Selecione **Ligado** ou **Desligado** e pressione **Selec.**
4. Digite um código de segurança para ativar ou desativar a função.
5. Então, selecione a opção **Lista de números de envio** e pressione **Novo** digite o código de segurança e salve o novo número.

Nota: O código padrão definido pela fábrica para esta função é 0000. Você deve digitá-lo antes de configurar esta função.

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Esta seção lhe oferece breves informações sobre algumas funções de seu aparelho.

REGISTRO DE CHAMADAS

- **Todas:** Você pode ver a lista com os números discados e recebidos nas últimas chamadas.
- **Perdidas:** Você pode ver a lista com os números das chamadas que não atendeu.
- **Recebidas:** Você pode ver a lista com os números das chamadas recebidas.
- **Realizadas:** Permite visualizar a lista com os números chamados.
- **Duração das chamadas:** Permite ver a duração de todas as chamadas, discadas, recebidas e da última chamada. Você também pode zerar os contadores.
- **Contador de pacote de dados:** Você pode verificar a quantidade de dados transmitidos e recebidos através da rede celular.
- **Custo de chamadas:** Permite visualizar os custos de todas as chamadas.

Obs.: Verifique com sua operadora os custos das chamadas antes de utilizar essa função, o recuso Custo de chamadas fornece somente uma estimativa de custo, verifique se seu cartão SIM suporta esse recurso.

GALERIA

- **Memória externa:** Acessa o conteúdo do cartão microSD quando o mesmo está inserido em seu aparelho.
- **Imagens:** Permite visualizar as fotos e imagens gravadas em seu aparelho.
- **Sons:** Acessa as músicas armazenadas em seu aparelho.
- **Vídeos:** Acessa os vídeos armazenados no aparelho.
- **Jogos e aplicativos:** Permite visualizar os aplicativos e jogos instalados em seu aparelho.
- **Outros:** Acessa outros arquivos armazenados em seu aparelho.

CONTATOS

- **Nomes:** Permite visualizar e editar os contatos armazenados na agenda de seu aparelho, incluindo a opção de separá-los por grupos: **Amigos**, **Colegas**, **Escola**, **Família** ou **VIP**.
 - **Novo contato:** Permite adicionar um novo contato na memória, selecione a opção **Nomes > Opç.** em seguida escolha **Novo contato**.
 - **Meu cartão de visita:** É possível criar um cartão de visita com seus dados para contato.
 - **Configurações:** Permite ajustar as preferências para seus contatos.
- ### MENSAGENS
- **Criar mensagem:** Este menu inclui funções relacionadas à SMS (mensagens de texto) e MMS (mensagens multimídia).
 - **Caixa de entrada:** Ao receber uma nova mensagem você será alertado. Elas serão armazenadas nesta pasta.

- **Minha caixa de e-mail:** Permite acessar os e-mails recebidos em seu aparelho.
- **Rascunhos:** Permite salvar temporariamente algumas mensagens até enviá-las.
- **Caixa de saída:** Esta pasta armazena mensagens SMS ou MMS cujo envio foi postergado por falha de conexão.
- **Enviadas:** Após enviar uma mensagem de texto ou multimídia ela será armazenada na pasta **Enviadas**.
- **Itens salvos:** Permite acessar as mensagens salvas, modelos de SMS e MMS.
- **Emoticons:** Exibe uma lista de Emoticons para envio em suas mensagens.
- **Config. de mensagens:** Permite alterar as configurações disponíveis para envio e recebimento de mensagens.

WEB

- **Página inicial:** Conecta à página inicial do navegador. Este site é definido no perfil ativado.
- **Favoritos:** Permite salvar o endereço de páginas web para acesso mais rápido no futuro.
- **Histórico:** Esta função exibe o histórico de páginas visitadas.
- **Configurações:** Permite efetuar ajustes para utilização do serviço WAP: **Perfis, Configurações de aparência, Cache, Cookies e Segurança**.
- **Ir para URL:** Permite conectar diretamente ao site desejado. Após digitar o endereço do site, pressione OK para conectar-se a ele.

- **Páginas salvas:** Exibe as páginas salvas.

MULTIMÍDIA

- **Câmera:** Permite tirar fotos com seu aparelho além de personalizar as preferências da câmera.
- **Vídeo:** Permite gravar vídeos com a câmera do aparelho.
- **Música:** Acessa a lista de músicas salvas no aparelho.
- **Rádio FM:** É possível ouvir suas estações de rádio FM favoritas usando um fone de ouvido a qualquer momento.
Nota: É necessário inserir o fone de ouvido no conector para aproveitar a ótima qualidade de áudio do seu Rádio FM.
- **Gravador de voz:** Permite gravar notas de voz com lembretes importantes.
- **Criação de toque:** É possível criar um toque personalizado no seu aparelho.

APLICAÇÕES

- **Jogos e aplicativos:** Permite acessar os jogos e aplicativos já instalados na memória do aparelho.

ORGANIZADOR

- **Menu SIM:** Acessa os serviços disponíveis no seu SIM card.
- **Alarme:** É possível programar o despertador para tocar em um horário específico.

- **Calendário:** Permite visualizar o calendário e adicionar eventos em uma data específica.
- **Lista de tarefas:** É possível armazenar uma lista com as tarefas a serem executadas.
- **Notas:** É possível armazenar notas de texto na memória do seu aparelho.
- **Notas secretas:** Permite acessar notas armazenadas protegidas por uma senha.
- **Livro-caixa:** Este recurso permite anotações básicas para contabilidade: pagamentos, recibos, despesas, etc.
- **Calculadora de IMC:** Este recurso permite calcular o índice de massa corpórea.
- **Calculadora:** Oferece as funções aritméticas mais comuns: adição, subtração, multiplicação e divisão. Para acessar mais opções de cálculos pressione **Opç.** e escolha a opção de cálculo desejada.
- **Cronômetro:** Executa a função de um cronômetro convencional.
- **Localizador de data:** É possível contar os dias até uma data específica.
- **Conversor:** Permite converter unidades de medida como: moeda, superfície, comprimento, peso, temperatura, volume e velocidade.
- **Horário mundial:** É possível saber a hora em diversas outras cidades do mundo.
- **Ir para:** Permite selecionar atalhos do menu para serem acessados rapidamente.
- **Menu SIM:** Permite acessar as funções disponíveis para seu cartão SIM.

Obs.: O nome desse menu pode variar dependendo da operadora escolhida.

CONFIGURAÇÕES

- **Perfis:** É possível ajustar os diferentes perfis de áudio para diversos ambientes.
- **Tela:** Acessa os ajustes para a tela do aparelho como: **Estilos do menu, Fonte, Discagem, Tema do telefone, Msg. de saudação** e etc.
- **Data e Hora:** Permite alterar a data e a hora, selecionar o modo de **Atualização automática de data/hora** ou modificar as definições de **Horário de verão**.
- **Conectividade:** Permite selecionar o modo de conexão com um PC ao usar o cabo USB ou ainda para transmissão de dados.
- **Chamada:** Acessa funções como: **Desvio de chamadas, Restrição de chamada, Chamada em espera, Números de discagem fixa**, etc.
- **Telefone:** Permite ajustar as seguintes funções do aparelho:
 - **Teclas de navegação:** É possível escolher diferentes funções do Menu para acessar ao pressionar cada uma das quatro direções da Tecla Central de Navegação.
 - **Idioma:** Permite selecionar um dos 4 idiomas disponíveis: **Português, Inglês, Espanhol e Coreano** ou ainda a opção **Automático**.
 - **Economia de energia:** É possível selecionar o modo de economia de energia: **Desligado, Auto** ou **Sempre ligado**.
 - **Info. do telefone:** Permite visualizar informações como versão de software e modelo do aparelho.

- **Rede:** Permite alterar as configurações de rede em seu aparelho.
- **Perfis de Internet:** Permite alterar o perfil de internet.
- **Pontos de acesso:** Você pode selecionar o ponto de acesso de acordo com sua preferência.
- **Conexão de pacote de dados:** Selecione **Quando necessário** ou **Quando disponível** de acordo com sua preferência.
- **Segurança:** Permite alterar os seguintes ajustes:
 - **Solicitação de código PIN:** Você pode configurar para que seu aparelho ao ligar peça o código PIN sempre que estiver com o cartão SIM instalado.
 - **Bloqueio de telefone:** É possível definir um código de segurança para bloquear seu aparelho contra o uso não autorizado por outras pessoas.
 - **Bloquear ao trocar SIM:** Com este recurso ativado o aparelho será bloqueado caso o cartão SIM seja substituído.
 - **Rastreador anti-roubo de celular:** Ao ativar este recurso você pode rastrear seu aparelho em caso de perda ou roubo.
 - **Alterar códigos:** Permite alterar os códigos de segurança de seu aparelho: **Código PIN, Código PIN2, Código de Segurança, Código anti-roubo.**
- **Info.de memória:** Permite visualizar o uso da memória em seu aparelho.
- **Restaurar config. padrão:** Permite retornar o aparelho à configuração original de fábrica.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

Barteria compatível: LGIP-430N

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não seja a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregadores compatíveis: STA-U35BR, STA-U35BS, STA-U35BD

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

Fone de ouvido: SGEY0003218

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (para as demais localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências

Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

▲ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Assegure-se que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Eletronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-A130

Nome técnico: LG-A130

Terminal GSM quad-band: 850/900/1800/1900 MHz

Medidas: 92,5 x 47,5 x 17,5 mm

Peso: 86,7 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento





LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: 0800 707 5454 *Somente chamadas originadas de telefone fixo.

1. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
2. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
3. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
4. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço