

CROMATTO

COIFA ILHA

MANUAL DO USUÁRIO

Cromatto Eletrocomercial LTDA
CNPJ: 11.434.922/0001-23
Insc. Estadual: 102/0012762
Endereço: Rua das Indústrias, Cx Postal 51 - Bairro Industrial
Roca Sales-RS - Brasil
CEP: 95.735-000
Fone: +55 51 3753-2064

LEIA E GUARDE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

CONTEÚDO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	1
TAMANHO DAS COIFAS	1
NOME DAS PEÇAS	2
INSTALAÇÃO.....	3
REQUISITOS DE INSTALAÇÃO.....	3
PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO.....	4.5.6.7
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....	8
MANUTENÇÃO.....	9
SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA.....	9
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	10.11
GUIA RÁPIDO.....	12
DIAGRAMA.....	13
TERMO DE GARANTIA.....	13



Este produto é marcado com o símbolo:

De acordo com as diretrizes de descarte este produto deve ser desmontado e separado devidamente. Para o descarte favor procurar um ponto autorizado mais próximo de você.

DIAGRAMA

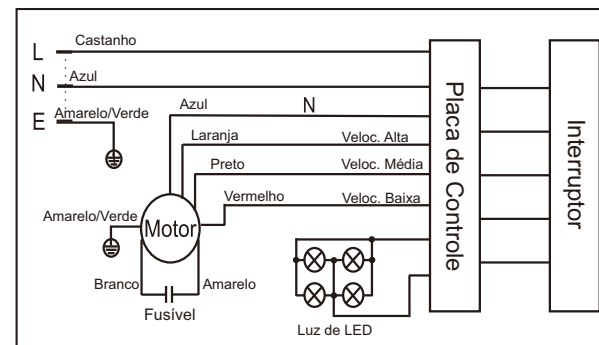

Termo de Garantia

A Coifa Cromatto é garantida contra vícios de qualidade, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal de venda correspondente ao produto a ser garantido:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 meses restantes - garantia especial, concedida pela CROMATTO.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos de fabricação constatados pela Cromatto, e efetivados pelo Serviço Autorizado Cromatto, nas cidades que possuem Serviço Autorizado. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou especial nos seguintes casos:

- A Coifa Cromatto for instalada ou utilizada em desacordo com o Manual de Instruções;
- A Coifa Cromatto for ligada em tensão diferente da especificada;
- A Coifa Cromatto tiver recebido maus tratos, descuidos, (riscos, deformações ou similares em consequência da utilização, bem como aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material ou componente) ou ainda, sofrido alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Cromatto;
- O defeito tiver sido causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor;
- A Coifa Cromatto não for utilizada exclusivamente para uso doméstico.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Não funcionamento ou falhas decorrentes de interrupções de fornecimento de energia elétrica no local onde a Coifa Cromatto está instalada ou oscilações de tensão superiores ao estabelecido neste manual;
- Peças danificadas devido a acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, quedas ou atos e efeitos da natureza, tais como descargas atmosféricas, chuva, inundação, etc;
- Transporte até o local definitivo da instalação, peças, materiais e mão-de-obra para a preparação do local onde será instalada a Coifa Cromatto, tais como: rede elétrica, aterramento, alvenaria, móveis, etc;
- Funcionamento anormal da Coifa Cromatto, decorrente da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Caso seja necessário à utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a mão-de-obra específica para a preparação do local da instalação. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade do consumidor;
- Transporte do produto da fábrica para a casa do cliente, ou vice-versa;
- Despesas referentes ao local de instalação;
- Despesas por atendimento onde não for constatado nenhum defeito ou relacionadas à orientação de uso, que estejam neste manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança aos consumidores.

Condições da Garantia

- As peças plásticas, borrachas, vidros e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, como: filtro metálico, filtro de carvão ativado, lâmpadas, tubos flexíveis possuem garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de 03 meses (garantia legal), contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Nas localidades não servidas pela Rede de Serviço Autorizado, ou fora do perímetro urbano, a coifa que necessitar de conserto na garantia deverá ser entregue ao Serviço Autorizado mais próximo, com despesas de frete e riscos de acidente por conta do cliente proprietário.
- Despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam a Coifa Cromatto, são de responsabilidade do consumidor.
- A Cromatto Eletrocomercial Ltda, devido à evolução contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Este aparelho, antes de deixar a fábrica, foi testado e controlado por pessoal especializado, de modo a garantir os melhores resultados de funcionamento.
- As peças de reposição originais se encontram junto à Rede de Serviço Autorizado ou diretamente no centro de distribuição da Cromatto Eletrocomercial Ltda.
- Qualquer manutenção ou regulação que se fizer necessária, deverá ser realizada com cuidado e por pessoal qualificado. Por este motivo recomendamos recorrer sempre à Rede de Serviço Autorizado, especificando a marca e modelo de seu aparelho.

Atendimento ao Consumidor

A Cromatto Eletrocomercial Ltda dispõe de Sistema de Atendimento ao Consumidor para melhor atender seus clientes. O consumidor que desejar obter qualquer tipo de informação sobre as Coifas Cromatto, poderá entrar em contato pelos seguintes meios:
e-mails: sac@cromatto.com.br ou assistencia@cromatto.com.br
site: www.cromatto.com.br
fone: 55 (51) 3753-2064

GUIA RÁPIDO

ATENÇÃO: Desconecte o cabo de energia antes de fazer qualquer manutenção.

ESTADO	PROBLEMA E SOLUÇÃO
Problemas com energia	se houver problema de energia solicite mão de obra qualificada para providenciar o reparo.
Lâmpada funciona mas o motor não funciona	a) Remova a proteção da palheta e gire a palheta, se a palheta não sair suavemente, os rolamentos ou o centro podem estar danificados. Neste caso precisa realizar substituição do motor. b) Se o motor parou de funcionar e liberou algum odor de queimado, os cabos podem estar danificados e precisa substituir o motor. c) Se o fio amarelo estiver desconectado da coifa, reconecte-o. d) Se o condensador for danificado, substitua por um novo.
Vibração	a) Se o motor não estiver firme, reveja a instalação. b) Cheque se os filtros estão bem acoplados.
Sucção enfraquecida	a) A distância entre a coifa e o fogão não estão ajustadas corretamente. b) Caso haja muita corrente de ar no ambiente a sucção poderá sofrer alteração. c) Este modelo de coifa deve ser instalada contra parede e não em local como janela que afetará diretamente a sucção
Coifa está balançando	a) Ajuste a altura da coifa corretamente. b) Se a coifa balança para frente, checar os parafusos que a prendem na parede
Luzes não acendem	Cheque a fiação em busca de irregularidade ou troque a lâmpada.

Caro cliente,

Obrigado por adquirir nossa coifa. Esperamos que você fique satisfeito com seu novo produto. Por favor leia atentamente o manual de instruções antes de usar sua coifa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo.: ☐ COi 390 ☐ COi 490

Potência: ☐ 293W ☐ 323W ☐ 258W

Motor: ☐ 285W ☐ 315W ☐ 250W

LED: 4 x 2W

Voltagem: ☐ 220V-240V ☐ 110V-127V



Frequência ☐ 50Hz ☐ 60Hz

Filtro: 6-layer filter



Controle: ☐ Push Button ☐ Touch control

☐ Soft touch control


TAMANHO DAS COIFAS

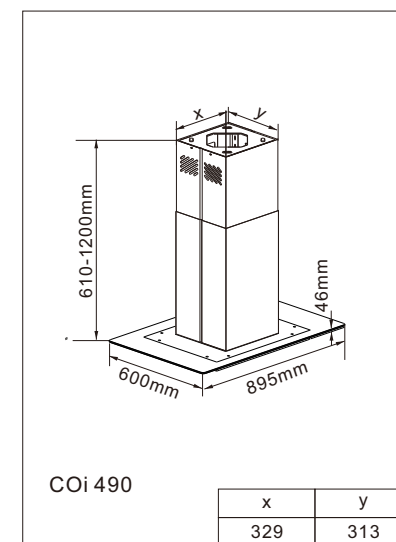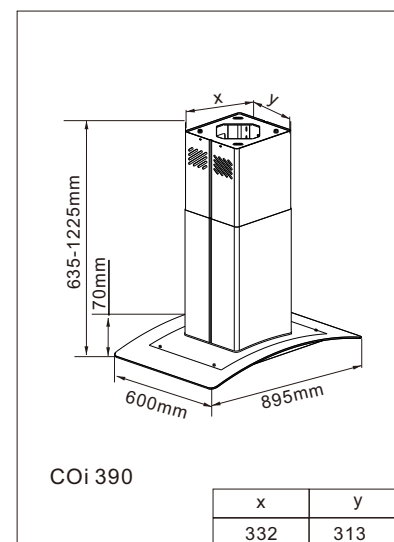


NOME DAS PEÇAS

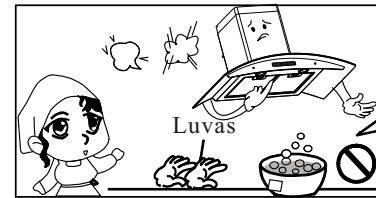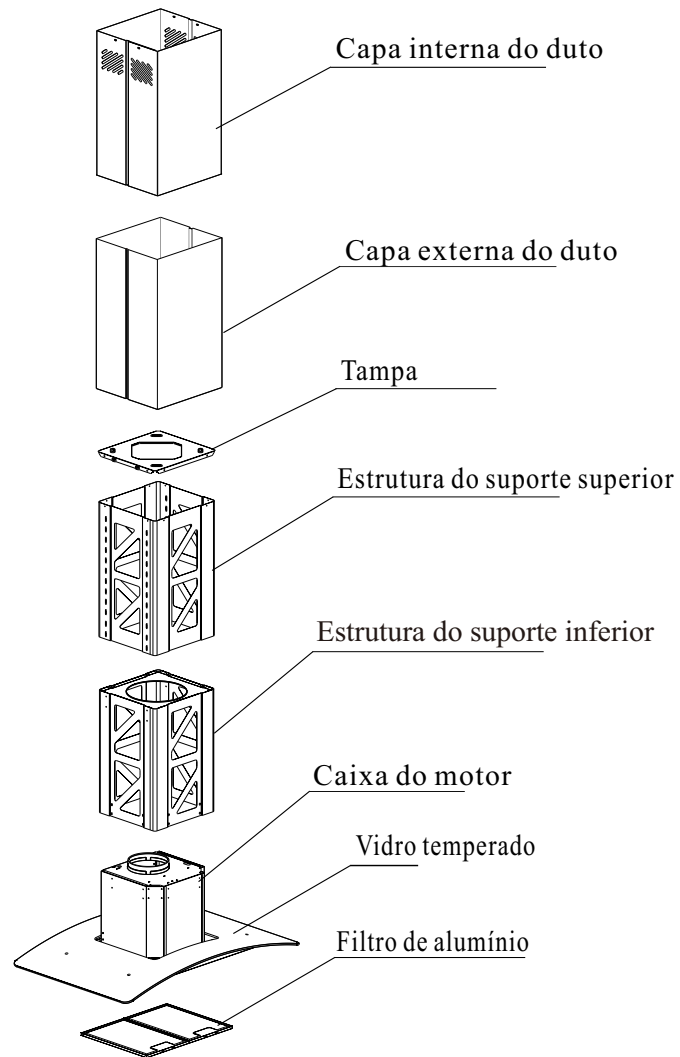


Use luvas de proteção para fazer a limpeza da coifa. Remova todas as partes gentilmente.

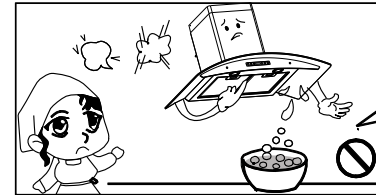


Nunca faça uso de líquidos para efetuar a limpeza da parte elétrica, como comandos de liga e desliga.

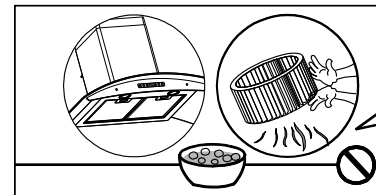

Ao efetuar a limpeza da ventoinha tome cuidado para não danificar as pinças internas.

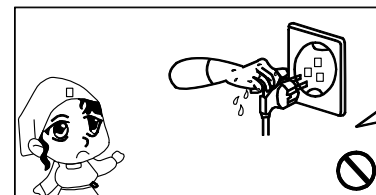


Nunca manipule o cabo de energia com mãos umedecidas ou molhadas.

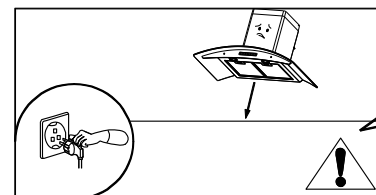


Desconecte a coifa da energia se não for utilizá-la por longos períodos.

NOTAS IMPORTANTES:

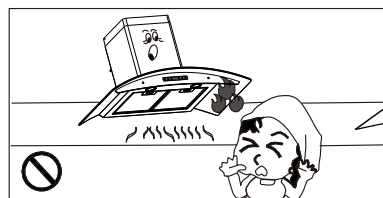

Não conecte a saída de ar em chaminés com gás ou outros materiais inflamáveis

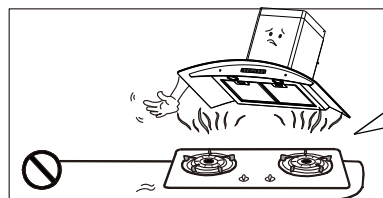


Não deixe o fogão com chamas ligadas diretamente na coifa



Se houver qualquer dano no cabo de alimentação solicite uma pessoa qualificada para troca



Limpe a coifa corretamente para evitar danos e início de fogo acidentalmente

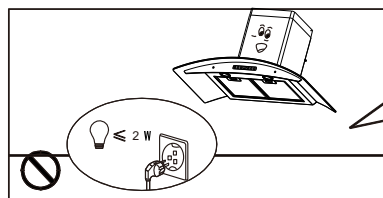

A substituição da lâmpada deve ser feita por pessoa qualificada, sempre use lâmpada de no máximo 2W

INSTALAÇÃO

A coifa pode funcionar de duas maneiras:


1. Como depurador de ar.
2. Como exaustor.

1. No modo depurador a coifa não será conectada a uma saída de ar para fora do ambiente, neste modo o ar simplesmente passará pelos filtros de alumínio e de carvão ativado onde toda poeira e mau cheiro serão filtrados e extraído do ar, sendo este devolvido ao ambiente. Esta modalidade reduz a vida útil do aparelho, é sempre recomendado o uso no modo de exaustor. Se usar em modo depurador, substituir os filtros de carvão ativado periodicamente.

2. No modo exaustor, a saída de ar estará retirando o ar para fora do ambiente onde a coifa estará instalada, este é o modo mais recomendado por parte de eficiência e durabilidade do aparelho e filtros.

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO


1. Não instale a coifa em local com forte correnteza de vento para evitar a perda de eficiência do sistema de sucção da coifa. (Foto. 1)
2. Instale a coifa logo acima do fogão. A distância recomendada entre o fogão e a coifa é de no máximo 750mm e no mínimo 650mm. (Foto. 2)
3. Para otimizar a performance da sua coifa, tente não dobrar muito o duto exaustor e também não alongar muito para que não crie resistência na passagem do ar. (Foto. 3)
4. Certifique-se de que a coifa esta corretamente nivelada. (Foto. 4)
5. A saída de ar da coifa não deve ser conectada a tubos de gás ou outros tubos com combustível inflamável e sob nenhuma condição deve ser instalado em tubulação de desemboque ou passe por outros ambientes fechados.

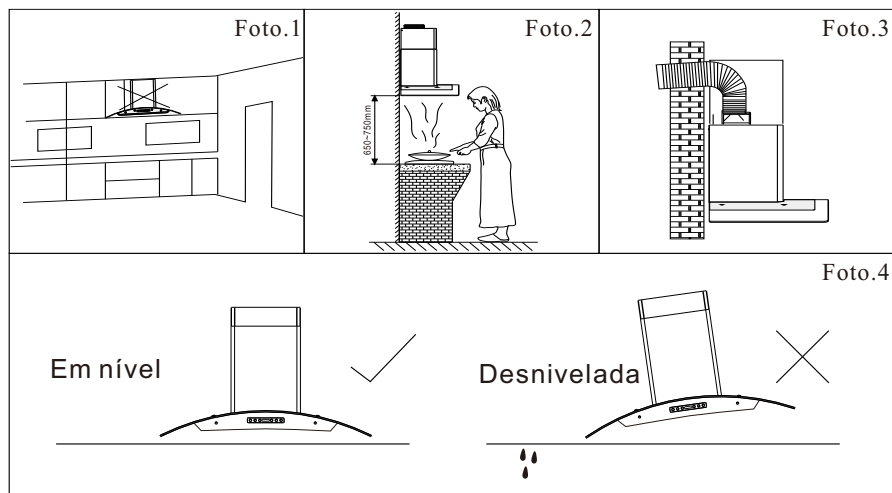

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

NOTA DE SEGURANÇA

A COIFA POSSUI BORDAS AFIADAS, USE LUVA PARA SUA PROTEÇÃO DURANTE INSTALAÇÃO E DURANTE LIMPEZA.

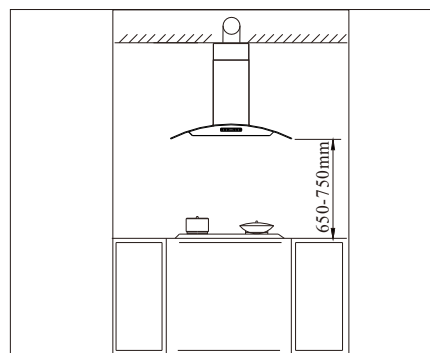

Passo 1:

A altura recomendada para instalação da coifa é entre 650mm - 750mm acima do fogão.

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: NUNCA COLOQUE SUA MÃO DENTRO DA VENTONINHA QUANDO EM FUNCIONAMENTO. PARA UMA MANUTENÇÃO REGULAR EFETUE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E DOS FILTROS DE ALUMÍNIO.

1. Use somente detergentes neutros para efetuar a limpeza da superfície, realize a secagem com pano seco macio.
2. Use produto especial para aço inox para devolver o brilho natural da sua coifa.
3. Efetue a limpeza semanal ou de acordo com a necessidade. Pressione o botão do filtro de alumínio gentilmente para liberar o filtro da coifa quando efetuar a limpeza, coloque-o dentro de um recipiente com água morna e detergente neutro para soltar a sujeira. Recoloque-o depois de seco.
4. Para efetuar a limpeza das partes internas, solicite a uma pessoa qualificada. Aconselha-se a cada 6 meses ou conforme necessidade devido ao uso.
5. NÃO limpe o motor e partes elétrica com água ou detergente.

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

ATENÇÃO: COM A TEMPERATURA DA LÂMPADA, A MESMA PODERÁ ESTAR QUENTE APÓS O USO. SOMENTE SUBSTITUA POR LÂMPADA DAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES.

Trocando a lâmpada LED (foto 1)

Atenção: Lâmpadas LED não podem ser substituída por lâmpadas hologênea ou dicrônica, somente por outra lâmpada LED.

Para garantir a segurança tenha certeza de que todos botões estão desligados e o cabo de energia desconectado quando substituir a lâmpada.

Siga as instruções abaixo:

1. Retire os filtros de alumínio.
2. Pressione o conector devidamente para liberar o cabo das lâmpadas.
3. Substitua a lâmpada e reconecte os cabos.
4. Recoloque a lâmpada na coifa.
5. Recoloque os filtros de alumínio.


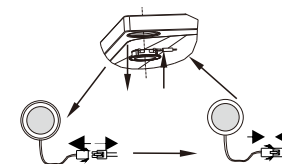


Foto.1

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


1. Como usar o painel **Soft touch Control**

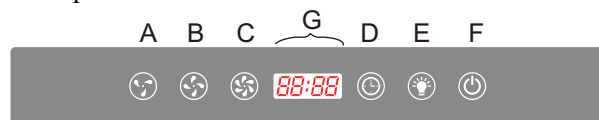

- A: Velocidade de sucção baixa, toque duas vezes para desligar.
 B: Velocidade de sucção média, toque duas vezes para desligar.
 C: Velocidade de sucção alta, toque duas vezes para desligar.
 D: Com a coifa desligada se pressionado por 3 segundos entrará no modo para ajustar o relógio, utilize C e E para ajustar horas e minutos, G mostra o relógio.
 Com a coifa em operação ao pressionar D poderá ajustar timer para desligamento automático. A cada toque em D adicionará 1 minuto ao timer onde o máximo é 1h.
 E: Responsável por ligar e desligar as luzes da coifa.
 F: Com a coifa em funcionamento tocado este botão acionará o timer de 1 minuto que será o tempo para o desligamento automático. Toque outra vez para desligamento imediato.



2. Como usar o painel **Touch Control**

- A: Botão A responsável por ligar e desligar as luzes da coifa.
 B: Velocidade de sucção alta.
 C: Velocidade de sucção média.
 D: Velocidade de sucção baixa.
 E: Liga/Desliga a coifa.




3. Como usar o painel **Push Button**


- A: Botão A responsável por ligar e desligar as luzes da coifa.
 B: Velocidade de sucção alta.
 C: Velocidade de sucção média.
 D: Velocidade de sucção baixa.
 E: Liga/Desliga a coifa.

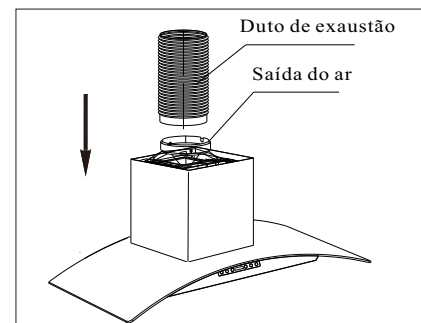


Passo 2:
 Retire a coifa da embalagem e a coloque em cima de uma mesa de trabalho adequada. Conecte o duto de exaustão na saída de ar, certifique-se de que não haverá vazamento.

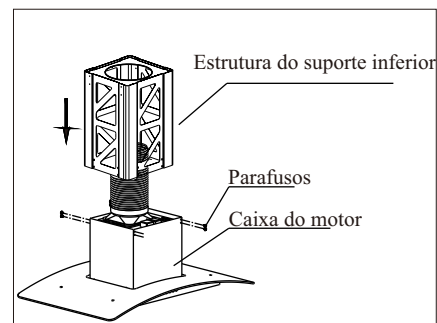


Passo 3:
 Encaixe devidamente a estrutura do suporte inferior nos furos da caixa do motor, coloque os parafusos.

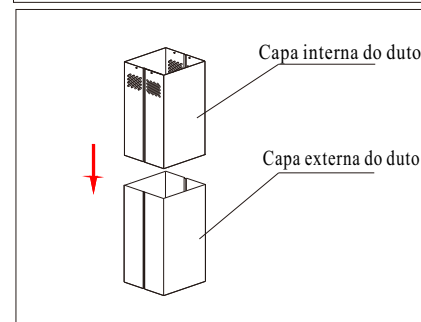


Passo 4:
 Encaixe devidamente a capa interna do duto com a capa externa.

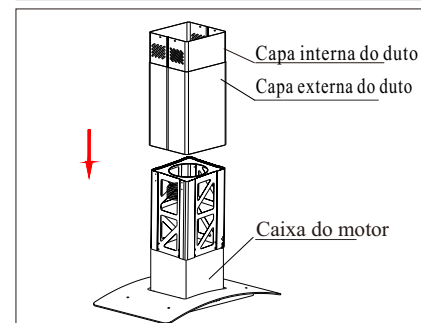


Passo 5:
 Coloque as capas interna e externa do duto sobre a caixa do motor.

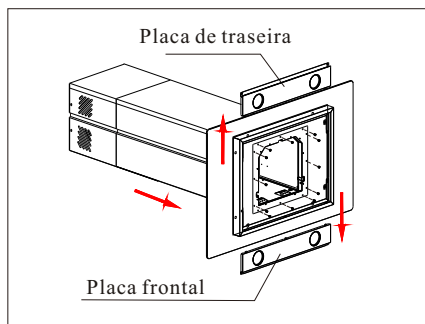


Passo 6:
Coloque a coifa em uma mesa, retire os filtros, afrouxe os parafusos das placas das lâmpadas. Retire as placas das lâmpadas. Conecte a capa externa do duto na coifa com parafusos.

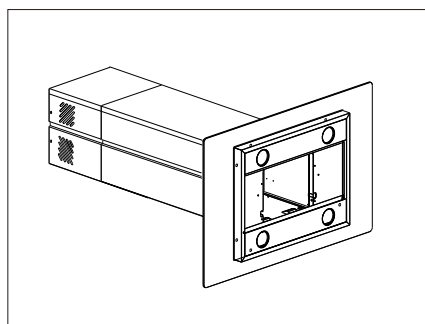


Passo 7:
Após realizar a fixação da capa externa do duto à coifa, reposicione e fixe as placas das luzes utilizando os parafusos.

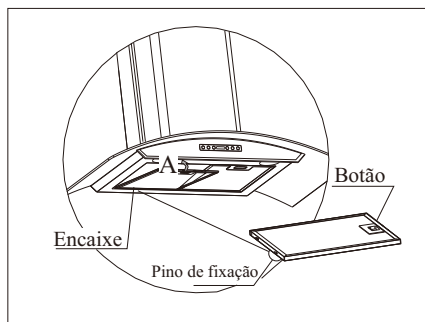


Passo 8:
Instale os filtros de alumínio. Encaixe corretamente os pinos de fixação nos encaixes, finalize pressionando e liberando o botão e o filtro deverá encaixar suavemente.

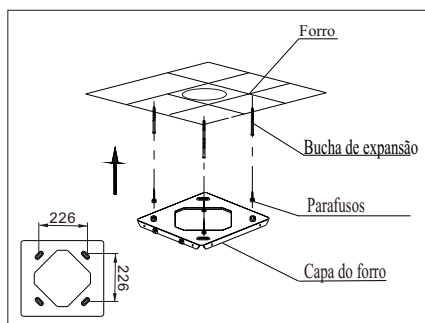


Passo 9:
Conforme as posições dos parafusos na estrutura de suporte superior, faça 4 furos (cerca de 8 mm), em seguida, coloque as buchas de expansão nos furos. Visando os buracos no forro, fixe a capa do forro com os parafusos e verifique se esta firme.

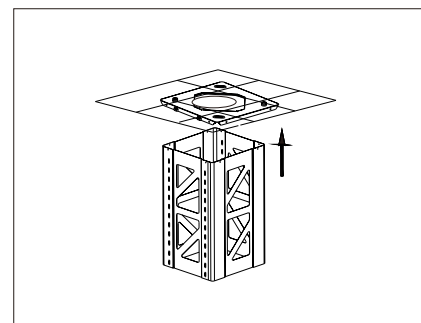


Passo 10:
Coloque a estrutura do suporte superior abaixo da capa do forro. Use os parafusos para fixar o suporte superior na capa do forro.

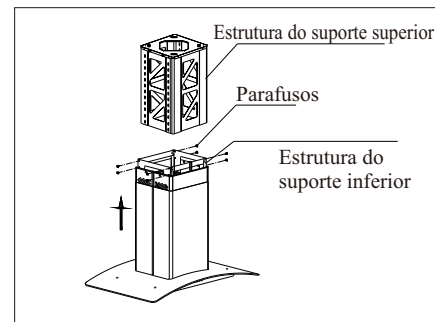

Passo 11:
Acople a estrutura do suporte superior na estrutura do suporte inferior utilizando 8 parafusos M4x10 e certifique-se que estão firmes.

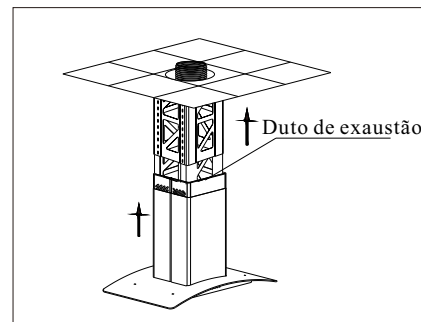

Passo 12:
Coloque o duto de ar em posição. Aconselha-se preservar um ângulo maior que 120.

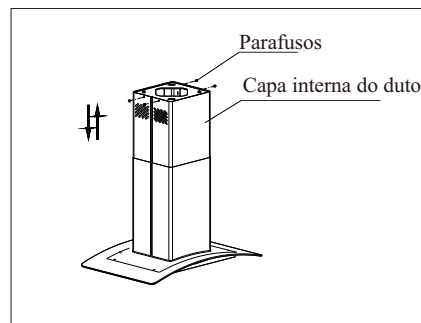

Passo 13:
Suspenda a coifa no local de instalação visando o apoio superior da estrutura, fixe-a com 4 parafusos M4x10.