

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



Kit Encosto de cabeça com Tela TFT LCD de 7"  
M820P/M820C/M820B



## **NOTA IMPORTANTE**

Leia o manual atentamente antes de utilizar o produto.

Esse produto é composto de componentes precisos e só deve ser aberto ou desmontado por técnico autorizado GO TO.

## **ATENÇÃO**

Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06). As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Respeite as leis de trânsito. Sinto de segurança salva vidas!

## **CONTEÚDO**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Especificações.....                                    | 1  |
| Precauções.....                                        | 2  |
| Acessórios.....                                        | 3  |
| Conexão dos cabos e instalação.....                    | 4  |
| Partes principais do painel frontal.....               | 5  |
| Instalação da bateria do controle remoto.....          | 5  |
| Precauções de uso com o controle remoto.....           | 6  |
| Botões do controle remoto.....                         | 7  |
| Operação básica.....                                   | 8  |
| Operação do menu pelo controle remoto.....             | 9  |
| Configuração do idioma.....                            | 11 |
| Configuração de Áudio.....                             | 12 |
| Configuração de Vídeo.....                             | 13 |
| MENU TFT.....                                          | 14 |
| Descrição na reprodução de discos em MP3/WMA/JPEG..... | 15 |
| Operação da função de jogos/game.....                  | 17 |
| Solução de problemas.....                              | 18 |

## **ESPECIFICAÇÕES**

- Cores disponíveis: Preto/Cinza/Bege
- Display de alta qualidade TFT LCD 7" (16:9)
- Resolução: 1440 x 234 pixels
- Brilho: 300cd/m2
- Leitor de DVD integrado, compatível com DVD/VCD/MP3/MP4/MP5/DivX/AVI/ CD-R/CD-RW playback
- Entradas USB & SD/MMC para Mp3, WMA, DivX, AVI, MP4,MP5,JPEG playback
- Transmissor de áudio via frequência FM
- Alto falante integrado
- CD de jogos de 32 bits incluso
- Hastes ajustáveis de 10.5 cm a 20 cm, com 6 tubos extras para ajuste (12, 12.5, 12.7, 13.8, 14, 16mm)
- 2 canais transmissores de infravermelho para fone de ouvido sem fio (fone de ouvido vendido separadamente)  
Canal A: 2.8MHz (direito) 2.3MHz (esquerdo)  
Canal B: 3.8MHz (direito) 3.2MHz (esquerdo)
- 2 saídas RCA de áudio & 1 saída RCA de vídeo
- 2 entradas RCA de áudio & 1 entrada RCA de vídeo
- Entrada frontal de A/V (3.5mm)
- Entrada frontal para fone de ouvido
- Sistema : PAL/NTSC
- Controle remoto com função de vídeo game
- Alimentação : 12V DC

### **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO ENCOSTO DE CABEÇAS**

- Leia todas as instruções antes de usar. Mantenha o manual, recibo de compras e se possível a embalagem para futuras referências.

### **CUIDADO**

- Para sua segurança e de outros motoristas, não assista a vídeo enquanto dirige.
- Qualquer modificação feita nesse produto invalida sua garantia.

### **ATENÇÃO**

- O produto possui alta voltagem interna. Para manutenção, procure um profissional autorizado GO TO.
- Não use produtos abrasivos para limpar o produto. É recomendável o uso de uma flanela para limpeza.
- A voltagem para operação do produto é de 12V DC (+/-2V). Voltagem superior ou inferior pode resultar em mau funcionamento do aparelho.
- Durante o uso pode ocorrer de aparecer prontos brilhantes no LCD, o que é normal para a tecnologia de display matrix ativo.

### **PRECAUÇÕES ANTES DO USO**

- Certifique-se que a voltagem do veículo é constante e correspondente a voltagem necessária para o desempenho normal do aparelho.
- Manuseie o cabo de alimentação com segurança sem forçá-lo de forma alguma.
- O laser é prejudicial à visão, não tente desmontá-lo.
- Temperatura de armazenamento é de 30 a 75°C.
- Temperatura de funcional é de 10 a 55°C.
- As lentes só podem ser limpas com um limpador específico para lentes.

### **CUIDADOS COM OS DISCOS DE DVD**

- Não toque na superfície do disco
- Não cole adesivos no disco
- Mantenha os discos longe do calor e luz do sol
- Armazene os discos em um porta CD ou na caixa original
- Use um pano macio para limpar o disco, não faça movimentos circulares ao limpar, tire a poeira do centro para fora
- Use sempre discos originais. Discos pirateados podem danificar o aparelho.

### **ACESSÓRIOS INCLUSOS:**

1. Controle Remoto
2. Cabo de Alimentação
3. Cabo de A/V
4. Manual do Usuário
5. Disco com jogos
6. 6 tubos plásticos adaptadores


### **VIDEO DISC TYPE**

| TYPE | DISC SYMBOL                                                                                                                                                         | RECORD<br>FORMAT | HORIZONTAL<br>DEFINITION | RECORD CONTENT | DISC SIZE  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|
| DVD  |                                                                                    | MPEG2            | > 500 LINES              | Audio+Video    | 12 cm/8 cm |
| VCD  |                                                                                    | MPEG1            | > 240 LINES              | Audio+Video    | 12 cm/8 cm |
| CD   |                                                                                    | Digital          | —                        | Audio          | 12 cm/8 cm |
| Mp3  |                                                                                    | Digital          | —                        | Audio          | 12 cm/8 cm |
| WMA  | WMA                                                                                                                                                                 | Digital          | —                        | Audio          | 12 cm/8 cm |
| JPEG |   | —                | > 500 LINES              | Picture        | 12 cm/8 cm |

### **SISTEMA DE CONEXÃO E INSTALAÇÃO:**

- Verifique cuidadosamente se o formato e o tamanho são apropriados. Escolha os acessórios e ferramentas apropriados para instalação e remoção do encosto original.
- Retire o encosto da embalagem.
- Escolha o tamanho do tubo de regulável ideal para perfeita fixação do produto.
- Passe o cabo de alimentação e os cabos de áudio através dos orifícios já existentes no banco do veículo.
- Conecte os cabos a fonte de alimentação e ao sistema de áudio e vídeo do veículo.
- O monitor estará fixo e poderá ser ajustado na altura desejada.


## MÉTODO DE CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO

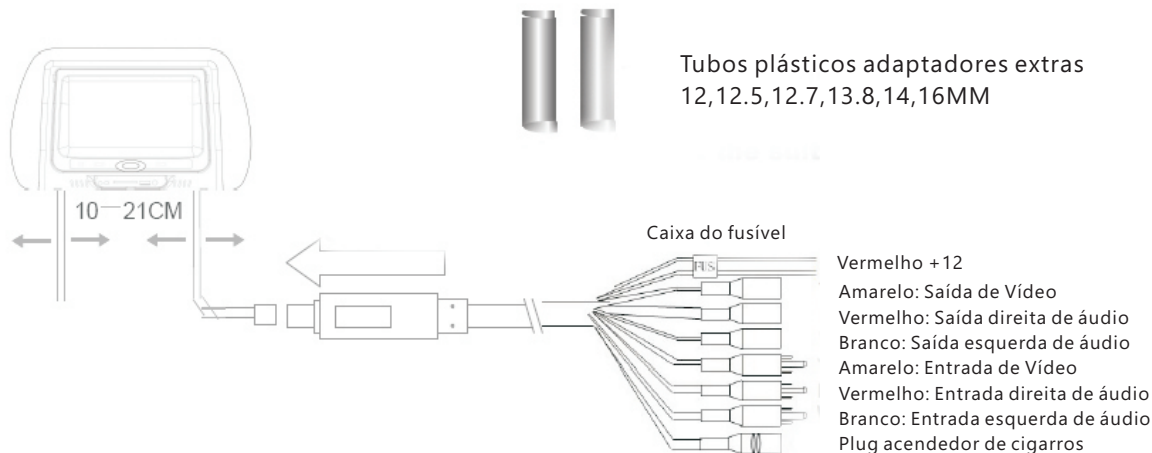

### Botões da unidade

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ⏻    | Power/Liga/Desliga                 |
| MENU | Brilho/Contraste/Saturação/Idioma  |
| ▶    | Stop/Play/Parar/Reproduzir         |
| ◀◀   | Anterior/Retroceder                |
| ▶▶   | Próximo/Avançar                    |
| V-   | -/Reduzir                          |
| V+   | +/Aumentar                         |
| ↻    | Seleção de Modo para AV/USB/SD/DVD |

## **PARTES PRINCIPAIS DO PAINEL FRONTAL**

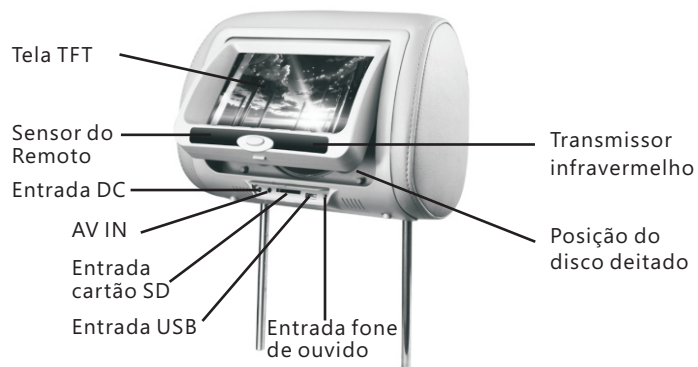

Nota: Ligue o monitor após o veículo ter sido ligado. Feche a tela cuidadosamente após colocar o disco e a mantenha sempre fechada para evitar danos.

## **INSTALAÇÃO DA BATERIA DO CONTROLE REMOTO**

1. Utilize duas baterias novas AAA para o controle remoto. Certifique-se da posição correta da polaridade.

2. Retire as baterias usadas e insira as novas.




Nota: Se o controle não for utilizado por certo período (1 mês ou mais), remova as baterias para evitar vazamento, o que danificaria o controle.

## CONTROLE REMOTO


- Remova o PVC protetor para ativar a eletricidade do controle.
- Proteja o controle de luz forte direta.
- Se houver barreiras entre o aparelho e o controle o sensor não pode captar o sinal do mesmo.
- Use o controle dentro da distancia operacional recomendada:

## POSIÇÃO E ALCANCE:

1. Horizontal: +- 30°
2. Vertical: +- 30°
3. Linha reta: 5 metros

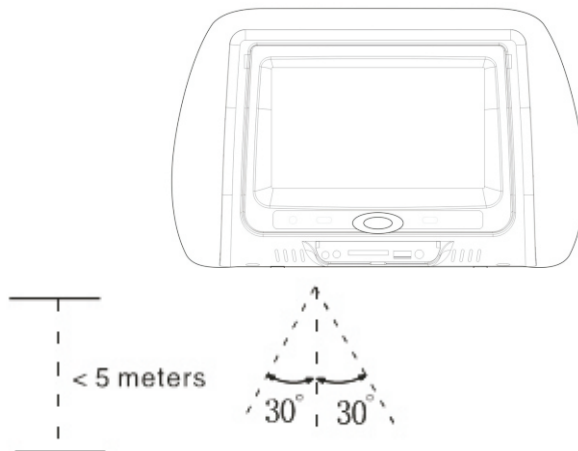

Nota: A maioria das funções pode ser realizada através do controle e algumas no painel do aparelho.

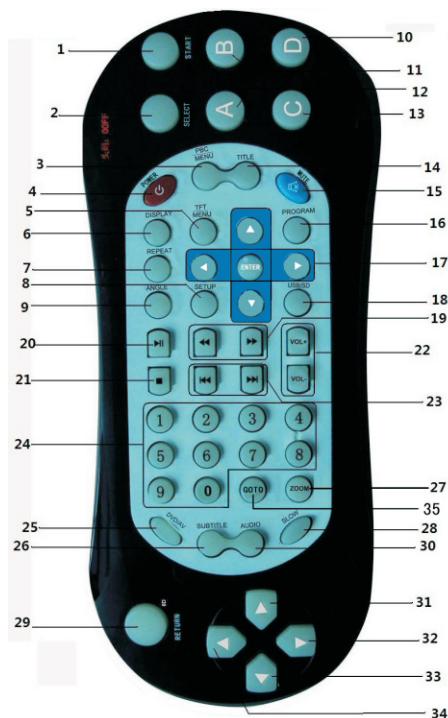

- 1- Insira o disco de jogos, pressione START para começar a jogar.
- 2- Pressione SELECT para iniciar jogos de 8 bits.
- 3- Pressione PBC/MENU para retornar ao menu principal.
- 4- Pressione POWER para ligar/desligar.
- 5- TFT MENU: Menu para diferentes funções como: Brilho, Contraste, Infravermelho, etc.
- 6- DISPLAY: Mostra as informações do disco e tempo de execução.
- 7- REPEAT: Pressione para voltar ao ultimo capítulo ou menu.
- 8- SETUP: Abre/fecha o menu de configurações do DVD.
- 9- ANGLE: Para mudança de angulo na execução de discos em SVCD, DVD e Mp4 com múltiplos ângulos.
- 10- Chave A de comando de jogos para "chutar e atirar" (disponível em alguns jogos apenas).
- 11- Chave B de comando de jogos para "chutar e atirar" (disponível em alguns jogos apenas).
- 12- Chave C de comando de jogos para "chutar e atirar" (disponível em alguns jogos apenas).
- 13- Chave D de comando de jogos para "chutar e atirar" (disponível em alguns jogos apenas).
- 14- TITLE: Retorna ao início da execução.
- 15- MUTE: Pressione para silenciar o áudio.
- 16- PROGRAM- Faixas de música na seqüência.
- 17- Setas de direção para direita/esquerda/para cima/para baixo.
- 18- USB/SD: Pressione para execução de áudio ou vídeo em USB ou cartão SD.
- 19- Pressione para selecionar o próximo capítulo ou o anterior.
- 20- PLAY/PAUSE: Pressione para reproduzir ou pausar.
- 21- STOP: Pressione para parar a execução.
- 22- VOLUME-/+: Pressione para diminuir/aumentar o volume.
- 23- Para avanço ou retrocesso rápido nas velocidades de 4,8,16 +/-
- 24- Teclado número: Para escolher diferentes capítulos ou músicas pelo número.
- 25- DVD/AV: Para mudar entre modo DVD e modo AV.
- 26- SUBTITLE: Para ativar legenda.
- 27- ZOOM: Zoom in/out, para múltiplos modos.
- 28- SLOW- Exibição em câmera lenta 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8
- 29- RETURN: Volta ao capítulo anterior.
- 30- Audio: Para selecionar DIREITO/ESQUERDO/ESTÉREO
- 31- Tecla de controle de jogos para direita.
- 32- Tecla de controle de jogos para baixo.
- 33- Tecla de controle de jogos para esquerda.
- 34- Tecla de controle de jogos para cima.
- 35- GOTO: Vá para o capítulo desejado ao assistir DVD ou qualquer página em E-book.

## **OPERAÇÃO BÁSICA**

### **1. POWER/LIGA/DESLIGA**

- a) Com o aparelho desligado, pressione o botão Power, a luz indicará que foi ligado e o aparelho buscará o disco para leitura. Não havendo um disco no compartimento a mensagem indicará "No Disk".
- b) Com o aparelho ligado, pressione o botão Power por alguns segundos para desligar e a luz indicadora se apagará.

### **2. PARA COLOCAR O DISCO:**

- a) Pressione o botão EJECT para abrir a porta
- b) Coloque o disco com a etiqueta para cima
- c) Feche a porta
- d) O aparelho começa a leitura do disco automaticamente

### **3. Para remover o disco:**

- a) Pressione o botão STOP
- b) Pressione EJECT para abrir a porta e ejetar o disco
- c) Retire o disco

### **Cuidados:**

- Atenção ao retirar/colocar o disco, pois operação errada pode causar danos ao leitor
- Auxilie crianças na colocação e retirada do disco para não riscar, danificar o disco
- Não use discos riscados, trincados ou sujos, pois pode comprometer o funcionamento do aparelho
- Use somente discos originais, pois discos pirateados podem causar danos ao aparelho

### **4. USB e Cartão SD**

- a) Com o aparelho desligado, conecte o dispositivo USB na porta correspondente e pressione o botão Power para ligar. Não havendo disco no compartimento e sendo o dispositivo USB e seus arquivos compatíveis com o aparelho, a leitura iniciará automaticamente, assim que o sinal for detectado.
- b) Com o aparelho desligado, coloque o cartão SD na porta correspondente e pressione o botão Power para ligar. Não havendo disco no compartimento e sendo o dispositivo SD e seus arquivos compatíveis com o aparelho, a leitura iniciará automaticamente, assim que o sinal for detectado.

### **Cuidados:**

- Não retire o dispositivo USB ou Cartão SD com o aparelho ligado, isso pode causar a perda da memória nos dispositivos ou danos as entradas do aparelho.
- Não é possível utilizar aparelhos individuais de MP3 através da entrada USB.

## **OPERAÇÃO DO MENU PELO CONTROLE REMOTO**

Pressione o botão SETUP e o display da figura 1 aparecerá na tela, pressione as setas de direção [▲] ou [▼] para mover a barra na direção desejada, pressione ENTER para confirmar e entrar no submenu do item escolhido ou pressione a seta [▶] para entrar no submenu diretamente.

Nota: Pressione qualquer das setas "▲" "▼" "▶" "◀" para mover a barra e pressione ENTER para confirmar o item desejado, pressione [◀] para sair do submenu a direita do LCD e pressione SETUP para sair da tela de configurações.

### **SISTEMA DE VÍDEO (Figura 1)**

- 1) Pressione o botão SETUP para entrar em configurações, selecione TV System e pressione ENTER para confirmar, conforme figura 1.
- 2) Entre no submenu para configurar o sistema de vídeo apropriado para sua região e pressione ENTER para confirmar. Pressione SETUP novamente para sair.

Nota: O sistema de saída de vídeo da TV deve ser o mesmo sistema de saída de vídeo do DVD Player.


### **1. ÚLTIMA MEMÓRIA (LAST MEMORY) (Figura 2)**

Pressione a chave de configurações (SETUP) para entrar nas configurações do sistema. Selecione LAST MEMORY, o display irá mostrar a tela conforme figura 2.


No sub-menu a direita da tela, selecione ON e em seguida, pressione ENTER, se deseja ativar a função. Pressione SETUP para sair do modo de configurações.

**Nota:** o aparelho irá memorizar o tempo transcorrido entre o início da operação e o momento em que o aparelho estiver no modo STAND-BY. Assim, na próxima vez em que o aparelho for ligado, retomará a reprodução a partir do ponto memorizado.

**Figura 1**

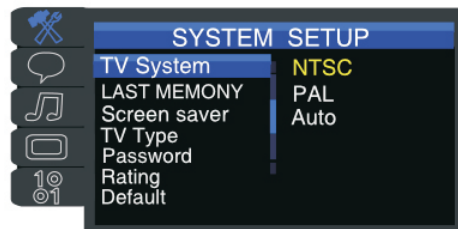

**Figura 2**

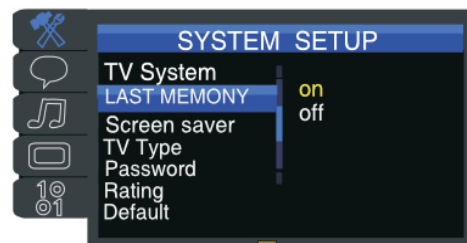


## 2. SCREEN SAVER (Proteção da Tela) (Figura 3)

1) Pressione a chave de configurações (SETUP) para entrar nas configurações do sistema. Selecione SCREEN SAVER, o display irá mostrar a tela conforme figura 3.

2) No sub-menu a direita da tela, selecione ON e em seguida, pressione ENTER, se deseja ativar a função ou OFF para desativar. Pressione SETUP para sair do modo de configurações.

**Nota:** Essa função quando ligada, fará com que a tela do aparelho entre em modo de descanso após ficar sem atividade por mais de 3 minutos. Note que o aparelho continuará ligado, mas a tela ficará escura.

Figura 3

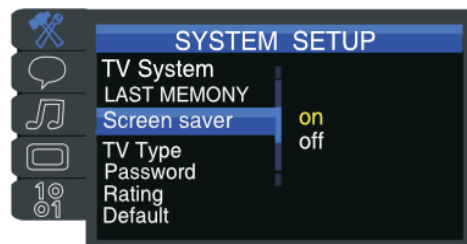


## 3. FORMATO DA TELA (TV TYPE) (Figura 4)

1) Pressione a chave de configurações (SETUP) para entrar nas configurações do sistema. Selecione TV TYPE, o display irá mostrar a tela conforme figura 4.

2) No sub-menu a direita da tela, selecione o formato desejado entre 4:3 (Tela Cheia, 4:3 (Original) e 16:9 (Wide), em seguida, pressione ENTER para confirmar. Pressione SETUP para sair do modo de configurações.

Figura 4

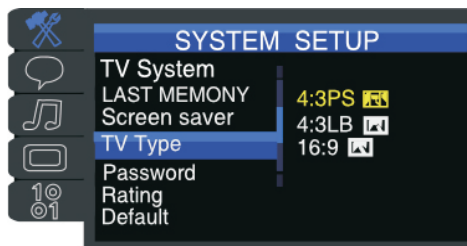


## 4. PASSWORD (SENHA) (Figura 5)

1) Pressione a chave de configurações (SETUP) para entrar nas configurações do sistema. Selecione PASSWORD e pressione ENTER para confirmar, o display irá mostrar a tela conforme figura 5.

2) No sub-menu a direita da tela, entre com 4 dígitos e pressione ENTER para confirmar. Para sair do modo de configurações, pressione SETUP.

Figura 5

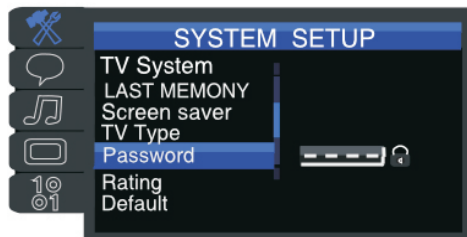

## 5. Restaurar as configurações de fábrica (Figura 6)

Se preferir desfazer as configurações de bloqueio de imagem e som de acordo com a classificação indicativa, entre em SETUP, selecione DEFAULT, pressione ENTER para entrar em RESTORE/RESTAURAR no submenu, pressione ENTER para confirmar e restaurar as configurações de fábrica.

## Configuração do idioma

### 1. Idioma do display (Figura 7)

- a) Pressione SETUP e entre no segundo ícone a esquerda para acessar a tela de configuração de idioma, pressione ENTER para confirmar, entre no item idioma do display (OSD) conforme mostra a figura 7.
- b) Selecione o idioma de sua preferência entre: Inglês, Japonês, Alemão, Espanhol, Frances, Português e Russo. Pressione ENTER para confirmar a escolha e SETUP para sair do menu.

### 2. Idioma do áudio, legenda e menu (Figura 8)

- a) Pressione SETUP e entre no segundo ícone a esquerda para acessar a tela de configuração de idioma, pressione ENTER para confirmar, entre no item de idioma de áudio conforme mostra a figura 8.
- b) Selecione o idioma de sua preferência para áudio, legenda e menu, conforme figuras 8,9,10 entre: Inglês,Russo,Japonês,Alemão,Espanhol e Português.Pressione ENTER para confirmar a escolha e SETUP para sair do menu.

Figura 6

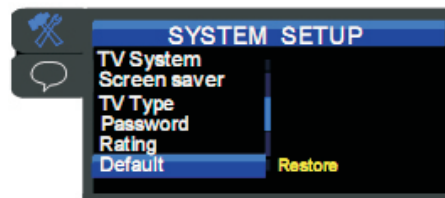


Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



## CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

### Menu de Configuração de Áudio

#### Transmissão de áudio via frequência de rádio FM (Figura 12)

Para ouvir o áudio através dos alto-falantes do carro, é necessário sintonizar a frequência de rádio FM do carro, com uma das frequências disponíveis no aparelho. Por exemplo: Escolha a frequência 107.5MHZ no menu de configuração conforme figura 12 e sintonize o rádio do carro na mesma frequência na banda FM. O áudio poderá ser ouvido através dos alto-falantes. O aparelho possui as seguintes frequências FM programadas: 87.7, 87.9, 88,1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 106.7, 107.1, 107.5MHZ.

#### Transmissão de áudio via sinal Infravermelho (IR) (Figura 13)

Para ouvir o áudio através de fone de ouvido sem fio, acione a função de Sinal Infravermelho (IR) e sintonize o fone de ouvido no mesmo canal IR do aparelho. Por exemplo: O aparelho possui 2 canais de sinal IR (A e B). Ao utilizar apenas 1 monitor e 1 fone de ouvido sem fio, escolha o canal A no fone de ouvido e acione a posição IR A no aparelho, conforme figura 13. Ao utilizar 2 fones de ouvido sem fio, com apenas 1 monitor, sintonize ambos no mesmo canal, tanto nos fones como no aparelho. Ao utilizar dos monitores, com dois fones de ouvido sem fio, sintonize cada qual em um canal. Por exemplo: Fone 1 com monitor 1 no canal A, fone 2 com monitor 2 no canal B. Quando o sinal IR estiver sendo utilizado, a luz indicadora na frente do aparelho ficará acesa. Para ouvir o áudio através dos alto-falantes é necessário desativar a função IR e sintonizar a frequência FM do aparelho com a do rádio do carro.

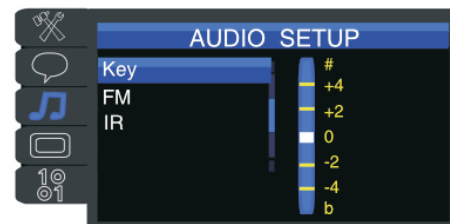


Figura 12


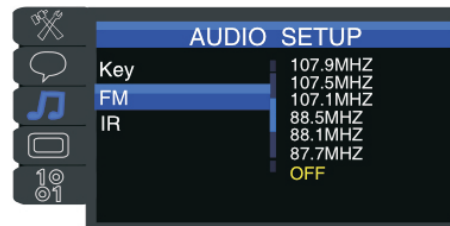


Figura 13

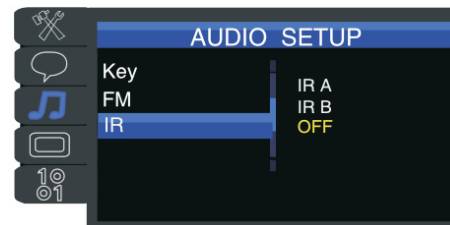

## CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

Use a configuração de vídeo para ajustar o Brilho, Contraste e Cor, de acordo com sua preferência.

Figura 14 (Brightness/Brilho)

Figura 15 (Contrast/Contraste)

Figura 16 (Hue/Matiz)

Figura 17 (Saturation/Saturação)

Figura 14

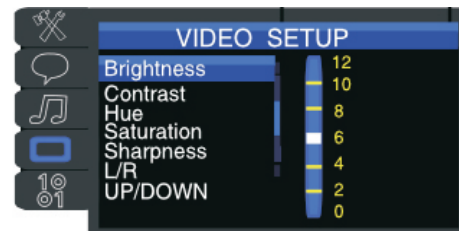


Figura 15

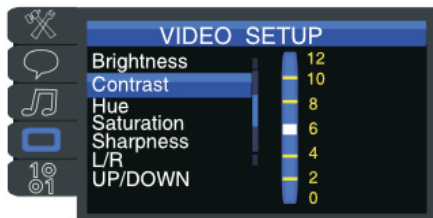


Figura 16

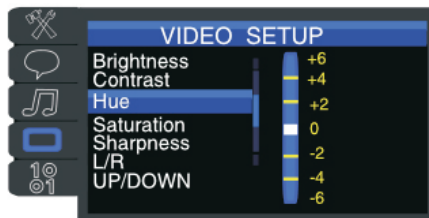


Figura 17

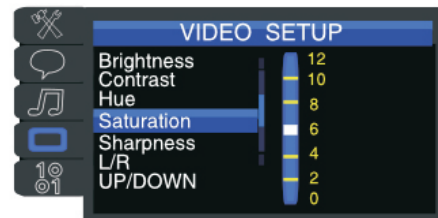


Figura 18

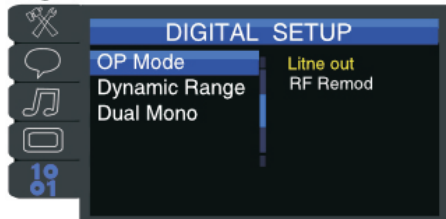


Figura 19


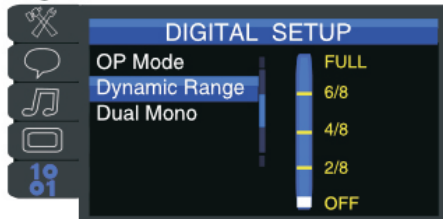


Figura 20

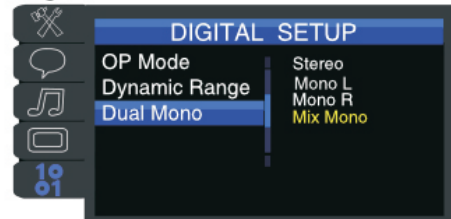

**Nota:** Use a tecla SETUP para sair do modo de configurações. As configurações do menu podem ser diferentes entre o manual e o aparelho devido as atualizações de software; mudanças podem ocorrer, sem aviso prévio.


### **MENU TFT (Menu da Tela)**

1. Pressione a tecla MENU no painel do aparelho para as opções de ajuste de Brilho, Contraste, Saturação, Idioma, Controle de Áudio, Infravermelho, RESET e EXIT.

1) Pressione levemente a tecla MENU no painel. Selecione entre Brilho, Contraste, Saturação, e faça o ajuste de cada um, conforme desejado.

2) Use as teclas de volume (+) e volume (-) para aumentar ou reduzir os parâmetros de Brilho, Contraste, Saturação.

2. Segure pressionado por alguns segundos a tecla MENU no aparelho para entrar na tela das opções de ajuste de sistema de controle de áudio (FM/IR (Infravermelho), conforme figura 12.

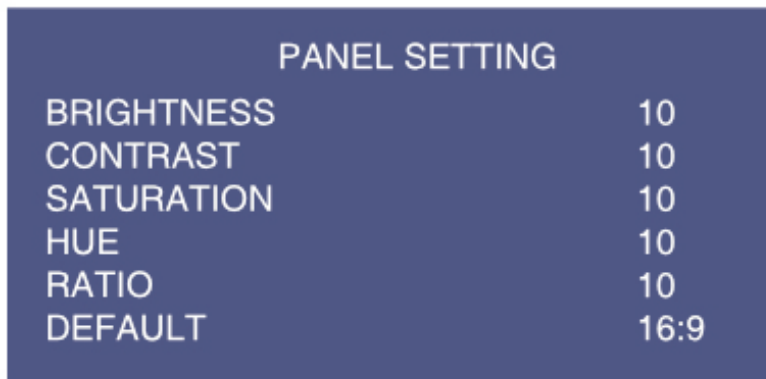


A screenshot of a TFT display showing the 'PANEL SETTING' menu. The background is dark blue, and the text is white. The menu lists several settings with their corresponding values:

| PANEL SETTING |      |
|---------------|------|
| BRIGHTNESS    | 10   |
| CONTRAST      | 10   |
| SATURATION    | 10   |
| HUE           | 10   |
| RATIO         | 10   |
| DEFAULT       | 16:9 |

### Descrição na reprodução de discos em MP3/WMA/JPEG

Ao inserir um disco de MP3/WMA/JPEG o aparelho buscará automaticamente o diretório. Terminado a busca entrará no primeiro arquivo em MP3, se for uma única pasta de arquivos, iniciará a primeira música automaticamente.

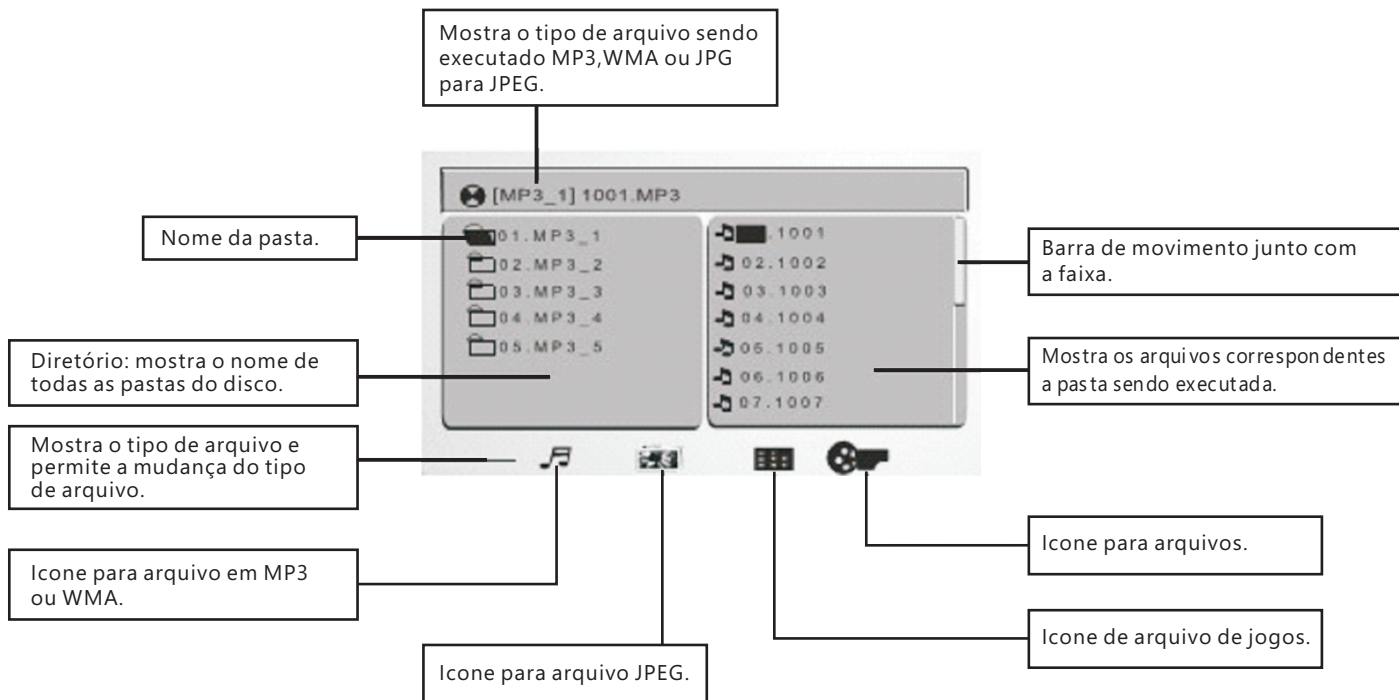

## **ALBUM ELETRONICO**

O aparelho possui a função de álbum eletrônico, onde o usuário pode visualizar suas fotos armazenadas em dispositivos USB e SD, possibilitando ainda as funções de rotação e zoom.

**Nota:** Certifique-se em salvar as fotos em outro local, pois algumas dessas funções podem causar danos ou perdas às fotos.

### **Execução de discos com arquivos JPEG**

1. Coloque o disco no aparelho, depois do disco ser carregado, a busca para na primeira pasta de arquivos.
2. Use as setas de direção para selecionar o arquivo. Pressione o botão PLAY para confirmar a seleção.
3. Em modo play/pause pressione as chaves de direção (para cima/para baixo/esquerda/direita) para mudar o ângulo da foto.

[▲] Up/para cima: rotação da foto para cima.

[▼] Down/para baixo: rotação da foto na horizontal.

[◀] Left/esquerda: rotação da foto em 90° para esquerda.

[▶] Right/direita: rotação da foto em 90° para direita.

### **Discos em MP3 e Fotos**

Se num mesmo disco houver arquivos de música em MP3 e arquivos de fotos em JPEG, o usuário poderá usar as setas de direção esquerda/direita para mudar entre os dois modos.

**Nota:** Discos de MP3 sem imagens terão saída de áudio somente. Em algumas fotos em JPEG pode não ser possível utilizar a função de Zoom, devido à inconsistência dos formatos.

## **OPERAÇÃO DA FUNÇÃO DE JOGOS (GAMES)**



Controle Remoto 2 em 1

### 1. Instruções para utilização do disco de jogos (games):

Pressione o botão EJECT para carregar o disco de jogos (incluso). Assim que carregado, o display irá mostrar o MENU para jogos.

Use as setas de direção do controle ou no controlador de jogos para selecionar um jogo. Pressione ENTER no controle ou START no controlador de jogos.

### 2. Instruções para utilização do Controlador de Jogos (Controle Remoto 2 em 1)

1) Pressione SELECT para entrar no MENU dos jogos.

2) Use as setas de direção para selecionar o jogo desejado e pressione START para confirmar.

3) Para controlar o jogo, use as setas de direção para cima, para baixo, para direita e para esquerda e as teclas A e B.

4) Use o botão STOP/RETURN no controle principal ou RESET no controlador de jogos para sair do jogo.

Nota: Para cada jogo as funções de comando e teclas utilizadas podem ser diferentes. Depois de algumas vezes praticando o jogador irá se familiarizar melhor com cada um .

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                          | SOLUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não liga                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se o cabo de</li> <li>2. alimentação está conectado</li> <li>3. corretamente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                               |
| Sem áudio                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se o volume está no nível mínimo ou em mudo.</li> <li>2. Modo FM/Infravermelho. Selecione o modo para parear o fone com o aparelho.</li> <li>3. Não há saída de som durante as funções de Pausa/Parar/Reverso e retrocesso rápido.</li> <li>4. Reset e ligue o aparelho novamente.</li> </ol>          |
| Sem Imagem                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se o aparelho está no modo correspondente ao tipo de mídia.<br/>Pressione DVD/AV para mudar o modo para DVD.</li> </ol>                                                                                                                                                                                |
| Não lê o disco                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se o disco foi colocado na posição do título virado para cima.</li> <li>2. Verifique se o disco está riscado ou sujo.</li> <li>3. Verifique se o código da região do disco corresponde com a do aparelho.</li> <li>4. O formato do disco não é compatível.</li> </ol>                                  |
| Tamanho errado da imagem na tela  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faça a configuração de imagem novamente.</li> <li>2. Selecione o formato de tela correto no menu de configuração de imagem</li> </ol>                                                                                                                                                                            |
| A música não pode ser selecionada | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alguns formatos de arquivos não permitem mudança na ordem das músicas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |
| O controle remoto não Funciona    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cheque se há barreiras entre o controle e o aparelho. Uma vez que o sinal infravermelho deve ser visível para o controle e o aparelho.</li> <li>2. Verifique se a bateria está na posição correta.</li> <li>3. Verifique se a bateria está descarregada.</li> <li>4. Substitua a bateria do controle.</li> </ol> |

*Nota: Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a GO TO reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente.*



**GO TO BRASIL LTDA**  
**SAC: 0800 602 8300**  
**[www.gotobr.com.br](http://www.gotobr.com.br)**