



Manual do usuário

VOX

200



Prezado consumidor, parabéns por sua aquisição!

Por favor leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

VOX

200



1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Amplificador de Voz Portátil Vox-200
- 01 Microfone
- 01 Controle remoto
- 01 Bateria 3,7V – 1000mA (BL-5C)
- 01 Cinta para cintura
- 01 Cabo USB/Mini USB
- 01 Cabo P2/P2
- 01 Manual do usuário

2. ATENÇÃO

- Evite manter o produto em locais úmidos ou quentes.
- Para prevenir choques elétricos e outros acidentes, não abra o painel traseiro. Em caso de manutenção e reparos, contate uma empresa especializada ou proceda de acordo com as orientações do certificado de garantia.
- Ajustar o volume a um nível adequado. Utilizar este equipamento em um som elevado pode ocasionar danos à audição do usuário ou ao próprio aparelho.



3. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

CLASSE	ITENS	DESCRIÇÃO
VISOR	LCD	1" azul
	Informações	Legenda*, título, artista e álbuns da música
ENTRADA DE CARTÃO	Formato	Micro SD
	Capacidade Máxima	32GB
	Formato de Áudio	MP3/WMA
ENTRADA USB	Formato Suportado	USB 2.0
	Capacidade Máxima	32GB
	Formato de Áudio	MP3/WMA
RÁDIO FM	Frequência de Resposta	87,5MHz-108MHz
	Antena	Interna
SISTEMA DE SOM	Sistema de Som	1.0
	Potência de Saída	2W
	Impedância	3 Ohms
	Alto-falante	3" com bobina dupla
PORTAS	Entrada de Áudio	Plugue P2 (3,5mm)
	Entrada para Microfone	Plugue P2 (3,5mm)
	Entrada DC (Fonte de Alimentação)	Porta Mini USB (DC 5V – 0,5A)
CONTROLE REMOTO	Alcance	Até 5 metros
CONTROLES	Volume	Volume da Música e Volume do Microfone
	Multimídia	Avançar, Voltar, Iniciar/Pausar
	Funções	Menu, Modo, Repetir, Eco
ESPECIFICAÇÕES	Bateria de Li-ion	3,7V – 1000mA
	Dimensão (LxAxP)	93x123,5x52,3mm
	Peso	170g

*Esta função requer arquivos compatíveis. Maiores informações no capítulo 8 (4.4) do manual.


4. INSTRUÇÕES INICIAS

1. Abra o compartimento da bateria localizado na lateral superior do equipamento, conforme ilustração acima.
2. Insira a bateria BL-5C (3,7V – 1000mA) no compartimento de acordo a ilustração.
3. Importante: carregue a bateria completamente antes da primeira utilização. O tempo mínimo de carregamento é de 4 horas.

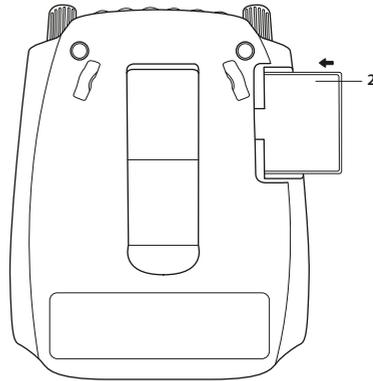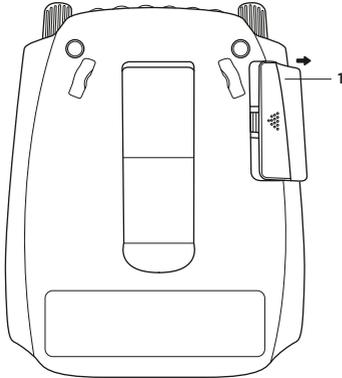


5. CONTROLES BÁSICOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Pressione o botão MENU para acessar as opções do menu.
2. Pressione o botão ►► para voltar as opções do menu.
3. Pressione o botão ►► para avançar entre as opções do menu e pressione ◀◀ para retornar as opções do menu.

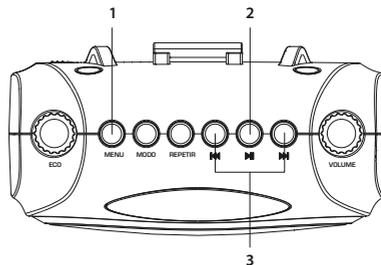



6. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

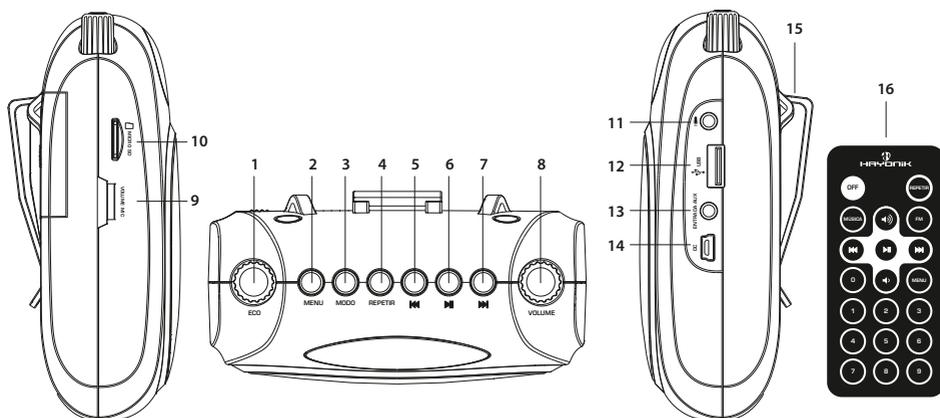

1. Controle de eco:

- Controle a intensidade de eco no som do microfone.

2. Menu de funções :

- Acesse o menu de cada função do VOX-200.

3. MODO:

- Alterne entre as funções do VOX-200.

4. REPETIR:

- Controle a forma de reprodução das músicas.

5. ⏮

- Função USB/Micro SD: pressione rapidamente para voltar à música anterior ou mantenha pressionado para retroceder a música em reprodução.
- Função FM: pressione este botão para voltar às frequências e sintonizar uma estação manualmente.

6. ⏭

- Mantenha pressionado para desligar/ligar o aparelho.
- Função USB/Micro SD: pressione rapidamente para iniciar ou pausar a música.
- Função FM e AUX: pressione rapidamente para colocar ou tirar a estação em reprodução do modo "mudo".

7. ⏩

- Função USB/Micro SD: pressione rapidamente para avançar

para próxima música ou mantenha pressionado para avançar a música em reprodução.

- Função FM: pressione este botão para avançar as frequências e sintonizar uma estação manualmente.

8. Volume:

- Controle o volume da música ou estação de rádio que estiver em reprodução.

9. Volume Mic:

- Controle o volume do microfone.

10. Leitor SD:

- Conecte o cartão micro SD para reproduzir as músicas salvas

11. Entrada para Microfone:

- Plugue P2 (3,5mm) para conectar o microfone.

12. Leitor USB:

- Conecte o pen drive para reproduzir as músicas salvas

13. Entrada Auxiliar:



- Plugue P2 (3,5mm) para conectar um dispositivo externo (PC, MP3, MP4, Tablet e etc.).

14. Entrada DC:

- Plugue mini USB para carregar a bateria do equipamento.

15. Presilha para Fixação

16. Controle remoto

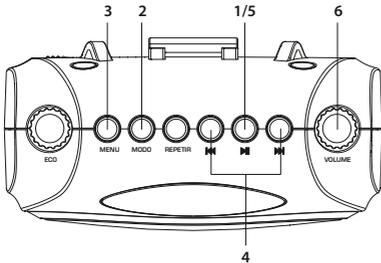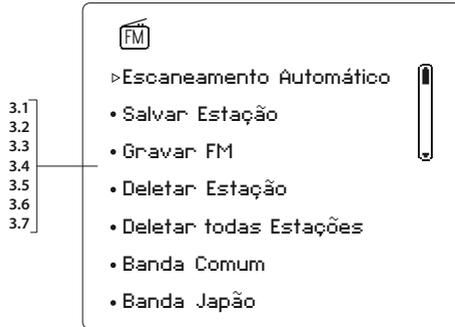

7. MODO RÁDIO FM

1. Ligue o aparelho pressionando ►. É possível utilizar o microfone nessa função.
2. Pressione o botão MODO até chegar a opção de rádio FM ou pressione o botão FM do controle remoto.
3. Pressione rapidamente o botão MENU para abrir as opções da função.
 - 3.1 Escaneamento Automático: Realiza o escaneamento automático das estações disponíveis na região. Quando encontrada as estações o VOX-200 as salvam automaticamente em sua memória interna.
 - 3.2 Salvar a Estação: Salva uma estação FM sintonizada manualmente.
 - 3.3 Gravar FM: Grava a estação FM que estiver escutando. Após iniciada a gravação, pressione ► para pausa ou iniciar a gravação. Para encerrar a gravação pressione MENU por dois segundos. A gravação será salva automaticamente no cartão micro SD ou USB que estiver conectado no VOX-200.
 - 3.4 Deletar Estação: Deleta a estação da rádio FM salva na memória do VOX-200.
 - 3.5 Deletar Todas Estações: Deleta todas as estações da rádio FM salvas na memória do VOX-200
 - 3.6 Banda Comum: Utiliza a frequência padrão da rádio FM no Brasil
 - 3.7 Banda Japão: Utiliza a frequência padrão da rádio FM no Japão
4. Após realizar o escaneamento automático das estações, pressione ► rapidamente para avançar as estações ou pressione ◀ rapidamente para voltar as estações.
5. Pressione ► para ativar ou desativar a função “mudo” da estação FM. O Microfone não para de funcionar na função “mudo”.
6. Utilize o controle Volume para aumentar ou diminuir o volume.



8. MODO CARTÃO SD

1. Ligue o aparelho pressionando **II**. É possível utilizar o microfone nessa função.
2. Conecte o cartão micro SD no VOX-200
3. Pressione o botão MODO até chegar ao Modo cartão SD ou pressione o botão MÚSICA do controle remoto.
4. Pressione rapidamente o botão MENU para abrir as opções da função.
 - 4.1 Forma de Reprodução: Selecione como será reproduzida a lista de músicas salvas no cartão SD. É possível também alterar esta função no botão REPETIR.
 - 4.1.1 Normal: reproduz as músicas na sequência em que estão salvas.
 - 4.1.2 Repetir uma: repete a música em reprodução
 - 4.1.3 Pasta: reproduz apenas as músicas salvas na pasta em reprodução.
 - 4.1.4 Repetir Pasta: reproduz apenas as músicas salvas na pasta em reprodução. Essa opção repete as músicas da pasta quando encerradas.
 - 4.1.5 Repetir Todas: reproduz todas as músicas na ordem que foram salvas. Essa opção repete a lista de músicas quando encerradas.
 - 4.1.6 Aleatória: reproduz as músicas de forma aleatória
 - 4.1.7 Introdução: reproduz apenas os primeiros segundos de cada música

4.2 Equalização: escolha a melhor equalização para suas músicas entre as opções Normal, Rock, Pop, Clássico, Suave, Jazz, DBB, SRS WOW.


4.3 Modo Repetir: seleciona um trecho da música em reprodução para ficar se repetindo. Após selecionado esta opção, pressione **III** uma vez para selecionar o início do trecho, pressione **III** para finalizar a seleção do trecho

4.4 Sistema Lyrics: ativa e desativa o sistema Lyrics. Este sistema disponibiliza as letras das músicas em reprodução pelo seu visor LCD. Para utilizar esta função, as músicas devem acompanhar um arquivo no formato "LRC". Este arquivo deve ter o mesmo nome que o arquivo MP3/WMA e pode ser encontrado para Download em páginas especializadas na internet.

4.5 Voltar: volta para o MENU PRINCIPAL.

4.6 Sair: sai do menu de opções.

5. Pressione **II** para pausar ou ativar as músicas em reprodução. O Microfone não para de funcionar no pause.
6. Pressione **III** rapidamente para avançar para a próxima música. Para retornar à música anterior pressione **IIII**.
7. Mantenha pressionado **III** para avançar a música em reprodução. Para retroceder a música em reprodução mantenha pressionado **IIII**.
8. Utilize o controle Volume para aumentar ou diminuir o volume.

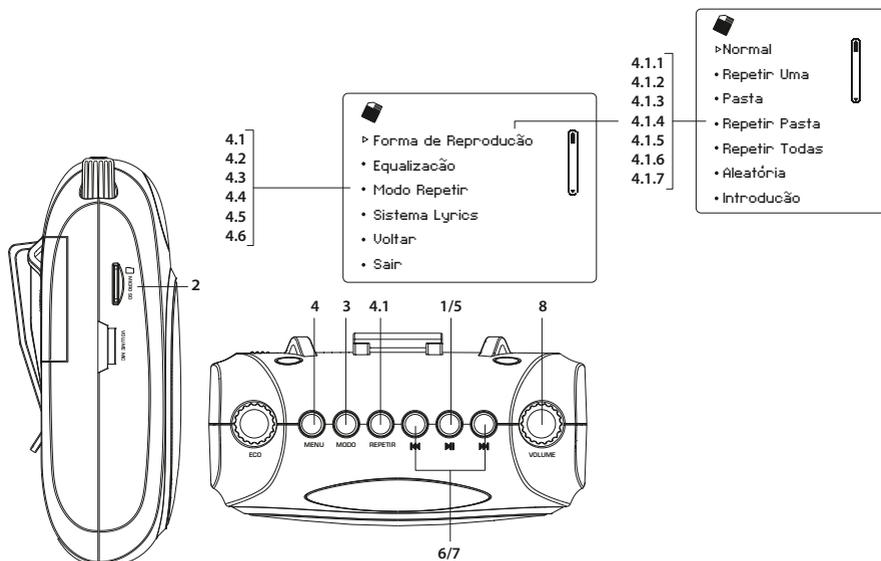

9. MODO USB

1. Ligue o aparelho pressionando **▶**. É possível utilizar o microfone nessa função.
2. Conecte o pen drive no VOX-200.
3. Pressione o botão MODO até chegar ao Modo USB ou pressione o botão MÚSICA do controle remoto. Atenção: se o cartão SD também estiver conectado ao VOX-200 não será possível acessar o Modo USB pelo botão MÚSICA.
4. Pressione rapidamente o botão MENU para abrir as opções da função.
 - 4.1 Forma de Reprodução: Selecione como será reproduzida a lista de músicas salvas no pen drive. É possível também alterar esta função no botão REPETIR.
 - 4.1.1 Normal: reproduz as músicas na sequência em que estão salvas.
 - 4.1.2 Repetir uma: repete a música em reprodução
 - 4.1.3 Pasta: reproduz apenas as músicas salvas na pasta em reprodução.
 - 4.1.4 Repetir Pasta: reproduz apenas as músicas salvas na pasta em reprodução. Essa opção repete as músicas da pasta quando encerradas.
 - 4.1.5 Repetir Todas: reproduz todas as músicas na ordem que foram salvas. Essa opção repete a lista de músicas quando encerradas.
 - 4.1.6 Aleatória: reproduz as músicas de forma aleatória
 - 4.1.7 Introdução: reproduz apenas os primeiros segundos de cada música

4.2 Equalização: escolha a melhor equalização para suas músicas entre as opções Normal, Rock, Pop, Clássico, Suave, Jazz, DBB, SRS WOW.


4.3 Modo Repetir: seleciona um trecho da música em reprodução para ficar se repetindo. Após selecionado esta opção, pressione (incluir ícone de avançar) uma vez para selecionar o início do trecho, pressione **▶▶**


4.4 Sistema Lyrics: ativa e desativa o sistema Lyrics. Este sistema disponibiliza as letras das músicas em reprodução pelo seu visor LCD. Para utilizar esta função, as músicas devem acompanhar um arquivo no formato "LRC". Este arquivo deve ter o mesmo nome que o arquivo MP3/WMA e pode ser encontrado para Download em páginas especializadas na internet.

4.5 Voltar: volta para o MENU PRINCIPAL.

4.6 Sair: sai do menu de opções.

5. Pressione **▶▶** para pausar ou ativar as músicas em reprodução. O Microfone não para de funcionar no pause.
6. Pressione **▶▶▶** rapidamente para avançar para a próxima música. Para retornar à música anterior pressione **◀◀◀**.
7. Mantenha pressionado **▶▶▶** para avançar a música em reprodução. Para retroceder a música em reprodução mantenha pressionado **◀◀◀**.
8. Utilize o controle Volume para aumentar ou diminuir.

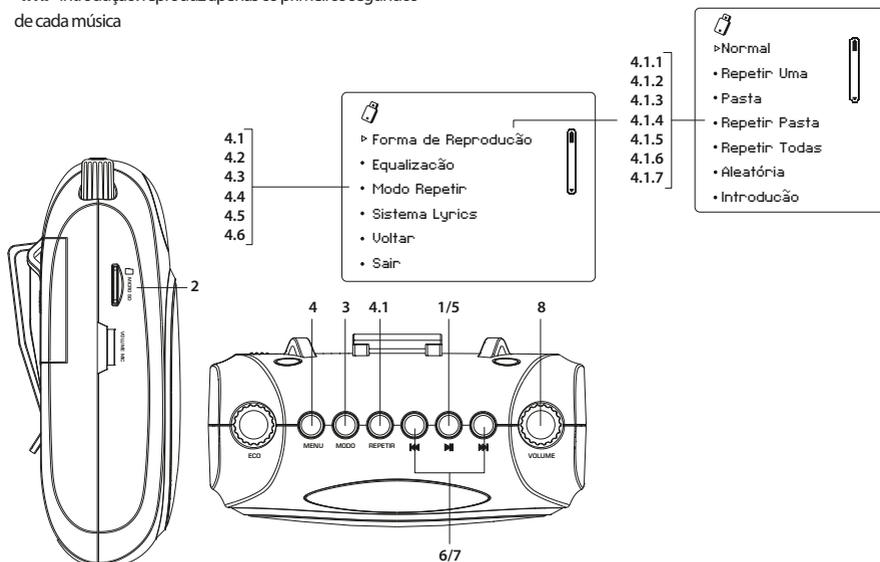


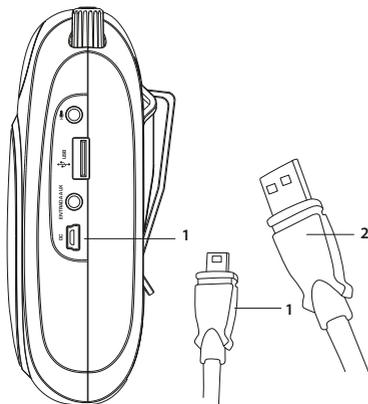



10. INSTRUÇÃO DE CARREGAMENTO DA BATERIA

1. Conecte o equipamento através do cabo USB/Mini USB (incluso) na saída USB do seu computador.
2. Se preferir, conecte o cabo USB à uma fonte externa de 5V DC de 5W de potência (fonte não inclusa). Danos causados por curto circuito e mal funcionamento da fonte externa não serão cobertos pela garantia.
3. O tempo mínimo de carregamento é de 4 horas.
4. Atenção: enquanto o cabo mini USB estiver conectado ao VOX-200 não é possível utilizar o modo USB para reprodução de músicas. Remova o cabo mini USB para utilizar o modo USB normalmente.

11. MODO AUXILIAR

1. Ligue o aparelho pressionando **▶▶**. É possível utilizar o microfone nessa função.
2. Conecte o cabo P2 (3,5mm) na entrada Auxiliar do equipamento. Com o outro plugue, conecte na saída de áudio do outro equipamento (MP3, MP4, PC, Tablet ou Notebook).
3. Pressione **▶▶** para ativar ou desativar a função “mudo” da estação FM. O Microfone não para de funcionar na função “mudo”.
4. Utilize o controle Volume para aumentar ou diminuir o volume da música.
5. Atenção: enquanto o cabo P2 estiver conectado ao VOX-200 não é possível utilizar nenhuma outra função. Remova o plugue P2 para utilizar outras funções.

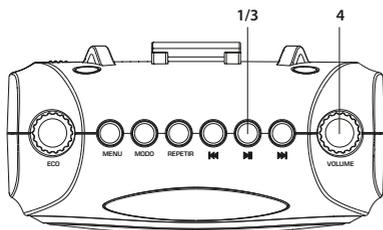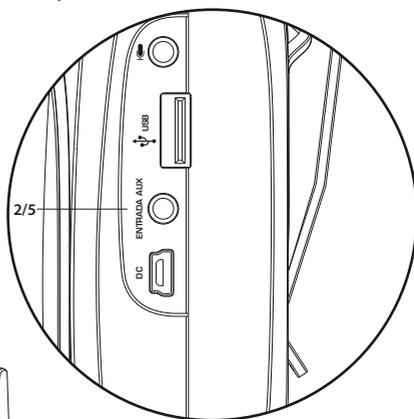

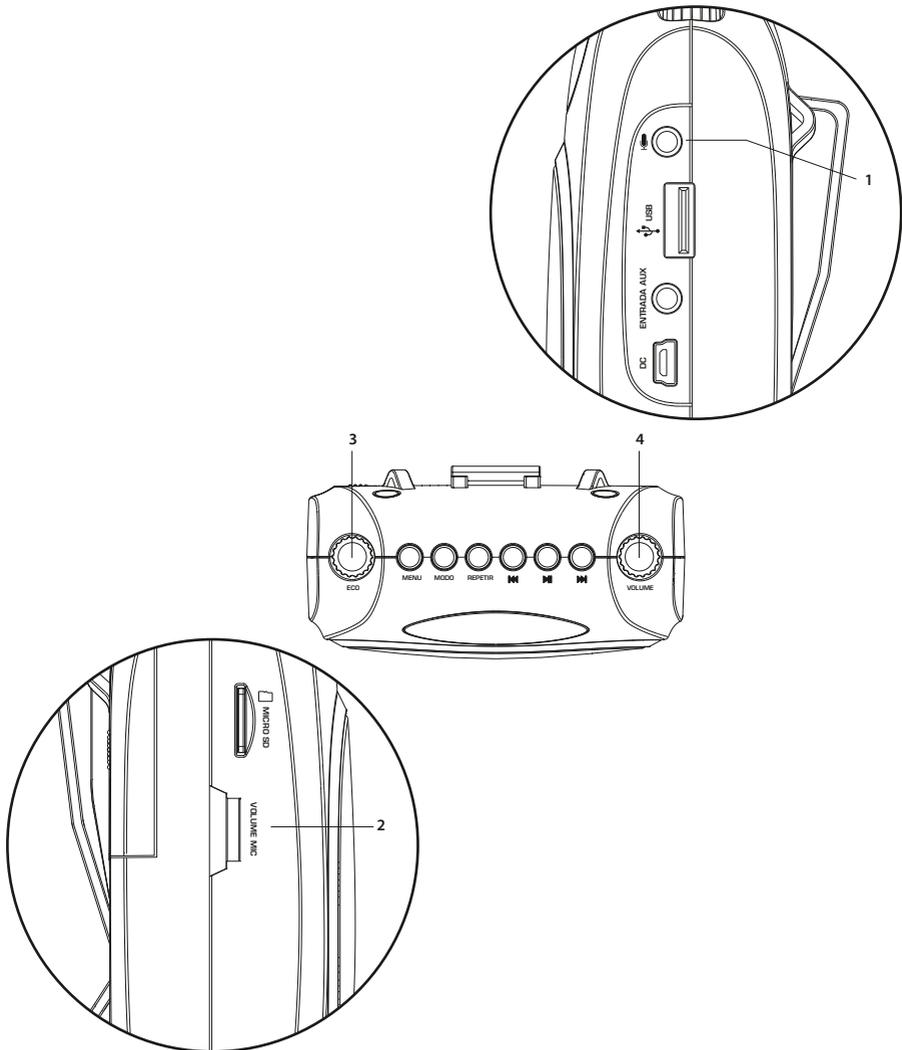


12. MODO MICROFONE

1. O microfone pode ser utilizado na função USB, SD, AUX e FM.
2. Utilize o controle Volume MIC para aumentar ou diminuir o volume do microfone.
3. Utilize o controle ECO para regular a intensidade do eco no som do microfone.
4. Para evitar microfônias, não posicione o microfone e alto-falante muito próximos quando o aparelho estiver ligado.



13. MENU PRINCIPAL

1. Pressione MENU por dois segundos para acessar o Menu de opções.
2. Aparecerá as seguintes opções: Calendário / Música / Gravador / Rádio FM / Sistema de Configuração
3. Acesse a opção que desejar pressionando MENU novamente.

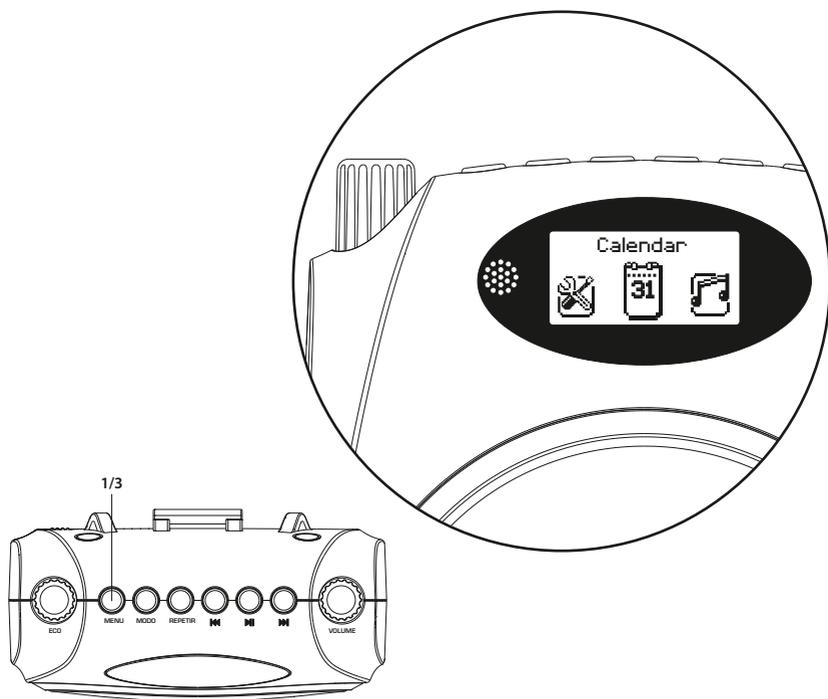

14. PERGUNTAS FREQUENTES

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Porque o alto-falante está fazendo ruídos?	1º Conecte o microfone corretamente.
	2º Ajuste o volume corretamente para que não haja microfonia.
	3º O microfone está muito próximo ao alto-falante.
Quanto tempo devo carregar o equipamento?	O tempo de carregamento total da bateria é de 4 horas.
O que eu faço se o equipamento não ligar?	1º Certifique-se que o equipamento está ligado corretamente.
	2º Verifique se o microfone está conectado na entrada correta.
	3º Verifique se a bateria está carregada.

15. CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado é uma vantagem adicional, válido somente se apresentado junto à nota fiscal de compra do equipamento, sem a qual o previsto neste certificado não terá efeito.

GARANTIA DE 6 MESES

A garantia legal conferida aos equipamentos HAYONIK é de 90 dias, contados da data de emissão da nota fiscal. A mesma refere-se à reposição de qualquer peça que se julgar necessário. Os 90 (noventa) dias seguintes caracterizados como garantia contratual estendida exclui mão de obra, transistores de potência e alto falantes

Ficará automaticamente cancelada a garantia se constatada a ocorrência de qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, ligação em rede imprópria ou sujeita a flutuação excessiva, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo;
- Uso em desacordo com as informações contidas do manual;
- Sinistro (roubo e/ou furto);
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade;
- Sinais de violação externa ou interna (lacre violado);
- Ajuste interno ou conserto por pessoas ou empresas (assistência técnica) não credenciadas pela HAYONIK;
- Ocorrerem danos causados por super aquecimento ou curto circuito nas saídas de áudio;
- Por outras condições impróprias à delicadeza do equipamento.

A HAYONIK não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remuneradamente em cidades que não possuam o serviço autorizado, neste caso o aparelho deverá ser encaminhado diretamente para a indústria.

O equipamento remetido para manutenção, deverá seguir preferencialmente na embalagem original, ou em embalagem que ofereça suficiente proteção durante o transporte de ida e volta. As despesas de embalagem frete ou transporte de mercadoria em garantia correrão por conta do comprador.

Caso o equipamento não esteja em acordo com essas normas, será devolvido imediatamente.

HAYONIK	
NÚMERO DE CONTROLE:	<input type="text"/>
<small>O desempenho do seu equipamento dependerá da sua atenção e cuidado quanto as instruções de uso descritas no manual do usuário. Nossos produtos são fabricados sob um rigoroso controle de qualidade para proporcionar a satisfação dos nossos clientes.</small>	

 RECORTE AQUI

CONTROLE DE GARANTIA			
(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE GARANTIA)			
ESTABELECIMENTO DA COMPRA:		N.F.:	
FONE:	CIDADE:	UF:	
DEFEITO RECLAMADO:			
RUA:			
CIDADE:	UF:	DATA:	
E-MAIL			



Hayonik Ind. e Com. de Prod. Elet. Ltda.
 Visite o nosso site www.hayonik.com.br
 Av. Nova Londrina, 415 A
 Cep: 86031-220 – Londrina - PR
 Fone: (43) 3377-9800
 E-mail: hayonik@hayonik.com.br
 CNPJ: 02.216.111/0001-04



www.hayonik.com.br