


IPTV **HOMEBOX**
S2 HD SATELLITE DVR RECEIVER

HS2739

Manual do Usuário
Decodificador Digital

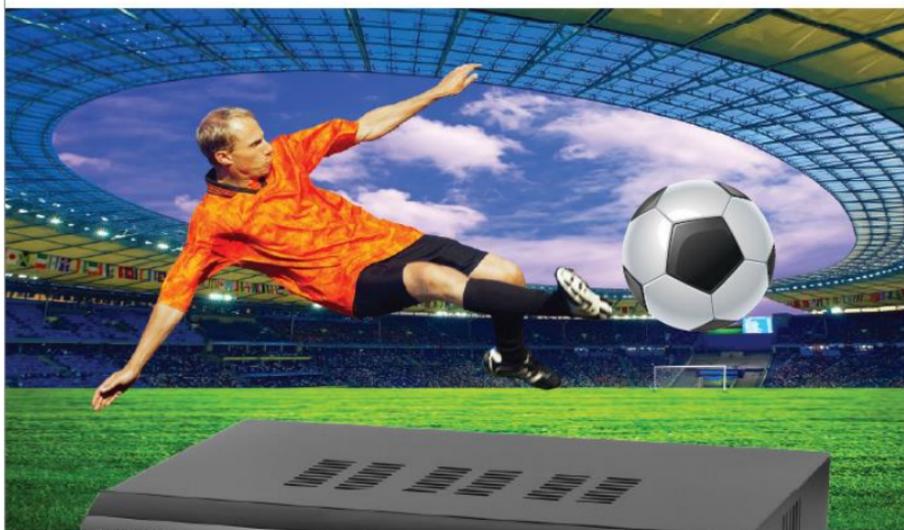

Índice analítico

Instruções importantes de segurança	1
Dianteira e traseira ilustração.....	2
Controle Remoto... ..	4
Conexões.....	5
Instalação Rápida.....	6
DTV operação.....	9
Multimedia.....	16
PVR.....	18
Solução de problemas.....	21
Especificações.....	22

Instruções de Segurança Importantes

- * **Nota:** Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa ou para trás. Nenhum usuário reparadas partes . Recorra aos serviços de pessoal qualificado.
 - * **Aviso:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico , não exponha o aparelho à chuva ou à umidade.
 - * Não exponha o adaptador e Set -top box para a água (gotas ou salpicos), nem recipientes com líquidos , como vasos , deve ser colocado na unidade.
 - * Mantenha Decoder luz solar e calor diretos fontes, tais como radiadores ou fogões.
 - * Não bloqueie as aberturas de ventilação . As ranhuras e aberturas na unidade para ventilação. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o top box, localizado na
uma almofada, sofá ou outra superfície semelhante.
 - * Não coloque o top box, localizado no carrinho , estrutura, tripé , suporte ou mesa . A unidade pode cair e provocar danos ou ferimentos.
 - * Use somente o adaptador CA fornecido com decodificador. O uso de qualquer outro adaptador irá anular a garantia .
 - * Desligue a alimentação da tomada quando o aparelho não está em uso.
 - * Preste atenção aos aspectos ambientais do descarte de baterias .
 - * **ATENÇÃO:** A bateria (bateria ou pilhas ou bateria) não deve ser exposto a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
 - * **ATENÇÃO:** O excesso de pressão sonora de fones de ouvido pode causar perda de audição .
 - * **ATENÇÃO:** Utilize apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante , desde que o decodificador é fornecida pelo adaptador AC, adaptador AC é usado como o dispositivo de desconexão , o dispositivo de desactivação deve estar sempre acessível.
- Atenção: Risco de explosão se a bateria for substituída incorretamente, substituído apenas pelo mesmo tipo ou equivalente (bateria de lítio)



O símbolo indica que a tensão perigosa constituindo um risco de choque elétrico dentro desta unidade.



O símbolo indica que existem importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha o aparelho.

O dispositivo de memória USB deve ter conecte o aparelho diretamente. Extensão do cabo USB não deve ser utilizada para prevenir o insucesso da transferência de dados e interferência.




Essa marca indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Para retornar o dispositivo utilizado, por favor utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambiental.


Dianteira e traseira ilustração

1. O painel frontal

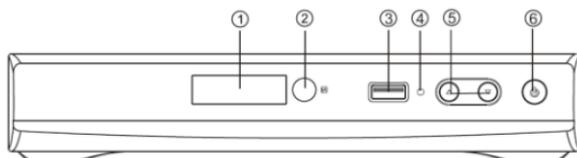

- 1. LED Display:** usado para exibir o tempo ou informações sobre o canal.
- 2. SENSOR CONTROLE REMOTO:** Utilizado para receber o sinal do controle remoto.
- 3. USB JACK:** Usado para conectar um dispositivo externo USB 2.0.
- 4. Standby indicador:** Usado para mostrar visualmente o estado da STB poder.
- 5. CH + / -:** Selecione anterior / canal sem usar o controle remoto.
- 6. ESPERA:** Usado para alterar o decodificador ou de espera.

2. O Painel Traseiro

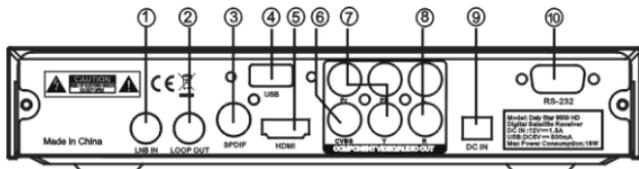

1. **LNB NO:** Este conector liga a LNB para receber o sinal.
2. **LOOP OUT:** Esta tomada irá ignorar o sinal de RF na TV ou outro sistema de vídeo.
3. **SPDIF:** Este conector é ligado a uma tomada coaxial em seu sistema de som surround.
4. **JACK USB:** Usado para conectar um dispositivo externo USB 2.0.
5. **HDMI OUT:** Este conector está ligado ao dispositivo de HDMI.
6. **CVBS:** Este saídas de sinal tomadas de vídeo composto.
7. **Y / Pb / Pr:** Estas tomadas são ligados aos terminais de entrada de componentes de TV.
8. **AUDIO L / R:** saídas este conector de áudio adaptador analógico L / R.
9. **12V DC IN:** Usado para conectar o adaptador DC 12 V.
10. **RS232:** Conecte-se à porta serial do PC para atualizar o software.

Control Remoto

1. **Silencia:** ou restaura a saída de áudio.

2. **ESPERA:** Ligue o produto ou em espera.

3. **Botões coloridos:** Operar função diferente em Tela de texto.

4. **TEXTO:** Mostra informações de teletexto.

5. **ZOOM:** Zoom in ou out da tela.

6. **LEGENDA:** Seleciona o idioma das legendas.

7. **AUDIO:** Seleciona um modo de áudio ou idioma de áudio.

8. **REC:** Usado para gravar o programa.

9. **■**: Pára a reprodução de mídia.

10. **▶**: Inicia ou retoma a reprodução de conteúdos multimédia

Interrompe a reprodução de mídia.

11. **◀◀**: Pesquisar para trás durante a reprodução de mídia.

12. **▶▶**: Olhando para a frente para reprodução de mídia.

13. **◀**: Ir para a faixa anterior durante a reprodução de mídia e salta para o canal anterior durante a reprodução de DTV.

14. **▶**: Ir para a próxima faixa durante a reprodução de mídia e pula para o próximo canal durante a reprodução de DTV.

15. **MENU:** Activa o menú principal.

16. **FAVOURITE:** Activa Favorito Menú..

17. **UP /DOWN:** Navega pelos menus.

Seleciona o canal seguinte ou anterior.

18. **RIGHT /LEFT:** Navega pelos menus.
Aumenta ou diminui o volume.

19. **OK:** Confirma uma entrada ou seleção.

Exibe a lista de canais.

20. **LIST:** Usado para exibir a lista de programas de gravação do disco atual.

21. **EXIT:** Sai do menu ou retorna atual ao menu anterior.

22. **EPG:** (Electronic Program Guide) Activa a guía do programas en.

23. **INFO:** Exibe informações para o canal adicional.

24. **MEDIA:** Seleciona o tempo de reprodução de mídia.

25. **VOL(+/-):** Aumenta ou diminui o volume.

26. **PAGE(+/-):** Seleccione a página seguinte ou anterior.

27. **0-9 (Numeric Buttons):** Seleccione a página seguinte ou anterior.

28. **RECALL:** Usado para alternar entre os dois últimos canais vistos.


29. **TV/RADIO:** Altere a função de TV para o papel do rádio e da rádio para a televisão.



Conexões

Cuidado:

Não deixe de verificar a voltagem da tomada é a mesma classificação com o receptor. Para evitar o risco de choque elétrico, não abra a tampa ou a parte traseira do receptor.

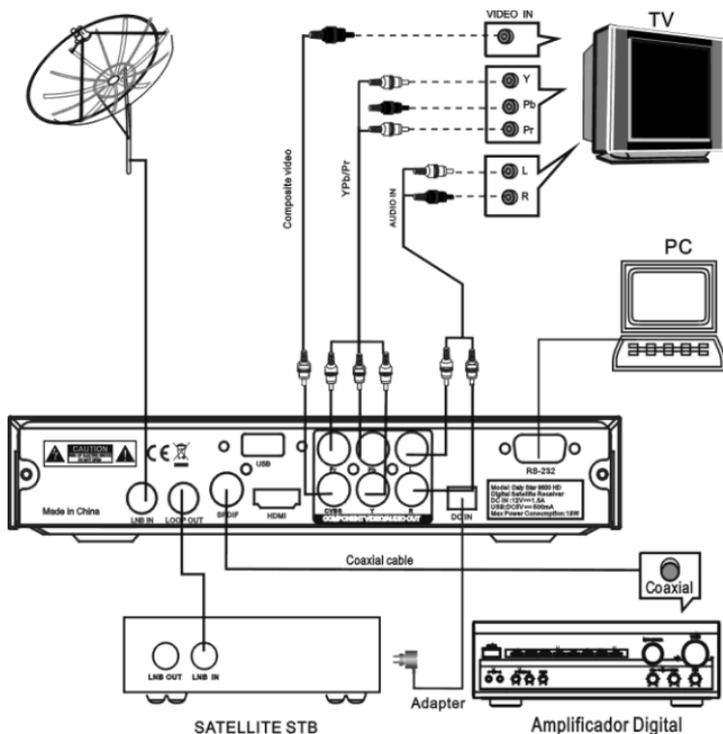

Nota:

Ao ligar o receptor para outros equipamentos, como TV, VCR e amplificador, certifique-se de consultar o manual do usuário apropriado para a instrução. Além disso, não se esqueça de desligar todos os equipamentos da rede elétrica antes de ligar.

Instalação Rápida

- (1) Desligue a caixa de cabo e TV.
- (2) Ligue a antena à entrada RF da caixa com cabo coaxial.
- (3) Ligue a porta de saída de vídeo na caixa de porta de saída de áudio e à porta de áudio ea porta de vídeo na TV, respectivamente, utilizando cabos de áudio / vídeo.
- (4) Ligue e ligar a caixa de cabo e TV.

Configurações de Idioma

- (1) Pressione <Menu> para entrar na página do menu principal <Left/Right> Pressione para mudar para a página de configuração do sistema.
- (2) Pressione <Up / Down> para selecionar Idioma e pressione para entrar <OK> Page Language.
- (3) <Up/Down> para selecionar o idioma do / Audio Idioma menu OSD / Legenda Opção Language.
- (4) Pressione <Left/Right> para selecionar o idioma do / Audio Idioma menu OSD / Legenda língua
- (5) Pressione <Sair> para salvar as configurações que você acabou de fazer.



Escaneio Programa satélite configuração

Na página de instalação, selecione Configurações de satélite e pressione <OK>.

Na página que aparece, você pode usar os botões para alterar o modo <Left/Right>, e definir os parâmetros de seus próprios satélites.

- (1) <Up/Down> para selecionar entre satélites.
- (2) Pressione <OK> para confirmar o satélite selecionado.
- (3) Pressione <Para direita> para ir para a página parâmetros de configuração do satélite.
- (4) Pressione <red> para entrar na página de administração do SAT / TP.
- (5) Pressione para entrar <Verde> página autoscaneamento
- (6) Pressione <Amarelo> Goto position quando o motor está Diseqc1.2/USALS.

Nota: Ajuste Motor: Mudar o foco para as peças de motor, mudar para Diseqc1.2/USALS, estabelecendo Motor <OK> entrar depois Diseqc1.2/USALS definida, você deve pressionar definição de poupança loja Unicable. Como ajuste Motor.



Explorando canais

1. Escaneamento Automático do Satélite

Com a função SAT Auto Scan , você pode fazer a varredura de canal de TV em um ou mais satélites. Antes de prosseguir , certifique-se que todos os parâmetros de conexões via satélite estão configuradas corretamente. Para definir parâmetros para um modo de conexão por satélite dedicado .

- (1) Após a <Verde> satélite de parametrização. Página Auto Scan Sat aparece.
- (2) <Up/Down> para selecionar o programa para definir o tipo de programa que você deseja analisar. O tipo de programa tem apenas e todos os livre duas opções.
- (3) para selecionar o modo <Up/Down> NIT . Pesquisar e adicionar novos grupos técnicos referentes a explorar canais por satélite NIT e programas em todo o TP.
- (4) Se você pretende digitalizar um satélite específico, deve ser especificado primeiro.
- (5) <Up/Down> botões para selecionar o modo de digitalização . As opções aqui são:

TP padrão: Verifica somente canais predefinidos Tps , e não vai tentar adicionar um novo TP.

Uma maneira de TP : TP busca e acrescenta a referência a canais por satélite NIT e explorar o programa de TP.

Modo de Cegos : Busca automática de TPS na faixa de FI, e digitalizar os canais de TV formulário disponível Tps encontrado.

- (6) <Up/Down> Selecione Digitalizar para confirmar. Aqui, você pode optar por aplicar a análise de um ou mais satélites para digitalizar.
- (7) Pressione o botão <Verde> . Comece Scanning

2. Verificação manual

Esta função dá-lhe uma forma de digitalizar canais TPs especificados por suas próprias configurações personalizadas , tais como frequência , Symbol Rate , polaridade, NIT, e do Programa. Antes de prosseguir , certifique-se que todos os parâmetros para conexões via satélite estão configuradas corretamente. Para definir parâmetros para um modo de conexão dedicada.

- (1) Após a definição do parâmetro , pressione <OK>. A página de verificação manual será aberta.
- (2) Clique e selecione o <OK> desejado a partir da televisão por satélite.
- (3) O uso de < 0 ~ 9> para definir a frequência desejada e intervalo de taxa de símbolo de 0 a 65535.
- (4) Usando <Left/ Right> estabelecer Polarity , NIT , tipo programa de botões.
- (5) Depois de terminar as configurações acima , <Verde> . Em seguida, iniciar a verificação manual.

3 . Pesquisa por satélite

Esta função dá-lhe uma maneira de garantir que se o prato está corretamente posicionado e direcionado para sua base no TP predefinido nível de sinal satélite desejado . Antes de prosseguir , certifique-se que todos os parâmetros do link de satélite estão configuradas corretamente. Para definir os parâmetros de um dedicado modo de conexão.

- (1) Depois de completar o ajuste dos parâmetros de satélite , selecione Procurar e pressione o satélite <OK> Na página de instalação. Isto irá abrir a busca por satélite.
- (2) Clique e selecione o <OK> desejado a partir da televisão por satélite.
- (3) <izquierda / right> para definir o valor do TP .
- (4) Definir o sinal sonoro ON ou OFF usando os botões / Right> <Izquierda>.
- (5) Ajustar e definir a posição e orientação da antena parabólica para que você possa obter os valores de qualidade de força de sinal e otimizado.

Gestão por satélite / TP

Este gerente oferece recursos, incluindo adicionar, excluir e editar para que você possa gerenciar seus satélites e plataformas de tecnologia do mesmo.

DTV operação

Menu Principal

Quando o decodificador está no poder, pressionando o botão Menu irá abrir o menu principal. Neste menu, pressione o botão para mudar para a reprodução <Sair> TV normal.

Canal

No menu Canal, você pode editar os canais que você quer jogar no modo de reprodução normal. As funções disponíveis aqui incluem editor de canais de TV, editor e canais de rádio EPG.

TV / Radio Editor do Canal

- (1) Pressione <Menu> para abrir o menu principal.
- (2) Selecione o item utilizando os botões de canal <Left/Right>.
- (3) editor Seleção de TV / Rádio, ele / Radio Lista de TV aparece e permite que você gerencie seus programas desejados.



<FAVORITE> Pressione os botões para ajustar / cancelar TV / Radio tipo favorito de Imprensa
<Red/Green/Yellow/Blue> Botões para selecionar a lista de TV Editar Bloqueio Del opção // Top .

1 . Favorita:

Pode gerenciar e adicionar seu canal favorito em oito grupos predefinidos , que são Música / Esportes / Shopping / Traffic / Filme / Notícias / Fav1/Fav2 .

- (1) Clique para realçar <Pessoal> lista de favoritos.
- (2) Pressione <Arriba / Down> para selecionar o canal desejado.
- (3) Pressione <izquierda / right> para selecionar os favoritos lista que deseja .
- (4) Pressione <OK> para adicionar o canal à lista de selecionados .
- (5) Pressione <EXIT> para salvar a lista .
- (6) Pressione <OK> para confirmar a salvar, ou cancelar <EXIT> .

Se você quiser adicionar mais canais para as listas de favoritos , por favor, repita os passos (4) - (6).

2. Editar

- (1) o nome do canal de Imprensa Editar <Rede> TV / Rádio.
- (2) Pressione para mover canal position <Verde> TV / Rádio na lista
- (3) Pressione <Amarelo> encomendar TV / Rádio na lista
- (4) Pressione <Verde> para ativar / cancelar TV / Rádio Lista estado do salto, então você não pode encontrar na lista, exceto salto.

- 3.Lock : <Verde> para ativar / cancelar a lista de status de bloqueio tv / rádio.
4.Del : Imprensa <Amarelo> para definir / cancelar a lista de estado tv / rádio, fora da lista de edição de TV / Rádio, o resultado será salvo.
5.top : <blue> para ativar / cancelar a lista de status de bloqueio tv / rádio.

Guia

A página do guia , também conhecido como EPG (Electronic Program Guide) , que fornece não só o guia de programação e informações sobre o programa , mas também a função para você para marcar uma consulta para ver e agenda de gravação do programa.

- 1 . Lista de serviços :** você pode selecionar canais para visualizar as informações de EPG.
2. Lista de eventos : os eventos agendados para o canal no Guia é apresentado.
3 . Livro Evento: você pode definir o seu desejado até lá para ver ou gravar .

4. Informações sobre o evento :

você pode selecionar um cheque ainda a ser introduzido.

- (1) Selecione o evento que deseja ver.
(2) Pressione <OK> para exibir detalhes sobre o evento.
(3) Pressione para rolar <Pg up/Page Down> aos detalhes.
(4) Pressione o botão para entrar na página <Amarelo> Temporizador com antecedência para agendar o evento. Para mais informações sobre Adiantamento Timer.

Multimídia

No menu multimídia , é possível reproduzir o arquivo de mídia , para obter mais detalhes , consulte as seções sobre MM e PVR .

Configuração de Rede

A unidade pode suportar a rede cabeada e rede sem fio e sem fio Red é inserido.

(1) Rede com Fio

Se você quiser usar a rede com fio, entrar no menu principal para configurar a interface de rede na rede de cabo, e há dois modos.

[AUTO] para obter automaticamente o endereço IP para se conectar.

[Manual], você precisa inserir manualmente o endereço IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway e endereço DNS.

(2) da rede sem fio

Para usar a rede sem fio, você entra pela primeira vez no menu principal para configurar a interface de rede na rede sem fio e selecione elemento de rede sem fio e pressione o botão OK para o hot spot. Se você pode obter qualquer ponto quente, por favor, tente pressionar o botão VERMELHO para atualizá-lo. Você seleciona um ponto de acesso e pressione o botão AZUL para se conectar, essa conexão é boa quando os indicadores de reais neste artigo.

configuração do sistema

No menu de configuração do sistema, você pode alterar os parâmetros do sistema e configurar o decodificador.

- (1) Pressione o botão <Menu> para abrir o menu principal.
- (2) Escolha de configuração do sistema usando <Left / Right> botões.
- (3) <Up/Down> para selecionar o submenu desejado, onde as opções são Idioma, OSD Estilo, Tempo, TV Setup, Adv Ti mer, controle parental, atualização e backup, e as configurações de fábrica .
- (4) Pressione <OK> para entrar no submenu selecionado.

Língua

No menu de Language, você pode alterar OSD language / idioma de áudio (deve apoiar o programa de TV com áudio língua mult) / idioma da legenda (apoiar mult legendas de televisão language).

Estilo OSD

Você pode configurar a exibição da tela, incluindo a transparência e exibição bandeira tempo.

Tempo

- 1. GMT Ajuste:** A ativação / desativação da função GMT determina se ou não o seu set-top box Atualize a hora do sistema de acordo com as PTS campo de tempo (Programa Transport Stream) do programa atual.
- 2. Zona Horário:** Você pode definir o fuso horário para exibir o horário local.
- 3. Definir data:** você pode definir a data do sistema aqui. quando a GMT está desativado.
- 4. Definir o tempo:** Você pode definir a hora do sistema aqui. quando a GMT está desativado.
- 5. Tempo de espera:** Você pode definir a quantidade máxima de tempo que seu decodificador entra em modo de suspensão. No modo de suspensão, seguro suspender todas as saídas, incluindo áudio e vídeo.

Instalação de TV

No submenu Definições de TV, você pode selecionar o modo de saída de TV ..

1. Tipo de TV: Você pode selecionar o formato de TV para a sua TV. Esta função é compatível com 4: 3LB, 4: 3 PS, LB 1 06:09 a 06:09 1ª FIT.

2. Modo TV: Você pode selecionar o modo de TV para TV mostra algumas das opções, incluindo PAª L para NTSC . No entanto, você tem que ter certeza que a sua TV é compatível com o modo selecionado.

3 . Saída de vídeo : Você pode configurar o formato de vídeo de saída.

(1) Esta função é compatível com formatos como SCART (CVBS) , SCART (RGB) e H DMI .

(2) Antes de conectar as saídas de vídeo de seu sintonizador externo às entradas de vídeo na sua TV , certifique-se de que as entradas e saídas são consistentes com as configurações aqui.

(3) A configuração de saída de vídeo padrão é Scart (CVBS) , se não houver conexão HDMI entre a caixa ea TV, caso contrário, a configuração padrão é HDMI.

4. Resolução TV: você pode definir a resolução de saída de vídeo.

5. Digital Saída de Áudio: Você pode definir o formato de saída de áudio digital .

(1) As opções disponíveis aqui são LPCM e RAW.

(2) A saída padrão é de áudio digital LPCM ..

6 . Ligar: Ao definir esta opção para a TV ou o menu , você pode configurar sua caixa de assistir televisão ou no menu principal, a próxima vez que for ligado .

7 . Auto Power Off: Você pode definir o tempo que o decodificador irá aguardar o sinal do controle remoto antes de entrar no modo de suspensão automaticamente. O temporizador começará a contar o tempo em que nenhuma operação de controle remoto. Quando o timer expirar , o decodificador vai entrar em modo de espera.

8 . Brilho TV: Você pode ajustar o brilho da tela, onde quanto maior o valor é o mais alto brilho.

9 . Contraste TV: Você pode ajustar o contraste da tela, onde quanto maior o valor , maior o contraste .

10 . Saturação TV: você pode ajustar a saturação da tela, onde quanto maior o valor mais alto é a saturação .

Avanço do Tempo

Com este recurso você pode programar até 10 eventos . Temporizadores de eventos podem ativar ou gravar um canal específico para a quantidade de tempo que você definir ..

1.Add : Evento pode agendar um evento aqui.

2.Editar: Evento pode editar eventos existentes aqui.

3.Apagar : Evento Você pode remover um evento existente .

4.Evento Activate

Quando é hora para um evento para começar a programação de um temporizador expira, eo evento será acionado por diante.

(1) a mudança entre os canais no mesmo TP. Se os canais que a mudança não está no mesmo TP , uma mensagem perguntando se você quer parar a mensagem de evento é ativado.

(2) Quando o evento atinge o seu momento final, você será notificado **pela** ativação de um evento mensagem de conclusão.

Controle dos Pais

No submenu Parental Control , você pode definir os bloqueios de canais e censura, e alterar a senha (padrão: 0000) aqui.

1 . Bloquear menu : Você pode definir o bloqueio de menu on / off.

2. Bloqueio de Canal

Canal Lock: Você pode definir o bloqueio ON / OFF canal .

3 . Bloquear Censura:

você pode definir a classificação para a função de bloqueio da censura.

(1) O programa vem com a sua classificação. Se o resultado é maior do que você fez aqui , a tela de TV mostra apenas uma censura mensagem de bloqueio , ao invés de jogar o programa.

(2) Se esta função estiver definida para ser cheio da caixa, todos os programas serão bloqueados. Neste caso , a tela de TV apenas uma mensagem de notificação para o bloqueio censura bloqueou o programa é visualizado .

4. CambioSenha

você pode alterar sua senha aqui.

Depois de restaurar as configurações de fábrica , esta função está definida como NO, ea senha é 0000 de novo.

Atualização e backup

Na atualização submenu e backup, você pode optar por atualizar seus aplicativos de software set- top box . Ou leia software e banco de dados a partir de um sintonizador externo .

1.USB Atualização

você pode atualizar seus aplicativos de software set-top box com dispositivos USB.

(1) Entre na página de atualização.

(2) Selecione o diretório .

(3) Mova o foco para a lista de arquivos.

(4) Selecione o arquivo de atualização (*. Ssu) .

(5) Pressione o botão para iniciar a atualização <OK>.



2. Backup de imagem: você pode fazer backup de seus aplicativos de software set-top box para o seu Dispositivo USB.

As configurações de fábrica

pode restaurar o valor padrão de fábrica da caixa de junção.

Todas as alterações foram feitas serão substituídos por seus valores padrão, e do canal de dados será clara.

outros

Você pode acessar aqui para algumas funções auxiliares, incluindo Youtube.

Youtube: você pode ver o vídeo do Youtube quando conectado a Internet.

Calendario	Você pode verificar o dia, mês e ano.
Calculadora	Você pode fazer um pouco de matemática aqui. com <0-9> chaves que você pode inserir números diretamente.
Jogos	Atualmente, há três jogos disponíveis, que são Boxman, Gobang e Tetris.
Tempo	você pode saber o clima da cidade que você selecionou para se conectar à internet.
Youtube	Você pode assistir a vídeos Youtube, quando conectado à Internet.
OTT TV	Conecte canal IPTV através da internet.
RSS	Família RSS feed formatos Web utilizados para publicar o trabalho atualizado com frequência

Reprodução

Você pode optar por ver televisão ou ouvir rádio no modo de reprodução normal. De ver televisão e ouvir rádio no modo de reprodução normal, são idênticos em seus modos de funcionamento, nesta seção nos concentramos em como assistir televisão.

No modo de reprodução normal, pressione <TV/RADIO> para alternar entre TV e rádio.

Informações sobre o Programa

A bandeira fornece informações sobre o programa, incluindo o número do canal, nome do programa, Favoritos, data e hora, evento anterior / seguinte, status de bloqueio, o estado de luta, legendas e teletexto.



Mude o canal


Você pode pressionar <Up/Down/Ch+/Ch-> ou digitar um número de canal para mudar de canal.

Retirada

Você pode pressionar o botão RECALL para mudar diretamente para o canal anterior.

Lista Ok

No modo de reprodução normal. Clique <OK>, você pode entrar na lista ok. Através desta lista, você pode verificar, alterar e pesquisar através de programas.

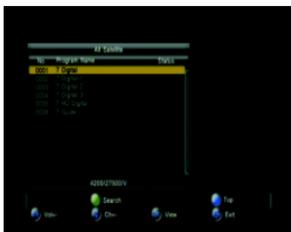

Ajuste de volume

Você não só pode ajustar o volume, mas também o silêncio. No modo silencioso, qualquer tentativa de ajustar o volume, mudo será cancelada.

- 1.Press <Vol-/ Vol + / esquerda / right> para ajustar o volume.
- 2.Premir <silent> Para ativar o sistema.

pausa

Você pode pausar a reprodução, pressione para pausar a reprodução <Yellow/Pause>.

Observe:

Durante a pausa, você pode pressionar qualquer botão para retomar a reprodução.

Idioma de Áudio

No modo de reprodução normal, você pode pressionar o botão para alterar o idioma do áudio <Audio> e modo de som (LR / LL / RR). Se você definir o idioma no menu principal-> Idioma

-> Idioma de áudio, o idioma será o idioma padrão para o seu canal.



Teletexto

No modo de reprodução normal, você pode optar por abrir o teletexto quando você está assistindo o programa.

subtítulo

Você pode configurar e visualizar as legendas ao assistir TV.

Estado Canal

Esta função fornece informações sobre o status do canal atual.

1.No sinal:

Quando o decodificador recebe nenhum sinal, aparece uma mensagem quando não há sina.

Serviço 2.No

Quando há um canal disponível ou programa de banco de dados, aparece uma mensagem de não-serviço.

Serviço 3.Scrambled

Não pode ver um canal criptografado sem pagar por isso,. Para saber como obter o serviço, entre em contato com a sua operadora.


bloquear 4.Channel

Você deve digitar a senha correta para ver um canal cujo bloqueio Canal está definido para ON.

Multimedia

Filme

Filme Thumbnail / Carpeta

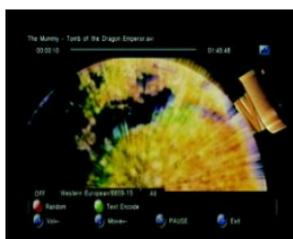

No menu principal , selecione Mídia > Cinema e <OK>.

Na miniatura, as operações dos botões disponíveis são os seguintes:

<Menu> : Isso permite que você voltar ao menu principal.

<red> : Digite definições de opções de reprodução de filmes.

(1) aleatória: Reprodução aleatória para cinema on / off

(2) Repetir: Repetir a reprodução de todos os filmes / desligar / um

(3) Código de texto: Você pode especificar a codificação para o add-in arquivos de legendas .

<Verde> : Alternar entre miniaturas e pasta

<Left/Right> : Quando o foco não está na barra de funções , que são para que você selecione as pastas ou arquivos no sistema de arquivos . E quando o foco está na barra de funções , que são para que você possa alternar entre sub- opção disponível lá.

<Up/Down> : Quando o foco não está na barra de funções , que são para que você selecione as pastas ou arquivos no sistema de arquivos .

Play Video

Em miniatura ou arquivo de filme página , selecione um arquivo jogável, e em seguida, pressione <OK>. Isto irá abrir o jogo do filme.

<red> : ON / OFF a reprodução do filme aleatório

<Verde> : Mudar Encode Texto

<Repeat> : Alterar a opção de reprodução repetida All / Off / One

<Goto> : Imprensa <Goto> . Isso fará com que uma caixa de entrada de tempo .

Música

Miniatura Musica / Pasta

No menu principal , selecione Música e pressione o MULTIMÍDIA <OK> para entrar no modo de caixa de música nas operações de miniaturas / pasta botões disponíveis são os seguintes:

<Menu> : Isso permite que você voltar ao menu principal.

<red> : Digite a opção de configuração de reprodução de música.

Reproducción da música

Reprodução de música a partir da página: Na música miniatura, quando a atenção está focada no tema do arquivo, página pressione <OK> leitor de música será aberta.

<red>: ON / OFF a reprodução do filme aleatório.

<Verde>: Mudar Modo de exibição.

<Amarelo> Mude informações opção de modo.

<Repeat>: Escolha de Todos interruptor reprodução repetida on / off / A.

Foto

Foto Thumbnail /Carpeta

<Menu>: Isso permite que você voltar ao menu principal.

<red>: Insira as configurações de fotografia jogar opção. Aleatória:

Reprodução aleatória para a foto /

off Repetir: Repetir ordem de reprodução de fotos on / off

Abrangência: tela de seleção quando o interruptor temporizador foto

Efeito: Efeito Foto jogo on / off

<Verde>: Alternar entre miniaturas e pastas.

Reprodução da foto

T Na página da foto do álbum / pasta, mover o foco para o item no arquivo e pressione

<OK>. Isso abrirá a reprodução de foto.

<Left/Right>: Jogo phot Ligue l eft / direita w imagem galinha.

<Verde>: Reprodução de música ao reproduzir fotos

<Amarelo>: Vol-

<blue>: Vol +

PVR

PVR Características

PVR fornece recursos seguintes:

1.La usando um caminho de gravação TS.

Função Timeshift 2.Support.

Funções de reprodução de programa 3.Support incluindo pausa, avanço rápido / retrocesso

(2x e 32x) e lenta para frente / trás (1/2, 1/4).

Gravação fundo 4.Support no mesmo TP.

Gravação 5.Apoio rádio.

Funções 6.Provide para formatar / dispositivos externos HD USB / SD.

Formatos de arquivo: 7.Support FAT32/NTFS.

Funções 8.Provide para gravar áudio, vídeo, teletexto, legendas, etc.

Gravação

Gravação manual

No modo de reprodução normal, <REC> iniciar a função de gravação.

Reserva de gravação.

Você pode programar uma definição da data, hora e canal de reserva de gravação. Quando chega a hora, o sistema muda automaticamente para o canal e começar a gravar. Há duas maneiras de fazer a sua reserva: Adiantamento EPG e Timer.

1.advance Timer: Por favor, veja 3.4.5 temporizador progresso

2.EPG: Depois de pressionar a página EPG <Amarelo>, você pode programar um ajuste de tempo de reserva de gravação e canal, como mostrado abaixo:



Tempo de Mudança

Carpeta de cambio de hora


Multimedia -> Grabadora Setting -> Timeshift (Auto / Pausa / Apagado).

Auto: o sistema entra automaticamente no estado atrasado ao entrar normais Modo de Reprodução.

Pausa: Enquanto assistia o programa ao vivo no modo de reprodução normal, você pode pausar o botão de reprodução <Pause>. E, em seguida, uma vez que a reprodução é restaurado pressionando <Reprod.> Button, o sistema entra no estado de Timeshift. Timeshift Os dados armazenados serão apagados depois de deixar a hora da mudança de status.

Apagado: Durante uma gravação em andamento, ele pode ser ativado pressionando apenas o estado Timeshift <Pause>

Funcion de Cambio de hora

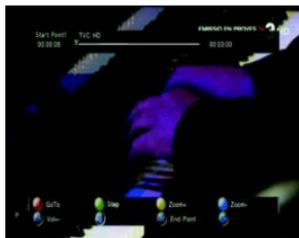

Boton	Funções
FB boton	Modo Retrocesso rápido X2/X4/X8/X16/X32
Stop boton	Pare função Timeshift
Play boton	Comece a jogar
FF boton	Modo rápido X2/X4/X8/X16/X32
Slow boton	Jogging modo x1/2/x1/4
Teletext boton	Abra a página de configuração de teletexto
Subtitle boton	Abra a página de configuração de legendas
Mute boton	Silenciar o sistema

Lista de grabación Página

Esta página irá exhibir todas as impressões arquivos disponíveis, os botões disponíveis estão listados abaixo aqui:

Funciones de los	
botón vermelho	Alterar o nome de um arquivo gravado
botón verde	Formate um dispositivo externo e definir o tipo de dispositivo, slot ea partição
botón amarillo	Arquivo gravado slected
botón azul	Arquivo gravado slected
Arriba / abajo / izquierda / derecha	Alterna entre canais
botón	Quando o foco do tipo de dispositivo, você pode alternar entre os dispositivos disponíveis
Botón Izquierda / derecha	Quando o foco é sobre a função B-ar> permitir chave de seta, isto é usado para confirmar com uma marca de
Botón OK (Seleccionar)	Quando a barra de funções está escondido, este é usado como um play / pause o modo de visualização.
botón OK (Reproducir / Pausa) botón del juego	Inicie a reprodução do arquivo selecionado em tela cheia.

<OK> Para ativar a pré-visualização, o arquivo selecionado será reproduzido na tela pequena no canto inferior direito. O nome do arquivo renomeado será salvo depois de deixar a função Edit.

Jogue arquivo gravado

Na lista de registro, clique em <Reprod.> página irá começar o jogo em tela cheia.

<vermelho>	Goto, você pode reproduzir o arquivo atual do enquadramento contromomento
	especificado, como mostrado abaixo: Depois de digitar uma hora válida, o jogador continua a jogar a partir do momento da entrada. No entanto, se o período de tempo informado não é válido são ignorados eo jogador continua a jogar.
<Verde>	Passo a reprodução de um arquivo gravado setp. Você pode sair da função de passagem e continuar a reprodução pressionando <Menu>
<Amarillo>	Zoom + Se você alternar para a próxima imagem em zoom + modo, o modo será automaticamente zoom + Durante o modo de zoom-in, você pode rolar a imagem com <Up/Down/Left/Right>
<Azul>	Zoom-Se você alternar para a próxima imagem no modo de zoom sairá automaticamente do modo de zoom.
<Vol+/->	Quando em modo de reprodução, você pode pressionar <Vol+/-> ou <Left/Right> para ajustar o volume.
<Info>	Abra a página de informações diretamente. Exibição de jogo gravado arquivo info.

Solução de problemas

Problemas	Posíveis Razões	Que fazer
Sem Imagem	Não conectado	Conecte o plugue
	O interruptor de alimentação não está	Ligue o aparelho
O visor mostra No Signal	Não ligue o DVB-S	Conecte o DVB-S
	ajuste inadequado	Defina o parâmetro correto
Nenhum som do alto-falante	Não ou conexão incorreta do cabo de áudio	Conecte o cabo de áudio corretamente
	Silenciar o som	Gire o controle de volume para a direita
	Incorreto Soundtrack	Tente outra trilha sonora
Apenas o som, nenhuma imagem na tela	Não ou conexão incorreta ao cabo AV	Conecte o cabo de áudio corretamente
	O programa é uma rádio	Pressione o interruptor <TV/RADIO> chave para o modo de TV
controle remoto	A bateria está vazia	Mude nova bateria
	O controle remoto não está na parte dianteira direita do painel frontal ou muito longe dele	Defina o modo de segurar o controle remoto e painel de perto
unidade não é viável	O sinal é muito fraco	Fortalecer o sinal

ESPECIFICAÇÕES

artículo	especificación	
sintonizador	Rango de frecuencia	950MHz to 2150MHz 75Ohms unbalanced
	Impedancia de entrada	-65 ~ -25dBm
	Señal de nivel de entrada	2-45Mbps
	Tasa de símbolos	13/18V, Max 500mA
Demodulación	alimentación LNB	QPSK/8PSK
	Demodulador	1/2,2/3,3/4,5/6,7/8,8/9,9/10
Conexiones	FEC	F connector
	LNB IN	F connector
	LOOP OUT	Connect to your TV component input terminals
	Y / Pb / Pr	RCA, for SPDIF digital audio
	COAXIAL	Connects to HDMI in device.
	HDMI	Used for data transport
	RS232	Connect to an external USB 2.0 device.
potencia	USB	DC 12V
	entrada	Max 18W
visualización	consumo	PAL, NTSC
	Módulo decodificador	720X576(PAL), 720X480(NTSC), 720P, 1080i
descodificación	resolución	4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9
	Aspecto de Cambio vídeo	MPEG2 Transport MP@ML.HL
		MPEG4 AVC/H.264HP@L4
		MPEG2 Audio Layer I&II
otros	audio	ETSI/EN 300421 DVB-S
	conformidad	Right, Left, Stereo

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio