

MANUAL DO
USUÁRIO

NewLink



ADAPTADOR ANDROID PARA TV

TV101

Índice

Exibição do Produto	03
Instruções para Uso	03
Menu Principal	04
Configurações de Wi-Fi	04
Navegando por Arquivo ou Pasta	05
Conexão USB	06
Instalando/ Desinstalando Software	06
Outras Aplicações	07
Controle Remoto	08
Especificações	09

Exibição do Produto



Instruções para Uso



Antes de iniciar o uso do adaptador, carregue o produto através do carregador ou cabo USB inclusos na embalagem. Após devida recarga, conecte o TV101 em seu televisor através da entrada HDMI, ou utilize um cabo extensor HDMI. Uma

das extremidades deve ser ligada ao TV101 e, a outra extremidade, ligada à entrada HDMI da televisão.

Ligue a televisão, utilize o controle remoto ou mouse para navegar pelo menu da TV e, então, selecione como fonte a conexão HDMI (para mais detalhes operacionais, consulte o manual da TV).

Menu Principal

Após a inicialização do sistema, você visualizará na tela a interface principal do menu, conforme a imagem abaixo:



- Utilize o controle remoto ou um mouse para navegar e selecionar o item desejado do menu. Assim, o programa será executado;
- Na interface principal, clique na opção “Aplicativos” para acessar todos os apps disponíveis.

Configurações de Wi-Fi



- Abra a aba de Aplicativos, na interface principal, e clique em Configurações;
- Depois de escolher a opção Rede sem Fio, clique em Wi-Fi e em Configurações de Wi-Fi;

- Clique em Conectar-se à Rede para conectá-la. Se a rede exigir uma senha, digite-a corretamente no campo de senha. Aguarde alguns segundos e será exibido o status Conectado;
- Após a conclusão das configurações de rede, você já poderá navegar pela internet. Retorne para a interface principal e digite o endereço do site desejado na barra do navegador, ou simplesmente clique sobre algum link para abri-lo.

Navegando por Arquivo ou Pasta



- Na Área de Trabalho, clique no ícone da barra de aplicativos, entre no campo do aplicativo e clique em Gerenciador de Recursos;
 - Na lista de arquivos, é possível clicar, deslizar ou rolar;
- Clique no arquivo ou pasta desejada;
 - Clique no botão Voltar, na barra de status, para retornar à pasta anterior;
 - Clique no botão Iniciar, na barra de status, para voltar à Página Inicial;
 - Mantenha pressionado um arquivo ou pasta, e um menu com as opções para copiar, colar, deletar, mover, renomear, etc., será aberto na tela. Para sair dessas opções, clique em "Cancelar".

Conexão USB



- Conecte o cabo USB, encaixando uma extremidade no produto e a outra ponta em uma porta USB do computador. Arraste para baixo a barra de status e, em seguida, será exibido o status Conexão USB. Clique sobre

“Conexão USB”. Quando a conexão USB for estabelecida com sucesso, no computador será exibido um novo disco removível;

- Na Área de Trabalho do computador, abra a pasta Meu Computador e clique duas vezes na pasta Disco Removível, onde os arquivos poderão ser copiados, transferidos ou apagados;
- Desconectando: Clique no canto inferior esquerdo da tela, no ícone do Disco Removível e se abrirá uma pequena janela para remover o dispositivo móvel de modo seguro.

Instalando/ Desinstalando Software



- O sistema operacional padrão para a versão Android 4.2 do TV101, instala o software necessário para processar o formato .Apk;

- O TV101 suporta muitos formatos de aplicativos de software já conhecidos;
- O aplicativo pode ser instalado ou desinstalado quando você desejar;
- Para instalar um aplicativo, é necessário que o arquivo formato .Apk seja copiado para o seu TV101. Em seguida, abra o Gerenciador de Recursos e clique em instalar o arquivo .Apk;
- Os aplicativos instalados aparecerão na barra de aplicativos;
- Para desinstalar um software, clique em Configurações, entre na barra Processo de Aplicativos, clique em Aplicativo, escolha o software que deseja remover e clique em Desinstalar.

Outras Aplicações


Multimídia



- O TV101 pode suportar a reprodução de vídeo HD, visualização de fotos e reprodução de música;
- Primeiramente, é preciso copiar as músicas, vídeos e fotos para um cartão micro SD ou armazená-los em um dispositivo USB de armazenamento;

- Clique no ícone do aplicativo, depois de entrar, clique no ícone correspondente - como Imagem, Vídeo, Música - na interface correspondente;
- Clique no arquivo desejado para reproduzir.

Controle Remoto

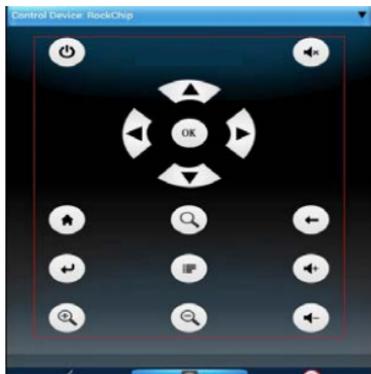

- Para controlar remotamente o dispositivo Android, primeiramente é preciso instalar o APK - Controle Remoto;
- O dispositivo e o TV101 devem estar na mesma rede;
- No TV101: abra eHomeMediaCenter - Configuração, modificar dispositivo para um melhor reconhecimento;
- Abra o APK - Controle Remoto, escolha o dispositivo que deseja

controlar, e clique no link. Escolha entre os dois modos de controle para controlar a TV;

- O software checará se já existe algum histórico de dispositivo de controle remoto instalado. Caso não, uma interface de busca aparecerá na tela para que o usuário selecione algum dispositivo para controle remoto.

Os usuários possuem permissão de administrador, e podem Excluir/ Deletar quaisquer aplicativos e programas, incluindo arquivos de sistema. Cuidado: caso arquivos de sistema sejam excluídos, o sistema apresentará falhas.

Especificações

Parâmetros de Configuração	
Tipo de produto	Adaptador Android para TV
Processador	RK2928
Frequência principal	Cortex-A9, até 1.2GHz
Memória RAM	512M DDR3
Memória interna	4G
Armazenamento	Suporta cartão micro SD (até 32GB) ou conexão com dispositivo USB de armazenamento
Sistema operacional	Android 4.2.2
Wi-Fi	
Funções Principais	
Interface do usuário	Utiliza o estilo de interface do sistema Android
Navegador	Navegue pelas páginas da Web
Vídeo	Pode ser conectado à Internet para assistir vídeos online
Áudio	MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV
Música	Pode ser conectado à Internet para ouvir música online

Fotos	Suporta vários formatos de imagem de navegação (jpg, png, bmp ...)
Flash	Suporta Flash II.1
Expansão de armazenamento	Cartão de memória micro SD e dispositivo USB de armazenamento
Controle remoto	Permite o controle remoto por outro dispositivo Android (necessário instalar o APK)
Definições e Especificações de Interface	
USB	USB HOST 2.0
Cartão SD	Micro cartão SD
HDMI	Conexão com TV de alta definição, saída de áudio e sinais de vídeo
Parâmetros de tensão	5V - 1.5A
Descrição da Aparência	
Display	Através da conexão HDMI
Dimensão C x L x A (mm)	105 mm x 35 mm x 10,3 mm

* Nota: após utilizar o cartão Micro SD, se você desejar retirá-lo, o procedimento seguro e aconselhado é selecionando Configurações -> Memória -> Remover Cartão SD.

Aviso Legal: o produto, sua aparência, especificações e parâmetros técnicos podem sofrer alterações sem aviso prévio. As imagens presentes neste manual são utilizadas de modo referencial, podendo apresentar alguma diferença em relação às telas reais.




Importado por: CNPJ 31.757.503/0001-30
Distribuído por: NewLink Com. Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ 11.083.204/0001-50
www.newlink.com.br



Resolução 506 – ANATEL:

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Modelo: TV101
2863-13-9472

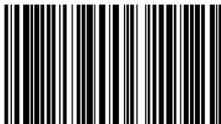

(01) 07898562611498