

# DVD slim

DIVX **USB**

**1** ANO  
GARANTIA



**Multitoc** MOVIE

XviD  
COMPATIBLE

DIVX

DOLBY  
DIGITAL

HDCD

mp3

Kodak  
PICTURE CD  
COMPATIBLE

MPEG4  
DIGITAL VIDEO

*Caro consumidor, ficamos muito satisfeitos por você ter escolhido um produto da linha MULTITOC. É para nós motivo de orgulho a sua preferência. Este aparelho é produzido com alta tecnologia procurando atender suas expectativas e aprimorar a qualidade nas comunicações.*

**Multitoc**<sup>®</sup>

## Índice

### Informações Gerais

1) Cuidados na instalação .....	05
2) Acessórios fornecidos .....	05
3) Limpando os discos .....	05

### Visão Geral dos Produtos

1) Seu aparelho de DVD .....	06
2) Controle remoto .....	08

### Conexões Básicas

1) Conectando a TV com o cabo de áudio/vídeo .....	08
--	----

### Operações Básicas

1) Ligar a TV e seu DVD Player .....	09
2) Inserir um disco .....	09
3) Reproduzir.....	09
a) Menu reproduzir .....	09
b) Reproduzir título .....	10
c) Reproduzir programa .....	10

### Operações adicionais

1) Selecionando faixas .....	11
2) Saltando faixas .....	11
3) Acelerando a movimentação da reprodução.....	11
4) Desacelerando a movimentação da reprodução.....	12
5) Congelar enquadramento e enquadramento avançado.....	12
6) Usando a função repeat .....	13
7) Usando a função (OSD) .....	13
8) Usando a função pesquisa .....	14
9) Alterando a trilha sonora .....	14
10) Alterando o idioma do áudio.....	14
11) Alterando a legenda .....	14
12) Alterando o ângulo da câmera .....	14
13) Alterando o sistema de TV .....	15
14) Função mudo .....	15
15) Imagem zoom de vídeo .....	15

16) Controle de volume .....	15
17) Função PS/IS .....	15
18) Modo USB .....	16

### **Sistema de instalação do menu**

1) Passos gerais de instalação menu .....	18
2) Página de configuração geral .....	18
3) Página de configuração de áudio .....	20
4) Página de configuração do Dolby Surround .....	20
5) Página de configuração de vídeo .....	21
6) Página de configuração preferencial.....	21

# INFORMAÇÕES GERAIS

## 1. CUIDADOS NA INSTALAÇÃO


- Este DVD Player é 110/220V eletrônico, se ajusta automaticamente a 110V/220V.
- Tensão perigosa dentro do aparelho! Não abra, risco de choque elétrico! Nenhuma peça pode ser reparada pelo proprietário, apenas um profissional qualificado pode fazer a reparação no aparelho.
- Quando o aparelho não estiver em uso, retire o cabo de força da tomada.
- O cabo de força não pode ser queimado, cortado ou mau posicionado na tomada, caso o cabo esteja danificado, não utilizar o aparelho e envie para um profissional qualificado fazer o reparo.
- O aparelho não pode ser utilizado em lugares úmidos, pode causar choques elétricos.
- O aparelho não pode ficar próximo a vasos com água, devido a riscos e danos ao aparelho.
- Para reduzir o risco de choque, não exponha este aparelho à água, chuva ou umidade, não remova a tampa ou partes do produto.

## 2. ACESSÓRIOS FORNECIDOS

- DVD player
- Controle remoto
- 2 pilhas palito (AAA zinco carbono) para controle remoto
- Manual do usuário
- Cabo RCA

### • Limpando os discos

- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos.
- Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta do centro para a extremidade.

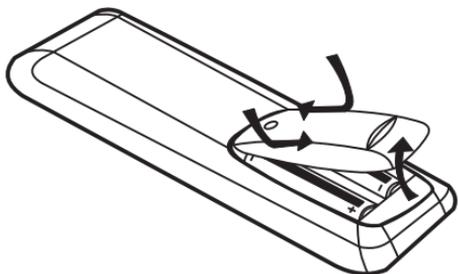
**• Usando o controle remoto****CUIDADO**

- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não precisar usar o controle remoto por um período longo.
- Nunca misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc).
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.
- Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

- 1 - Abra o compartimento das pilhas.
  - 2 - Insira duas pilhas comuns ou alcalinas (zinco- carbono), seguindo as polaridades (+ -) no interior do compartimento.
  - 3 - Feche a tampa
  - 4 - Aponte o controle remoto diretamente para o sensor do controle remoto (IR) no painel frontal.
- Nota:** Nunca coloque objetos entre o controle remoto e o aparelho durante a operação.
- 5 - Selecione a função desejada (por exemplo, ►||).

**• Visão geral do produto**  
**Seu aparelho de DVD****Painel Frontal**

• **Painel Traseiro**

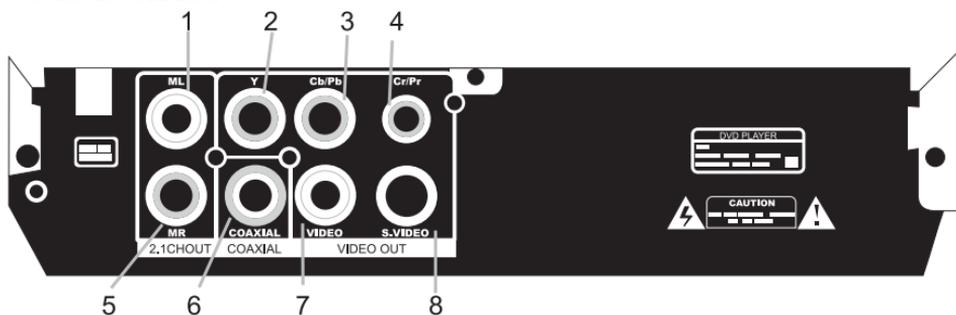

1 - Saída ML (áudio)

2 - Saída Y (super branco)

3 - Saída Cb/Pb (super branco)

4 - Saída Cr/Pr (super branco)

5 - Saída MR (áudio)

6 - Saída Coaxial

7 - Saída Vídeo

8 - Saída S.Vídeo

• **Porta USB lateral**



Porta USB

## • Controle remoto




- POWER** - Liga ou desliga o aparelho
- L/R** - Ajuste de áudio / configuração de áudio
- N/P** - Exibi o sistema de TV. (Auto/NTSC/PAL)
- OPEN/CLOSE** - Abrir / Fechar
- TIME** - Escolha o tempo para reprodução (T/C/TC)
- REPEAT** - Função repetir reprodução
- PROG** - Programe a ordem de reprodução
- MUTE** - Mudo
- b / / #** - NÃO SÃO UTILIZADOS
- PS/IS** - Conversor de vídeo (S.Vídeo/Yuv/RGB/VGA)
- SLOW** - desaceleração da reprodução (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, normal)
- ANGLE** - Ângulo
- LANGUAGE** - Áudio
- SUBTITLE** - Legenda
- VIEW** - Visão / Paisagem
- RETURN** - Retorna ao menu do disco
- OSD** - Exibe informação do disco
- INTRO** - Examinar todo o CD
- GOTO** - Mesma função que o comando TIME
- SETUP** - Configuração do aparelho
- TITLE** - Menu de títulos (Retorna ao menu do disco)



- Move o cursor
- PBC** - Quando estiver executando VCD, esse botão liga ou desliga o menu inicial
- ZOOM** - Ampliar a imagem
- Reproduzir / Pausar
- Parar
- Anterior
- Próximo
- Retroceder
- Avançar
- VOL+** - Aumenta o volume (0...20)
- VOL-** - Diminui o volume (20...0)

## • Conexão para TV com cabo Audio/Vídeo

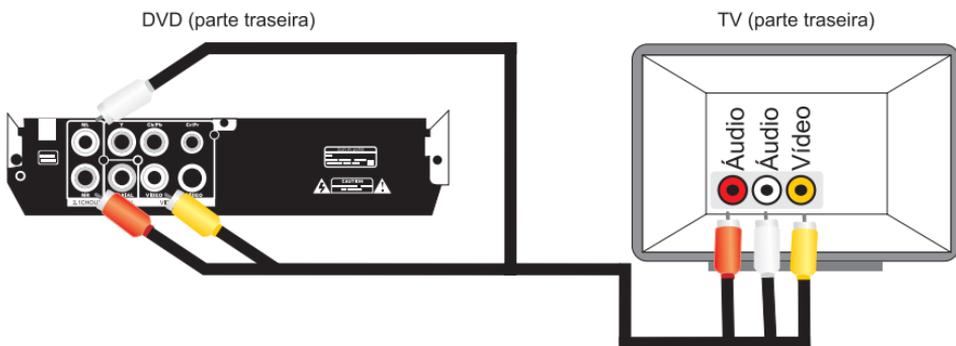

# OPERAÇÕES BÁSICAS

## 1) LIGAR A TV E SEU DVD PLAYER

Pressione o botão  no DVD Player; ou no controle remoto. A expressão “Carregar” aparecerá na tela da TV. Se não existir um disco no DVD Player a expressão “sem Disco” aparecerá na tela.

## 2) INSERIR UM DISCO

Pressione o botão  no controle remoto ou na parte frontal do DVD Player, e a expressão “Abrir” aparecerá na tela. Então insira um disco na bandeja do DVD Player com o rótulo voltado para cima (Se o disco tiver marcação em ambos os lados, você pode inserir qualquer um dos lados para cima), e pressione o botão **“Open/Close”** novamente para fechar a bandeja do disco, aparecerá a expressão “Fechar” e o DVD Player iniciará a leitura do disco. Então o disco iniciará a leitura automaticamente.

**Observação:** Após a leitura de alguns tipos de discos, o botão  ou **“Enter”** devem ser pressionados para iniciar a reprodução.

## 3) REPRODUZIR

O conteúdo de cada disco pode variar de acordo como o disco foi autorizado e como as características foram incluídas. O menu do disco estará disponível para você selecionar, quando o botão **“Return”** for pressionado. Também o botão  pode ser utilizado como a função Pause no controle remoto.

### a) Menu Reproduzir

1) Pressione o botão **“Return”**, na tela da TV aparecerá a base do Menu quando o disco do DVD Player já estiver carregado. Quando um disco SVDC ou VCD 2.0 já estiver carregado, o menu estará exibido na tela. A configuração padrão do Menu Reproduzir estará exibido na tela quando o disco já estiver carregado.

2) Quando o disco já estiver carregado, você pode pressionar  para acionar os itens do menu que você quiser escolher; No caso de disco SVCD ou VCD2.0, você pode pressionar os botões numéricos para selecionar a faixa..

3) Pressione o botão **“Enter”** ou , você pode carregar com a faixa selecionada.

4) Para retornar enquanto o disco já foi carregado: quando um disco estiver

carregado, pressione o botão **“Return”**, e você pode retornar a base do menu.

5) Stop (Pare)

a) Quando você pressionar o botão ■ pela primeira vez, o DVD Player ficará parado e ao mesmo tempo o OSD aparecerá **“Pressionar Play para prosseguir”**.

b) Quando você pressionar o botão ■ pela segunda vez e pressionar o ►|| o vídeo irá reproduzir desde o começo.

c) Para a proteção do disco, antes de você pressionar o botão **“Open/Close”** quando ejetar o disco da bandeja durante a reprodução, pressione primeiramente o botão ■. Após retirar o disco, pressione **“Open/Close”** novamente para fechar a bandeja.

d) Se você não for utilizar o DVD Player por um longo período, certifique-se de retirar o cabo de força da tomada.

## b) Reproduzir título

1) Durante a reprodução do DVD Player, pressione o botão **“Title”** para exibir o conteúdo do título do DVD.

2) Pressione  para acionar o título que você quiser escolher, e então pressione **“Enter”**; também você pode pressionar os botões numéricos para escolher.

3) O DVD Player começa com o capítulo 1 do título escolhido.

## c) Reproduzir programa

A opção do programa de reprodução permite você colocar na ordem em que você quiser os capítulos ou as faixas para reprodução. Se o Menu Play estiver ligado, esta operação desligará o Menu Play enquanto os capítulos /faixas reproduzirão na ordem programada.

De acordo com o acionamento, use os botões numéricos para colocar os

capítulos/ faixas na ordem que você quiser reproduzi-los. Use  para acionar a ordem de programação pressionado ►|| ou **“Enter”**. Você pode programar no máximo 20 títulos/capítulos/faixas. De acordo com o indicador de direção no menu, você pode pressionar os botões com seta para acionar a reprodução desejada. Durante o programa de reprodução, se pressionar o botão **“Prog”**, a ordem programada e os conteúdos serão exibidos na tela, e o programa de reprodução será interrompido. Também você pode pressionar ■ e ►|| para prosseguir com a reprodução normal.

# OPERAÇÕES ADICIONAIS

## 1. SELECIONANDO FAIXAS

- a) Quando reproduzir um disco, pressione o botão numérico no menu para selecionar as faixas. Durante a reprodução do DVD você pode colocar o número do título desejado diretamente.
  - b) Para discos como SVCD ou VCD, durante a reprodução, pressione os botões numéricos para selecionar as faixas. (Durante o programa de reprodução e o MENU estiver ligado, você pode apenas pressionar o botão “N/P” para selecionar).
  - c) Para discos como CD, HD-CD, DTS-CD, pressione os botões numéricos diretamente para selecionar as faixas.
  - d) Quando reproduzir discos WMA, MP3/JPEG, pressione os botões numéricos para selecionar faixas diferentes na lista de faixa atual.
- Observação: Para selecionar faixas de 1 a 10; pressione o botão numérico correspondente (1-9, 10). Para selecionar faixas acima de 10, pressione o botão 10+. Por exemplo, para selecionar a faixa 15, pressione 10+ e botão 5. Se a faixa selecionada não estiver disponível, a entrada será inválida.

## 2) SALTANDO FAIXAS

- a) Para saltar uma faixa a frente para o início do próximo título/capítulo/faixa em um disco, pressione ►► no controle remoto ou na frente do DVD Player.
- b) Para saltar uma faixa atrás para o início do título/capítulo/faixa anterior no disco, pressione ◀◀ no controle remoto ou na frente do DVD Player.

## 3) ACELERANDO A MOVIMENTAÇÃO DA REPRODUÇÃO

Você pode realizar uma busca no modo avançar ou reverso durante a reprodução.

- a) Pressione o botão ►► no controle remoto durante uma reprodução para realizar uma busca através do disco. Pressione o botão novamente no controle remoto para buscar a próxima velocidade. A busca avançada de reprodução têm 5 velocidades: X2, X4, X8, X16, X32. Cada qual com um pressionamento consecutivo do botão, a busca rápida aumentará. Se você pressionar o botão 6 vezes, o ciclo de reprodução avançada, voltará a reprodução normal. Durante a reprodução do DVD Player, a reprodução de avanço rápido vai para o início do próximo título/capítulo, ele prossegue com a reprodução normal. Durante a reprodução do SVCD ou VCD com o MENU ligado, quando a reprodução avançada vai para o início da próxima faixa, prosseguirá com a

reprodução normal. Pressione o botão ►|| para prosseguir com a reprodução normal.

Durante a reprodução do CD, HD-CD, MP3 ou WMA, com a velocidade avançada, o DVD Player não terá áudio na saída.

b) Pressione o botão ◀ no controle remoto durante uma reprodução para realizar uma busca através do disco. Pressione o botão novamente no controle remoto para buscar a próxima velocidade. A busca reversa de reprodução tem 5 velocidades: X2, X4, X8, X16, X32. Cada qual com um pressionamento consecutivo do botão, a busca rápida aumentará. Se você pressionar o botão 6 vezes, o ciclo de reprodução reversa voltará ao normal.

Durante a reprodução do DVD, quando a rápida reprodução reversa vai para o início da reprodução do título/capítulo, prosseguirá com a reprodução normal. Durante a reprodução do SVCD ou VCD com o Menu Play ligado, quando a reprodução reversa vai para o início da faixa de reprodução, prosseguirá com a reprodução normal. Pressione o botão ►|| para prosseguir com a reprodução normal.

Durante a reprodução do CD, HD-CD, MP3 ou WMA, com a velocidade reversa, o DVD Player não terá áudio na saída.

#### **4) DESACELERANDO A MOVIMENTAÇÃO DA REPRODUÇÃO**

Pressione o botão **“Slow”** quando as cenas estiverem reproduzindo, você pode entrar no modo de desaceleração da reprodução.

Pressione o botão **“Slow”** no controle remoto durante a reprodução. Pressione o botão novamente para prosseguir na próxima velocidade. A reprodução Slow Motion tem 4 velocidades: ½, ¼, 1/8, 1/16. Com cada pressionamento consecutivo do botão, a velocidade diminuirá. Se você pressionar o botão 5 vezes, o ciclo de reprodução Slow Motion voltará ao normal. Pressione o botão ►|| para retomar a reprodução normal.

#### **5) CONGELAR ENQUADRAMENTO E ENQUADRAMENTO AVANÇADO**

Durante a reprodução de CD, HD-CD, DTS-CD, WMA ou MP3/JPEG, pressione ►|| uma vez para congelar a reprodução; Pressione o botão ►|| novamente para retomar a reprodução normal. Durante a reprodução do DVD, SVCD ou VCD, pressione ►|| uma vez para congelar a reprodução; Pressione o botão ►|| novamente para avançar o congelamento da imagem mais uma vez; Pressione ►|| para retomar a reprodução normal.

## 6) USANDO A FUNÇÃO REPEAT

- a) Na reprodução do DVD, pressione o botão **“Repeat”** para ligar o modo de repetição. Existem três opções de repetição: **“All”** (Reproduzir tudo), **“Chapter”** (Reproduzir capítulo), e **“Title”** (Reproduzir título). Com um pressionamento consecutivo do botão, o modo de repetição mudará. Se você pressionar o botão 4 vezes, o ciclo do modo de repetição desligará.
- b) No modo de reprodução do SVCD, VCD, CD, HD-CD, DTS-CD, pressione o botão **“Repeat”** novamente para ligar o modo de repetição. Pressione o botão novamente no controle remoto para prosseguir ao próximo modo de repetição. Existem três opções de repetição: **“Simples”**, **“Repetir Uma”**, e **“Repetir Pasta”**. Com um pressionamento consecutivo do botão, o modo de repetição mudará. Se você pressionar o botão quatro vezes, o ciclo do modo de repetição desligará.
- c) Na reprodução WMA, MP3/JPEG, pressione o botão **“Repeat”** novamente para ligar o modo de repetição. Existem quatro opções para repetição: **“Pasta”**, **“Simples”**, **“Repetir uma”**, e **“Repetir Pasta”**. Com um pressionamento consecutivo do botão, o modo de repetição mudará. Se você pressionar o botão cinco vezes, o ciclo do modo de repetição desligará.

## 7) USANDO A FUNÇÃO (OSD)

A função OSD irá exibir as informações da reprodução de que já foi reproduzido e o que falta ser reproduzido:

- a) Na reprodução do DVD, pressione o botão **“OSD”** para ligar o modo OSD. Existem quatro opções: **“Título Lido”** (Exibe o tempo do título decorrido), **“Título Remanescente”** (Exibe o tempo do título restante), e **“Capítulo Lido”** (Exibe o tempo do capítulo decorrido), **“Capítulo Remanescente”** (Exibe o tempo do capítulo restante). Com um pressionamento consecutivo do botão, o modo OSD mudará. Se você pressionar o botão 5 vezes, o ciclo do modo OSD desligará.
- b) No modo de reprodução do SVCD, VCD, CD, HD-CD, DTS-CD, pressione o botão **“OSD”** para ligar o modo OSD. Pressione o botão novamente no controle remoto para prosseguir ao próximo modo OSD. Existem três opções de OSD: **“Single Elapsed”** (Tempo decorrido), **“Single Remain”** (Tempo restante). Se você pressionar o botão três vezes, o ciclo do modo OSD desligará.
- c) Na reprodução WMA, MP3/JPEG, pressione o botão **“OSD”** para ligar o modo OSD. Irá exibir as informações da faixa de reprodução.

## 8) USANDO A FUNÇÃO PESQUISA

Você pode usar o recurso pesquisa para selecionar um título/capítulo/número da faixa ou ir para um ponto específico em um título. Primeiramente, pressione o botão **“Time”** duas vezes no controle remoto para trazer a pesquisa no Menu; Segundo, pressione o botão com setas para acionar o título/capítulo/número da faixa ou o tempo de preferência; Terceiro, use os botões numéricos para acionar o título/capítulo/faixa que você quiser reproduzir ou o tempo decorrido que você queira naquele título; Finalmente, pressione o botão **“Enter”** para iniciar a reprodução; Por exemplo, inserindo 01:23:56 a reprodução iniciará uma hora, vinte três minutos e cinquenta e seis segundos no título. Se o número colocado não estiver correto, a informação de erro **“Entrada Inválida”** será exibida na tela.

**Observação:** Esta função não funciona no modo **“Prog”**. Não será possível a mudança do tempo da faixa durante a reprodução dos discos WMA, MP3/JPEG. Logo após o término da programação o menu desligará automaticamente.

## 9) ALTERANDO A TRILHA SONORA

Pressione o botão **“L/R”** para exibir e alterar a trilha sonora. Durante a reprodução de um disco SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA ou MP3, existem quatro trilhas sonoras: **Estéreo (L/R), Mono Esquerdo, Mono Direito, Mono Mistura**. Com o pressionamento consecutivo do botão, a trilha sonora mudará.

## 10) ALTERANDO O IDIOMA DO ÁUDIO

Durante a reprodução do disco, pressione o botão **“Language”** no controle remoto uma vez, e a informação do idioma do áudio aparecerá. Quando um DVD ou SVCD estiver gravado com várias trilhas sonoras, você pode usar a função **“Language”** para alterar temporariamente o idioma do áudio (o idioma da trilha sonora)

## 11) ALTERANDO A LEGENDA

Pressione o botão **“Subtitle”** no controle remoto uma vez, e a informação **“Legendas”** aparecerá na tela. Para exibir a legenda, pressione novamente o botão **“Subtitle”** e o filme será exibido com a legenda selecionada.

## 12) ALTERANDO O ÂNGULO DA CÂMERA

Durante a reprodução do disco, pressione o botão **“Angle”** no controle

remoto uma vez, e o ícone do ângulo aparecerá. Alguns discos de DVD contém vários ângulos de cenas particulares ou em sequência/ordem, então você pode usar a função ângulo para visualizar. Pressione o botão **“Angle”** novamente para ir ao próximo ângulo de câmera. Se vários ângulos de câmeras estiverem disponíveis, o ícone **“Angle”** exibirá o número do ângulo atual e o número de ângulos disponíveis. Por exemplo: “Angle Icon: [\*/\*] ou [Off]; 1 / 4 indica que o ângulo um estará sendo apresentado, e existem quatro diferentes ângulos disponíveis.

Observação: Esta função é uma dependência de disco. Se nenhum ângulo de câmera adicional estiver disponíveis, a mensagem **“Entrada Inválida”** será exibida.

### 13) ALTERANDO O SISTEMA DE TV

Com o pressionamento consecutivo do botão **“N/P”**, o sistema de TV mudará para NTSC, PAL e Auto.

### 14) FUNÇÃO MUDO

Pressionando o botão **“Mute”** permite você reduzir o som para o nível inaudível, e a informação **“Silêncio”** será exibido na tela. Pressione o botão novamente ou pressione o botão **Vol +/-** para retornar a condição normal.

**Observação:** Se o DVD Player reproduzir um disco sem som, tente pressionar o botão **“Mute”** para prosseguir.

### 15) IMAGEM ZOOM DE VÍDEO

A função zoom permite você ampliar ou aumentar a imagem de vídeo. Pressione o botão **“Zoom”** repetidamente para ativar a função e escolher o fator zoom requerido 2X, 3X, 4X e desligado.

### 16) CONTROLE DE VOLUME

Você pode pressionar o botão **“Volume”** na frente da TV ou o amplificador para controlar o nível do som. Pressionando o botão **vol+** no controle remoto permite você amplificar o nível do som; Pressionando o botão **vol-** reduzirá o nível do som.

### 17) FUNÇÃO PS/IS

Pressionando o botão **“PS/IS”** permite alterar a saída de vídeo entre os modos VGA, RGB, YUV e S-Video.

## 18) MODO USB

Este aparelho pode ler arquivos a partir de dispositivos de armazenamento USB 1.1/2.0

A reprodução de arquivos a partir de dispositivos USB é simples e extremamente versátil. Seguir as instruções abaixo:

1- Conectar a unidade USB diretamente na entrada USB. Cabos extensores também podem ser usados, porém certificar-se de que estejam em boas condições de uso.

2- Se estiver reproduzindo um disco, seja DVD ou CD, pressionar OPEN/CLOSE para abrir a bandeja e retirar o DVD. Em seguida a leitura do leitor USB será ativada.

### IMPORTANTE

#### • Antes de remover o dispositivo USB, desligar o aparelho reproduzidor.

- Arquivos protegidos contra cópias não poderão ser reproduzidos.
- Devido ao grande número de dispositivos USB encontrados no mercado, e principalmente ao avanço da tecnologia empregada, alguns dispositivos podem não ser reconhecidos pelo aparelho, devido à incompatibilidade do driver de suporte. Nesse caso, tentar formatar a memória do dispositivo USB ou contatar o fabricante.

- A leitura de alguns arquivos contidos em determinados dispositivos USB podem ser mais lentos que outros. Isso é decorrente de alguns fatores como:

- dispositivo USB com grande quantidade de arquivos;
  - arquivos dispostos em muitas pastas e estas contendo subpastas;
  - arquivos excessivamente grandes (>1Mb)
- existência de arquivos não suportados pelo aparelho fazendo com que o mesmo fique tentando reproduzi-los.

- Alguns arquivos visualizados a partir do DVD Player podem ter seus nomes diferentes de quando visualizados a partir do computador. Isso ocorre porque o nome do arquivo visualizado através do DVD Player é cortado a partir do oitavo carácter. Essa é uma característica do sistema FAT16 usado pelo aparelho.

- Quando algum dispositivo não suportado pelo aparelho for conectado, o sistema ficará instável, podendo inclusive ocorrer o travamento da unidade. Neste caso, retirar o cabo de alimentação da tomada e aguardar alguns segundos antes de voltar a ligá-lo. Não tentar conectar o dispositivo novamente.

- Unidades de armazenamento que usam discos rígidos não são suportados, tais como iPods, HDD USB, etc. Utilizar somente dispositivos de armazenamento com memória flash.
- Alguns dispositivos de músicas, fotos ou vídeos podem não ser reproduzidos a partir da entrada USB. Isso não é defeito. É decorrente das várias extensões existentes no ramo digital atualmente, o que torna inviável a compatibilidade do aparelho com todos os arquivos digitais. Da mesma forma, a resolução das fotos ou a taxa de bits da codificação podem ser muito altas tornando a sua reprodução impossível para aparelhos com essas características.
- Os arquivos gravados na memória flash devem estar no formato FAT16 ou FAT32. Arquivos gravados em NTFS não são suportados.
- Os players de música portáteis podem não ser compatíveis com o produto. Isso acontece porque é necessário um software. Conectar apenas dispositivos de armazenamento em massa.
- Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais via dispositivo USB.
- Alguns arquivos de fotos podem não ser rotacionados. Isso acontece quando os arquivos são editados por determinados softwares que retiram uma extensão necessária à rotação das mesmas.

## **RERODUÇÃO DE ARQUIVOS JPEG/MP3/WMA**

Ao executar um dos modos de operação anteriores, disco ou USB, o usuário poderá se deparar com vários tipos de arquivos.

Este aparelho possui compatibilidade com arquivos musicais no formato MP3 e WMA, arquivos de imagens e formato JPEG.

Ao executar um dos modos de operação explicados anteriormente e dependendo dos tipos de arquivos que serão reproduzidos, surgirá um navegador na tela do televisor.

Notar que, na parte inferior do navegador, é possível filtrar apenas fotos, vídeo ou músicas. Utilizar as teclas de navegação para selecionar o diretório desejado e pressionar as teclas ◀◀ ou ▶▶ para alternar dentre os arquivos disponíveis.

## IMPORTANTE

- O nome do arquivo será exibido com no máximo 8 caracteres, incluindo espaços.
- Caso haja arquivos em outros formatos não compatíveis, esses não serão exibidos.
- O número total de arquivos em outros formatos não compatíveis, esses não serão exibidos.
- O número total de arquivos e pastas gravados no disco deve ser inferior a 999.
- Alguns discos podem ser incompatíveis devido a diferentes formatos de gravação ou ao estado do disco.
- Os consumidores devem estar cientes de que é necessária uma autorização para se fazer o **download** de arquivos MP3/WMA a partir da internet. A **MULTITOC** não tem direito de distribuir esta autorização.

# SISTEMA DE INSTALAÇÃO MENU

## 1) PASSOS GERAIS DE INSTALAÇÃO MENU

- a) Pressione o botão "Setup", o menu de instalação principal aparecerá.
- b) Pressione o botão ◀ e ▶ para você acionar o ícone de página desejada, então pressione ▼ ou ▶ para acionar o ícone de vídeo, a página de vídeo será exibida na tela.
- c) Pressione ▼ para acionar a opção desejada. Pressione "Enter" ou pressione ▶ para selecionar, as escolhas daquela opção aparecerá na direita; Por exemplo, pressione ▼ para acionar o **Brilho**, então pressione "Enter" para selecionar, a opção **Brilho** aparecerá na direita.
- d) Pressione o botão "Enter" ou "Setup" para sair do Menu.

## 2) PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO GERAL

### a) Ecrã TV

**Normal/Ps (Pan & Scan):** escolhendo esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a uma faixa de TV normal. Você pode ocupar a tela inteira de sua TV. Isto significa que partes da cena (as bordas esquerda e direita) não poderão ser vistas. **Normal/Lb (Letter Box):** Escolhendo esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a uma faixa de TV normal. Você verá os filmes no aspecto original ( altura e largura). Você verá o enquadramento inteiro do filme, mas ele terá uma pequena parte vertical na tela. O filme pode

aparecer com faixas pretas na parte superior e inferior da tela.

**Wide (largo):** Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado com a TV wide screen (tela grande). Se você escolher esta configuração e você não tiver uma TV wide screen, a imagem na tela pode aparecer distorcida devido a concentração vertical.

**Observação:** A imagem no display está relacionada com o formato de gravação do disco. Alguns discos não podem exibir imagens no aspecto que você escolheu.

Se você reproduzir um disco gravado no formato 4:3 na tela wide screen, faixas pretas aparecerão no lado esquerdo e direito da tela.

Você deve ajustar a configuração da tela dependendo do tipo de televisão que você tem.

#### **b) Marca Ângulo**

ON: Escolha esta configuração para ativar a marca do ângulo.

OFF: Escolha esta configuração para cancelar a marca do ângulo.

A escolha padrão é ON.

#### **c) Idioma OSD**

Existem seguintes idiomas OSD para seleção, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e português.

#### **d) Fechar Legenda**

ON: Escolha esta configuração para ativar as capturas.

OFF: Escolha esta configuração para cancelar esta captura.

A escolha padrão é ON.

#### **e) Proteção ecrã**

Se a tela de proteção estiver ligada, quando seu DVD Player está no estado de **Stop, Open** ou **No Disc**, ou existe um quadro congelado por mais de 60 segundos, a tela de proteção será exibida. Este recurso pode proteger a tela de algum dano.

ON: Escolha esta configuração para ativar a proteção de tela.

OFF: Escolha esta configuração para cancelar a tela de proteção

A configuração padrão é **ON**.

#### **f) HDCD**

OFF/1X/2X

#### **g) Última Memória**

OFF/ON

### **3) Página de configuração de áudio**

#### **Ajustar auto-falante**

##### **a) Es/Di**

Escolha esta configuração, o som parecerá como o de um cinema, se o disco original do filme foi gravado no formato Pro Logic Doblly Digital.

##### **b) Estéreo**

Escolha esta configuração, quando a reprodução sonora dos canais de 5:1, dois canais de sinais sairão com a trilha sonora da esquerda e direita; Quando a reprodução sonora for do canal 2, a saída do sinal será estereo.

### **Configuração Saída Digital**

##### **a) Spditf Off**

Da saída de uma tomada coaxial e uma tomada de saída óptica, não haverá saída de sinal.

##### **b) Tudo**

Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a um amplificador de potência com um cabo coaxial ou um cabo óptico; Quando a reprodução de um disco com Dolby Digital, DTS e MPEG formato de áudio, o sinal digital correspondente será a saída da tomada coaxial ou a saída da tomada óptica. Esta saída do DVD Player são projetadas para uma conexão Dolby Digital, DTS, ou MPEG receptores ou decodificadores.

##### **c) Só Pcm**

Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado com o canal 2 do amplificador stereo digital; Quando reproduzir um disco gravado com formato de áudio Dolby Digital e MPEG, os sinais de áudio serão modulados no canal 2 com sinal PCM, e terá saída de tomada coaxial ou saída de tomada óptica.

### **Configuração Karaoke - Desativado**

### **4) PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO DO DOLBY SURROUND**

##### **a) Mono Duplo**

Escolha esta opção para instalar o modo de saída mono L e R; Existem quatro

modos nesta opção: Estéreo, Mono Esquerdo, Mono Direito e Mono Mistura; Ele é principalmente usado no modo karaoke.(Desativado).

### b) Dinâmico

Quando a barra de seleção estiver selecionado, escolha esta configuração para ajustar a linha de saída e conseguir efeitos diferentes. Se ajustar para FULL, o valor do sinal do áudio será o mínimo, enquanto o ajuste para OFF, será o máximo.

## 5) PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

### a) Saída de Vídeo

**S-video:** Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a uma TV com um cabo S-Video.

**RGB:** Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a uma TV com um cabo RCA e possua essa tecnologia.

**YuV:** Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a uma TV com um cabo RCA e possua essa tecnologia.

**VGA:** Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a uma TV com um cabo RCA e possua essa tecnologia.

### b) Quality

- **Nitidez**

Você pode ajustar para baixo, médio ou alto a nitidez.

- **Brilho**

Você pode ajustar o brilho de -20 à +20.

- **Contraste**

Você pode ajustar o contraste de -16 à +16.

- **Gamma**

Você pode ajustar o gamma para **none, baixa, média e alta.**

- **Hue**

Você pode ajustar o hue de -9 a +9.

- **Saturation**

Você pode ajustar o saturation de -9 a +9

## 6) PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO PREFERENCIAL

Esta função é realizada quando abre a bandeja do CD ou no estado STOP, então pressione o botão **“Setup”** no controle remoto e selecione a página de instalação de preferência.

**a) Tipo de TV**

**NTSC:** Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a uma TV NTSC.

**AUTO:** Escolha esta configuração se o seu DVD Player estiver conectado a um sistema multi TV.

**PAL:** Escolha esta configuração se o seu DVD estiver conectado a uma TV PAL.

**b) Áudio**

Se o disco que você reproduzir tiver aquela língua disponível, se você quiser ouvir o áudio naquela língua; Existem opções de línguas de áudio: Inglês, Francês, Espanhol, Português, Tailandês, Japonês, Coreano, e Russo.

**c) Legenda**

Adicione a opção Legenda, e pressione as setas no botão do controle remoto para escolher a legenda de sua preferência. Pressione "Enter" para confirmar. Se o disco que você estiver reproduzindo tiver aquela língua disponível, a legenda será exibido naquela língua; Existem opções de legendas: Inglês, Francês, Espanhol, Português, Tailandês, Japonês, Coreano e OFF.

**d) Menu Disco**

Adicione a opção Menu disco, e pressione as setas no botão do controle remoto para escolher a língua do Menu de sua preferência. Pressione "Enter" para confirmar. Se o disco que você tiver reproduzindo tiver aquela língua disponível, será exibida aquela língua no Menu. Existem opções de línguas de áudio: Inglês, Francês, Espanhol, Português, Tailandês, Japonês, Coreano e Russo.

**e) Parental**

Para restringir o ver de certas classificações de filme, o controle Parental pode ser acessado neste Menu. No momento de escolher ou alterar estas configurações, a senha deve ser inserida.

**f) Palavra-Passe**

A opção de senha está inicialmente bloqueada, e você não pode configurar os limites de configuração ou alterar a senha. Antes de iniciar esta função, o modo de senha deve ser ligada. Se você quiser configurar os limites de classificação, você precisará inserir uma senha padrão, que é 0000, então pressione "Enter" para confirmar. Para alterar a senha, você terá que inserir a senha padrão, então insira a nova senha. Insira quatro números (Esta é sua senha).

**g) Pré-Definição**

Escolha esta opção para resumir todas as opções de instalação para configurações padrão.



## GARANTIA

Este produto está garantido em caso de defeitos de material e mão-de-obra por um ano da data de compra da nota fiscal.

Esta garantia está aplicada somente se o equipamento estiver acompanhado da nota de compra e não evidenciar mau uso. Dentro dos termos da garantia a MULTITOC realizará as intervenções necessárias.

Para utilização da garantia, o cliente deve encaminhar o aparelho a uma Assistência Técnica credenciada munido da nota fiscal de compra para validar a garantia.

Em caso de dúvidas entrar em contato através do e-mail [sac@multitoc.com.br](mailto:sac@multitoc.com.br) ou pelo telefone 55 35 3629.9344.

Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano incidental ou inseqüente, incluídos os defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.), mal uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.), instalação inadequada (cabos em curto-circuito, falta de isolamento, fuga C.A., utilização de tensão inadequada), transporte inadequado. A garantia não será estendida a qualquer equipamento com o qual este produto for utilizado.

Esta garantia somente será válida para mercadorias compradas diretamente de nossos agentes ou distribuidores.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Acesse o nosso site [www.multitoc.com.br](http://www.multitoc.com.br).

---

Nome do cliente

---

Assinatura do cliente

---

Nº da nota fiscal

---

Data da compra

---

Modelo

---

Nº de série

---

Revendedor

*A MULTITOC se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.*

# Multitoc<sup>®</sup>

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 69.054.930/0002-05

[www.multitoc.com.br](http://www.multitoc.com.br)



*Compromisso com o planeta*