

TR-151

Localizador de veículos, de pessoas e ativos móveis.

Manual do usuário



© 2009 Globalsat Technology Corporation / USGlobalsat, Inc. Todos os direitos reservados. O logotipo da Globalsat é uma marca comercial da Globalsat Corporation. Windows é uma marca comercial registo da Microsoft Corporation. Acrobat é uma marca registada da Adobe Systems Incorporated. Mac é uma marca registada da Apple Corporation. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas são reconhecidos como de propriedade exclusiva de seus respectivos proprietários.

Todos os Direitos Reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzido, transmitido, copiado ou armazenada em qualquer meio de armazenamento, para qualquer finalidade, sem autorização prévia por escrito da Globalsat Technology Corporation ou USGlobalsat, Inc. Globalsat / USGlobalsat concede o direito de baixar um (1) cópia deste manual para um disco rígido para uso pessoal. Este manual é registrado e pode conter informações proprietárias que estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. Aviso

Uso responsável. LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES e informações de segurança antes de usar para evitar lesões.

Globalsat Technology Corporation / USGlobalsat, Inc. não aceitará qualquer responsabilidade por acidentes resultantes da inobservância das precauções de senso comum. Seu julgamento pessoal, regras de trânsito e bom senso deve sempre prevalecer sobre todos os sentidos produzidos pelo receptor GPS ou o software de mapeamento.

AVISO: Seja receptor GPS certo é seguro e não interfere com a condução de visibilidade e segurança.

É da sua responsabilidade como o condutor do veículo de forma segura coloque a unidade GPS e uma antena de modo que não irá interferir com a condução e impedir as operações de qualquer dispositivo de segurança, airbag do veículo do IE. Não montar os dispositivos em um lugar onde o motorista ou os passageiros possam receber um prejuízo durante a operação do veículo ou colisão. Para sua segurança, tome cuidado para encaminhar todos os cabos longe de shifters, pedais, controles e mecanismos de acessório.

AVISO: Dirija com segurança e usar o bom senso.

É da sua responsabilidade como o operador do veículo para uma condução segura, observe todas as regras de trânsito e acima de tudo, use seu próprio julgamento pessoal enquanto estiver dirigindo. Se você acha que uma rota sugerida pelo software de navegação instruí-lo a executar uma manobra insegura ou ilegal, coloca em uma situação de risco, ou rotas que em uma área que considera perigoso, não siga as instruções.

AVISO: Mantenha seus olhos na estrada.

É da sua responsabilidade como o operador do veículo para manter seus olhos na estrada e ser um condutor de alerta em todos os momentos, especialmente quando o veículo estiver em movimento. O operador do veículo não deve ser confundido com o equipamento de navegação ou de software. Deve haver uma distração com a capacidade de conduzir de forma responsável, por favor, desligue o aparelho. Se você quiser olhar para o visor por um tempo prolongado, estacionar o carro com segurança, seguindo todas as regras de trânsito antes de olhar para o visor.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO incêndio ou choque HAZARDD, não exponha produto à chuva ou umidade. NÃO REMOVA recinto, não houver nenhum usuário INTERNO peças. A REFER SERVICING pessoal qualificado.

2. Bem-vindo


Obrigado por comprar o GlobalSat TR151 Veículos / Asset Tracker. O GlobalSat TR151 Veículos / Asset Tracker é um dispositivo de rastreamento compacto e portátil, permitindo a flexibilidade para equipar a unidade para qualquer veículo com facilidade. Além de suas habilidades de rastreamento, a unidade inclui uma grande variedade de configurações personalizadas para usuários com necessidades específicas. Em consequência, a versatilidade do TR-151 tracker pode ser usado para aplicações de monitoramento.

3. Introdução e Características

3.1 Introdução


TR-151 é um GPS durável e resistente a água / GSM / GPRS Tracker. Em que, pode ser instalar TR-151 em veículos ou bens para rastreamento com um serviço web gratuito para controlar veículos ou bens remotamente. Permitir que o tracker para se comunicar via SMS, com a localização (longitude e latitude) informações para o telefone celular dos usuários. Todos realizaram a partir de uma rede GSM ou computador pessoal através de uma rede internet. O TR-151 é equipado com uma alta de bateria Li-Ion Capacidade projetada para o horário de funcionamento extenso. O TR-151 inclui um botão SOS para ajuda de emergência. O TR-151 é muito simples de instalar e se esconder em um veículo para realizar

monitoramento.

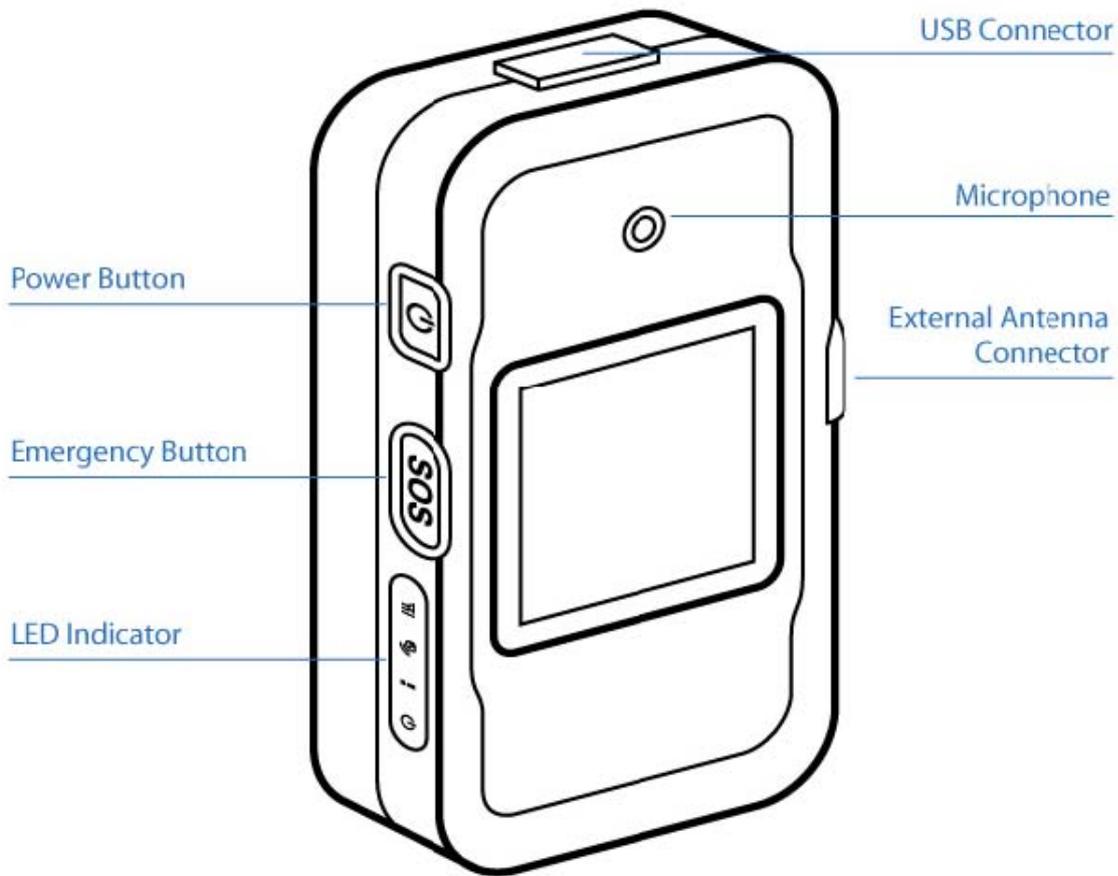

3. Introdução e Recursos (Continuação)

3.2 Indicadores LED

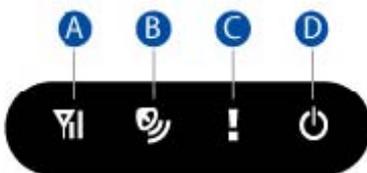

GSM LED

LED	Piscar rapidamente (uma vez por segundo)	Piscar lentamente (uma vez a cada 3 segundos)
Estado	Nenhum cartão SIM inserido	Modo de espera

	TR-151 está à procura de rede GSM cartão SIM está registrando a rede GSM	
--	---	--

GPS LED

LED	Contínua	Piscar lentamente (uma vez a cada 3 segundos)
Estado	TR-151 não recebeu um GPS TR-151 é a tentativa de atingir um ponto de GPS	TR-151 atingiu um ponto de GPS

Status LED


LED	Contínua	Piscar					
				1 vez	2 vezes	3 vezes	5 vezes
Estado	Bateria Baixa	TR-151 está sendo ligado "ON".	TR-151 está sendo transformado "OFF".	SOS botão é pressionado	Erro ocorre		

Power LED

LED	Laranja	Desligado
Estado	TR-151 cabo conectado ao carregador ou USB para Mini-USB.	LED é desligado após o término da bateria.

4. Dispositivo de Operação

4.1 dispositivo de carga

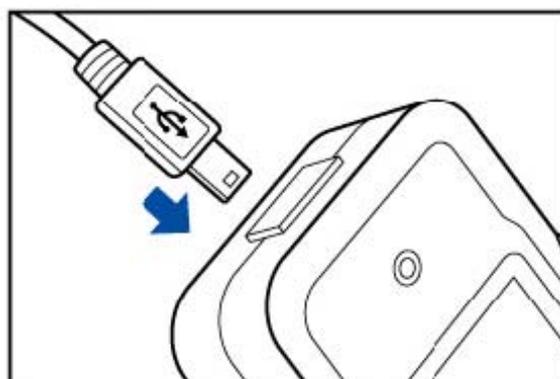

usuários pela primeira vez, bateria recarregável exige uma carga completa antes de usar o dispositivo TR-151. Portanto, para maximizar a vida útil da bateria do seu aparelho continuar realizando as etapas listadas abaixo.

Utilizando o método de carga AC Adapter:

1. Ligue TR-151 à sua fornecido cabo adaptador AC.
2. Permitir que um tempo de 4 horas de carga da bateria. (TR-151, na condição de power-off)

Usando o método da taxa cabo USB:


1. Ligue TR-151 ao seu cabo USB fornecido para Mini-USB para PC ou notebook. (Computer precisa ser "ON")
2. Permitir que um tempo de 4 horas de carga da bateria. (TR-151, na condição de power-off)

Nota: A bateria acompanha é especialmente concebido para TR-151 dispositivos. Por favor, não utilize outros tipos de pilhas, caso contrário, pode causar danos permanentes dispositivo. Com efeito, a anulação da sua garantia. Por favor, contate seu representante local para substituição da bateria.


4. Operação do dispositivo (Continuação)

4.2 cartão SIM e da bateria

- Desaperte TR-151 por uma chave de fenda.

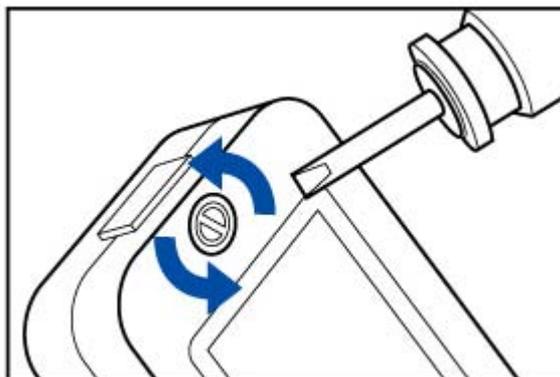


- Levante e remova a tampa traseira.

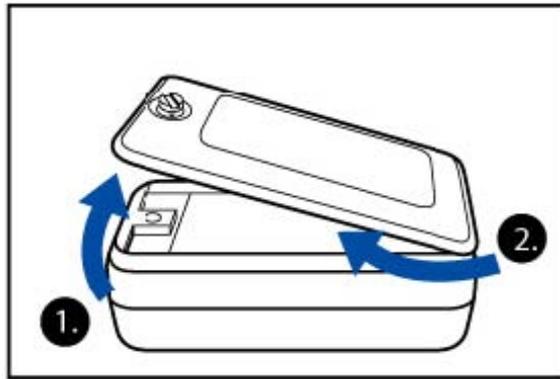


- Impulsionar o slot para cartão SIM para cobrir a posição marcada com o "OPEN". Então, levante a tampa para cima.


- Insira o cartão SIM com os contactos de metal voltados para baixo com o canto cortado na posição no canto superior esquerdo.

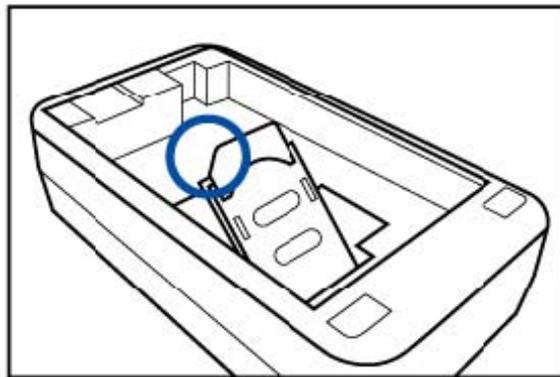


- Seja interruptor DIP certo "3" está na posição "OFF" com o ponto objeto afiado ou seja, o ponto da caneta.

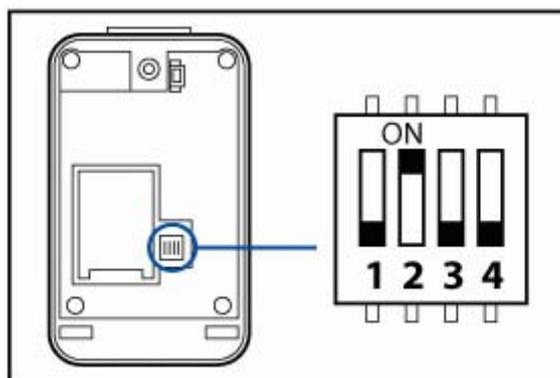

- Ligue o conector da bateria na tomada de 3 pinos brancos. Como ilustrado abaixo, fio vermelho orientação deve ser posicionado junto à borda recinto exterior.

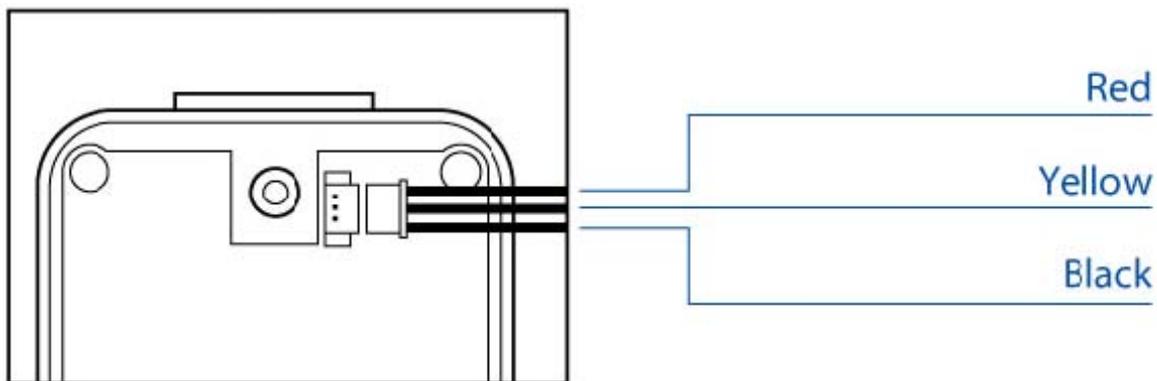

- Coloque os fios da bateria com a bateria, então, suavemente a posição da bateria física dentro do compartimento.

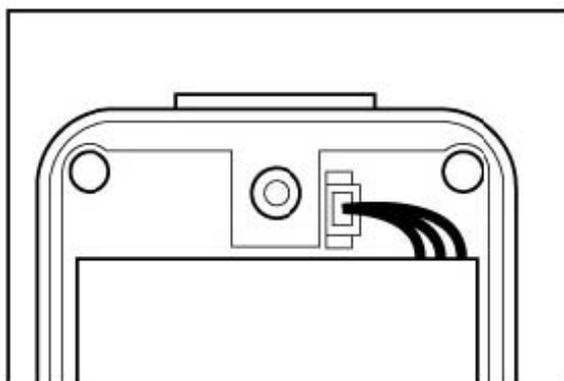

Nota: Depois de instalar a bateria, o LED emite luz vermelha. Depois que o LED sair, por favor aguarde 5 segundos antes de ligar a energia.


Nota: Por favor, tire a bateria se você não usar TR-151 por muito tempo.



Para ativar o dispositivo "ON", pressione e segure o botão de alimentação até que você veja LED de **status!** piscar duas vezes.

Para ativar o dispositivo "OFF", pressione e segure o botão de alimentação até que você veja LED de **status!** piscar uma vez.

4.4 botão de emergência

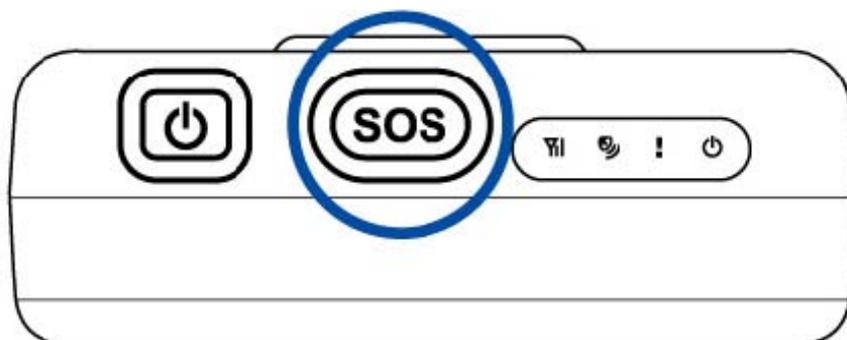

Pressione e segure o botão de emergência, até você ver o estado dos **LED!** piscar 3 vezes. TR-151 tentará receber um GPS, então, comunicar o SMS de emergência para o número de telefone predefinidos.

5. Microfone Espião

Para espiar por voz, você pode enviar um SMS com o seguinte comando: ?6,IMEI,SeuNumerodeTelefone!

- 1. IMEI: IMEI do dispositivo**
- 2. SeuNumerodeTelefone: O seu número de telefone sem o DDD.**

Por exemplo: ?6,357749036520000,685678898!

Para parar o monitoramento de voz, você pode simplesmente desligar a chamada.