

Lenoxx CX-902

MANUAL DO USUÁRIO



Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto. O uso indevido deste aparelho implicará na perda da garantia.

Montagem

Com o aparelho desligado, remova a tampa traseira.



1. Insira os cartões SIM ("chip" das operadoras). Pressione o seu cartão SIM deslizando-o no conector inferior. Para inserir o segundo, basta colocá-lo no conector acima do primeiro cartão.


2. No terceiro conector, você insere o último cartão SIM, bastando deslizar-lo pelo encaixe.

3. Este é o conector onde você insere o cartão Micro SD para o armazenamento de imagens, áudio, vídeo, e-books e dados.

Esteja atento à posição dos cartões de acordo com as ilustrações indicadas nos conectores.

Apresentação

1. Visor LCD
2. Tecla esquerda de função
3. Tecla atender chamada
4. Teclado numérico
5. Tecla de Navegação
6. Tecla direita de função
7. Tecla encerrar chamada
8. Conector Micro USB
9. Antena para TV e rádio FM
10. Auto-falante
11. Lente da câmera
12. Tampa traseira

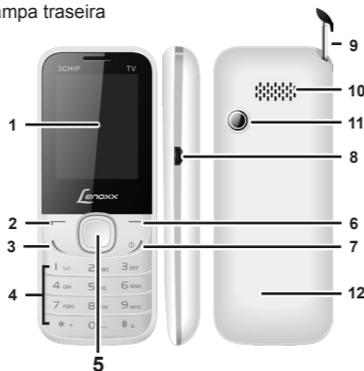

Especificações

Peso: 67,3g (com bateria)
Bateria: CX-BTb, 800mAh
Carregador 2 partes: CX-CRc
Fones de Ouvido: CX-902f
Redes: GSM 850/900/1800/1900MHz
Dimensões:
Comprimento x Largura X Profundidade:
113,0mm 46,7mm 14,0mm

Conexão USB

Conexão USB: conecte o cabo USB ao aparelho e a outra extremidade na porta USB de seu computador. Ao fazer isso, aparecerá um menu de opções na tela do celular com duas opções:

Armazenamento em massa: Ativando essa opção, permitirá que você transfira arquivos entre o aparelho celular e o computador, como qualquer dispositivo de mídia removível (pendrive, cartões, etc). Ao conectar o aparelho celular ao seu computador, ele abrirá uma nova unidade para a memória interna e outra caso você tenha um cartão de memória inserido no celular. Dentro de cada unidade, já haverá pastas para você transferir fotos, livros e música, bastando copiar seus arquivos para abrir em seu aparelho.

Tecla de navegação

A tecla de navegação será utilizada para ativar maioria das funções de seu aparelho. Pressione suas extremidades esquerda, direita, acima e abaixo para selecionar as diversas opções de seu aparelho e, para confirmar, pressione o centro da tecla.

Chamadas

Para fazer uma chamada, na tela inicial digite o número ao qual deseja ligar e clique na tecla 
Para encerrar, basta pressionar a tecla 

Utilizando mais de um cartão SIM

Para utilizar mais de um cartão SIM ao mesmo tempo, basta inserí-los nos conectores respectivos e ligar o aparelho. Você poderá receber ligações e mensagens de até 3 cartões SIM ao mesmo tempo sem a necessidade de alterar nenhuma configuração. Para fazer chamadas, basta discar o número que deseja, pressionar o botão de iniciar chamada e em seguida com o botão de navegação, escolher com qual cartão SIM deseja concluir a ligação.

Centro de Chamadas

No centro de chamadas você tem acesso a um histórico de todas as ligações além de configurar opções do recebimento de chamadas. Para entrar no centro de chamadas, na tela inicial tecla "Menu", em seguida, "Centro de chamadas". Na primeira opção "Registro de chamadas" você tem acesso ao histórico de ligações realizadas, recebidas e perdidas. Em "Configurações de chamadas", você configura como o telefone se comporta ao receber uma chamada. Avisando o tempo de duração da chamada, ou escolhendo como atender.

Ocultar número

Para que seu número seja ou não exibido no aparelho de quem recebe a ligação:

1. Pressione **Menu**.
2. Selecione **Centro de Chamadas / Configurações de chamadas / Configurações de ligação / ID de chamada / Linha 1/Ocultar ID** (para que seu número não apareça) / **Enviar ID** (para que seu número apareça). O processo deve ser repetido a cada ligação, para cada **SIM**.

Lista telefônica

Para inserir um novo número na Lista Telefônica existem três maneiras:

1- Na tela inicial, digite o número que deseja armazenar, em seguida pressione o botão de função em "Opções" e com a tecla de navegação entre na opção "Guardar na lista telefônica". Escolha onde deseja armazenar (cartão SIM ou memória interna do telefone), insira os dados. Após inserir os dados do contato, pressione o botão de função em "Opções" e "Guardar" ou "Cancelar".

2- Ao receber uma chamada e desejar guardar o número, basta na tela inicial teclear o botão de iniciar chamadas e na lista de números que aparecerá, selecionar através da tecla de navegação o número que deseja e em seguida repetir o procedimento anterior: "Opções" e "Guardar na lista telefônica", inserir os dados e ao terminar, entrar em "Opções" seguido por "Guardar" ou "Cancelar".

3- Outra maneira é entrando diretamente na lista telefônica. Para isso, na tela inicial tecla em "Menu" e com a tecla de navegação em "Lista Telefônica". Uma vez na Lista, com a tecla de navegação selecione "Adicionar novo contato", preencha os dados e depois tecla "Opções" e "Guardar" ou "Cancelar".

Perfis de Usuário

Em **Perfis de Usuário**, pode-se escolher como o aparelho se comportará ao receber mensagens e chamadas, com o tipo de toque que irá usar, se irá apenas vibrar, ambos, volume, entre outros. Você poderá escolher entre uma das opções predefinidas ou personalizar do modo que lhe for mais agradável.

arquivos armazenados na memória interna do seu aparelho e cartão de memória (caso o tenha). Após aberto, com o botão de navegação, escolha se deseja visualizar a memória interna do telefone ou o cartão MicroSD. Você terá com o botão de opções as seguintes ações:

Abrir: Exibe a memória selecionada e seus arquivos.

Formatar: Limpa a memória de armazenamento selecionada apagando toda informação.

Detalhes: Exibe a mesma informação de capacidade e uso da memória selecionada.

Quando um arquivo ou pasta está selecionado, as opções são diferentes destas para memórias. Cada tipo de arquivo terá opções únicas como "**Visualizar**" para arquivos de Imagem "**Reproduzir**" para arquivos de vídeo. Servem pra executar esses tipo de arquivo na maneira mais apropriada desde que devidamente suportados pelo aparelho.

Comandos comuns entre diversos tipos de arquivos são:

Nova Pasta: Cria novas pastas para você organizar seus arquivos.

Mudar o Nome: Altera o nome do arquivo.

Apagar: Remove o arquivo do dispositivo.

Copiar: Copia o arquivo para outra pasta ou memória. Dê o comando "**Copiar**" e em seguida navegue pelas pastas até escolher a que você deseja. Nela, clique em "**Opções**" e em seguida em "**Selecionar**".

Mover: O mesmo do anterior, porém move o arquivo ao invés de copiar.

Detalhes: Exibe informações sobre o arquivo.

Enviar: Permite compartilhar arquivos com outros dispositivos.

Diversão e Jogos

Aqui serão listados os jogos e aplicativos instalados no seu aparelho. O aparelho vem com o clássico Snake, o "jogo da cobrinha".

Você pode jogar usando a Tecla de Navegação. Para pausar ou sair do jogo, basta usar qualquer uma das teclas de função.

Mensagens

Para enviar mensagens de texto (SMS), entre em "Menu" em seguida em "Mensagens". Em "Mensagens", entre na opção "Escrever Mensagens" e digite sua mensagem. Após concluir o texto, clique em "Opções" e "Enviar para". Na tela seguinte você tem a opção de escolher um contato a partir da sua Lista de Contatos ou digitar o número manualmente optando pela opção "Inserir número". Digite o número e clique em "Ok". Depois basta clicar em "Opções" e "Enviar". Você pode ainda antes de enviar, escolher mais destinatários para esta mesma mensagem.

Ferramentas

Neste menu, você tem acesso as ferramentas de produtividade do aparelho.

Calendário: Um calendário básico com visualização das datas em formato mensal ou semanal.

Alarme: Para configurar o alarme, entre em "Alarme" selecione um dos campos e "Editar".

No campo Estado você opta por Ligar/desligar o alarme, na sequência o horário em que ele deve disparar, quantas vezes por semana ele deve disparar (01 dia, todos os dias ou em que dias específicos), qual o toque ele irá disparar, qual o intervalo de tempo ele deve permanecer no modo soneca e por último, o tipo de alerta (Vibrar+tocar, Vibrar, Tocar).

Calculadora: Lhe dá acesso a uma calculadora com as funções aritméticas básicas (soma, subtração, divisão e multiplicação).

Leitor de livros: Este aparelho suporta arquivos de texto simples, em formato TXT. Para ler seus arquivos, transfira antes para o celular com um cabo micro USB pelo seu computador.

Multimídia

No menu **Multimídia**, você consegue abrir os players de áudio, vídeo e rádio FM. Nele também você tem acesso aos gravadores de áudio e vídeo.

TV

No primeiro uso será necessário informar a região em que você está, para uma sintonia dos canais locais, exibindo posteriormente uma lista dos mesmos. Para mudar de canais utilize as teclas de navegação para cima/baixo, para aumentar/abaixar o volume use as teclas de navegação para direita/esquerda. Pressionando a tecla de navegação central, a exibição mudará para tela cheia. Para voltar a lista de canais pressione a tecla direita de função.

Câmera

Para fotografar, basta pressionar o centro do botão de navegação. Pressionando "Opções" você terá acesso as configurações da câmera. Ao entrar no modo "Mudar para Câmera de vídeo" ao pressionar o botão de navegação. O aparelho começará a gravar um vídeo, bastando pressionar novamente para interromper/finalizar a gravação. Você poderá ver posteriormente estas fotos pelo "Visualizador de Imagem".

Em "Configurações de Câmera" você tem acesso as configurações de anti-cintilação (um efeito indesejável relacionado a velocidade da frequência da luz em monitores e algumas lâmpadas) quanto mais alto o valor, menor o efeito de cintilação. Outra opção é a configuração de temporizador.

Voltando as "Opções", em "Configurações de Imagem", você define o tamanho e qualidade de suas fotos.

Em "Balanço de Brancos" ajuste de acordo com o tipo de luz ambiente ou deixe que o aparelho detecte automaticamente.

No "Modo Cenário", você escolhe a sensibilidade de captura, para ambientes escuros.

Restaurar Préconfiguração: apaga qualquer alteração que você tenha feito nas configurações da câmera e retorna para os padrões de fábrica.

Visualizador de Imagem

No **Visualizador de Imagem**, você pode pesquisar, organizar e exibir as imagens armazenadas em seu dispositivo. Sejam as fotografias capturadas com a câmera de seu aparelho ou imagens transferidas pelo cabo USB.

Vídeos / Músicas

Estes são os players para visualizar os vídeos gravados ou transferidos para seu CX-902 de forma simples como no **Visualizador de Imagem** e gerenciar esses arquivos, renomeando, removendo ou compartilhando com outros dispositivos via Bluetooth. Ambos são fáceis de operar, bastando utilizar a tecla de navegação.

Gravador de som

Para começar a gravação, pressione a tecla de ação esquerda, **Opções** e em seguida, **Nova gravação**. Durante a gravação você poderá fazer pausas e quando desejar encerrar sua gravação, basta pressionar a tecla de função direita, **Parar**.

Rádio FM

O **Rádio FM** como os demais players é operado facilmente com as teclas de navegação, utilizando as teclas esquerdas e direita para avançar ou retornar estações e para cima/baixo para aumentar e diminuir o volume do áudio. Você pode fazer uma busca automática das estações em sua região, entrando em **Opções, Procura automática**, ou se preferir, **Introdução Manual** para digitar a frequência desejada. Em **Listas de canais**, você pode adicionar suas estações favoritas ou editar/remover as detectadas pela busca automática.

Configurações

No menu **Configurações** você altera a forma como seu CX-902 trabalha, dentro das seguintes opções:

Configurações do SIM: Permite escolher quais cartões SIM deseja utilizar (caso tenha mais de um inserido).

Configurações do telefone

- **Hora e data:** Define o fuso horário, data, hora e formato de exibição.
- **Idiomas:** Define o idioma de exibição.
- **Método de entrada:** Método de como o texto é digitado.
- **Exibir:** Configurações de exibição como tempo de bloqueio da tela, plano de fundo, exibição do relógio e data.
- **Modo de voo:** Desliga as conexões de rede e com a operadora. Solicitado ao utilizar aeronaves.
- **Configurações da tela:** Ajusta o brilho e tempo para desligamento da luz de fundo do LCD.

Configurações de rede: Define escolha de rede da operadora e tipo de conexão preferencial (dados ou voz).

Configurações de segurança: Ajusta as opções de segurança e bloqueio via cartão SIM ou sistema.

Conectividade: Configurações de conexões Bluetooth.

Restaurar configurações: Remove qualquer alteração que tenha sido feita nas configurações e restaura para o padrão de fábrica. Será solicitada a senha mestre 1122.

Importante!

- Os recursos de segurança utilizam como senha de fábrica: **1122**
Você pode alterar esta senha, mas certifique-se de anotar a nova senha num local onde possa lembrar sempre que precisar.

Mantenha cópia de segurança das informações contidas em seu telefone, pois quando o aparelho é formatado todas as informações são excluídas permanentemente.

Considerações Gerais

Compatibilidade entre carregadores, baterias e acessórios.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos eletromagnéticos de rádio frequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009

Manter distância mínima de 1,5cm do corpo humano.

Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Produtos homologados sob os números:

Bateria CX-BTb: 1861-13-5137

Carregador CX-CRc: 1839-13-8399



2639-13-8579



(01)07897181959028

Lenoxx



CX-902