

**Sony Ericsson**

# Manual do usuário

R306

**Parabéns** pela aquisição do Sony Ericsson R306.

Para ver o conteúdo adicional do telefone, acesse [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Para obter armazenamento on-line gratuito e ofertas especiais, inscreva-se agora no endereço [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone). Para obter suporte ao produto, acesse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Símbolos de instruções

Os seguintes símbolos de instruções são exibidos neste Manual:

> Use a tecla de navegação para rolar e selecionar.

 Pressione o centro da tecla de navegação.

 Pressione a tecla de navegação para cima.

 Pressione a tecla de navegação para baixo.

 Pressione a tecla de navegação para a esquerda.

 Pressione a tecla de navegação para a direita.

 Nota

 Dica

 Cuidado

 Indica que um serviço ou uma função depende de assinatura ou da rede. Talvez nem todos os menus ou funções estejam disponíveis no seu telefone. Consulte a operadora de rede para obter mais informações.

# Preparando o telefone

*Para inserir o chip e a bateria*



- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Deslize o chip até encaixá-lo no suporte, com os contatos virados para baixo.
- 3 Insira a bateria com a etiqueta voltada para cima e os conectores voltados um para o outro.
- 4 Recoloque a tampa da bateria.

**!** Não force a tampa da bateria para encaixá-la. Deslize-a com cuidado sobre o telefone e feche-a.

## Para carregar a bateria



- 1 Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Conecte o carregador ao telefone. Leva aproximadamente 2h30 para carregar a bateria completamente. Pressione uma tecla para iluminar a tela.
- 2 Para remover o carregador, incline o plugue para cima.

- ! *Você pode usar o telefone durante o carregamento.*
- *Você pode carregar a bateria por aproximadamente 2h30. Interromper o carregamento não danificará a bateria.*

# Ligando o telefone

## *Para ligar o telefone*

- 1 Pressione e mantenha pressionado .
- 2 Digite o PIN, caso ele seja solicitado. Para corrigir erros, pressione .
- 3 Selecione **OK**.
- 4 Selecione um idioma.
- 5 Introduza a hora e data e selecione **Gravar**.



## *Para desligar o telefone*

- Pressione e mantenha pressionado .


## **Modo de espera**

Assim que você liga o telefone e digita o PIN, o nome da operadora aparece na tela. Isso se chama modo de espera. Agora você fazer e receber chamadas.

# Chip e PIN

## Chip

O chip (Módulo de Identidade do Assinante), que você obtém junto a sua operadora de rede, contém informações sobre sua assinatura. Sempre desligue seu telefone e desconecte o carregador antes de inserir ou remover o chip.

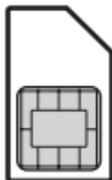

 *Você pode gravar contatos no chip antes de removê-lo do telefone. Os contatos podem ter sido gravados na memória do telefone. Consulte Contatos na página 14.*

## Código PIN

Talvez você precise de um PIN (Número de Identificação Pessoal) para ativar os serviços do telefone. O PIN é fornecido por sua operadora de rede. Todos os dígitos do PIN aparecem como \*, a menos que eles comecem com dígitos de número para emergências, por exemplo, 112 ou 911. Você pode ligar para um número de emergência sem digitar um PIN.

 *Se você inserir o PIN incorreto três vezes consecutivas, será exibida esta mensagem: **PIN bloqueado. P/desbloqueá-lo, digite o cód. PUK fornecido pela operadora.** Para desbloqueá-lo, insira o seu PUK (Código de Desbloqueio Pessoal).*

# Visão geral do telefone





# Visão geral do menu



## Organizador

Gerenc arquivos, Alarme, Agenda, Tarefas, Notas, Contador, Cronômetro, Calculadora

---



## Internet

---



## Diversão

Jogos, TrackID™, Gravad. de som

---



## Câmera

---



## Mensagem

Escrever nova, Caixa entrada, Rascunhos, Caixa de saída, Msgs enviadas, Msgs grav., Cham cx postal, Modelos, Configurações

---



## Rádio

---



## Chamadas\*



Todas



Atendidas



Discadas



Perdidas

---



## Contatos

Meu, Novo contato

---



## Configurações\*



Geral



Sons &  
alertas



Display



Chamadas



Conectividade

---

*Alguns menus e ícones deste documento podem variar segundo a operadora, a rede ou a assinatura.*

*\* Você pode usar a tecla de navegação para percorrer as guias nos submenus.*

---

# Ícones da tela

Estes ícones podem aparecer na tela.

## Ícone Descrição


- |                                                                                    |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ícone de bateria. Um ícone totalmente verde significa que a bateria está com a carga completa |
|    | Você não atendeu a uma chamada                                                                |
|    | O desvio de chamadas está ativado                                                             |
|    | O telefone está definido para modo silencioso                                                 |
|    | Você recebeu uma nova mensagem de texto (SMS)                                                 |
|    | Você recebeu uma nova mensagem de imagem (MMS)                                                |
|    | O handsfree está conectado                                                                    |
|    | Há um despertador ativado                                                                     |
|    | Chamada em andamento                                                                          |
|    | O viva-voz está ativado                                                                       |
|  | O rádio está ligado                                                                           |
|  | A função Bluetooth está ativada                                                               |
|  | Cobertura de rede média. Cinco barras significa que o telefone está recebendo o sinal máximo  |

# Atalhos

Os menus principais são exibidos como ícones. Alguns submenus contêm guias.

## Para usar os atalhos da tecla de navegação

- Pressione  para ligar o rádio.
- Pressione  para escrever uma nova mensagem.
- Pressione  para tirar uma foto.
- Pressione  para abrir **Contatos**.
- Pressione  para **Incluir, Apagar, Mover** ou use um atalho.

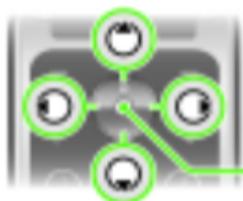

 Para alterar um atalho no modo de espera, vá para **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Atalhos**. O atalho do rádio não pode ser alterado.

## Para navegar pelos menus

- 1 No modo de espera, pressione  para selecionar **Menu**.
- 2 Pressione , , ,  para percorrer o menu.

## Para percorrer as guias

- Vá até uma guia pressionando  ou .

## Para voltar ao modo de espera

- Pressione .

## Para apagar itens

- Pressione .

## Para configurar o telefone no modo silencioso

- Pressione e mantenha pressionado .

# Ligando

É necessário ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura da rede.

## *Para fazer uma chamada*

- 1 No modo de espera, digite o código de área e o número do telefone.
- 2 Pressione .

## *Para finalizar uma ligação*

- Pressione .



## *Para atender a uma chamada*

- Pressione .

## *Para rejeitar uma chamada*

- Pressione .

## *Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada*

- Na lateral esquerda do telefone, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

## *Para desligar o sinal de toque ao receber chamadas*

- Pressione  ou a tecla de volume para desligar o sinal de toque sem atender a chamada.

## *Para ativar o viva-voz durante uma chamada*

- Pressione **Af. ligado**.

 **Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver utilizando o viva-voz. Isso pode prejudicar a sua audição.**

### ***Para fazer chamadas internacionais***

- 1 Em modo de espera, pressione e mantenha pressionado  por alguns instantes até aparecer um sinal de “+” na tela.
- 2 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro zero) e o número do telefone.
- 3 Pressione .

### ***Para exibir uma chamada não atendida***

- Quando **Chamadas perdidas**: for mostrado, selecione **Sim** para exibir. Para ligar de volta, vá até o número e pressione .

## **Lista de chamadas**

Você pode exibir informações sobre as chamadas recentes.

### ***Para chamar um número da lista de chamadas***

- 1 No modo de espera, pressione .
- 2 Vá até o nome ou o número e pressione .

### ***Para apagar a lista de chamadas***

- 1 No modo de espera, pressione .
- 2 Vá até a guia **Todas** e selecione **Opções > Apagar tudo**.

### ***Para fazer uma chamada de emergência***

- No modo de espera, digite 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

# Contatos

Os contatos podem ser salvos na memória do telefone ou no chip. É possível copiar contatos da memória do telefone para o chip e vice-versa.

 Consulte *Digitação de texto* na página 29.

## **Para incluir um contato**

- 1 No modo de espera, pressione .
- 2 Vá até **Novo contato** e selecione **Incluir**.
- 3 Selecione **Incluir** para inserir o nome e selecione **OK**.
- 4 Vá até **Novo número:** e selecione **Incluir**.
- 5 Digite o número e selecione **OK**.
- 6 Vá até o tipo do número e selecione **Selec.**
- 7 Percorra as guias e selecione os campos para adicionar informações.

 *Você pode inserir o sinal de “+” e o código do país em todos os números de sua agenda de telefones. Eles podem ser usados dentro ou fora de casa. Consulte *Para fazer chamadas internacionais* na página 13.*

## **Para chamar um contato**

- 1 No modo de espera, pressione .
- 2 Vá até o contato ou digite suas primeiras letras.
- 3 Pressione .

### ***Para editar um contato***

- 1 No modo de espera, selecione .
- 2 Navegue até o contato e selecione **Opções** > **Editar contato**.
- 3 Percorra as guias, edite as informações e selecione **Gravar**.

### ***Para apagar um contato***

- 1 No modo de espera, selecione .
- 2 Selecione o contato e pressione .

### ***Para copiar todos os contatos para o chip***

- 1 No modo de espera, selecione .
- 2 Vá até **Novo contato** e selecione **Opções** > **Avançado** > **Copiar para Chip** > **Copiar todos**.

### ***Para editar ou exibir o número do seu telefone***

- 1 No modo de espera, selecione .
- 2 Vá até **Novo contato** e selecione **Opções** > **Nºs especiais** > **Meus números**.
- 3 Selecione **Meu celular** para editar ou exibir o número do seu telefone.
- 4 Selecione **Gravar**.

# Rádio

Seu telefone tem um rádio e o handsfree funciona como uma antena.

## **Para ouvir o rádio**

- 1 Conecte o viva-voz ao telefone.
- 2 No modo de espera, selecione .



## **Para ligar os alto-falantes estéreo**

- Quando o rádio estiver tocando, selecione **Opções > Ativ alto-falant.**



*Não utilize seu telefone como rádio em lugares proibidos.*

## **Melhorar o áudio**

O recurso para melhorar o áudio produz efeitos sonoros enquanto o rádio é tocado nos alto-falantes estéreo.

## **Para usar a orquestra**

- 1 Quando o rádio estiver tocando, pressione e mantenha pressionado .
- 2 Para desativar a **Orquestra** e trocar para **Efeito normal**, pressione  novamente.

## **Para ligar o alto-falante**

- 1 Quando o rádio estiver tocando, selecione **Opções > Ativ alto-falant.**
- 2 Para ativar o **Aumento volum**, pressione e mantenha pressionado ; para trocar para a **Orquestra**, pressione  novamente.
- 3 Para desativar o **Aumento volum** e trocar para **Efeito normal**, pressione  novamente.

### **Para alternar para o rádio AM**

- Quando o rádio estiver tocando, selecione **Opções > Ativar AM**.

**!** Quando estiver ouvindo o rádio AM ou FM, use o handsfree incluído no kit do telefone.

### **Para aumentar ou diminuir o volume**

- Quando o rádio estiver tocando, pressione as teclas de volume na lateral esquerda do telefone para cima ou para baixo.

**!** Ajuste o volume com cuidado ao usar a tecla de volume a fim de evitar níveis de volume que possam prejudicar sua audição.

## **Procurando estações de rádio**

### **Para procurar estações automaticamente**

- Quando o rádio estiver tocando, pressione .

### **Para procurar estações manualmente**

- Quando o rádio estiver tocando, pressione  ou .

### **Para alternar entre estações predefinidas**

- Quando o rádio estiver tocando, pressione  ou .

## **Gravando estações**

Você pode gravar até 20 estações predefinidas.

### **Para gravar uma estação de rádio na lista de estações**

- 1 Ao encontrar uma estação de rádio, selecione **Opções > Estações > Gravar**.
- 2 Selecione **Inserir**.

### **Para seleccionar estações gravadas**

- 1 No modo de espera, pressione .
- 2 Selecione **Opções > Estações > Lista de canais**.
- 3 Selecione uma estação de rádio.

### **Para gravar uma estação em uma tecla de predefinição de estações de rádio**

- 1 Ao encontrar uma estação de rádio, selecione **Opções > Configurações > Def tecla rádio > Inserir**.
- 2 Selecione uma tecla de estação de rádio na lista > **Incluir**.
- 3 Selecione **Incluir** para adicionar a estação à lista de estações de rádio.

### **Para seleccionar uma estação gravada em uma tecla de predefinição de estações de rádio**

- Pressione uma das teclas de predefinição de estações de rádio ①, ② ou ③.
- Pressione  ou  para alternar entre estações de rádio predefinidas.

 - Pressione e mantenha pressionada a tecla de predefinição para ligar ou desligar o rádio.

### **Para desligar o rádio quando minimizado**

- No modo de espera, pressione  e selecione .

### **Para gravar do rádio**

- 1 Quando o rádio estiver tocando, selecione **Opções > Gravar áudio** para começar.
- 2 Selecione **Gravar** para gravar a gravação.
- 3 A gravação do rádio poderá ser acessada em **Opções > Gravaç. rádio**.

 Selecione **Opções** > **Configurações** > **Qual gravação** e selecione entre **Qualid normal** ou **Alta qualidade**.

 *Esse serviço não está disponível em todos os países. Onde estiver disponível, você poderá usar esse serviço somente para reprodução em um momento mais conveniente.*

### **Para reproduzir um clipe de rádio**

- Em modo de espera, selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Música** > **Gravaç. rádio** > **Abrir**.

### **Para definir o rádio como sinal do alarme**

- 1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Organizador** > **Alarme**.
- 2 Navegue até um alarme e selecione **Editar**.
- 3 Vá até a guia .
- 4 Vá até **Sinal do alarme:** > **Editar**.
- 5 Selecione **Rádio**.
- 6 Selecione **Gravar**.

 *É necessário manter o handsfree inserido ao selecionar o rádio como sinal do alarme. O sinal do alarme do rádio tocará pelo viva-voz.*

### **Para minimizar o rádio na tela**

- 1 Selecione **Opções** > **Minimizar**.
- 2 Para restaurar o rádio na tela, no modo de espera, pressione .

# Mensagens

## Mensagens de texto (SMS)



É preciso ter o número de uma central de serviços, que é fornecido por sua prestadora de serviços e salvo no chip. Pode ser que você mesmo tenha que digitar o número.

### *Para configurar um número do centro de serviços*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Mensagem > Configurações > Msg. de texto > Centro serviço**. Se estiver gravado no chip, o número será exibido.
- 2 Se não aparecer um número, digite o número da central de serviços, inclusive o sinal “+” internacional e o código do país.
- 3 Selecione **Gravar**.

 Consulte *Digitação de texto* na página 29.

### *Para escrever e enviar uma mensagem de texto*

- 1 No modo de espera, selecione .
- 2 Selecione **Msg. de texto**. Redija a mensagem e selecione **Continua**.
- 3 Selecione um destinatário em **Digitar nº telef** ou em **Procura contatos** e selecione **Enviar**.

### *Para ler uma mensagem de texto recebida*

- 1 **Mensagem de texto recebida** é exibido. Selecione **Sim**.
- 2 Vá até a mensagem não lida e selecione **Exibir**.

# Mensagens multimídia (MMS)



As mensagens multimídia podem conter texto, fotos, gravações de som e anexos.

- ! *Você deve configurar um perfil MMS e o endereço de seu servidor de mensagens. Caso não exista nenhum perfil MMS ou servidor de mensagens, você poderá receber automaticamente todas as configurações de sua operadora de rede em [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## **Para criar e enviar uma mensagem multimídia**

- 1 No modo de espera, pressione .
  - 2 Selecione **MMS**.
  - 3 Insira o texto. Para incluir itens na mensagem, pressione , vá até  e selecione um item.
  - 4 Insira o texto. Para incluir itens na mensagem, pressione **Continua**.
  - 5 Selecione um destinatário (**Digitar email Digitar nº telef Procura contatos**) e selecione **Enviar**.
- ! *O remetente e o receptor devem ter assinaturas que suportem mensagens multimídia.*

# Câmera

Você pode tirar fotos e gravar vídeos para exibí-los e salvá-los. Você também pode enviar as fotos tiradas com a câmera. As fotos tiradas com a câmera são salvas em **Menu > Organizador > Gerenc arquivos > Álbum câmera**. O formato é JPEG.

! As fotos baixadas via mensagens multimídia, Internet ou tecnologia sem fio Bluetooth™ são gravadas em **Fotos**.

## **Para ligar a câmera e tirar uma fotografia**

- 1 No modo de espera, selecione .
- 2 Vá até .
- 3 Selecione **Tira foto** para tirar a foto.
- 4 A foto é gravada automaticamente em **Álbum câmera**.

! Só é possível utilizar o zoom em modo VGA.

## **Para apagar uma foto gravada**

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos > Álbum câmera**.
- 2 Navegue até uma foto e pressione .

### ***Para enviar uma foto gravada da câmera como mensagem multimídia***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos > Álbum câmera.**
- 2 Navegue até uma foto e selecione **Opções > Enviar > Como MMS.**
- 3 Selecione **Continua.**
- 4 Selecione um destinatário em **Digitar email, Digitar nº telef** ou em **Procura contatos** e selecione **Enviar.**

 Consulte **Para enviar uma foto da câmera usando Bluetooth** na página 28.

### ***Para gravar um videoclipe***

- 1 No modo de espera, selecione  e vá até .
- 2 Pressione **Gravar** para iniciar a gravação.

### ***Para interromper a gravação***

- Pressione **Parar** para gravar o videoclipe automaticamente.

### ***Para exibir vídeos***

- 1 No modo de espera, pressione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos > Vídeos.**
- 2 Selecione um videoclipe para **Reproduz.**

# Mais funções

## TrackID™

O TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música gratuito. Pesquise títulos de músicas, artistas e nomes de álbuns. É necessário ter alguns requisitos mínimos em seu telefone. Consulte *Internet* na página 25.

 Para obter informações sobre custos, entre em contato com o provedor de serviços.

### *Para obter informações sobre a música*

- Quando estiver ouvindo uma música pelo viva-voz, selecione **Menu > Diversão > TrackID™** no modo de espera.

### *Para gravar um som*

- No modo de espera, selecione **Menu > Diversão > Gravad. de som.**

### *Para ouvir uma gravação*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc. arquivos.**
- 2 Vá até **Música** e selecione **Abrir.**
- 3 Vá até uma gravação e selecione **Reproduz.**

# Internet

O telefone precisa das configurações corretas. Se ainda não houver configurações em seu telefone, você pode:

- Obtê-las com uma mensagem de texto (SMS) da operadora de rede.
- Em um computador, acesse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) e solicite uma mensagem de texto com as configurações.

## *Para selecionar um perfil da Internet*

- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações**  
> a guia **Conectividade > Configurar Internet > Conectar com:**.  
Selecione um perfil.

## *Para iniciar a navegação*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Internet**.
- 2 Selecione **Opções > Ir para**.
- 3 Selecione uma opção.

# Gerenciador de arquivo

Você pode usar o gerenciador de arquivos para controlar os arquivos salvos na memória do telefone.

## *Para exibir informações sobre os arquivos*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos**.
- 2 Localize um arquivo e selecione **Opções > Informações**.

## *Para mover um arquivo no gerenciador de arquivos*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos**.
- 2 Localize um arquivo e selecione **Opções > Gerenciar arq. > Mover**.
- 3 Selecione uma opção.

## *Para apagar um arquivo no gerenciador de arquivos*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos**.
- 2 Localize o arquivo e pressione **(C)**.

## *Para exibir o status da memória de pastas*

- No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos > Opções > Status da mem.**

# Tecnologia sem fio Bluetooth™

A tecnologia sem fio Bluetooth™ possibilita a conexão sem fio com outros dispositivos Bluetooth como um fone de ouvido Bluetooth. Você pode:

- Conectar-se a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Trocar itens.

**!** *A distância máxima recomendada entre dois dispositivos Bluetooth é de 10 metros (33 feet), sem nenhum objeto sólido entre eles.*

## **Para ativar a função Bluetooth**

- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Ativar.**

**!** *Verifique se as leis ou regulamentações locais restringem o uso da tecnologia sem fio Bluetooth. Se não for permitido, certifique-se de que a função Bluetooth esteja desativada.*

## **Para mostrar ou ocultar seu telefone**

- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Visibilidade > Mostrar tel. ou Ocult telefone.**

**!** *Se definido como oculto, outros dispositivos não poderão identificar seu telefone usando a tecnologia sem fio Bluetooth.*

### ***Para emparelhar um dispositivo ao telefone***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Meus acessórios > Novo acessório** para pesquisar dispositivos disponíveis.
- 2 Selecione um dispositivo na lista. Digite uma senha de acesso, se necessário.

### ***Para emparelhar o telefone com um handsfree Bluetooth***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Handsfree**.
- 2 Selecione **Sim** se estiver adicionando um handsfree Bluetooth pela primeira vez ou selecione **Handsfree > Meu handsfree > Novo handsfree** se você estiver emparelhando outro handsfree Bluetooth. Verifique se o handsfree está preparado para ser emparelhado.

### ***Para receber um item***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Visibilidade > Mostrar tel**.
- 2 Quando receber um item, siga as instruções exibidas.

### ***Para enviar uma foto da câmera usando Bluetooth***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Gerenc arquivos > Álbum câmera**.
- 2 Navegue até uma foto e selecione **Opções > Enviar > Via Bluetooth**.

# Digitação de texto

Há dois métodos que podem ser usados para digitar texto: digitação de texto por toques múltiplos ou escrita inteligente.

 *Ao usar a entrada de texto predefinido, você só pressiona a tecla uma vez. Continue escrevendo uma palavra, mesmo que ela pareça estar errada. O telefone usa o dicionário para reconhecer a palavra quando todas as letras são digitadas.*

## *Para inserir texto usando a digitação de texto por toques múltiplos*

- Pressione **2** – **9** até que a letra apareça.
- Pressione **#** para adicionar um espaço.
- Pressione **1** para digitar os sinais de pontuação.

## *Para digitar o texto usando a entrada de texto predefinido*

- Por exemplo, para escrever a palavra “Land”, pressione **5**, **2**, **6**, **3**.
- Caso a palavra ou o sinal de pontuação seja o desejado, pressione **#** para aceitar e adicionar um espaço. Para aceitar uma palavra sem incluir um espaço, pressione **↵**.
- Se a palavra ou o sinal de pontuação não for o desejado, pressione **↻** ou **📍** várias vezes para exibir palavras alternativas.

## *Para adicionar uma palavra ao dicionário*

- 1 Após redigir a mensagem, selecione **Opções > Solettr palavra**.
- 2 Digite a palavra usando os toques múltiplos e selecione **Inserir**.

## Como usar as teclas

- Para alterar o método de entrada, pressione e mantenha pressionado .
- Para alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas, pressione .
- Para alterar o idioma usado na escrita, pressione e mantenha pressionado .
- Para excluir os caracteres, pressione .
- Para apagar a palavra inteira, pressione e mantenha pressionado .
- Pressione e mantenha pressionado  –  para inserir números.

## Alarmes

Você pode definir um som ou o rádio como um sinal de alarme. O alarme tocará mesmo se o telefone estiver desligado.

### Para definir o alarme

- 1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Organizador** > **Alarme**.
- 2 Navegue até um alarme e selecione **Editar**.
- 3 Vá até **Hora:** e selecione **Editar**.
- 4 Insira um horário e selecione **OK** > **Gravar**.

### Para definir o sinal de alarme

- 1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Organizador** > **Alarmes**.
- 2 Navegue até um alarme e selecione **Editar**.
- 3 Vá até a guia .
- 4 Vá até **Sinal do alarme:** e selecione **Editar**.
- 5 Localize e selecione um sinal de alarme. Selecione **Gravar**.

### ***Para silenciar o alarme***

- Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla.
- Para repetir o alarme, selecione **Soneca**.

### ***Para desligar o alarme***

- Quando o alarme tocar, selecione **Desativar**.

## **Chamadas de emergência**

O seu telefone suporta os números de emergência internacionais, por exemplo, 112 e 911. Esses números podem ser utilizados normalmente para fazer uma chamada de emergência em qualquer país, com ou sem um chip inserido, se existir uma rede GSM dentro da área de cobertura.

### ***Para fazer uma chamada de emergência***

- No modo de espera, digite 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

### ***Para ver os números de emergência locais***

- No modo de espera, selecione **Menu > Contatos**.
- Vá até **Novo contato > Opções > N°s especiais > N°s emergência**.

# Toques e temas

Os temas são usados para alterar a aparência da tela.

## *Para selecionar um toque*

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Sons & alertas** > **Toque** e selecione um toque.

## *Para definir o alerta vibratório*

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Sons & alertas** > **Alerta vibratório** e selecione uma opção.

## *Para selecionar um som para as teclas*

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Sons & alertas** > **Som das teclas** e selecione uma opção.

## *Para selecionar um tema*

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Display** > **Temas** e selecione um tema.

## *Para usar uma foto tirada com a câmera como papel de parede*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Álbum câmera**.
- 2 Navegue até uma foto e selecione **Opções** > **Usar como** > **Papel parede**.

## *Para usar um clipe de rádio gravado como toque*

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Música** > **Gravaç. rádio**.

# Bloqueios

## Bloqueio do chip

O bloqueio do chip protege a sua assinatura, mas não o próprio telefone, contra uso não autorizado. Se você trocar os chips, o telefone continuará funcionando com o novo chip. A maioria dos chips é vendido bloqueado. Se o bloqueio do chip estiver ativado, você terá que digitar um PIN (Personal Identity Number, ou Número de Identificação Pessoal) sempre que ligar o telefone. Se você digitar o PIN incorretamente três vezes consecutivas, o chip será bloqueado. Isso é indicado pela mensagem **PIN bloqueado. P/desbloqueá-lo, digite o cód. PUK fornecido pela operadora.** Para desbloqueá-lo, digite seu PUK (Personal Unblocking Key ou Chave de Desbloqueio Pessoal). O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

**!** Se a mensagem **PIN incorreto Tentativas restantes:** aparecer quando você editar o seu PIN, significa que o PIN ou o PIN2 foi inserido incorretamente.

### *Para desbloquear o seu chip*

- 1 Quando **PIN bloqueado. P/desbloqueá-lo, digite o cód. PUK fornecido pela operadora.** for exibido, digite seu PUK e selecione **OK.**
- 2 Digite o novo PIN e selecione **OK.**
- 3 Digite mais uma vez o novo PIN para confirmar e selecione **OK.**

### *Para ativar o bloqueio do chip*

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção de chip > Proteção > Ativado.**
- 2 Digite seu PIN e selecione **OK.**

### ***Para editar o PIN***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção de chip > Alterar PIN.**
- 2 Digite seu PIN e selecione **OK.**
- 3 Digite o novo PIN e selecione **OK.**
- 4 Digite mais uma vez o novo PIN para confirmar e selecione **OK.**

### ***Para editar o PIN2***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção de chip > Alterar PIN2.**
- 2 Digite seu PIN2 e selecione **OK.**
- 3 Digite o novo PIN2 e selecione **OK.**
- 4 Digite mais uma vez o novo PIN2 para confirmar e selecione **OK.**

## **Bloqueio do telefone**

O bloqueio do telefone protege o aparelho contra uso não autorizado, caso ele seja roubado e o chip seja trocado por outro. Você pode alterar o código de bloqueio do telefone (por padrão, 0000) para qualquer código pessoal com quatro dígitos. Se o bloqueio do telefone estiver definido como **Automático**, não será necessário digitar o código de bloqueio até que um chip diferente seja inserido no telefone.

### ***Para ativar o bloqueio do telefone***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção do tel. > Proteção > Ativado.**
- 2 Insira o código de bloqueio do telefone e selecione **OK.**

### ***Para editar o seu código de bloqueio do telefone***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção do tel. > Alterar código.**
- 2 Digite o código atual e selecione **OK.**
- 3 Digite um novo código e selecione **OK.**
- 4 Digite o novo código novamente para confirmação e selecione **OK.**

**!** *Se esquecer-lo, você precisará levar o telefone para o revendedor local da Sony Ericsson.*

### ***Para desbloquear o telefone***

- 1 No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Geral > Segurança > Bloqueios > Proteção do tel. > Proteção > Desativado.**
- 2 Digite o código de bloqueio do telefone e selecione **OK.**

# Solucionando problemas

Alguns problemas exigem a intervenção da prestadora de serviços, mas, na maioria das vezes, você mesmo poderá resolvê-los. Remova o chip antes de levar o telefone para o conserto.

 Visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para obter mais informações.

## Capacidade e velocidade da memória

Se o telefone não é reiniciado já há algum tempo, podem ocorrer problemas com a capacidade e a velocidade da memória. Reinicie o telefone para melhorar sua capacidade.

- 1 Desligue o telefone e remova a tampa da bateria.
- 2 Retire a bateria do telefone e, em seguida, recoloque-a no lugar.
- 3 Recoloque a tampa da bateria e ligue o telefone.

## Redefinição do menu

Se ocorrerem problemas como intermitência ou congelamento da tela ou problemas de navegação, você deve reiniciar o telefone.

- No modo de espera, selecione **Menu > Configurações > a guia Geral > Redefinir menus > Redefinir config.** e selecione uma opção.

 **Redefinir config.** fará com que todas as alterações feitas no telefone retornem para a configuração padrão.  
**Redefinir tudo** fará com que todos os dados de usuário, como contatos, mensagens, fotos e sons, sejam apagados de seu telefone.

## Não consigo ligar o telefone; o que devo fazer?

Experimente carregar a bateria do telefone até atingir a carga total. Conecte o carregador (certifique-se de que o ícone de energia do carregador esteja virado para cima) e carregue o telefone por 2h30. O ícone de bateria pode não aparecer na tela até 30 minutos após o início da carga.

## Qual é o código de bloqueio do telefone?

O bloqueio do telefone protege o seu telefone contra uso não autorizado. Se um chip diferente for inserido no telefone, será necessário digitar o código de bloqueio do telefone. O código de bloqueio padrão do telefone é 0000.

## O que significam estas mensagens de erro?

### **PIN bloqueado**

Você inseriu o código PIN incorreto três vezes. O chip foi bloqueado. Desbloqueie o chip com seu código PUK, fornecido pela operadora junto com seu código PIN.

- 1 Digite o código PUK e selecione **OK**.
- 2 Digite o novo PIN e selecione **OK**.
- 3 Digite mais uma vez o novo PIN para confirmar e selecione **OK**.

### **Insira Chip**

O chip não está inserido corretamente ou pode estar danificado ou pode estar sujo. Tente uma ou mais destas opções:

- Remova o chip e insira-o corretamente.
- Limpe os conectores do chip e do telefone com uma escova de cerdas macias, um pano ou um cotonete.
- Verifique se o chip está danificado.
- Entre em contato com a operadora de rede para obter um novo chip.

# Declaration of conformity for R306

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentorget  
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product  
**Sony Ericsson type AAB-1022161-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates  
is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2,  
EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and  
EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and  
Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, March 2008



---

Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS  
Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE  
(1999/5/EC).

CE 0682

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson  
may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a  
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits  
are designed to provide reasonable protection against harmful interference  
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate  
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with  
the instructions, may cause harmful interference to radio communications.



However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Sony Ericsson R306

GSM 900/1800/1900

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número da Publicação: 1211-5501.1

Nota: alguns dos serviços citados neste manual do usuário não são permitidos em todas as redes. Isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Em caso de dúvidas sobre a possibilidade

de utilizar um serviço específico, entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços. Leia as *Informações importantes* antes de usar o celular.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Seu celular tem recursos de download, armazenamento e encaminhamento de conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Sony é uma marca comercial ou registrada da Sony Corporation. Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson. A tecnologia de texto predefinido é usada sob a licença da Zi Corporation. A marca e os logos da Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Sony Ericsson é feito sob licença. O logotipo de identidade líquida e TrackID são marcas registradas ou comerciais da Sony Ericsson Mobile Communications AB. A música do TrackID™ foi desenvolvida pela Gracenote Mobile. Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou a distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft. Java e todas as marcas comerciais com base em Java e logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países.

1. Restrições: o Software contém informações confidenciais protegidas por direitos autorais da Sun e a titularidade de todas as cópias é retida pela Sun e/ou suas licenciadas. o cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não deve ser arrendado, atribuído ou sublicenciado, total ou parcialmente.

2. Regulamentações de exportação: o Software, incluindo os dados técnicos, está sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo a U.S. Export Administration Act (Lei de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, e pode estar sujeito às regulamentações de exportação e importação de outros países. O cliente concorda em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhece que tem a responsabilidade de obter licenças para exportar, re-exportar ou importar Software. Não é permitido fazer download do Software ou de outra forma exportá-lo ou reexportá-lo (i) para um cidadão ou residente de Cuba, Iraque, Irã, Coreia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (essa lista pode ser revisada periodicamente) ou qualquer país para o qual os EUA tenha feito embargo de produtos; ou (ii) para qualquer pessoa na lista do Departamento do Tesouro dos EUA das Nações Designadas Especialmente ou da Tabela de Pedidos Negados do Departamento de Comércio dos EUA (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Direitos restritos: o uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeito a restrições conforme estabelecido nos Direitos em Dados Técnicos e nas Cláusulas de Software de Computador em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2) conforme for aplicável. Todas as outras marcas comerciais e os outros direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento.

[www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com)

# Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB  
SE-221 88 Lund, Sweden

1211-5501.1

Printed in Country

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.