

Carro A / V & sistema de navegação

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia o manual em detalhe antes de operar o produto e colocá-lo em um lugar seguro para o uso futuro.

Não perceber se há alguma modifica sobre o manual.

(BDVM - VELOSTER)


Índice de conteúdos

1. Precaução de segurança-----	2
2. Funcionamento básico-----	3
2.1 Ligar / desligar a unidade-----	3
2.2 interface principal-----	3
2.3 controle de volume-----	4
3. Operação de rádio-----	5
4. Operação de Disco-----	7
4.1 operação DVD-----	7
4.2 operação VCD-----	9
4.3 operação CD-----	10
4.4 operação MP3-----	11
4.5 operação MP4-----	11
4.6 operação USB-----	11
4.7 operação SD-----	12
5. Operação Bluetooth-----	13
5.1 Operação Bluetooth-----	13
5.2 Operação de música BT-----	15
6. Operação de TV (Opcional)-----	16
6.1 TV analógica (Opcional)-----	16
6.2 TV Digital (Opcional)-----	16
7. IPOD (Opcional)-----	17
8. Operação AUX-----	17
9. Operação NAVI-----	17
9.1 Operação NAVI-----	19
9.2 PIP (operação imagem em imagem)-----	19
10. Configuração-----	19
10.1 Tema-----	20
10.2 Áudio-----	20
10.3 Calendário-----	21
10.4 Controle de volante-----	22
10.5 Sistema-----	23
10.6 Marcar-----	23
10.7 Guiador-----	23
10.8 Rádio-----	23
11. Diagrama de conexão-----	24
12. Sobre o Disco-----	25
13. Operação de controle remoto-----	26
14. Solução de problemas-----	28

Medida de segurança




Por favor, leia todas as instruções seguintes antes de a instalação, e são recomendados que este dispositivo deve ser instalado pelo revendedor especial automático de áudio.

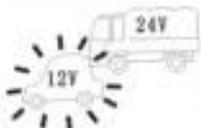

Este dispositivo aplica-se a veículo do sistema de alimentação de 12V (com fio terra). Não instalar diretamente este dispositivo para 24V caminhão ou ônibus. De outro modo, este dispositivo será danificado.



Por favor, use os discos originais, não use discos não-padrão e discos com qualidade inferior. Caso contrário, pode causar a falha do dispositivo ou afetar a vida de serviço.

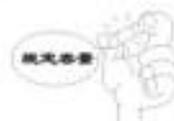

Sem a orientação de técnicos, não é permitida a substituição do fusível da fonte de alimentação. Uso de fusível inadequado pode danificar dispositivo ou causar alarme de incêndio.



Para evitar violar as regras de trânsito, o motorista não tem permissão para assistir programar e operar este dispositivo na condução para evitar occurrence de acidente de trânsito desnecessário (exceto que o passageiro relógio com o display traseiro).



Para fins de segurança e garantir o uso normal, por favor, deixe os técnicos de traficantes do projeto de instalar. Não é permitido desmontar ou reparar este aparelho por si mesmo para evitar danos deste dispositivo e acidente. Para mais informações, por favor consulte revendedores de áudio locais de automóveis.



Não deve colocar este produto em ambiente úmido e água para evitar choque elétrico, perda desnecessária e alarme de incêndio causado por curto-circuito.



Componentes de acionamento mecânico de exibição deste dispositivo são totalmente automáticas de transmissão de precisão. Não empurrar, puxar e girar o dispositivo e visor TFT impacto com grande força para evitar danos ao produto.



Precaução: evitar curto-circuito, por favor, lembre-se de desligar o automático e desligar ACC de B + antes da instalação.

Operação básica

1. Ligar / desligar a unidade

Ligar a unidade

* Se a unidade é desligada pela última vez por chave-out, quando inserir a chave novamente, a unidade pode ser turned on automaticamente.

* Se a unidade é desligada pela última vez por botão de energia, e querem ligar a unidade, por favor, pressione o botão power.

Desligar a unidade

* Puxe a chave, a unidade que detecta a corrente é desligada pode ser desligado automaticamente.

* Pressione o $\geq 2s$ botão de energia, a unidade será desligada automaticamente. (com base no modelo de real).

Observação: Ele entra menu de rádio automaticamente quando a unidade está sem inserção de disco.

2. Interface principal

* Depois de ligar a unidade, e entrar na interface de rádio, toque no botão com o ícone  no canto direito para voltar ao menu principal.

Principais Características

- * Cool e animação 3D HD de interface
- * Touch Screen
- * DVD/MP3/MP4/MP5
- * Bluetooth Incorporado para as mãos livres móveis
- * Suporte de controle volante
- * Estéreo rádio FM/AM
- * Suporte multi-idiomas
- * Suporte uma variedade de HD game show
- * Suporte 3D mapa de navegação
- * Suporte IPOD/SD/USB
- * Controle de Radar, reversa e entrada de câmera
- * IEI (Imagem em Imagem)
- * TV Digital / TV Analógica (opcional)
- * Muitos logotipos do carro a ser selecionados

Operação básica

Introdução interface principal



- | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Visualizar o menu principal | 9. Ícone do brilho | 17. USB |
| 2. Volume | 10. Rádio | 18. Disco |
| 3. Visualização do tempo | 11. TV | 19. Entrada Aux |
| 4. Visualização da Data | 12. Configuração | 20. Música BT |
| 5. Semana | 13. NAVE | 21. Compass |
| 6. Mudar o fundo | 14. EDisk | 22. SD |
| 7. Esquerda | 15. BT | 23. Câmera |
| 8. Dereita | 16. iPOD | 24. Jogo |

Operação de Rádio

1. Entrar/Sair

* Entre no menu principal, toque  entrar na interface de rádio.

* Toque o ícone  canto direito inferior da interface de rádio para voltar ao menu principal.



2. Função básica

* FM band can be saved 18 channels (FM1/FM2/FM3 each 6 channels), and AM band can be saved 12 Channels (AM1/AM2 each 6 channels).



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Freqüência Display | 12. Página anterior |
| 2. LOC/DX luz indicadora | 13. Página seguinte |
| 3. TA luz indicadora | 14. Tecla Mudo |
| 4. AF luz indicadora | 15. Tecla AS/PS |
| 5. Zona de luz indicadora | 16. Examinar |
| 6. Informação de rádio Predefinida | 17. Freqüência de rádio Predefinida |
| 7. Seleção da Banda | 18. Toque neste botão para ajustar a frequência para o baixa fidelidade. |
| 8. Tecla TA | 19. Toque neste botão para ajustar a frequência para alta fidelidade. |
| 9. Tecla AF | 20. Tecla DX/LOC |
| 10. Tecla PTY | |
| 11. Tecla da Banda | |

Operação de Rádio

* Pressione PS / AS \geq 2S, quando o interruptor PS para o AS, irá procurar e salvar canal automaticamente.

3.Manual

* Toque "BUSCAR+" chave na interface de rádio ou tecla  no controle remoto, o sistema irá procurar sinal automaticamente para frequência de alta fidelidade. Quando a transmissão estação de rádio com sinal forte o suficiente recebendo pesquisa estado ou multa, será interrompida automaticamente. Ou toque na tecla novamente, a pesquisa será parada também.

* Toque sinal "BUSCAR-" interface de rádio tecla ou  no controle remoto, o sistema irá procurar automaticamente para frequência de baixa fidelidade . Quando a transmissão estação de rádio com sinal forte o suficiente recebendo pesquisa estado ou multa, será interrompida automaticamente. Ou toque na tecla novamente, a pesquisa será parada também.

4.Seleção da Banda

* Clique tecla BAND na interface de rádio ou tecla BAND no controle remoto para mudar de banda entre FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2.

5.Seleção Frequência para reproduzir

* Primeiro selecione uma banda, tocar as estações 1-10 na tela, correspondente pode ser reproduzido (a frequência selecionada receberá preto).

* Toque no botão página para escolher mais frequência.

* Por exemplo: é banda FM1 ea frequência é 87.50MHZ.

Operação DVD

* A unidade reproduz compatível com DVD/VCD/CD/MP3/WMA/MPEG4/CD-R, etc .. (Standard disco 12cm de diâmetro).

Operação de DVD

1. Entrada/Saída


* Depois de entrar no menu principal, toque em DVD ícone  para entrar na interface de DVD. Tal como na figura abaixo.



2. Operação de Menu

* Toque no meio da tela, ele irá exibir a barra de controle de reprodução.

* Controle de reprodução

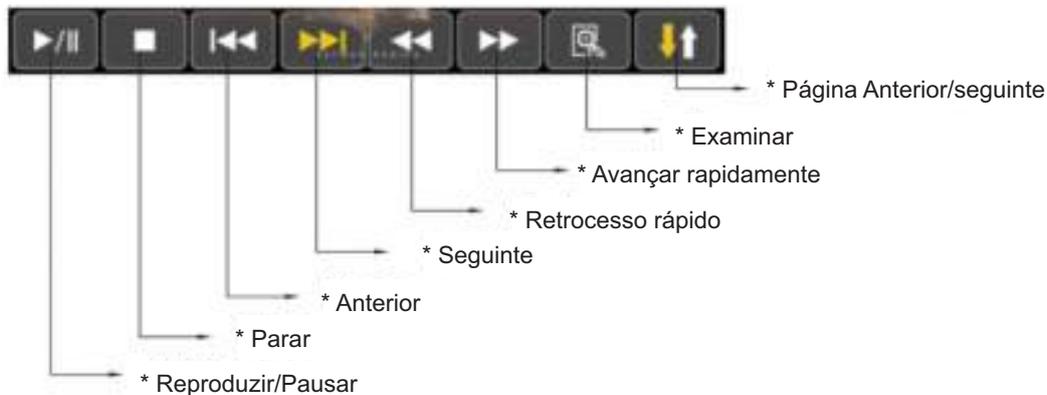


* Toque ícone  para entrar na página seguinte da barra de controle de reprodução, como na figura abaixo.

* Controle de reprodução



Operação de DVD

* Quando o DVD for tela cheia, toque no meio do topo da tela, e ele vai exibir o menu seletor número, como na figura abaixo.

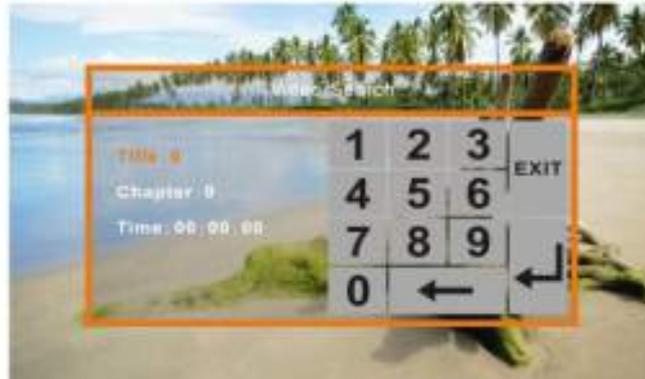

* Pressione o botão para selecionar o número, e toque no ícone ↵ para entrar.

3. Inserir/ejetar

* Insira o disco DVD na entrada de disco ligeiramente, o disco será aspirado para dentro do dispositivo e disco automaticamente.

* Se o disco foi ejetado para 8s e não levam disco de distância. E o sistema irá inserir o disco automaticamente, mas não jogar. Só empurrou com a mão, o aparelho reproduz.

4. Configuração do sistema DVD

* Touch ícone **INFO** no menu de DVD para entrar DVD visualização de informações.



* Touch ícone **EQ** no menu de DVD para entrar DVD ajuste de áudio.

Operação de VCD



* Formato compatível:

Formato	Símbolo do disco	Conteúdo	Tamanho do Disco
DVD		Áudio/Video	12CM
VCD/MP4		Áudio/Video	12CM
MP3/WMA		Áudio/Catalogo	12CM
CD		Somente o áudio	12CM


Observação:

1. Formato compatível: DVD, VCD1.0/1.1/2.0/3.0, CD-R, CD-RW, MP3, etc.
2. Ao ler DVD, VCD, MP3 ou CD, a unidade exibe formato correspondente do disco automaticamente.
3. Mp4, muitas vezes é como DIVX, XVID, AVI, ASF, Mp4.

1. Reproduzir disco VCD

* Toque no meio da tela, e exibir a barra de controle de reprodução.

* Controle de reprodução

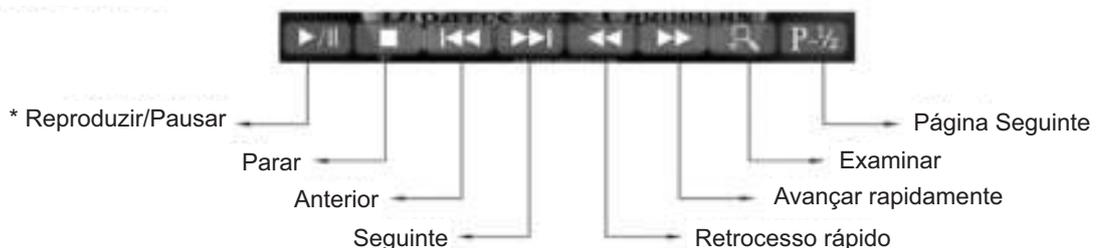

* Toque em ícone  , para entrar barra de controle do reprodução de página seguinte.

Operação de CD

* Controle de reprodução



* Na tela CD completo na interface, toque no canto inferior direito da tela, ele poderia aparecer a interface de busca.

* Toque em ícone do número para selecionar e toque no ícone ↵ para entrar.

2. Configuração do sistema VCD

* Toque em ícone **INFO** no menu VCD para entrar VCD visualização de informações.

Reproduzir CD

* Insira o disco CD, ele vai jogar de acordo com a prioridade após a leitura do disco.



Operação de USB

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 3. Aleatória | 12. Reproduzir/Pausar |
| 4. Repetir | 13. Página seguinte |
| 5. EQ | 14. Menu Principal |
| 6. Pasta anterior | 15. Diminuição de volume |
| 7. Silenciar ou som | 16. Aumento de volume |
| 8. Examinar | 17. Voltar |
| 9. Página anterior | |

* Toque em ícone, "EQ" em CD menu para entrar no ajuste CD de áudio.

Reproduzir disco MP3

- * Insira o disco Mp3, ele vai jogar de acordo com a prioridade após a leitura do disco.
- * Após a leitura do disco, exibir arquivos listados. Nome toque de música, então unidade vai jogar.
- * Operar, por favor, verifique "display CD".
- * Toque em ícone "EQ" no menu de Mp3 para entrar na configuração de áudio Mp3.

Reproduzir disco MP4

- * MPEG4 é o curta escrita de "Moving Pictures Experts Group", e MPEG4 é a quarta geração do padrão de vídeo grupo lançou codificação.
- * Agora MPEG4 estão à venda como formatos diferentes, Sush como XVID, AVI, DIVX, RM, etc É um fenômeno natural que alguns disco não poderia ser jogado na unidade como razões de formato.
- * Exibição MPEG4 como catálogo / arquivos, selecione com as teclas de direção e pressione "OK" para jogar. Por favor, verifique "play DVD".

Reproduzir USB

- * Se a unidade tem o conector USB, esta operação é válida.

1. Inserir / Expulsar


- * Insira o USB com a mídia na unidade diretamente. Se puxar USB, fazê-lo diretamente.

Operação SD

2. Entre no modo USB para reproduzir

* Toque em ícone  no menu principal, e entrar interface USB para reproduzir.

* Operar, por favor, verifique "display CD".

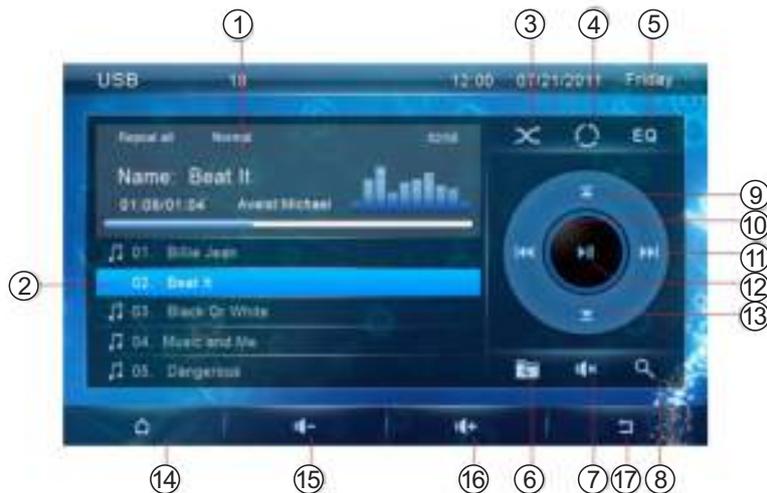

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Informações atuais | 10. Anterior / Retrocesso rápido |
| 2. Seleccionado | 11. Seguinte / Avançar rapidamente |
| 3. Aleatória | 12. Reproduzir/Pausar |
| 4. Repetir | 13. Página seguinte |
| 5. EQ | 14. Menu Principal |
| 6. Pasta anterior | 15. Diminuição de volume |
| 7. Silenciar ou som | 16. Aumento de volume |
| 8. Examinar | 17. Voltar |
| 9. Página anterior | |

Reproduzir SD

* Se a unidade tem SD conector, esta operação é válida.

1. Inserir/Explusar

* Coloque o SD com a mídia na unidade diretamente. Se puxar SD, fazê-lo diretamente.

2. Entre no modo SD para reproduzir

* Toque em ícone  no menu principal, e entrar interface SD para jogar.

Operação Bluetooth

* Operar, por favor, verifique "display CD".



- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Informações atuais | 10. Anterior / Retrocesso rápido |
| 2. Selecionado | 11. Seguinte / Avançar rapidamente |
| 3. Aleatória | 12. Reproduzir/Pausar |
| 4. Repetir | 13. Página seguinte |
| 5. EQ | 14. Menu Principal |
| 6. Pasta anterior | 15. Diminuição de volume |
| 7. Silenciar ou som | 16. Aumento de volume |
| 8. Examinar | 17. Voltar |
| 9. Página anterior | |

Operação Bluetooth

* A unidade é construída em função Bluetooth mãos livres. Se o seu telefone tem a função Bluetooth, que pode ser conectada com a unidade de modo que você pode usar o aparelho para discar, resposta, livro de telefone, música bluetooth, etc...


Observação:

Por causa de diferentes marcas telemóvel com Bluetooth e módulos de software, quando utilizar a unidade na verdade, alguns recursos não podem ser utilizados ou não são compatíveis em todos. Por favor, entendam!

1. Entrada/Saída

* Entre no menu principal, toque no ícone  para entrar na interface bluetooth.

Operação Bluetooth

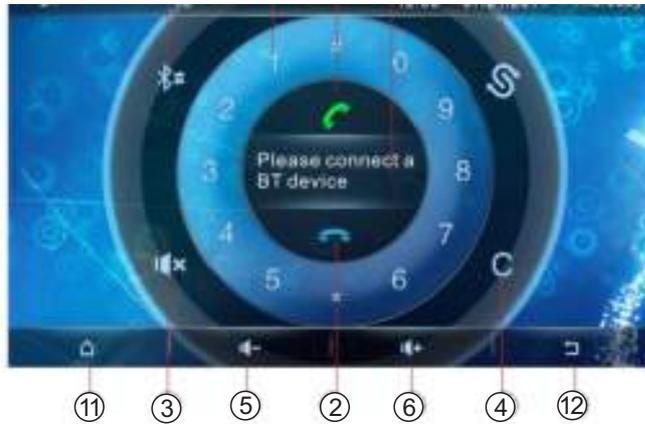

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Responder | 7. Discar |
| 2. Desligar | 8. Exibição de informações |
| 3. Mudo/Som | 9. Tecla de Emparelhamento |
| 4. Excluir | 10. Mude voz entre o telefone e de acolhimento |
| 5. Diminuição de volume | 11. Menu Principal |
| 6. Aumento de volume | 12. Voltar |

2.Par / Conexão

* Para usar o Bluetooth mãos livres funções, deve estabelecer a primeira conexão, a unidade deve ser emparelhado com Bluetooth telefone celular.

* Digite interface Bluetooth, a unidade pode entrar em estado de conexão Bluetooth automaticamente.

* Toque de emparelhamento para iniciar o emparelhamento, em seguida, selecione o conjunto de telefone do recurso bluetooth e partida (consulte as instruções de telefonia móvel). A senha de conexão é "0000". Se o telefone celular está emparelhado com bluetooth carro. A unidade vai exibir "ligado a X".

3. Discar

* Pressione o número de telefone ou toque no ícone número na interface Bluetooth.

* Toque o ícone do número na tela para digitar os números que serão exibidos na coluna de número. Se algum número são erros, você pode tocar no ícone "C" para remover pouco a pouco.

* Depois de números de entrada, toque no ícone  para chamar. Toque no ícone  para desligar.

Operação de Música Bluetooth

4. Atender o telefone

* Se você faz ou recebe uma chamada, o telefone móvel, o sistema muda para a interface Bluetooth automaticamente e mostrar o número.



Reproduzir música BT

* Depois do sucesso emparelhado com o telefone do host, abra a conexão estéreo de telefone, e reproduzir música no telefone, em seguida, o som será emitido pelos sistemas de áudio alto-falante.

* Observação:

Apoio ao telefone com "stereo" ou "Controle Remoto" apenas, que pode ser usado para tocar música de modo Bluetooth.

* Interface de música Bluetooth pode reproduzir música a partir de telefone.

* O modo de reprodução deve ser selecionado como Bluetooth.



1. Anterior / Retrocesso rápido
2. Reproduzir/Pausar

3. Seguinte / Avançar rapidamente
4. Parar

Operação de TV analógica (Opcional)

Operação de TV analógica (Opcional)

1. Entrar/Sair

Entre no menu principal, toque  interface de TV

Toque no ícone inferior direito  em interface de TV para retornar ao menu principal

2. Função básica

A banda de TV pode salvar 20 canais (TV1/TV2 10 canais cada um).



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Canal atual | 8. EQ |
| 2. Toque neste botão para ajustar a frequência para o baixo da gama | 9. Canal Anterior |
| 3. Toque neste botão para ajustar a frequência para o topo de gama | 10. Próximo Canal |
| 4. Exibir vídeo | 11. Chave Comutador da banda |
| 5. Pesquisar | 12. Página anterior |
| 6. Canal Selecionado | 13. Próxima página |
| 7. Banda atual | 14. Silenciar |
| | 15. Chave AS / PS |

TV Digital (Opcional)

Operação de iPod (opcional)

Se a unidade possui um conector IPOD, esta operação é válida.

Inserir / Retirar

Insira o iPod com a mídia na unidade diretamente.

Se retirar IPOD, fazê-lo diretamente.

Entre no modo de reprodução IPOD

Toque no ícone  no menu principal, e entrar interface do iPod para reproduzir.

Operar, por favor, verifique "Exibir CD"



AUX em operação

Entrar/Sair

Entre no menu principal, toque  entre na interface de AUX

Toque no ícone inferior direito  em interface de AUX para retornar ao menu principal

Operação Navi

1. Entrar / sair

Operação de NAVI

Entrar no menu principal, toque  para entrar interface NAVI

Toque à direita do inferior no ícone  em interface NAVI para voltar ao menu principal

2. Copie o mapa em um cartão SD / TF e inserir no slot para cartão de GPS.


3. Definir a rota do mapa

Primeiro, toque ícone de instalação  entre na interface de configuração.




Segundo, toque ícone guia  para entrar na interface guia.

Terceiro, tocar o arquivo de processos de software, e voltar ao menu principal

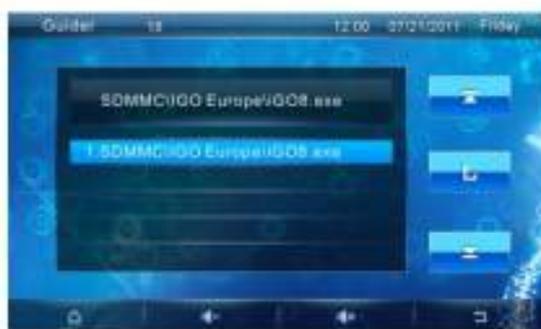

4. Toque NAVI ícone  no menu principal para executar o mapa.

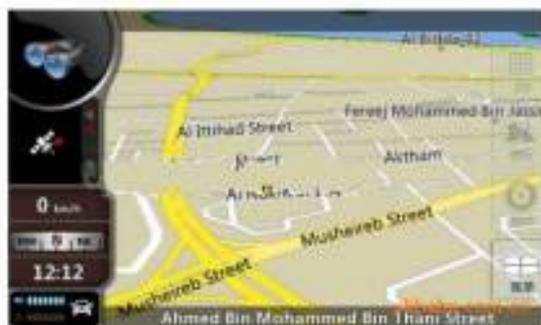

Operação de Configuração

PIP operação (imagem em imagem)



1. Fechar PIP
2. PIP zoom até

3. PIP zoom para baixo
4. interface do PIP

- Quando o aparelho é a interface GPS, ele irá mostrar se a função PIP outro vídeo funciona.

Operação de Configuração

Entrar / sair

- Entre no menu principal, toque  entrar na interface de configuração.
- Toque à direita inferior no ícone  na interface de configuração para voltar ao menu principal.

Tema

Entrar / sair

- Digite interface de configuração, toque  entrar na interface Tema
- Toque à direita inferior no ícone  na interface Tema para voltar interface de configuração
- Ajuste de animação e de fundo entre estilos diferentes.

Operação de Configuração



Áudio

Entrada / Saída

- * Digite interface de configuração, toque  entrar na interface de áudio.
- * Toque à direita do ícone de fundo  na interface de áudio para voltar interface de configuração
- * Ajuste Loud, EQ, Treble, Middle e Bass.



Calendário

Entrada / Saída

- * Digite interface de configuração, toque  entrar na interface de calendário.
- * Toque à direita do ícone de fundo  na interface de calendário para voltar interface de configuração



Ajuste de data e hora, em seguida, toque em "OK" para salvar.

Operação de Configuração

Roda

Entrada / Saída


* Digite interface de configuração, ícone da roda toque  entrar na interface de Roda.

* Toque à direita do ícone de fundo  na interface roda para retornar interface de configuração.

* Definição de roda externa direção: O dispositivo roda de direção externa pertence ao tipo de aprendizagem e pode identificar todos os tipos de teclas de direção automaticamente. Definir a função de controle de direção da roda.

* Em primeiro lugar, conectar as linhas de direção da roda de controle do hospedeiro com as linhas correspondentes do carro. Há 3 linhas na parte de trás da máquina, dirigindo tecla roda de controle 1 +, volante tecla de controle da roda 2 +, e volante de controle GND. Além disso, a direçãotecla de controle da roda 2 + é indesejável para alguns carros.

* Em segundo lugar, toque no ícone  de configuração, para entrar na interface de configuração, em seguida, toque no ícone  da roda de direção para entrar interface de controle de volante.

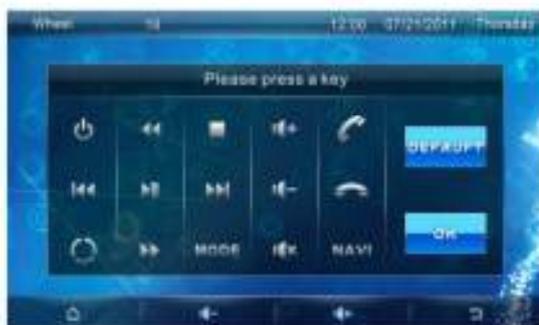

* Em terceiro lugar, pressione o botão no volante ao tocar no ícone na interface, em seguida, a tela exibe "Por favor, escolha um botão para pai". 1-3s mais tarde, será exibido "suceder ao pai".

Operação de Configuração



- * Adiante, Segundo, terceiro, engrenagem, quarta quinta até configurar todos os botões no volante.
- * Quinta, toque em "OK" para salvar e sair do volante função do estudo de controle.

Sistema

Entrada / Saída

* Digite interface de configuração, ícone do Sistema toque  entrar na interface de Sistema.

* Toque à direita do ícone de fundo  na interface de Sistema para retornar interface de configuração.

* Ajuste o protetor como o favor do cliente. Mudar o sistema de TV entre PAL I, PAL BG, PAL N, PAL M, SECAM DK, SECAM L, SECAM BG, SECAM I, NTSC M, e PAL D/K.

* Linguagem de configuração. Há muitas línguas, Chinês, Inglês, Russo, Árabe, Espanhol, Português, Francês, Alemão, tailandês, etc

Ligar / desligar a função PIP ou IEI (Imagem em Imagem).

Ligar / desligar a função de potência reversa automático.

* Mude a definição da função de câmera entre Normal e Mirror. Ligar / desligar NT resposta automática na função.

Calibrar tela.

Restaurar as configurações de fábrica.



Operação de Configuração

MARCA

Entrada / Saída

* Digite interface de configuração, ícone da Marca toque  entrar na interface de Marca.

* Toque à direita do ícone de fundo  na interface da Marca para retornar interface de configuração.

Toque em qualquer logo.



Orientador

* Por favor, verifique o funcionamento NAVE.

Rádio

Entrada / Saída

* Digite interface de configuração, ícone da Rádio toque  entrar na interface de Rádio.


* Toque à direita do ícone de fundo  na interface da Rádio para retornar interface de configuração.

* Mude de frequência de rádio para a área diferente.



Diagrama de conexão

Diagrama de conexão

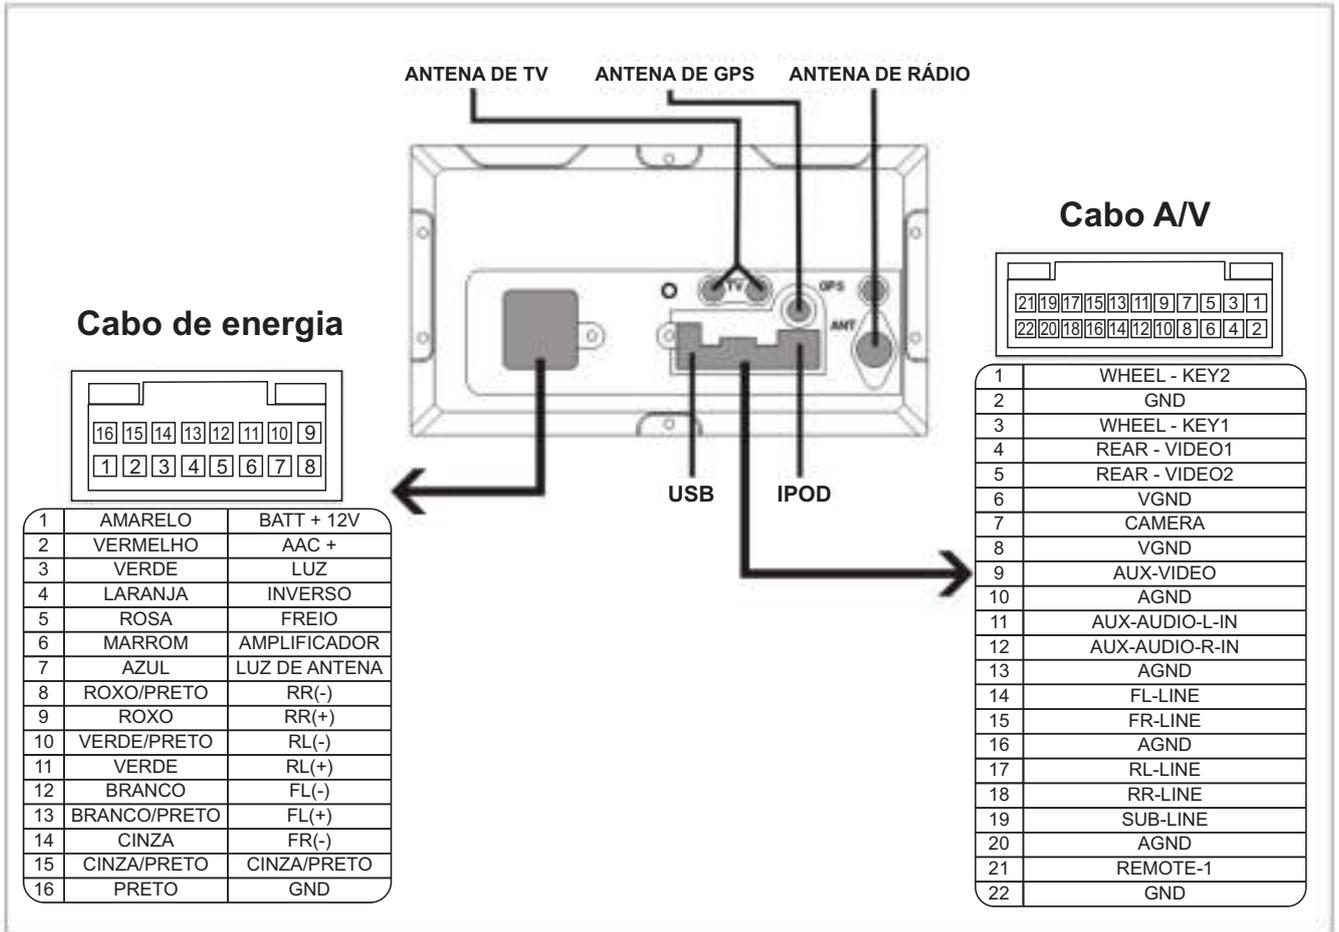

Sobre o Disco

Uso de Cds

1. Não toque no lado de gravação do CD quando você o segura.




2. CD-R/RW, DVD-R/RW e DVD + R / RW são mais propensos a sofrer danos do que o CD comum, por favor leia as instruções na embalagem antes de usá-los.

3. Quaisquer fitas ou cartazes não são permitidos no CD. Não use o CD com material adesivo, em.


Quando você estiver usando novos Cds

Se há rebarbas ao redor do furo central ou na borda do CD, por favor, retire-os com uma caneta, antes de usá-lo.

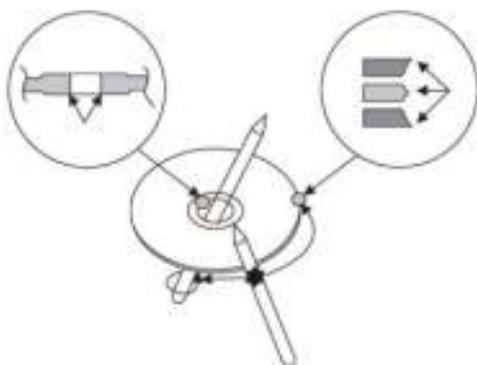

Manutenção de Cds

Limpar o CD a partir do centro para a extremidade.



Como desenhar um CD

Quando você desenha um CD para fora do dispositivo, faça-o na horizontal.

Cds inservíveis

1. Não volta em forma de CD.



2. Cds com CDs graváveis laterais coloridos e manchados.

3. CD-R e CD-RW sem ter processos finais.

Armazenamento de Cds

1. Mantenha Cds na sombra e longe de altas temperaturas.


2. Mantenha Cds no caso.

Operação do Controle Remoto

I. Substituir a bateria

Ligue a unidade a utilizar no primeiro tempo, retire a folha de isolamento do compartimento da bateria de controle remoto antes de usar. Quando as funções de controle remoto são de um efeito mais curto ou não, substituir uma bateria nova, por favor, verifique a polaridade quando mudar.

1. Segure o plugue e retire a bateria.
2. Coloque a bateria no controle remoto.
3. Coloque o suporte da bateria no controle remoto.

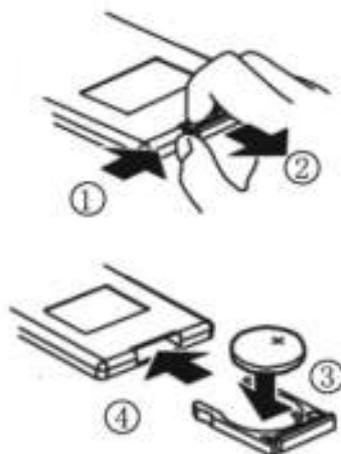

Atenção:

1. A vida útil da bateria é de cerca de 6 meses em condições normais. Se o controle remoto não pode ser utilizado normalmente, a bateria deve ser substituída no tempo.
2. Se o controlador remoto está fora de serviço por um longo tempo, a bateria deve ser retirada para evitar a fuga de líquido que pode danificar o controle remoto.
3. Evitar cair o controle remoto para evitar danos.
4. Não desmonte e amorte a bateria, ou colocar a bateria no fogo ou local com artigos de outros metais.
5. Coloque a bateria de controle remoto em um lugar seguro para evitar que as crianças engulam a bateria. Se a criança engolir a bateria por acidente, por favor, traga ele / ela ver médico imediatamente.

Operação do Controle Remoto

NOME DA TECLA	FUNÇÕES
PWE	Interruptor de alimentação on / off
DSP	Informações do Disco
MODO	Interruptor da Função
BANDA	Selecionar FM/AM/AF
DL+/-	Tecla para os ângulos de comutação
BUSCAR +/- 	Selecionar seção anterior/seguite
LOC/RDM	Remoto/botão interruptor de processo
VOL+/-	Aumentar / diminuir o volume
 SEL	Entrar / sair do menu de configuração EQ
ST	Ligar / desligar o rádio estéreo
 Reproduzir/Pausar	Reproduzir/Pausar
 Parar	Pare de reproduzir no modo atual
PBC	Sob o modo VCD, chave para a entrada de menu PCB
AMS	Tecla para repetir
Configuração	Entrar / sair do menu de configuração
ZOOM	Soprar Acima / Reduzir
Título	Entrar no menu de título
Entrar	Pausar / Reproduzir
	Anterior, Seguinte, Acima, Abaixo
Ângulo	A/V Interruptor
Lento	Lento para trás e avanço lento
Sub-T	Mudar o idioma da legenda
123***10+	Tecla de Numeros
Áudio	Áudio interruptor trilhas sonoras
MUDO	Tecla de Mudo
OSD	Entrar / sair do menu de configuração de parâmetros
GOTO	Entrar / sair imagem Número de escolher

Solução de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Pode não liga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confira se a conexão do cabo é normal ou não; 2. Se chave do carro está inserido e aberto; 3. Verifique se fusível derreter ou não; 4. Algum fator causa operation MPU errado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fazer conexão do cabo é normal; 2. Faça chave do carro está inserido e aberto; 3. Alterar fundir mesmo que o antigo, e substitua o fusível de capacidade adequada. Se necessário; 4. Pressione o botão RESET no painel por ponto de caneta, em seguida, ligue.
Depois de desligar a ignição, todas as informações de configuração são perder	Conexão errada entre ignição linha de ACC e linha de energia pólo BATT	Reconecte linha
O controle remoto não funciona	A bateria de controle remoto é fonte de alimentação insuficiente.	Mudar a bateria sobre controle remoto
Sinal de rádio pobre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se comprimento da antena é apropriado, ou não inserir buraco antena de rádio; 2. Verifique se a antena está totalmente estendido ou quebrado, se quebrado, por favor, substitua uma nova antena; 3. O sinal de transmissão local é muito fraco. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterar uma antena de comprimento, verifique se a antena inserir o buraco; 2. Faça a antena está totalmente estendido ou trocar por um novo; 3. Substituir uma ampla praça.
Não é possível carregar disco	Existe um disco na plataforma	Verifique o aterramento está conectado ou não
Não é possível reproduzir disco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se o sinal de reproduzir disco está correta ou não; 2. Coloque lado errado do disco na unidade; 3. O disco está sujo ou riscado por favor use um pano macio para limpar o disco ou substitua um bom 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dar o sinal certo de reproduzir disco; 2. Coloque o lado do disco para a direita em unidade; 3. Por favor, use um pano macio para limpar o disco ou substitua um bom
Não pode mudar o idioma / legenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Há apenas uma linguagem / legendas em disco; 2. Quer característica legenda está ligado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se o disco não está com multi-idioma / legenda, não pode trocar o idioma / legenda; 2. Ativar a função de legendas;
Nenhuma imagem / Não multicolor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Linha de vídeo entre o dispositivo ea televisão não está conectado corretamente; 2. Se as configurações de vídeo estão corretas ou não; 3. Se o brilho ea aberração cromática estão no local apropriado; 4. Verifique se o disco VCD / DVD não tem saída imagem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconecte linhas; 2. Faça as configurações de vídeo estão corretas; 3. Faça brilho e aberração cromática estão no local apropriado; 4. Alterar VCD / DVD.
Imagens são parados em algum momento ou ocorrer blocos maciços de cor	Se a qualidade do disco é bom ou não.	Qualidade do disco é ruim, mude uma boa.
Não há reprodução de som	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se os cabos de saída estão conectados corretamente ou não; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconectar cabo de saída; 2. Vire silenciar on / off.
Não é possível alterar o canal	Se o disco suporta várias configurações de áudio, porque alguns discos não apoiar nenhum.	Mude o disco que suporta múltiplas configurações de áudio.
Botões não têm efeito		Pressione RES
GPS - posicionamento livre	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se os plugues de GPS estão ligados ou não; 2. Se a antena GPS está danificado ou não; 3. Se não é o mapa de distribuição aleatória, por favor, consulte os parâmetros wherter são corrector ou não; 4. Carexplosion prova de membrana ou outros objetos do escudo é causado; 5. As más condições meteorológicas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apertem os plugues de GPS; 2. Mudar a antena do GPS; 3. Certifique-se os parâmetros estão corretos; 4. Desligue membrance carro à prova de explosão e outros objetos do escudo; 5. Tente novamente quando ele é um bom dia!

