

MANUAL DO USUÁRIO



POSITIVO T750

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir o tablet Positivo T750. Recomendamos a leitura desse guia antes de usufruir o seu equipamento, pois há informações importantes que você deve conhecer.

Consulte a versão mais recente do manual no site da Positivo Informática.

Antes de usar o seu tablet, é recomendável ler o
Capítulo 3 - Preparando o seu Positivo T750 para o primeiro uso,
para obter o melhor rendimento e desempenho.

SUMÁRIO

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	
1. Instruções de segurança	5
2. CONHECENDO O SEU POSITIVO T750	
1. Conferindo o seu Positivo T750	7
2. Visualizando o seu Positivo T750	7
Botão liga/desliga	7
Controle de volume	7
Saída de som dos alto-falantes	7
Conexão para fone de ouvido	8
Conexão micro usb	8
Entradas do SIM card e micro-SD	8
Tela multitoque	8
Câmera traseira	8
Câmera frontal	8
3. Limpeza da tela	8
4. Como inserir ou remover um SIM card ou micro-SD em seu tablet	8
5. Opções de conexão	9
6. Carregador	9
3. PREPARANDO O SEU POSITIVO T750 PARA O PRIMEIRO USO	
1. Carregando a bateria	10
4. PRIMEIRO USO	
1. Ligar/desligar o produto	11
2. Principais gestos para utilizar em um tablet	11
3. Desbloquear o uso	11
4. Configurações Iniciais	11
5. Ajustando data e hora	12
6. Área de trabalho	12
7. Extensões da área de trabalho	13
8. Personalizar a área de trabalho	13
9. Menu rápido	13
5. CONECTIVIDADE WI-FI	14
6. TELEFONE	
1. Conectando-se à rede de serviços	17
2. Fazendo uma chamada	17
3. Chamadas de Emergência	18
4. Atendendo uma chamada	18
5. Encerrando uma chamada / utilizando o teclado durante a chamada	18
6. Contatos	19

7. UTILIZANDO SEU POSITIVO T750	
1. Baixar uma aplicação.....	21
2. Desinstalar uma aplicação.....	21
3. Acessar aplicações utilizadas recentemente.....	22
4. Navegador.....	22
5. E-mail.....	23
6. Gmail.....	24
7. Play Música.....	25
8. Galeria.....	25
9. Câmera.....	25
10. Play Store.....	25
11. Play Livros.....	25
12. Youtube.....	25
13. Mapas.....	25
14. Demais aplicativos.....	25
8. OUTRAS CONFIGURAÇÕES	
1. Configuração > Mais.....	26
2. SIM card.....	26
3. Som.....	26
4. Tela.....	27
5. Armazenamento.....	28
6. Bateria.....	28
7. Aplicativos.....	29
8. Contas e sincronização.....	29
9. Localização.....	30
10. Segurança.....	30
11. Idioma e entrada.....	31
12. Fazer backup e redefinir.....	31
13. Acessibilidade.....	32
14. Sobre o tablet.....	32
9. GERENCIAR APLICATIVOS E WIDGETS NAS TELAS PRINCIPAIS	
Inserindo aplicativos e widgets nas telas principais.....	33
10. CODEC DE ÁUDIO E VÍDEO	
Codec de áudio e vídeo.....	34
11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	35
12. GARANTIA.....	36
13. CERTIFICAÇÃO ANATEL.....	38
14. ANEXOS.....	39

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Como cuidar do seu Positivo T750

Antes de operar esse produto, leia atentamente o manual. Respeite as instruções de segurança e de operação, incluindo os avisos.

- Não coloque este produto sob a luz direta do sol ou próximo a fontes quentes, como em um carro fechado sob altas temperaturas. A carcaça externa pode se deformar e os sensores internos podem se danificar devido ao calor excessivo.
- Não use este produto perto da água, na chuva, nem deixe que nenhum líquido entre nele ou em seus acessórios. Água e umidade podem causar curto-circuito nos componentes eletrônicos e levar ao mau funcionamento.
- Não use esse produto muito próximo de fontes eletromagnéticas fortes como um forno de microondas. A interferência eletromagnética pode causar o mau funcionamento.
- Não aplicar ou permitir choque mecânico/vibração excessiva nesse produto. Impactos fortes podem danificar os componentes internos.
- Não inserir objetos incompatíveis nas conexões de cartão e fone de ouvido. Os contatos de metal dentro das conexões podem ser danificados por objetos estranhos.
- Não use um adaptador de energia desconhecido. Use apenas o modelo que acompanha o produto ou equivalente indicado pela Central de Relacionamento. Conectar esse produto a um adaptador de energia desconhecido é muito perigoso e pode levar a incêndio ou explosão.
- Não corte dobre, modifique, coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia. Caso contrário, o isolamento externo pode ser danificado e resultar em curto circuito ou incêndio.
- Caso você identifique odores estranhos ou calor excessivo vindo do produto, ou qualquer outro sinal de mau funcionamento, desconecte esse produto da energia imediatamente e entre em contato com a Central de Relacionamento.
- Use um pano macio e suave para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.
- Se uma substância estranha ou água entrar no produto desligue a energia imediatamente e desconecte o adaptador de energia. A seguir, remova a substância, se possível, e depois procure a Central de Relacionamento.
- Não tente desmontar ou modificar esse produto. Não existem peças nas quais o usuário possa fazer manutenção e modificações. Quaisquer modificações não autorizadas anulam a garantia do produto.
- Se a bateria for descarregada ou não funcionar adequadamente, não tente substituir a bateria.
- Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com o equipamento mantido a uma distância mínima de separação de 2cm em relação ao corpo do usuário.

As seguintes precauções de segurança aumentarão a vida útil do tablet Positivo T750
Siga todas as instruções abaixo:



Não coloque objetos pesados sobre o produto.



Não exponha este aparelho a campos magnéticos, pois a interferência magnética pode afetar o desempenho deste aparelho.



Não exponha este aparelho a altos níveis de luz solar direta ou umidade.



Não bloqueie a ventilação de ar deste aparelho.



Não exponha este produto a líquidos ou locais úmidos.

A unidade pode ser operada em temperatura ambiente máxima de 35°C.
Não a exponha a temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 35°C.

2. CONHECENDO SEU POSITIVO T750

1. Conferindo o seu Positivo T750

Verifique se esses itens estão dentro da embalagem:

- Tablet Positivo T750
- Adaptador CA bivolt (carregador)
- Cabo de dados micro-USB para USB
- Guia Rápido

2. Visualizando o seu Positivo T750



Botão liga/desliga

Pressione e segure para ligar o produto. Quando o produto estiver ligado, pressione para ligar ou desligar a tela. Para desligar o produto, pressione e segure até que o menu de opções apareça, e então selecione desligar. Caso o botão de liga/desliga for pressionado por mais de 10s o tablet irá reinicializar automaticamente, utilize esta função somente quando o produto estiver travado.

Controle de volume

Reduz ou aumenta o volume do áudio.

Saída de som dos alto-falantes

Ao reproduzir uma música, automaticamente o som sairá pelos alto-falantes. Utilize o controle de volume para ajustar a intensidade do som dos alto-falantes.

Conexão para fone de ouvido

Conexão de fone de ouvido externo formato 3,5mm.

Conexão micro USB

Permite a conexão do produto a um computador de modo que os arquivos possam ser transferidos entre eles. Também é utilizada para conectar o adaptador CA (carregador) e carregar seu Positivo T750.

Entradas do SIM card e micro-SD

Entrada SIM card: Permite inserir SIM card para conexão à internet 3G.

Entrada micro-SD: Insira um cartão micro-SD nesta entrada para acessar os arquivos guardados no cartão ou expanda em até 32 GB o seu tablet.

Tela multitoque

É um display sensível ao toque que reconhece múltiplos toques que são simultaneamente interpretados pelo sistema, possibilitando uma interação entre o usuário e o dispositivo. Desta forma, o produto dispensa a necessidade de um mouse e teclado, pois se pode navegar e digitar através de toques na tela.

Câmera traseira

Utilizada para tirar fotos ou gravar vídeos. Além disso, pode-se utilizar em vídeo chamadas através de aplicativos que permitem a troca da câmera frontal pela traseira.

Câmera frontal

Utilizada para tirar fotos, gravar vídeos e realizar vídeo chamadas.

3. Limpeza da tela

Siga as instruções abaixo para limpar o dispositivo e manusear a tela do seu tablet:

1. Recomendamos que desligue todo o sistema do seu tablet para não haver a possibilidade de acessar algo indevido no momento da limpeza.
2. Use um pano de limpeza macio sem fiapos levemente umedecido com água e limpe a superfície da tela.
3. Não borrife nada diretamente sobre a tela.

4. Como inserir ou remover um SIM card ou um cartão micro-SD em seu tablet:

Verifique abaixo a posição correta antes de inseri-los no Positivo T750.



Para inserir o chip SIM card:

1. Certifique-se que o tablet esteja desligado
2. Abra a tampa na parte superior para a posição que permita o acesso à entrada do SIM card; Insira o SIM card conforme orientação da figura acima e empurre o SIM card até encaixar; Ligue o tablet normalmente.

Para inserir o cartão micro-SD:

1. Insira o cartão conforme orientação da figura acima e empurre até sentir que está encaixado;
2. Aguarde alguns segundos para que o Positivo T750 reconheça o cartão.

Para retirar o cartão micro-SD, siga as etapas:

1. Na tela principal selecione  >  > Armazenamento > Desmontar cartão SD (Remover o cartão com segurança) e confirme com OK;
2. Empurre o cartão como se fosse encaixá-lo, e depois retire do compartimento;

5. Opções de conexão:

Troca de arquivos entre o seu Positivo T750 e o computador

Utilize a entrada micro-USB do Positivo T750. É preciso usar o cabo USB que acompanha o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador.

Rede sem fio

1. Selecione na área de trabalho:  >  > Redes sem fio e outras. Habilite a opção Wi-Fi na caixa de seleção.
2. Na opção Redes Wi-Fi aparecerão as redes disponíveis (SSID list).
3. Selecione a rede desejada.
4. Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de uso.

6. Carregador:

Veja abaixo como conectar o carregador ao Positivo T750.



Imagem meramente ilustrativa.

3. PREPARANDO O SEU POSITIVO T750 PARA O PRIMEIRO USO

1. Carregando a bateria

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela primeira vez. Recomendamos que o tempo da primeira carga seja de aproximadamente 6 horas.

Atenção: Se o Tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa situação, recomendamos que o tempo de recarga seja de aproximadamente 6 horas para carga completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Positivo T750, após a primeira carga completa da bateria utilize-o até o esgotamento total, e depois carregue-a novamente por completo.

Para isso, siga as instruções:

1. Conecte o carregador ao tablet;
 2. Conecte o carregador na tomada; A recarga deverá se iniciar automaticamente;
 3. Após o término do processo de recarga, o indicador de bateria mostrará o estado “carregado” na tela.
- Após isso o carregador CA pode ser desconectado do tablet e da tomada.

Obs.: o uso do carregador CA ou cabo de energia não originais, implica na perda da garantia.

Ícone de status da bateria

Para verificar o status da bateria, verifique o ícone que se encontra no canto superior direito da tela principal, conforme abaixo:

Ícone	Indicação
	A bateria está descarregada, carregue-a imediatamente.
	Nível de bateria existente
	A bateria está carregando.

Observação: O seu tablet necessita de uma carga mínima de bateria para iniciar operação. Caso a bateria esteja completamente descarregada, aguarde alguns minutos com o carregador ligado para conseguir esta carga. Durante este período, o tablet não irá iniciar quando pressionado o botão de ligar.

4. PRIMEIRO USO

1. Ligar ou desligar o tablet

Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para ligar o tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.

- Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga enquanto a tela estiver ligada, e confirme a operação para desligar.
- Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.

2. Principais gestos de toques para utilizar em seu tablet:

Abaixo, pode-se visualizar os principais gestos do tablet:

Gesto	Ação	Gesto	Ação
	Pressione os dois dedos conforme a imagem e afaste-os para aplicar o zoom (+) em uma imagem.		Pressione apenas uma vez em qualquer aplicativo ou ícone para acessar.
	Pressione os dois dedos conforme a imagem e aproxime-os para aplicar o zoom (-) em uma imagem.		Pressione a tela e faça um deslize para a direita ou esquerda para realizar a movimentação. Pode-se realizar a mesma movimentação para cima e para baixo.

* Alguns aplicativos podem possuir alguns gestos não apresentados. Neste caso alguns desenvolvedores de aplicativo apresenta um tutorial dos gestos disponíveis.

3. Desbloquear o tablet

Pressione o símbolo do cadeado e arraste-o com o dedo pela tela até o símbolo de desbloqueado, conforme mostrado na figura abaixo.




4. Configurações Iniciais

Quando o tablet é ligado pela primeira vez, haverá uma configuração inicial a ser realizada para que alguns serviços fiquem disponíveis já no primeiro uso.

5. Ajustando data e hora

Acesse as configurações do seu tablet, selecione a opção Data e hora e configure o horário desejado, conforme imagem abaixo:

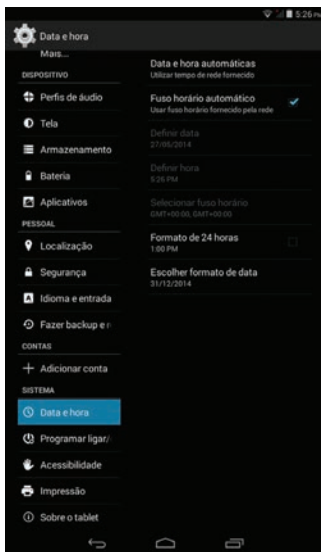

Para configurar manualmente, desmarque a opção 'Data e hora automáticas' e configure conforme desejado.

6. Área de trabalho

Na área de trabalho é possível visualizar os ícones e menus para acesso aos recursos e aplicativos.

Pesquisa de texto Google
Pesquisa por voz Google

Menu de Aplicativos



Volta à tela anterior

Retorna à área de trabalho

Mostra os últimos aplicativos usados



Nível de carga da bateria

GPS

Bluetooth

Hora



Intensidade do sinal
da rede sem fio

Intensidade da Rede 3G

7. Extensões da área de trabalho

Em sua área de trabalho você poderá adicionar atalhos e widgets, além de criar outras extensões de telas para organizar seus aplicativos.


Para navegar pelas extensões, basta usar a ponta do dedo deslizando para a direita ou esquerda.

8. Personalizar a área de trabalho

Para personalizar a área de trabalho, basta acessar o menu aplicativos , clicar no aplicativo e manter pressionado por alguns segundos até que o modo de customização seja habilitado. Neste modo é possível mover o atalho pelas extensões de telas e também criar novas extensões, ao arrastar o atalho para a borda direita na última extensão da direita.

9. Menu rápido

O Menu Rápido permite acessar diversas configurações com somente um toque na tela. Para acessar este menu, deslize o dedo da região do ícone da bateria para a área central da tela, até que a seguinte janela apareça:

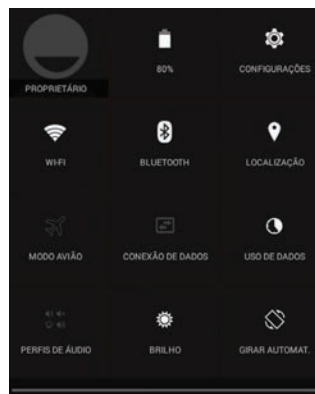

As seguintes configurações estão disponíveis para acesso rápido:


	Bateria	Acessa o relatório de consumo de bateria
	Configurações	Acessa o menu de configurações
	Wi-Fi	Habilita/desabilita rede sem fio
	Bluetooth	Habilita/desabilita o bluetooth
	Localização	Habilita/desabilita o serviço de GPS
	Modo Avião	Habilita/desabilita o modo avião. O modo avião desabilitará o Wifi, a rede de dados 3G e o Bluetooth.
	Conexão de Dados	Habilita/desabilita a rede de dados 3G
	Uso de Dados	Acessa o relatório de consumo de dados por aplicativos através das redes Wi-Fi e 3G
	Perfis de Áudio	Acessa o menu de áudio para criar/editar perfis.
	Brilho	Permite ajustar o brilho da tela
	Rotação	Habilita/desabilita a rotação automática da tela. Com a rotação ativada, a tela muda de orientação (retrato/paisagem) dependendo de como o tablet é apoiado.

5. CONECTIVIDADE WI-FI

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi, acesse o menu de aplicativos  e em seguida configurações . habilite a conexão Wi-Fi .

Após habilitar a conexão Wi-Fi, o dispositivo irá buscar as redes Wi-Fi disponíveis, apresentando em uma lista contendo os nomes de rede (SSID), forma de segurança e a qualidade do sinal da rede.

Para se conectar, basta tocar na rede desejada e clicar em conectar. Caso a rede possua senha de acesso, digite a senha e logo após clique em Conectar, conforme imagem abaixo:

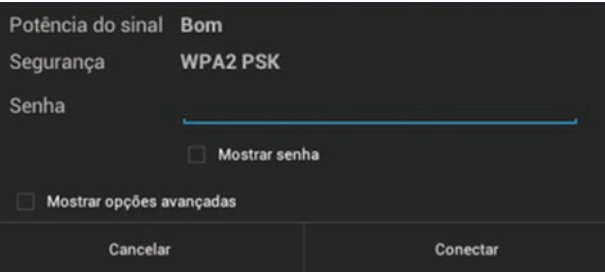

Potência do sinal Bom

Segurança WPA2 PSK


Senha

☐ Mostrar senha

☐ Mostrar opções avançadas

Cancelar Conectar

Caso a rede desejada não tenha sido descoberta e mostrada na lista, pode-se acrescentar conexão a esta rede pressionando o botão . Digite o nome da rede desejada, sua forma de segurança e senha (se necessário), e toque Salvar, conforme imagem abaixo:

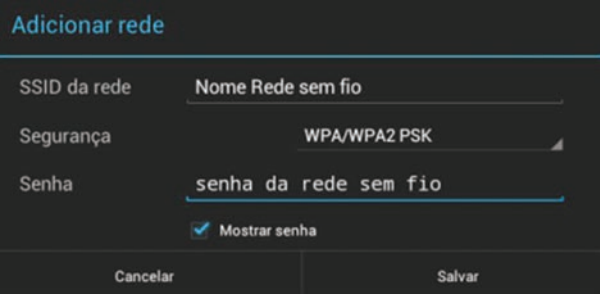

Adicionar rede

SSID da rede Nome Rede sem fio

Segurança WPA/WPA2 PSK

Senha senha da rede sem fio

☒ Mostrar senha

Cancelar Salvar

Para iniciar uma nova busca por redes Wi-Fi disponíveis, na tela de Configurações de Wi-Fi pressione o botão  e em seguida “Verificar”.




Após a conexão ser estabelecida com sucesso, o ícone será mostrado na barra de status indicando a qualidade do sinal Wi-Fi.




Para se desconectar da rede Wi-Fi, basta desligar a conexão Wi-Fi



Para apagar a rede já configurada, basta clicar na rede Wi-Fi e clicar em Esquecer:

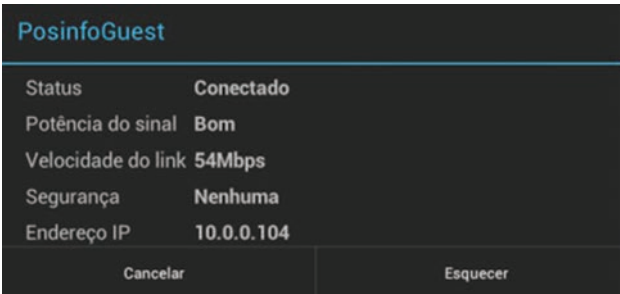

Lembrete: com a opção Wi-Fi marcada, seu tablet identifica automaticamente quando redes Wi-Fi estão ao alcance, mostrando uma notificação na barra de status. Para desligar estas notificações, toque  e acesse o menu Avançado para desabilitar as notificações de rede:

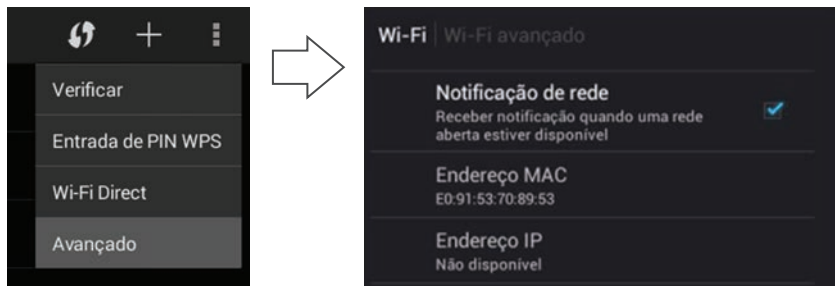

6. TELEFONE

Com seu tablet Positivo T750 é possível realizar e receber chamadas telefônicas utilizando fone de ouvido ou diretamente no viva-voz. Um SIM Card válido com planos de voz deve ser inserido no tablet para habilitar a função de telefone.

1. Conectando-se à rede de serviços

Todas as informações relacionadas à conexão de rede de sua operadora telefônica estão gravadas no SIM Card, assim como os nomes, telefones e mensagens curtas (SMS) que você tenha guardado no livro de contatos do cartão. A fim de evitar a perda ou dano de informações armazenadas no SIM Card, evite tocar a superfície de seus contatos metálicos, e mantenha-o longe de fontes elétricas ou magnéticas.


Após o SIM Card ter sido inserido, o aparelho irá procurar automaticamente as redes disponíveis (indicando na tela). Uma vez que a conexão com a rede da operadora tenha sido estabelecida, o nome da operadora será mostrado na tela. Neste momento seu telefone estará conectado à rede de serviços.

Atenção: se for indicado “Modo de Emergência” na tela isto significa que você não está em uma área normal de cobertura de sua operadora ou que seu cartão SIM não foi validado pela operadora, mas você ainda poderá realizar chamadas de emergência de acordo com a potência do sinal da rede.

2. Fazendo uma chamada

Quando o nome da operadora estiver aparecendo na tela do seu aparelho, você pode fazer ou receber chamadas. A barra de informações no canto superior direito da tela mostra a intensidade do sinal da rede (onde 5 barras é o sinal mais forte). A qualidade da chamada é muito suscetível a obstruções (como paredes e muros).

Selecione o ícone “Telefone”  na tela principal. Será mostrado um teclado para discar o número desejado, como na figura abaixo:

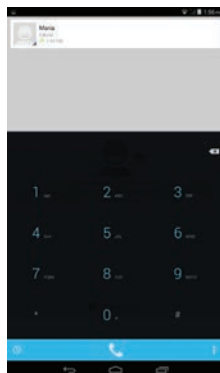

Na parte superior da tela de discagem encontram-se os números das últimas ligações recebidas e efetuadas. Clique no número desejado para realizar uma chamada.


Na parte inferior esquerda da tela de discagem encontra-se os atalhos para o Histórico de chamadas que lista todas as chamadas efetuadas e recebidas

3. Chamadas de Emergência

Você sempre poderá fazer chamadas de emergência (números especiais definidos pela operadora) enquanto estiver ao alcance da rede da operadora (verifique a intensidade do sinal no canto superior direito da tela), mesmo sem que um SIM Card válido esteja inserido no aparelho.

4. Atendendo uma chamada

Ao receber uma ligação, o número do telefone chamador será mostrado na parte superior da tela. Um ícone de telefone será mostrado no centro da tela. Arraste o ícone para a direita, em direção ao telefone verde para atender a chamada, ou para a esquerda, em direção ao telefone vermelho para ignorá-la. Caso a chamada seja originada de um celular, você poderá escolher responder a chamada usando uma mensagem SMS, ao arrastar o ícone do telefone para cima.

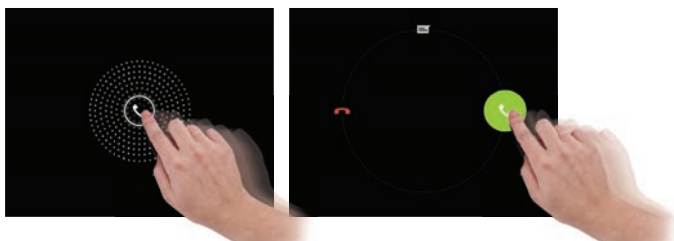

5. Encerrando uma chamada / utilizando o teclado durante a chamada

Para encerrar uma chamada, basta pressionar o botão vermelho na parte inferior da tela durante a chamada. Um conjunto de ícones também é mostrado logo abaixo, e permite acesso a diversas funções de chamada:

	Permite acesso ao teclado durante a chamada.
	Controla o volume.
	Coloca a chamada em mudo.
	Coloca a chamada em espera
	Entra na lista de contatos

6. Contatos


Este recurso permite que você adicione, edite ou apague algum contato telefônico da agenda do tablet ou do SIM Card. Você também poderá agregar seus contatos em grupos. A lista de contatos pode ser acessada a partir do aplicativo Pessoas . Para acessar vá em Menu de aplicativos  > Pessoas .

A seguinte tela de contatos será apresentada:



A primeira informação na sua tela de contatos é o seu perfil. Selecione “Configurar meu perfil” para adicionar suas informações pessoais. Os seus contatos salvos localmente no telefone, no SIM Card ou nos serviços Google, serão exibidos a seguir.

Para visualizar/adicionar contatos aos grupos e favoritos ou acessar todos os contatos, clique no texto ao lado do ícone  no canto superior esquerdo e selecione a opção desejada, conforme a figura a seguir:

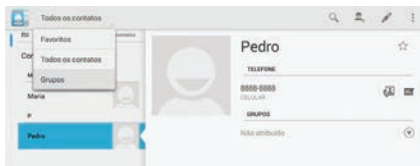

Adicionar um novo contato

1. Selecione Todos os contatos.
2. Selecione o ícone  que se encontra no canto superior direito da tela.
3. Selecione o local onde o contato será salvo (serviços Google, SIM Card ou Tablet)
4. Insira os dados do contato. Se desejar gravar os dados no SIM Card, apenas nome e número podem ser adicionados.
5. Selecione “Concluído” para salvar os dados.

Editando um contato

1. Selecione Todos os contatos.
2. Selecione o contato que deseja editar.
3. Selecione o ícone  que se encontra no canto superior direito da tela.
4. Insira/altere os dados do contato.
5. Selecione “Concluído” para salvar os dados.

Buscando um contato

1. Selecione Todos os contatos.
2. Selecione o ícone  que se encontra no canto superior direito da tela.
3. Digite o nome e encontre o contato que deseja.


Apagando um contato

1. Selecione Todos os contatos.
2. Selecione o contato que deseja excluir.
3. Pressione o ícone  que se encontra no canto superior direito da tela.
4. Selecione a opção "Excluir contato".

7. UTILIZANDO SEU POSITIVO T750

1. Baixar uma aplicação

Para instalar novos aplicativos, utilize a loja Play Store clicando no ícone  no menu de atalhos localizado na parte inferior da tela. Serão necessários uma conexão com a internet e uma conta Google para acessar a loja Play Store.

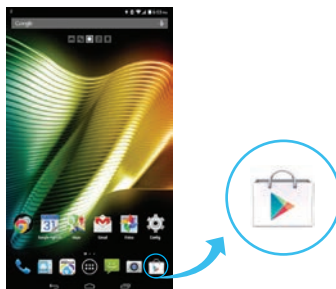

Se você usa o Gmail, não há necessidade de criar nova conta, caso contrário, siga as instruções para efetuar novo cadastro no próprio aplicativo.


Após o login com uma conta Google, basta clicar no botão **Instalar** no aplicativo escolhido. Caso sejam aplicativos pagos, siga as instruções para cadastrar seu Cartão de Crédito e para efetuar o pagamento.

Concluído o download, o aplicativo será instalado automaticamente e estará disponível no menu de aplicativos e também na sua área de trabalho.

2. Desinstalar uma aplicação

1 Para desinstalar aplicações acesse o menu de aplicativos  >  > Aplicativos.


2 Selecione o aplicativo* que deseja desinstalar e logo após selecione 'Desinstalar'.

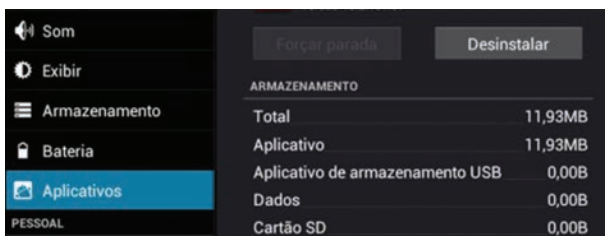

*Os aplicativos pré-embarcados não podem ser removidos pelo usuário.

3. Acessar aplicações utilizadas recentemente

- 1 Selecione o botão  na parte inferior do tablet para visualizar aplicações que foram acessadas recentemente
- 2 Aparecerá uma lista dos últimos aplicativos acessados. Basta selecionar a aplicação desejada.

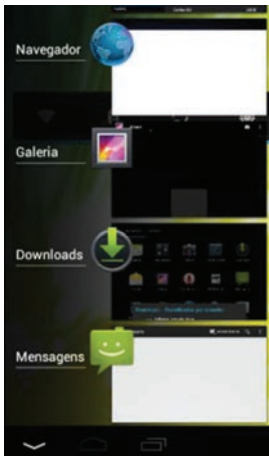


4. Navegador



Utilize o atalho para o Chrome, localizado na home principal e clique no ícone para o navegador abrir. No topo da tela haverá a barra de endereços. Clique na barra e digite o site desejado.

É possível abrir mais de um site ao mesmo tempo, no topo da tela existem as abas, onde cada uma significa um site aberto, podendo ser fechadas ou abertas clicando no ícone.



5. E-mail



O primeiro passo é configurar uma conta de e-mail pré-existente. Certifique-se de que o tablet esteja conectado a internet.

Configuração da conta

Conta de e-mail

É possível configurar o e-mail para a maioria das contas em apenas algumas etapas.

Endereço de e-mail

Senha

Configure as opções da conta e clique em Próxima:

Configurações da conta

Opções da conta

Frequência de verificação da caixa de entrada: A cada 5 minutos

- ☐ Enviar e-mail desta conta por padrão.
- ☒ Receber notificação quando chegar um e-mail
- ☒ Sincronizar e-mail desta conta.
- ☒ Fazer download de anexos automaticamente ao conectar ao Wi-Fi

Pronto! Sua conta está configurada. De o nome a esta conta e o respectivo nome conforme imagem abaixo:

Configuração da conta

Sua conta está configurada e o e-mail está a caminho!

Dar nome a esta conta (opcional)


Seu nome (exibido nas mensagens enviadas)

6. Gmail




Acesse o aplicativo Gmail. Caso não tenha nenhuma conta do Gmail cadastrada, basta acessar o site do www.gmail.com e cadastrar uma nova conta gratuitamente ou clicar em novo e seguir os passos indicados no aplicativo.


Caso já tenha uma conta cadastrada, clique no botão existente.

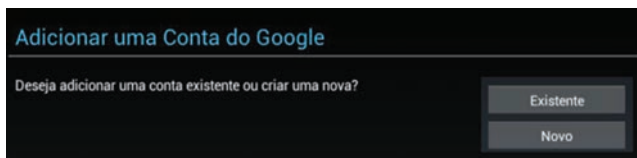


Será exibida uma tela com os campos de e-mail e senha para serem preenchidas. Insira os dados de acordo com a sua conta.

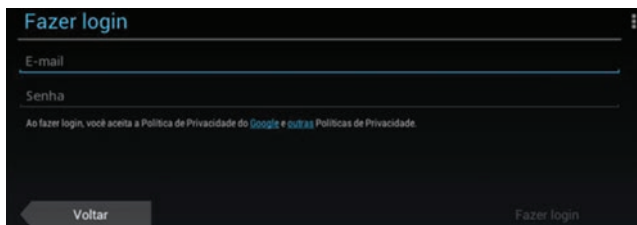

Aguarde fazer o login:



Caso tenha feito o processo satisfatório, aparecerá uma mensagem de Login bem-sucedido. Basta clicar em 'Próxima'. Pronto o seu e-mail do Gmail está configurado.

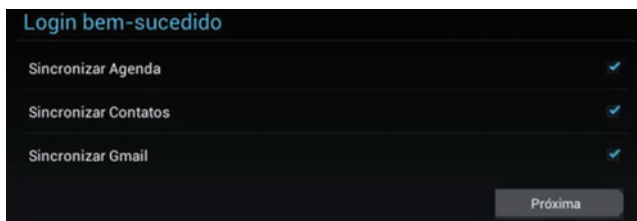

Caso já possua uma conta do Gmail e deseje cadastrar outra, basta clicar em 'Adicionar conta' e realizar as instruções ao lado.



7. Play Música



O seu tablet já vem configurado com um *player* de música. Basta clicar no aplicativo Música e reproduzir a música desejada de acordo com as pastas definidas no aplicativos.

8. Galeria



Com o Galeria você poderá acessar suas fotos e vídeos de forma rápida e prática. O próprio aplicativo organiza seu conteúdo em pastas para ficar simples e rápido de usar.

9. Câmera



Seu tablet possui duas câmeras, uma frontal e outra traseira. Em ambas você pode tirar fotos, gravar vídeos, participar de vídeo chamadas.

10. Play Store



Acesse os aplicativos de loja e baixe o aplicativo que desejar. Ambas as lojas são simples e intuitivas para o uso. Caso queira realizar a busca de algum aplicativo, clique na lupa para realizar a busca.

11. Play Livros



O Positivo T750 já possui livros para leitura. Basta acessar o aplicativo e escolher o livro que deseja ler.

12. Youtube



Compartilhe seus vídeos com seus amigos, sua família e com o mundo.

13. Mapas



Veja mapas, encontre endereços e navegue até o seu destino.

14. Demais aplicativos:


Os aplicativos de terceiros embarcados pela Positivo apresentam tutoriais e qualquer dúvida no uso, acesse o site do desenvolvedor ou entre em contato para auxílio.

Dica: Acesse a Loja de aplicativos Google, busque o aplicativo para saber mais detalhes sobre o uso além de tirar dúvidas na caixa de mensagens do aplicativo.

8. OUTRAS CONFIGURAÇÕES


1. Configuração > Mais...

Em Mais..., é possível configurar o seu tablet para uso em modo avião, vpn, ponto de acesso portátil e configurações de Proxy.

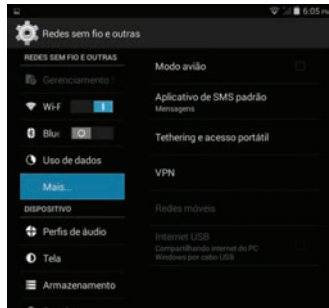

2. SIM Card

Na sessão Gerenciamento SIM, pode-se verificar as informações do SIM Card e da operadora contratada. Pode-se também habilitar ou desabilitar a conexão de dados.

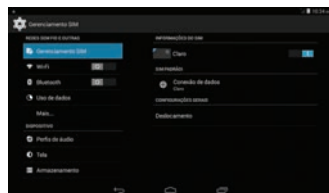

3. Som

Acessando as configurações de perfis de áudio é possível editar e adicionar perfis para diferentes ocasiões.



Para adicionar um novo perfil, pressione o botão




e defina um nome. Para editar o perfil,

pressione o botão




. É possível configurar o volume, áudio de notificações, habilitar sons de toque e de bloqueio, conforme a imagem abaixo:

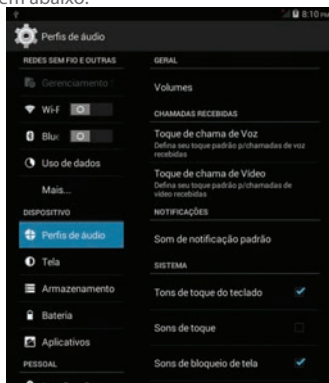

Para excluir um perfil, clique e mantenha pressionado até surgir a caixa de opções.

4. Tela

Acessando o menu Tela, o usuário pode configurar a intensidade de brilho, o plano de fundo do tablet, se deseja que a tela gire automaticamente ao rotacionar o tablet, função Modo de espera e o tamanho da fonte.

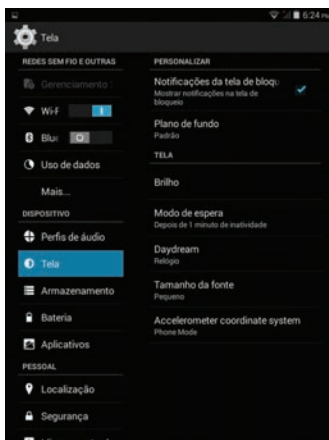

5. Armazenamento

Nesta sessão o usuário poderá analisar como está dividido e armazenado todos os apps e arquivos no tablet em um breve resumo tanto do armazenamento interno quanto externo (caso esteja um cartão SD conectado).




6. Bateria

Na sessão Bateria, pode-se ver um resumo do consumo de bateria e do que está consumindo mais energia do tablet conforme imagem abaixo:




7. Aplicativos

No menu Aplicativos, o usuário pode verificar e gerenciar todos os apps que estão instalados no tablet. Além disso, o usuário pode desinstalar os aplicativos que foram instalados (os aplicativos embarcados pela Positivo, não possuem a permissão para desinstalação).

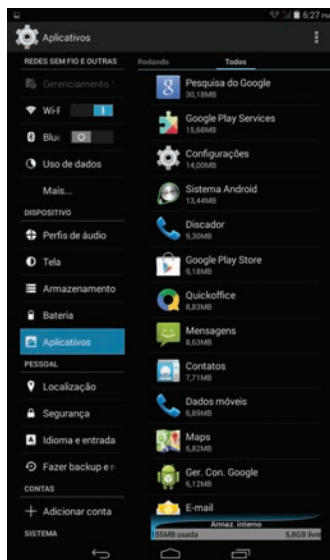


8. Contas e sincronização

O usuário pode verificar as contas que estão ativadas/desativadas e também adicionar uma nova conta se desejar.

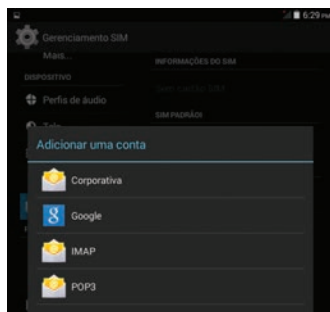


9. Localização

Nesta sessão o usuário pode habilitar/desabilitar o serviço de localização do Google. É necessário que o GPS esteja ativado. Para habilitar ou desabilitar o GPS acesse o menu rápido.

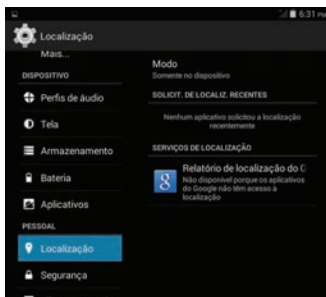


10. Segurança

Na sessão de Segurança, o usuário pode configurar diversas funções para manter o tablet sempre protegido como: bloqueio de tela, senhas, administração do dispositivo, instalação de aplicativos de fontes desconhecidas e armazenamento de credenciais.

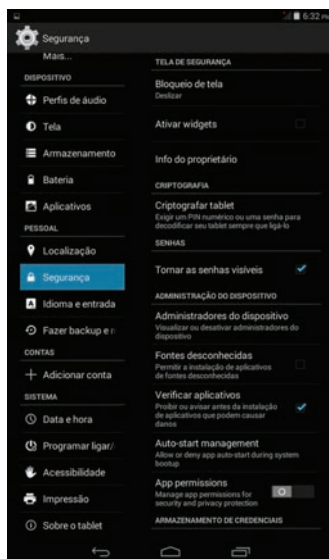


11. Idioma e entrada

No menu Idioma e entrada, pode-se configurar o idioma do tablet, dicionário pessoal, teclado e métodos de entrada, de entrada, fala e velocidade do controle de mouse.

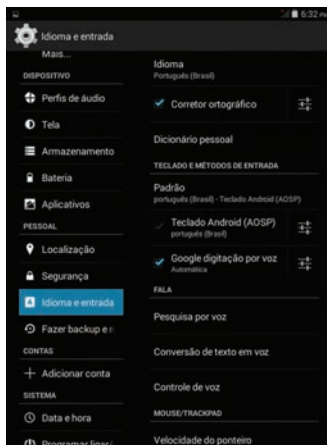


12. Fazer backup e redefinir

Caso o usuário deseje redefinir todas as configurações e aplicativos para o padrão de fábrica, basta acessar esta configuração e clicar em redefinir tablet.

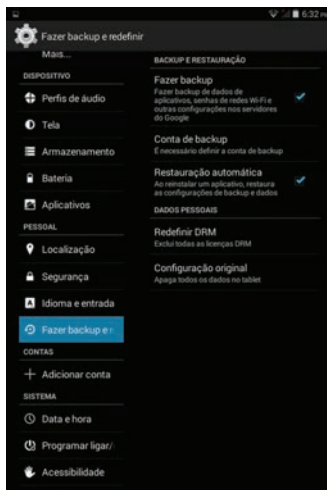

13. Acessibilidade

No menu Acessibilidade o usuário pode realizar configurações de sistema como aumentar o texto, apresentar a senha ao digitar, atraso ao tocar e pressionar e outras configurações.

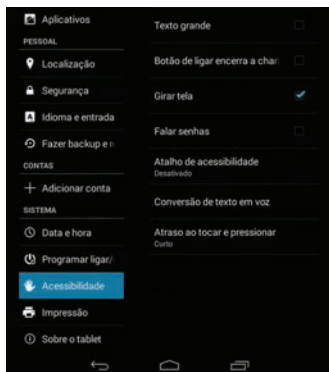

14. Sobre o tablet

Na sessão Sobre o tablet, o usuário pode verificar se há atualizações de sistema, o status do dispositivo, informações legais e diversas informações sobre o tablet.



9. GERENCIAR APLICATIVOS E WIDGETS NAS TELAS PRINCIPAIS

É possível inserir aplicativos e widgets nas áreas de trabalho do Positivo T750.
Veja abaixo como é fácil:

Para incluir um aplicativo em uma das áreas de trabalho, acesse o menu aplicativos  e selecione por alguns segundos o aplicativo que deseja movimentar. Após alguns segundos, aparecerá o aplicativo e a área de trabalho. Posicione o aplicativo na tela que desejar.

Para incluir um widget, acesse o mesmo menu de aplicativos , clique em widgets e siga o mesmo procedimento segurando o widget desejado e movimentando-o para a tela desejada.

Para excluir um aplicativo ou widget da área de trabalho, basta segurar por alguns segundos o aplicativo/widget desejado e arrastar até a opção remover que aparecerá na parte superior do tablet.

10. CODECS DE ÁUDIO E VÍDEO

Os tablets Positivo T750 reproduzem os seguintes formatos:

Áudio	AAC LC
	HE AAC V1
	HE AAC V2
	ER AAC ELD
	AMR-NB
	AMR-WB
	FLAC
	MP3
	MIDI
	Vorbis
	PCM/WAVE
Imagem	JPEG
	GIF
	PNG
	BMP
	WEBP
Vídeo	H.263
	H.264 AVC
	MPEG4 SP
	VP8

11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Resolução de problemas

Descrição do sintoma: O tablet não responde aos comandos do usuário (tablet travado). Espere alguns segundos. Caso o tablet permaneça travado, pressione o botão on/off por 10 segundos. Após este procedimento o tablet será iniciado automaticamente, direcionando-o até a tela inicial.

Descrição do sintoma: A orientação da imagem não muda se o tablet é movimentado. Certifique-se se a configuração 'Girar automaticamente a tela' está habilitada. Para configurar esta função, acesse o menu rápido, deslizando o dedo da região do ícone da bateria para a área central da tela.

Descrição do sintoma: O seu tablet necessita de uma carga mínima de bateria para iniciar operação. Caso a bateria esteja completamente descarregada, aguarde alguns minutos com o carregador ligado para conseguir esta carga. Durante este período, o tablet não irá iniciar quando pressionado o botão de ligar.

12. GARANTIA

Este tablet é garantido pela Positivo Informática, conforme as condições abaixo estabelecidas:

1. A garantia da POSITIVO INFORMÁTICA está limitada ao território nacional.
2. A POSITIVO INFORMÁTICA garante este produto contra vícios e defeitos, sob condições normais de uso pelo cliente durante o período de sua vigência que compreende: 12 meses de garantia contratual.
3. O prazo de garantia é contado a partir da data do Recebimento Definitivo dos equipamentos.
4. Quando o produto ou peça dele for trocada o item descartado (substituído) passará a ser de propriedade da POSITIVO INFORMÁTICA.
5. No caso de reembolso do preço, o produto cujo valor foi reembolsado, deve ser devolvido à POSITIVO INFORMÁTICA e passará a ser de propriedade da POSITIVO INFORMÁTICA.
6. Fabricantes, fornecedores ou editores que não fazem parte do grupo da POSITIVO INFORMÁTICA, deverão fornecer suas próprias garantias contratuais ao cliente quando seus produtos ou conteúdos forem embarcados no produto da POSITIVO INFORMÁTICA.
7. A POSITIVO INFORMÁTICA não é responsável por danos decorrentes da não observância das instruções relacionadas ao uso dos produtos ou mesmo, por atualizações feitas pelo cliente.
8. Esta garantia não se aplica: (a) a danos externos em sua aparência, incluindo-se, sem limitação, arranhões, amassados, plástico quebrado, etc; (b) a danos causados por acidente, mau uso, contato de líquidos corrosivos ou não abrasivos ou não, incêndio, terremoto ou outras causas de origem externa; (c) a danos causados pelo uso inadequado do produto em desacordo com as instruções e com as recomendação de usos escritas pela POSITIVO INFORMÁTICA; (d) danos causados por serviços (incluindo, upgrades e expansões) prestados por qualquer pessoa que não seja um prestador de serviços autorizado da POSITIVO INFORMÁTICA; (e) a peça que tenha sido modificada de modo a alterar a funcionalidade ou a sua capacidade do produto sem a permissão por escrito da POSITIVO INFORMÁTICA; (f) vícios decorrentes do desgaste natural decorrente do uso ou de natureza diversa que sejam causados pelo envelhecimento normal do produto; ou (g) caso o número de série da POSITIVO INFORMÁTICA houver sido removido ou desfigurado.
9. A POSITIVO INFORMÁTICA não é responsável por vícios no produto decorrente de softwares instalados pelo consumidor, nem pelo funcionamento dos mesmos.

Importante: A desmontagem do produto somente deve ser feita pela POSITIVO INFORMÁTICA ou por quem esta autorizar. Abrir o Produto pode causar danos ao produto, inclusive irreparável, que não estão cobertos por esta garantia.

Cópia de Segurança de Dados

Sendo o produto capaz de armazenar programas de computador, dados e outras informações, o usuário deverá proteger o respectivo conteúdo contra possíveis falhas operacionais. Antes de entregar o produto à POSITIVO INFORMÁTICA, para permitir a prestação de serviços previstos nesta garantia, é de responsabilidade do cliente manter uma cópia de segurança do conteúdo em separado.

DURANTE A GARANTIA, O CONTEÚDO DO SEU PRODUTO PODERÁ SER APAGADO E O COMPONENTE DE ARMAZENAMENTO PODERÁ SER REFORMATADO PARA AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS DE FÁBRICA.

O produto ou um produto substituto será devolvido ao usuário com a mesma configuração de fábrica do produto original na data em que foi comprado, sujeito a atualizações aplicáveis.

Dentro do prazo da garantia, a POSITIVO INFORMÁTICA, ao realizar serviço no equipamento, poderá instalar atualizações do software de sistema que irão impedir que o produto volte a utilizar uma versão anterior do software de sistema. Devido a atualizações do software de sistema, os aplicativos de terceiros instalados no produto podem não ser compatíveis ou não funcionar. O usuário será responsável por reinstalar todos os demais softwares, dados e senhas. A recuperação e a reinstalação de softwares e dados do usuário instalados anteriormente no produto não estão cobertos por esta Garantia.

Suporte Técnico e Dúvidas:

Para orientações sobre garantia e suporte técnico, entre em contato conosco:

1. Pela Internet: www.positivoinformatica.com.br, seção SUPORTE. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, drivers, entre outros.
2. Via e-mail: positivoinformatica@positivo.com.br. Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, não se esqueça de citar seu nome completo, telefone e número de série do equipamento.
3. Ligando para a Central de Relacionamento: **4002 6440** (capitais) ou **0800 644 7500** (demais localidades), de segunda a sábado, exceto feriados, das 08:00 às 20:00 horas.

13. CERTIFICAÇÃO ANATEL

Tablet Positivo T750



1794-14-3589



(01) 07896904674163

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução Nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções Nº. 303/2002 e 533/2009."

"Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com o equipamento mantido a uma distância mínima de separação de 2cm em relação ao corpo do usuário."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br

14. ANEXO

Especificações Técnicas

Positivo T750

Nome do produto	Positivo Tablet
Modelo	Positivo T750
Tamanho da tela	Tela LCD 7"
Resolução e relação de aspecto	1024x600 pixels
Interação por toque	Tela capacitiva, multitoque
Memória de armazenamento(interno)	8 GB
Dispositivos Internos	Sensor de movimento (acelerômetro), Sensor de luminosidade, microfone, alto-falante.
Processador	Dual Core 1.3GHz
Conexões	1x Micro USB (2.0 high speed)
	1x line-out (fone de ouvido)
	1x Micro SD card
	1x SIM card (Chip operadora)
Camera Frontal	VGA
Camera Traseira	2.0 Megapixel
3G	HSPA+
Bateria	4000 mAh
Rede sem fio	Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/n™
Adaptador CA para carga da bateria	5V- 1.5A
Fonte	100 ~ 240V Automática
Dimensões (mm)	192.6 x 115 x 10.3 mm
Peso (Somente o Tablet)	320g
Sistema operacional	Android 4.4 KitKat - Português Brasil



www.oquevocefezpeloplanetahoje.com.br

POSITIVO

www.positivoinformatica.com.br

©2014 - Positivo Informática. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Informática, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Informática reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.