


MANUAL DO USUÁRIO

ESCOVA ROTATÓRIA CHIARO BEAUTÉ CADENCE
ESC300

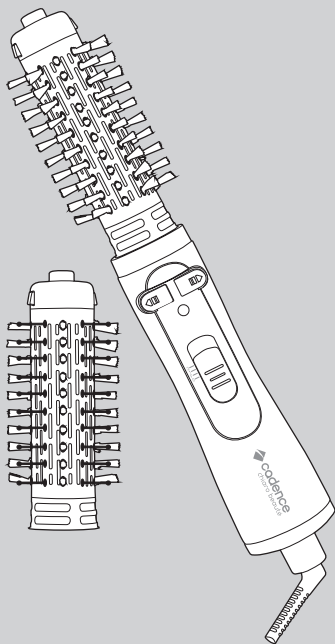

Obrigado por adquirir Escova Rotatória Chiaro Beauté Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É Muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões,




brasas ou fogo.

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Quando a escova for usada em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco mesmo quando o secador está desligado.
- Seque os cabelos com uma toalha antes de utilizar a escova.
- Enquanto estiver utilizando o aparelho, mantenha o seu cabelo longe das entradas de ar.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Nunca bloqueie a entrada de ar do aparelho para não danificar os componentes internos.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.
- Não utilize o aparelho em cabelos sintéticos (perucas, extensões decabelos, apliques, etc.).
- Nunca deixe o produto em cima de tapetes, camas, toalhas ou qualquer superfície macia enquanto estiver ligado ou esfriando.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.



Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 COMPONENTES DA SUA ESCOVA ROTATÓRIA

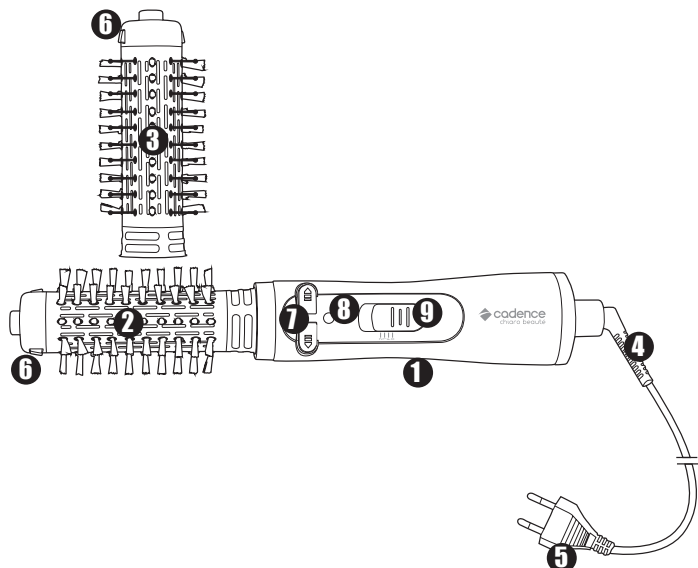

- 1 Escova Rotatória
- 2 Acessório Cerdas Macias
- 3 Acessório Cerdas Rígidas
- 4 Cabo elétrico com rotação 360°
- 5 Plug
- 6 Botões de destravamento
- 7 Botões de Rotação (direita ou esquerda)
- 8 Led Aquecimento
- 9 Botão de acionamento (Frio ou quente)

3 FUNÇÕES

Botões de destravamento

- Servem para retirar a escova, basta pressionar e puxar a escova (Fig. 01)..

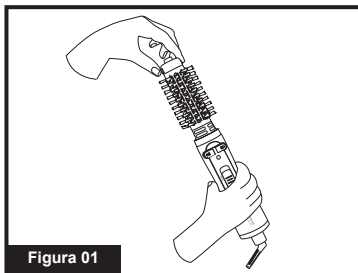


Figura 01

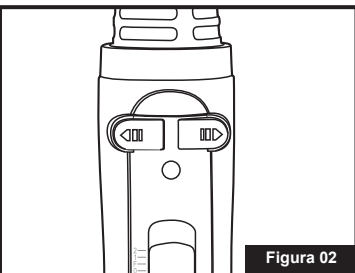


Figura 02

Botão de Rotação

- Aciona a rotação da sua escova, direita ou esquerda conforme desejado (Fig. 02).

Observação:


- Essa função é ativada somente com as funções de aquecimento, se o botão de acionamento estiver na posição ar frio a escova não irá rotacionar.

Led de Aquecimento

- O led ficará ligado quando a escova estiver nas funções de aquecimento, ele estará desligado quando a escova estiver na função ar frio ou desligada.

Botão de Acionamento

- Liga a sua escova nas funções ar frio, ar quente velocidade média do ar e ar quente velocidade alta do ar (Fig. 03).

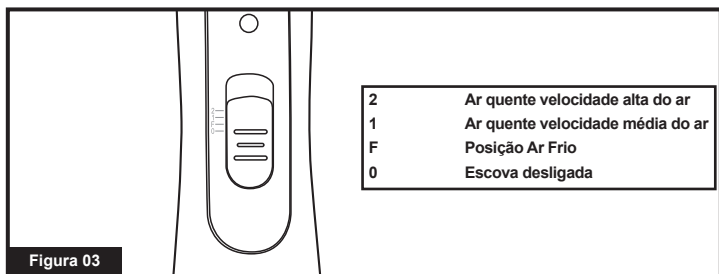

4 UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar a sua escova, enxugue o cabelo e seque as mãos com uma toalha.

[01] Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada;

[02] Conecte o plugue em uma tomada, deixando o cordão elétrico desenrolado;

[03] Coloque o botão de Acionamento na posição desejada;

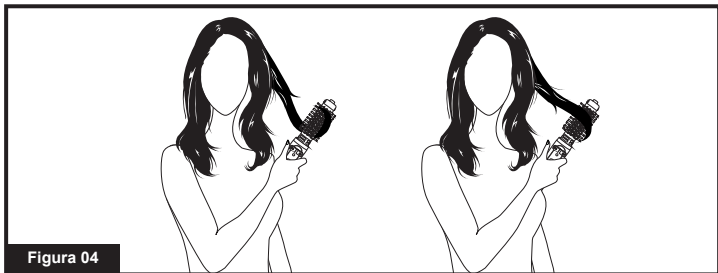


Figura 04

- **Penteados:** Separe o cabelo em pequenas mechas. Erga as mechas até a parte superior de sua cabeça e prenda-as com cliques. As seções deverão ser iniciadas da nuca para baixo. Segure a mecha de cabelos em um ângulo de 90° com sua cabeça. Passe a escova sobre a mecha ao mesmo tempo em que vira, mas não completamente.

Repita várias vezes ao mesmo tempo em que passa a escova das raízes para as pontas. Continue com as mechas da parte de trás da cabeça e, depois, com as laterais. Termine o penteado com as mechas da parte superior.

- **Escova Funciona nos dois Sentidos:** Para enrolar automaticamente os seus cabelos, pressione o botão para o sentido que desejar (direita ou esquerda) e mantenha-o pressionado enquanto seca. Crie o efeito desejado, para dentro ou para fora. Para parar a rotação, solte o botão.

Observação:

- Se a escova estiver na posição de ar frio ela não irá rotacionar.

4 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Coloque o botão de acionamento na posição desligado "0";
- Retire o plugue da tomada;
- Aguarde até que o produto esfrie antes de iniciar a limpeza;
- Limpe com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Tenha muito cuidado para que a umidade não penetre na escova. Seque-a com pano macio e seco.
- Não utilize produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou outras substâncias químicas.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Armazene em local seco e seguro e longe do alcance das crianças.

Atenção

- *Sempre limpe o produto depois de utilizá-lo, aguardando alguns minutos até o resfriamento total do produto.*
- *Nunca guarde o produto enquanto estiver quente.*
- *Guarde o aparelho em um local sem umidade e, de preferência, dentro da sua embalagem.*
- *Nunca pendure o aparelho pelo cordão elétrico.*
- *O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a escova.*

A sua Escova Rotatória Chiaro Beauté Cadence, Modelo ESC300, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 3 meses referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela indicada no aparelho.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo. Para encontrar a relação dos Postos Autorizados

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.



