

SONY[®]

Manual do usuário

Xperia[™] Z2
D6502/D6503

Índice

Introdução.....	6
Sobre este Manual do usuário.....	6
Visão geral.....	6
Montagem.....	7
Ligando o dispositivo pela primeira vez.....	9
Por que eu preciso de uma conta do Google™?.....	9
Carregando seu dispositivo.....	10
Aprendizagem dos conceitos básicos.....	11
Usando a tela sensível ao toque.....	11
Bloqueio e desbloqueio da tela.....	13
Tela inicial.....	14
Tela Aplicativo.....	15
Aplicativos de navegação.....	16
Aplicativos pequenos.....	16
Widgets.....	17
Atalhos e pastas.....	18
Plano de fundo e temas.....	19
Criando uma captura de tela.....	20
Status e notificações.....	20
Ícones na barra de status.....	21
Visão geral do aplicativo.....	23
Download de aplicativos.....	25
Download de aplicativos do Google Play™.....	25
Download de aplicativos de outras fontes.....	25
Internet e redes.....	26
Navegando na Web.....	26
Configurações para Internet e mensagens.....	26
WLAN.....	27
Compartilhamento da conexão de dados móveis.....	29
Controlando o uso de dados.....	30
Seleção de redes móveis.....	31
Redes virtuais privadas (VPNs).....	32
Sincronizando dados em seu dispositivo.....	33
Sincronizando com contas on-line.....	33
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	33
Sincronizando com o Outlook usando um computador.....	34
Configurações básicas.....	36
Acesso às configurações.....	36
Som, toque de chamada e volume.....	36

Proteção do chip.....	37
Configurações da tela.....	37
Bloqueio de tela.....	38
Configurações do idioma.....	39
Data e hora.....	39
X-Reality™ for mobile.....	40
Aprimorando a saída de som.....	40
Cancelamento de ruído.....	41
Digitando texto.....	42
Teclado na tela.....	42
Fornecendo texto com a entrada de voz.....	43
Edição de texto.....	43
Personalizando o teclado do Xperia.....	44
Chamando.....	46
Fazendo chamadas.....	46
Recebendo chamadas.....	47
Tratamento de chamadas inteligente.....	48
Chamadas em andamento.....	49
Usando o registro de chamadas.....	49
Encaminhando chamadas.....	50
Restrição de chamadas.....	50
Chamadas múltiplas.....	51
Chamadas em conferência.....	51
Correio de voz.....	52
Chamadas de emergência.....	52
Contatos.....	53
Transferência de contatos.....	53
Pesquisa e exibição de contatos.....	54
Adição e edição de contatos.....	55
Adicionando informações de contato médicas e de emergência.....	56
Favoritos e grupos.....	57
Enviando informações de contato.....	58
Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos.....	58
Fazendo backup de contatos.....	59
Troca de mensagens e bate-papo.....	60
Leitura e envio de mensagens.....	60
Organizando suas mensagens.....	61
Chamada a partir de uma mensagem.....	62
Configurações das mensagens.....	62
Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo.....	62
Email.....	64
Configurando o e-mail.....	64

Enviando e recebendo mensagens de email.....	64
Painel de visualização de e-mails.....	66
Organizando suas mensagens de e-mail.....	66
Configurações da conta de e-mail.....	67
Gmail™.....	68
Música.....	69
Transferindo música para o dispositivo.....	69
Ouvindo música.....	69
Tela inicial do WALKMAN	70
Listas de reprodução.....	72
Compartilhamento de música.....	72
Aprimorando o som.....	73
Visualizador	73
Reconhecimento de música com o TrackID™.....	74
Serviço on-line Music Unlimited.....	75
Rádio FM.....	76
Escutando rádio.....	76
Estações de rádio favoritas.....	77
Configurações de som.....	77
Câmera.....	78
Tirar fotografias e gravar vídeos.....	78
Detecção de rosto.....	79
Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes.....	80
Adicionando a posição geográfica às suas fotografias.....	80
Configurações gerais da câmera.....	80
Configurações da câmera fotográfica.....	83
Configurações da filmadora.....	87
Fotos e vídeos no Álbum.....	90
Exibição de fotografias e vídeos.....	90
Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos.....	91
Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias.....	92
Álbuns de fotografias.....	93
Visualizando suas fotografias em um mapa.....	94
Vídeos.....	97
Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes.....	97
Transferindo conteúdo de vídeo para o dispositivo.....	98
Gerenciamento do conteúdo de vídeo.....	99
Serviço Vídeo Unlimited.....	99
Conectividade.....	101
Espelhando a tela de seu dispositivo em uma TV com um cabo.....	101
Espelhando a tela de seu dispositivo sem fio em uma TV.....	101
Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™.....	102

Jogando em uma TV com um controlador sem fio DUALSHOCK™3.....	104
NFC.....	105
Tecnologia sem fio Bluetooth®.....	107
Aplicativos e recursos inteligentes que economizam tempo.....	110
Controlando acessórios e configurações com o Smart Connect.....	110
Usando seu dispositivo como uma central de fitness com o ANT +™.....	111
Usando seu dispositivo como uma carteira.....	112
Viagem e mapas.....	113
Utilização dos serviços de localização.....	113
Google Maps™ e navegação.....	114
Usando tráfego de dados durante viagens.....	115
Usando seu dispositivo com um sistema de infoentretenimento no carro.....	115
Modo avião.....	115
Agenda e alarme.....	117
Agenda.....	117
Alarme e relógio.....	118
Suporte e manutenção.....	121
Suporte para seu dispositivo.....	121
Ferramentas do computador.....	121
Atualização do dispositivo.....	122
Encontrando um dispositivo perdido	124
Número IMEI.....	124
Bateria e gestão de energia.....	125
Memória e armazenamento.....	127
Gerenciando arquivos com um computador.....	128
Fazendo backup e restaurando conteúdo.....	129
Reinicializando e redefinindo.....	131
Usando seu dispositivo em condições úmidas e empoeiradas.....	132
Reciclando seu dispositivo.....	133
Limitações dos serviços e recursos.....	133
Informações legais.....	134

Introdução


Sobre este Manual do usuário

Este é o **Xperia™ Z2** Manual do usuário para a versão de software **Android™ 4.4**. Se você não estiver certo sobre qual versão do software seu dispositivo está executando, verifique no menu "Configurações". Para obter mais informações sobre atualizações de software, consulte *Atualização do dispositivo* na página 122.


Para verificar a versão de software atual de seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Versão do Android**.

Visão geral

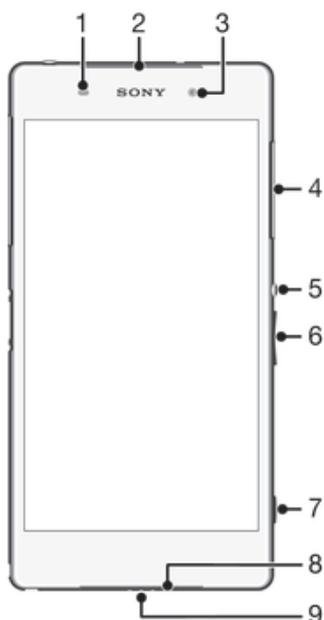

- | | |
|---|--|
| 1 | Sensor de proximidade/luz |
| 2 | Alto-falante/Luz de carga/Luz de notificação |
| 3 | Lente da câmera frontal |
| 4 | Tampa do compartimento do cartão de memória |
| 5 | Tecla liga-desliga |
| 6 | Tecla de zoom/volume |
| 7 | Tecla da câmera |
| 8 | Alto-falante |
| 9 | Microfone |

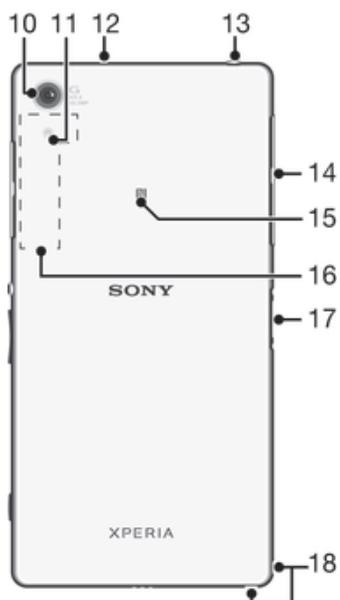

10 Lente da câmera principal

11 Luz da câmera

12 Segundo microfone

13 Conector do fone de ouvido

14 Tampa do carregador/porta USB e compartimento do microchip SIM

15 Área de detecção NFC

16 Área da antena Wi-Fi/GPS/Bluetooth


17 Conector do compartimento de carga

18 Orifício para cordão

Montagem

Uma folha de plástico de proteção está presa à tela. É preciso remover o plástico antes de usar a tela sensível ao toque. Caso contrário, a tela sensível ao toque poderá não funcionar corretamente.


Para inserir o microchip SIM

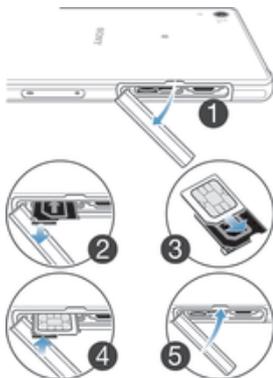

- 1 Insira a unha na abertura entre a tampa do compartimento do microchip SIM e o dispositivo e retire a tampa.
- 2 Usando uma unha, retire o suporte do microchip SIM.
- 3 Coloque o microchipSIM no suporte, com os contatos dourados no microchip voltados para cima.
- 4 Insira o suporte do microchip SIM de volta no dispositivo.
- 5 Recoloque a tampa do compartimento do microchip SIM.


! Inserir o microchip SIM no dispositivo sem o suporte do chip SIM pode danificar seu microchip SIM ou dispositivo, e a Sony Mobile não garante nem será responsável por qualquer dano causado por tal ação.

Para inserir um cartão de memória

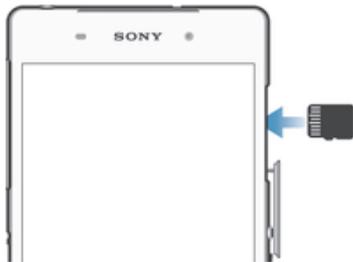

- 1 Insira a unha na abertura entre a tampa do cartão de memória e o dispositivo e retire a tampa.
- 2 Coloque o cartão de memória no compartimento, com os contatos dourados voltados para você e empurre-o totalmente para dentro do compartimento, até ouvir um som de encaixe.
- 3 Reinsira a tampa do cartão de memória.

Para remover o microchip

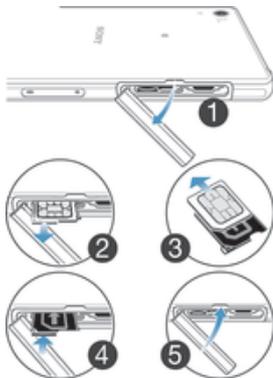

- 1 Remova a tampa do compartimento do microchip.
- 2 Remova o suporte do microchip.
- 3 Remova o microchip.
- 4 Volte a inserir o suporte do microchip em seu compartimento.
- 5 Reinstale a tampa do compartimento do micro chip.

Para remover o cartão de memória



- 1 Desligue o dispositivo.
- 2 Remova a tampa do compartimento do cartão de memória e, em seguida, pressione a borda do cartão de memória e libere-o.
- 3 Puxe o cartão para fora para removê-lo totalmente.


Ligando o dispositivo pela primeira vez

Na primeira vez que você inicia seu dispositivo, um manual de configurações é aberto para ajudar você a definir configurações básicas, entrar em algumas contas e personalizar o dispositivo. Por exemplo, se você tiver uma conta Sony Entertainment Network, poderá efetuar login aqui e configurá-la imediatamente. E você pode baixar configurações de Internet e Wi-Fi®.

- 💡 Você também pode acessar o manual de configuração posteriormente no menu Configurações.

Para ligar o dispositivo

- ! Verifique se a bateria está carregada por pelo menos 30 minutos antes de ligar o dispositivo pela primeira vez.

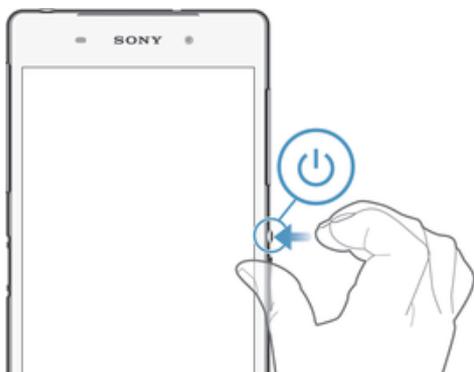

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga (🔌), até que o dispositivo vibre.
 - 2 Digite o PIN do seu microchip quando solicitado e, em seguida, toque em ↩.
 - 3 Espere um instante até que o dispositivo seja iniciado.
- 💡 O PIN do chip SIM é fornecido inicialmente pela operadora de rede, mas você pode alterá-lo mais tarde no menu Configurações. Para corrigir um erro cometido ao inserir o PIN do chip SIM, toque em ✖.

Para desligar o dispositivo

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga (🔌) até que o menu de opções seja aberto.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
 - 3 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Pode levar algum tempo até que o dispositivo seja desligado.

Por que eu preciso de uma conta do Google™?

Seu dispositivo Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android™ desenvolvida pelo Google™. Uma série de aplicativos e serviços do Google™ está disponível em seu dispositivo quando você o adquire, por exemplo, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, a loja on-line para baixar aplicativos Android™. Para obter a maioria desses serviços, você precisa criar uma conta do Google™. Por exemplo, uma conta do Google™ será obrigatória se você quiser:

- Baixar e instalar aplicativos do Google Play™.
- Sincronizar e-mails, contatos e a agenda.
- Bater papo com os amigos usando o aplicativo Hangouts™.
- Sincronizar seu histórico de navegação e favoritos.

Para mais informações sobre o Android™ e o Google™, acesse www.sonymobile.com/support.

Para configurar uma conta do Google™ em seu dispositivo


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta.

- 💡 Também é possível conectar-se ou criar uma conta do Google™ a partir do manual de configuração na primeira vez em que você ligar o dispositivo. Ou você pode ficar on-line e criar uma conta em www.google.com/accounts.

Carregando seu dispositivo

Quando você adquire o dispositivo, a bateria está parcialmente carregada. Você pode continuar usando seu dispositivo durante o carregamento. Leia mais sobre a bateria e como melhorar o desempenho na seção *Bateria e gestão de energia* na página 125.

Para carregar seu dispositivo

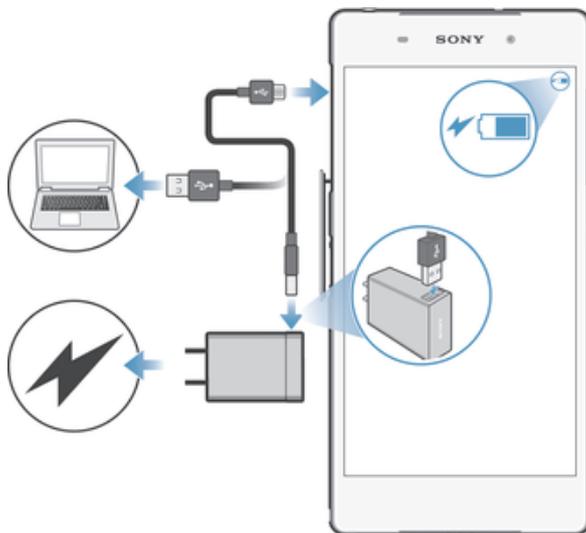

- 1 Conecte o carregador a uma tomada.
 - 2 Conecte uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
 - 3 Conecte a outra extremidade do cabo à microporta USB do dispositivo, com o símbolo USB voltado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
 - 4 Quando o dispositivo estiver completamente carregado, desconecte o cabo do dispositivo, puxando-o diretamente. Não entorte o conector.
- 💡 Se a bateria estiver totalmente descarregada, poderá levar alguns minutos antes que a luz de notificação acenda e o ícone de carregamento  seja exibido.

Status da luz de notificação da bateria

Verde	O nível de carga da bateria está acima de 90%
Vermelho piscando	A bateria está carregando e seu nível de carga está abaixo de 15%
Laranja	A bateria está carregando e seu nível de carga está abaixo de 90%

Aprendizagem dos conceitos básicos


Usando a tela sensível ao toque

Tocando




- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de seleção ou opção.
- Digite o texto usando o teclado na tela.

Tocando e segurando

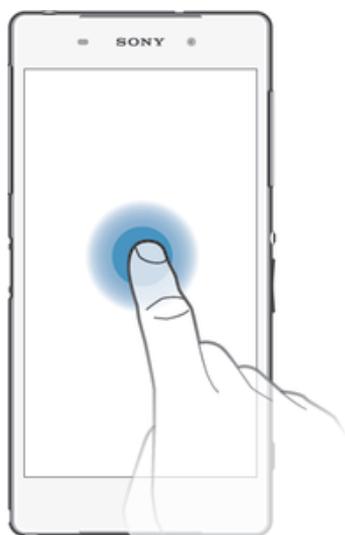


- Mova um item.
- Ative o menu específico do item.
- Ative o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens em uma lista.

Beliscando e afastando

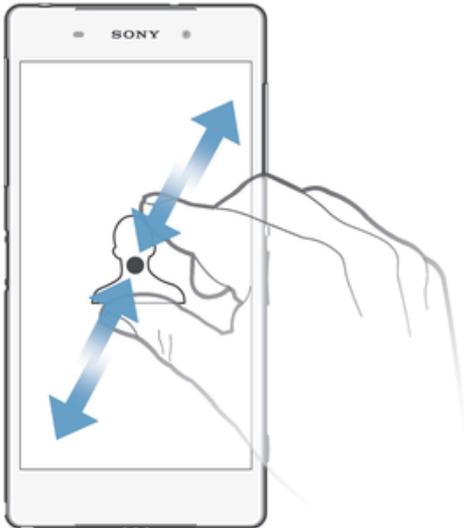


- Amplie ou reduza uma página da Web, uma fotografia ou um mapa.

Passando o dedo

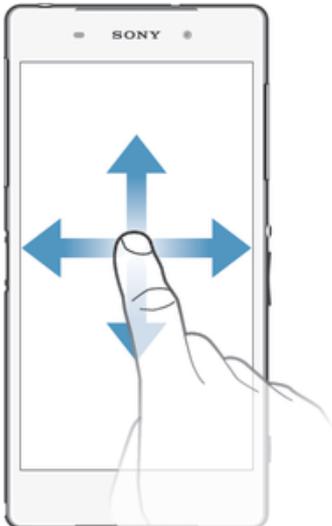

- Pagine uma lista para cima ou para baixo.
- Pagine para a esquerda ou a direita, por exemplo, entre os painéis da tela Inicial.

Movendo-se

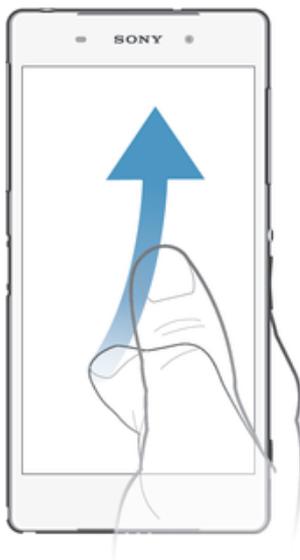

- Pagine rapidamente, por exemplo, em uma lista ou uma página da Web. Você pode interromper o movimento de paginação ao tocar na tela.

Bloqueio e desbloqueio da tela

Quando seu dispositivo está ligado e é deixado ocioso durante um determinado período de tempo, a tela escurece para economizar bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio evita as ações não desejadas na tela sensível ao toque quando você não está usando o telefone. Quando você adquire o dispositivo, um bloqueio de deslize de tela básico já vem definido. Isto significa que você tem que deslizar em qualquer direção a partir do meio da tela para desbloquear. Posteriormente, você poderá alterar as configurações de segurança e adicionar outros tipos de bloqueio. Consulte *Bloqueio de tela* na página 38.



Para ativar a tela

- Pressione rapidamente a tecla liga-desliga (🔌).

Para desbloquear a tela

- Posicione um dedo no centro da tela e deslize em qualquer direção.

Para bloquear a tela

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla liga/desliga (🔌).

Tela inicial


Tela inicial é o ponto de partida para usar seu dispositivo. É semelhante à área de trabalho em uma tela do computador. A tela Inicial pode ter até sete painéis, que é ampliada para além da largura de exibição normal da tela. O número dos painéis da tela Inicial é representado por uma série de pontos na parte superior da tela Inicial. O ponto destacado mostra o painel no qual você está atualmente.



Para ir para a tela inicial


- Pressione .

Para percorrer a tela inicial

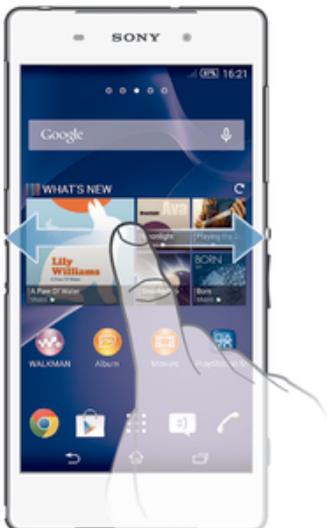

Painéis da tela Inicial

Você pode adicionar novos painéis à sua tela Inicial (até sete painéis, no máximo) e excluir painéis. Também pode definir o painel que deseja usar como o painel principal da tela Inicial.

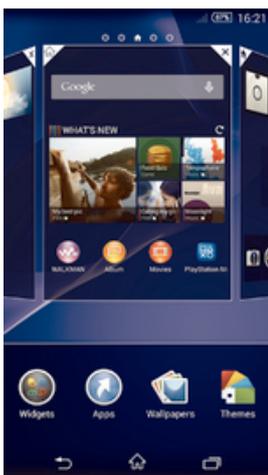

Para definir um painel como o painel principal da tela Inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Mova para a esquerda ou a direita para navegar até o painel que você deseja definir como o painel principal da tela Inicial, em seguida, toque em .

Para adicionar um painel à tela inicial


- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Para excluir um painel da tela inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre.
- 2 Toque e deslize para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que deseja excluir e, em seguida, toque rapidamente em .

Tela Aplicativo

A tela Aplicativo, aberta a partir da tela Início, contém aplicativos pré-instalados em seu dispositivo, além dos aplicativos que você baixar.

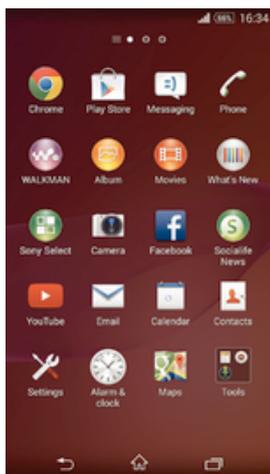

Para visualizar todos os aplicativos na tela Aplicativo

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Mova para a esquerda ou a direita na tela Aplicativo

Para abrir um aplicativo na tela Aplicativo

- Mova para a esquerda ou a direita para localizar o aplicativo. Em seguida, toque no aplicativo.

Para abrir o menu da tela Aplicativos

- Quando a tela Aplicativo estiver aberta, arraste a borda esquerda da tela para a direita.

Para mover um aplicativo na tela Aplicativos

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Verifique se **Classific. pessoal** está selecionado em **MOSTRAR APLICATIVOS**.
- 3 Toque e segure o aplicativo até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para o novo local.

Para adicionar um atalho do aplicativo à tela Inicial

- 1 Na tela Aplicativo, toque e segure o ícone de um aplicativo até que a tela vibre, em seguida, arraste o ícone para a parte superior da tela. A tela Inicial é aberta.
- 2 Arraste o ícone para o local desejado na tela Inicial e, em seguida, retire o dedo.

Para organizar os aplicativos na tela de aplicativos

- 1 Para abrir o menu da tela de aplicativos, arraste a borda esquerda da tela de aplicativos para a direita.
- 2 Selecione a opção desejada em **MOSTRAR APLICATIVOS**.

Para pesquisar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Toque em **Buscar aplicativos**.
- 3 Insira o nome do aplicativo que você deseja pesquisar.

Para desinstalar um aplicativo na tela Aplicativo

- 1 Para abrir o menu da tela Aplicativo, arraste a borda esquerda da tela Aplicativo para a direita.
- 2 Toque em **Desinstalar**. Todos os aplicativos desinstaláveis são indicados por .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja desinstalar e toque em **Desinstalar**.

Aplicativos de navegação

Você pode navegar entre os aplicativos usando as teclas de navegação, a pequena barra de aplicativos e a janela de aplicativos usados recentemente, o que permite a alternância fácil entre todos os aplicativos usados recentemente. Alguns aplicativos são fechados quando você pressiona  para sair, enquanto outros continuam em execução em segundo plano ou em pausa. Se o aplicativo for pausado ou estiver em execução em segundo plano, você poderá continuar de onde parou na próxima vez que abri-lo.



- 1 Janela de aplicativos usados recentemente - Abrir um aplicativo usado recentemente
- 2 Pequena barra de aplicativos - Abrir um aplicativo pequeno
- 3 Tecla Tarefa da navegação - Abrir a janela de aplicativos usados recentemente e a pequena barra de aplicativos
- 4 Tecla Inicial da navegação - Sair de um aplicativo e voltar para a tela Inicial
- 5 Tecla Voltar da navegação - Voltar para a tela anterior em um aplicativo ou fechar o aplicativo

Para abrir a janela de aplicativos usados recentemente

- Pressione a .


Para abrir um menu em um aplicativo

- Ao usar o aplicativo, pressione .
- ! Não há um menu disponível em todos os aplicativos.

Aplicativos pequenos

Você pode obter acesso rápido a vários aplicativos pequenos a qualquer momento usando a barra de aplicativos pequenos. Um aplicativo pequeno ocupa apenas uma área pequena da tela, portanto você pode interagir com um aplicativo pequeno e outro

aplicativo ao mesmo tempo, na mesma tela. Por exemplo, você pode ter uma página da Web aberta e, em seguida, abrir o aplicativo pequeno Calculadora na parte superior dela, e fazer cálculos. Você pode baixar mais aplicativos pequenos do Google Play™.



Para abrir um aplicativo pequeno

- 1 Para fazer com que a pequena barra de aplicativos apareça, pressione
- 2 Toque no aplicativo pequeno que deseja abrir.

💡 Você pode abrir vários aplicativos pequenos ao mesmo tempo.

Para fechar um aplicativo pequeno

- Toque rapidamente em na janela do aplicativo pequeno.

Para fazer o download de um aplicativo pequeno

- 1 Na pequena barra de aplicativos, toque em , em seguida, toque em e
- 2 Procure o aplicativo pequeno que deseja baixar e, em seguida, siga as instruções para baixá-lo e concluir a instalação.

Para mover um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, mova-o para o local desejado.

Para minimizar um small app

- Quando o small app for aberto, toque e segure o canto superior esquerdo do small app e, em seguida, arraste-o para a borda direita ou para a borda inferior da tela.

Para reorganizar os aplicativos pequenos na pequena barra de aplicativos

- Toque e segure um aplicativo pequeno e arraste-o para a posição desejada.

Para remover um app pequeno da barra Small Apps

- Toque e segure um app pequeno e, em seguida, arraste-o para

Para restaurar um aplicativo pequeno anteriormente removido

- 1 Abra a pequena barra de aplicativos e, em seguida, toque em .
- 2 Toque e segure o aplicativo pequeno que você deseja restaurar e, em seguida, arraste-o para a pequena barra de aplicativos.

Para adicionar um widget a um app pequeno

- 1 Para fazer aparecer a barra Small Apps, pressione .
- 2 Toque rapidamente em > >
- 3 Selecione um widget.
- 4 Digite um nome para o widget, se desejar, depois toque rapidamente em **OK**.

Widgets

Widgets são pequenos aplicativos que você pode usar diretamente em na tela Inicial. Eles também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Clima permite que você veja informações básicas sobre o clima diretamente na tela Inicial. Mas quando você toca no widget, o aplicativo Clima completo é aberto. Você pode baixar outros widgets no Google Play™.



Para adicionar um widget na tela Início

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que deseja adicionar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque e segure um widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, libere o widget. Se o widget puder ser redimensionado, por exemplo o widget da Agenda, um quadro realçado e pontos de redimensionamento aparecerão.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora para diminuir ou expandir o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer lugar da Tela inicial.

Para mover um widget

- Toque e segure o widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para o novo local.

Para excluir um widget

- Toque e segure o widget até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste-o para .

Para adicionar um widget à tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione rapidamente a tecla liga-desliga (⏻).
 - 2 Passe o dedo na área superior esquerda da tela até que  seja exibido e, em seguida, toque nele.
 - 3 Se exigido, digite seu código PIN, padrão ou senha para desbloquear a tela.
 - 4 Localize e toque no widget que deseja adicionar.
 - 5 Siga as instruções na tela, se necessário, para concluir a adição do widget.
- ! Você não pode adicionar um widget à tela de bloqueio por padrão. Para ativar esse recurso, toque em Configurações > Segurança, então, marque a caixa de seleção Ativar widgets.

Atalhos e pastas

Use atalhos e pastas para gerenciar seus aplicativos e manter sua tela Inicial organizada.



1 Acessar uma pasta contendo aplicativos

2 Acessar um aplicativo usando um atalho

Para adicionar um atalho à tela Inicial

- 1 Toque e segure em uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar e o menu de personalização ser exibido.
 - 2 No menu de personalização, toque em **Aplicativos**.
 - 3 Percorra a lista de aplicativos e selecione um aplicativo. O aplicativo selecionado será adicionado a Tela inicial.
- 💡 Na etapa 3, você também pode tocar em Atalhos e, em seguida, selecionar um aplicativo na lista disponível. Se você usar este método para adicionar atalhos, alguns dos aplicativos disponíveis permitirão a adição da funcionalidade específica ao atalho.

Para mover um item na tela inicial

- Toque e segure o item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para o novo local.

Para apagar um item da tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta na tela inicial

- Toque e segure em um ícone de aplicativo ou em um atalho até ele se ampliar ou o dispositivo vibrar e, então, arraste-o e solte-o em outro ícone de aplicativo ou atalho.

Para adicionar itens a uma pasta na tela inicial

- Toque e segure um item até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta na tela inicial

- 1 Toque rapidamente na pasta para abri-la.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Digite o novo nome da pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Plano de fundo e temas

Você pode adaptar a tela Inicial ao seu próprio estilo usando papéis de parede e diferentes temas. Você também pode trocar o papel de parede na tela Bloquear.



Para alterar o papel de parede da tela Inicial

- 1 Toque e segure uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque em **Pap. parede** e selecione uma opção.

Para configurar um tema

- 1 Toque e segure uma área vazia em Tela inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque em **Temas** e selecione um tema.

! Ao alterar um tema, o plano de fundo também é alterado em alguns aplicativos.

Para alterar o papel de parede da tela de bloqueio

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Personalização** > **Bloqueio de tela**.
- 3 Selecione uma opção e, em seguida, siga as instruções para alterar o papel de parede.

Criando uma captura de tela

É possível capturar imagens estáticas de qualquer tela em seu dispositivo como uma captura de tela. As capturas de tela que você cria são salvas automaticamente em Álbum.

Para criar uma captura de tela

- 1 Pressione e segure a tecla liga-desliga e a tecla de volume simultaneamente até ouvir um som de clique.
- 2 Para exibir a captura de tela, arraste a barra de status totalmente para baixo.

Status e notificações

Os ícones na barra de status informam sobre eventos, como mensagens novas e notificações da agenda, atividades em andamento, como downloads de arquivos, e informações de status, como o nível da bateria e a força do sinal. Você pode arrastar a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação e lidar com suas notificações.

Para selecionar quais ícones do sistema exibir na barra de status

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Personalização** > **Ícones da barra de status**.
- 3 Selecione os ícones que você deseja exibir.

Para fechar ou abrir o painel Notificação



Para selecionar os aplicativos permitidos para enviar notificações

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Personalização** > **Gerenciar notificações**.
- 3 Selecione os aplicativos com permissão para enviar notificações.

Para tomar uma ação em uma notificação

- Toque na notificação.

Para destacar uma notificação do Painel de notificação

- Coloque o dedo sobre uma notificação e deslize para a esquerda ou direita.

Para limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque em **Limpar**.

Luz de notificação

A luz de notificação informa sobre o status da bateria e sobre alguns outros eventos. Por exemplo, uma luz branca piscando significa que há uma nova mensagem ou uma chamada perdida.



Ícones na barra de status

Ícones de status

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	Rede de dados móveis disponível

-  Como enviar e baixar dados GPRS
-  Como enviar e baixar dados EDGE
-  Como enviar e baixar dados 3G
-  Como enviar e baixar dados móveis
-  Status da bateria
-  Bateria carregando
-  Modo STAMINA ativado
-  Modo Avião ativado
-  Função Bluetooth® ativada
-  Chip não inserido
-  Microfone sem som
-  Viva-voz ativado
-  Modo silencioso
-  Modo vibratório
-  Alarme definido
-  GPS ativado
-  Sincronização em andamento
-  Problemas com a entrada ou sincronização
-  Seu dispositivo está pronto para conectar outros dispositivos com capacidade ANT+™

Ícones de notificação

Os seguintes ícones de notificação podem aparecer na tela:

-  Nova mensagem de e-mail
-  Nova mensagem de texto ou mensagem multimídia
-  Nova mensagem de voz
-  Próximo evento da agenda
-  Uma música está sendo reproduzida
-  O dispositivo está conectado a um computador por meio de um cabo USB
-  Mensagem de cuidado
-  Mensagem de erro
-  Chamada perdida
-  Chamada em andamento
-  Chamada em espera
-  O encaminhamento de chamadas está ativado
-  Uma conexão Wi-Fi® está ativada e redes sem fio estão disponíveis
-  Atualizações de software disponíveis

-  Fazendo download de dados
-  Fazendo o upload de dados
-  Mais notificações (não exibidas)

Visão geral do aplicativo

-  Use o aplicativo de alarme e relógio para definir vários tipos de alarmes.
-  Use seu navegador da Web para navegar e exibir páginas da Web, gerenciar marcadores e gerenciar texto e imagens.
-  Use o aplicativo Calculadora para efetuar cálculos básicos.
-  Use o aplicativo Agenda para controlar seus eventos e gerenciar seus compromissos.
-  Use a câmera para fotografar e gravar vídeos.
-  Use o aplicativo Contatos para gerenciar números de telefone, endereços de email e outras informações relacionadas a seus contatos.
-  Acesse seus aplicativos baixados.
-  Use o aplicativo Email para enviar e receber emails através de contas privadas e corporativas.
-  Use o aplicativo Facebook para contatar amigos, membros da família e colegas em todo o mundo.
-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Use o aplicativo Álbum para exibir e trabalhar com fotografias e vídeos.
-  Use o aplicativo Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de email.
-  Pesquise informações no dispositivo e na Web.
-  Exiba sua localização atual, encontre outras localizações e calcule rotas usando o Google Maps™.
-  Acesse o Google Play™ para baixar aplicativos gratuitos e pagos para seu dispositivo.
-  Use o aplicativo Mensagens para enviar e receber mensagens de texto e multimídia.
-  Use o aplicativo Filmes para reproduzir vídeos em seu dispositivo e compartilhar conteúdo com seus amigos.
-  Use o aplicativo "WALKMAN" para organizar e reproduzir músicas, audiobooks e podcasts.
-  Exiba artigos noticiosos e previsões meteorológicas.
-  Faça chamadas discando o número manualmente ou usando a função de discagem inteligente.
-  Use o aplicativo Video Unlimited para alugar e adquirir vídeos.
-  Otimize as configurações para atender às suas necessidades.
-  Use o aplicativo Hangouts™ para bater papo com amigos on-line.
-  Identifique faixas de música que você escuta ao seu redor, e obtenha informações de artistas, álbuns e outras.



Use o YouTube™ para compartilhar e exibir vídeos de todo o mundo.



Use o aplicativo Suporte para acessar o suporte ao usuário no dispositivo. Por exemplo, você pode acessar um Manual do Usuário, informações de solução de problemas, além de dicas e sugestões.



Baixe e instale novos aplicativos e atualizações.

! Alguns aplicativos não têm suporte de todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Download de aplicativos

Download de aplicativos do Google Play™

O Google Play™ é a loja on-line oficial do Google para o download de aplicativos, jogos, músicas, filmes e livros. Ele inclui aplicativos gratuitos e pagos. Antes de você começar a baixar do Google Play™, certifique-se de que haja conexão com a Internet, preferencialmente via Wi-Fi® para restringir as tarifas do tráfego de dados.

- ! Para usar o Google Play™, é preciso ter uma conta do Google™. O Google Play™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para baixar um aplicativo do Google Play™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Play Store**.
 - 3 Localize um item que você deseja baixar navegando pelas categorias ou usando a função de pesquisa.
 - 4 Toque no item para visualizar os detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia.
 - 💡 Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado ao tocar no aplicativo em Config. > Aplicativos.

Download de aplicativos de outras fontes

Quando seu dispositivo estiver configurado para permitir downloads de outras fontes além do Google Play™, você poderá baixar os aplicativos diretamente de outros sites da Web ao seguir as instruções de download relevantes.

- ! A instalação de aplicativos de origem desconhecida ou não confiável pode danificar seu dispositivo. Baixe aplicativos somente de fontes confiáveis. Caso tenha alguma dúvida ou preocupação, contate o provedor do aplicativo.

Para permitir o download dos aplicativos de outras fontes

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Configurações > Segurança**.
 - 3 Marque a caixa de seleção **Fontes desconhecidas**.
 - 4 Toque em **OK**.
- ! Alguns aplicativos poderão precisar acessar dados, configurações e várias funções sobre seu dispositivo para funcionarem adequadamente. Instale e dê permissões apenas para os aplicativos em que confia.
 - 💡 Você pode visualizar as permissões concedidas a um aplicativo baixado ao tocar no aplicativo em Config. > Aplicativos.


Internet e redes

Navegando na Web

O navegador da Web Google Chrome™ para os dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse <http://support.google.com/chrome> e clique no link "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como usar este navegador da Web.

Para navegar com o Google Chrome™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em .
- 3 Se você estiver usando o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione fazer login em uma conta do Google™ ou navegar com o Google Chrome™ de forma anônima.
- 4 Digite um termo de pesquisa ou endereço da Web no campo de pesquisa e endereço. Em seguida, toque em **Ir** no teclado.

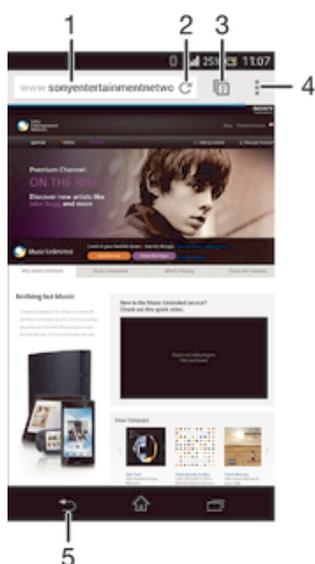

- 1 Campo de pesquisa e endereço
- 2 Atualizar a página
- 3 Acessar as guias do navegador
- 4 Exibir ajuda e opções
- 5 Voltar uma página no histórico do navegador

Configurações para Internet e mensagens

Para enviar mensagens multimídia ou acessar a Internet quando não há rede Wi-Fi® disponível, você deve ter uma conexão de dados móvel funcionando com as configurações corretas para a Internet e as mensagens. Veja algumas dicas:

- Para a maioria das redes e operadoras de celular, as configurações de Internet e de mensagens são pré-instaladas no dispositivo. Então, será possível começar a usar a Internet e enviar mensagens multimídia imediatamente.
- Em alguns casos, você tem a opção de baixar as configurações de Internet e de mensagens na primeira vez que o dispositivo é ligado quando um chip é inserido. Também é possível baixar essas configurações mais tarde no menu Configurações.

- É possível adicionar, alterar ou apagar manualmente as configurações de Internet e de mensagens no dispositivo a qualquer momento. Entre em contato com sua operadora de rede para obter informações detalhadas.
- 💡 Algumas vezes, será preciso esperar um pouco para ter uma conexão de dados móvel funcionando, especialmente quando a intensidade do sinal é fraca ou instável. Para aumentar a intensidade do sinal em sua rede móvel, vá para um local aberto sem obstruções ou fique perto de uma janela.

Para fazer o download das configurações da Internet e de mensagens

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Configurações de Internet.**
 - 3 Toque em **Aceitar.** aparecerá na barra de status assim que as configurações forem baixadas com sucesso.
- 💡 Se as configurações não puderem ser baixadas para seu dispositivo, verifique a intensidade do sinal de sua rede móvel. Vá para um local aberto sem obstruções ou fique perto de uma janela e tente novamente.

Para adicionar configurações de Internet manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis.**
- 3 Toque rapidamente em **Nomes dos pontos de acesso** > **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Nome** e digite o nome do perfil de rede que deseja criar.
- 5 Toque rapidamente em **APN** e digite o nome do ponto de acesso.
- 6 Digite todas as outras informações exigidas pela operadora de rede.
- 7 Quando concluir, toque rapidamente em  e, depois, em **Salvar.**

Para exibir o nome do ponto de acesso (APN) atual

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis.**
 - 3 Toque em **Nomes dos pontos de acesso.**
- ! Se você tiver várias conexões disponíveis, a conexão de rede ativa será indicada por um botão marcado .

Para excluir todas as configurações da Internet e de mensagens

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis.**
- 3 Toque em **Nome dos pontos de acesso** e em .
- 4 Toque em **Redefinir para o padrão.** Todas as configurações da Internet e de mensagens serão excluídas.

WLAN

Use as conexões Wi-Fi® para navegar na Internet, baixar aplicativos ou enviar e receber e-mails. Assim que você tiver se conectado a uma rede Wi-Fi®, seu dispositivo se lembrará da rede e se conectará automaticamente a ele da próxima vez que você estiver por perto.

Algumas redes Wi-Fi® exigem que você faça login em uma página da Web antes que seja possível obter acesso. Contate o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

As redes Wi-Fi® disponíveis podem ser abertas ou protegidas:

- As redes abertas são indicadas por  ao lado do nome da rede Wi-Fi®.
 - As redes protegidas são indicadas por  ao lado do nome da rede Wi-Fi®.
- 💡 Algumas redes Wi-Fi® não são exibidas na lista de redes disponíveis porque não transmitem seu nome de rede (SSID). Se você souber o nome da rede, poderá adicioná-la manualmente à sua lista de redes Wi-Fi® disponíveis.

Para ativar o Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi** para a direita para ativar a função Wi-Fi®.

! Poderá demorar alguns segundos até que o Wi-Fi® seja ativado.

Para conectar-se a uma rede Wi-Fi® automaticamente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.**.
- 3 Toque rapidamente em **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas.
- 4 Toque em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. No caso de redes seguras, digite a senha apropriada.  será exibido na barra de status quando você se conectar.

💡 Para pesquisar novas redes disponíveis, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Verificar**.

Para adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque em **+**.
- 4 Insira as informações de **SSID da rede**.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque no campo **Segurança**.
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Para editar algumas opções avançadas, como as configurações proxy e IP, marque a caixa de seleção **Mostrar opções avançadas** e edite como quiser.
- 8 Toque em **Salvar**.

! Entre em contato com o administrador da rede Wi-Fi® para obter a senha e o SSID da rede.

Aumentando a intensidade do sinal WLAN

Há várias coisas que você pode fazer para aumentar a intensidade de um sinal Wi-Fi®:

- Aproxime seu dispositivo de um ponto de acesso Wi-Fi®.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi® de qualquer obstrução ou interferência em potencial.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi® de seu dispositivo (a área destacada na ilustração).



! Seu dispositivo só pode ser conectado a pontos de acesso aprovados pela FCC ao utilizar redes sem fio 5 GHz para operação em ambientes internos e externos. Isso ocorre porque a operação na banda de frequência 5,15 GHz a 5,25 GHz é apenas permitida para uso em ambientes internos.

Configurações de Wi-Fi®

Quando você estiver conectado a uma rede Wi-Fi® ou quando houver redes Wi-Fi® disponíveis em sua vizinhança, será possível exibir o status dessas redes. Você também pode ativar seu dispositivo para notificá-lo sempre que uma rede Wi-Fi® aberta for detectada.

Se você não estiver conectado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo usará a conexão de dados móveis para acessar a Internet (caso você tenha configurado e ativado uma conexão de dados móveis em seu dispositivo). Ao adicionar uma política de suspensão de Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar do Wi-Fi® para os dados móveis.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ligue o Wi-Fi® se ele já não estiver ligado.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Notificação de rede**.

Para visualizar informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® conectada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual você está conectado atualmente. As informações detalhadas de rede serão exibidas.

Para adicionar uma política de hibernação Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançado**.
- 5 Toque rapidamente em **WiFi ativo no modo de repouso**.
- 6 Selecione uma opção.

Compartilhamento da conexão de dados móveis

Você pode compartilhar a conexão de dados móveis de seu dispositivo com um único computador usando um cabo USB. Este processo é chamado de redirecionamento por USB. Também é possível compartilhar a conexão de dados do dispositivo com até oito dispositivos simultaneamente, transformando seu dispositivo em um ponto de acesso Wi-Fi® portátil. Quando a conexão de dados móveis do seu dispositivo é compartilhada com êxito, os dispositivos de compartilhamento podem usar a conexão de dados do dispositivo para, por exemplo, navegar na Internet, baixar aplicativos ou enviar e receber e-mails.

-  Talvez você precise preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede por meio de um cabo USB. Acesse www.android.com/tether para obter as informações mais atualizadas.

Para compartilhar a conexão de dados usando um cabo USB

- 1 Desative todas as conexões de cabo USB de seu dispositivo.
- 2 Usando o cabo USB que veio com seu dispositivo, conecte o dispositivo a um computador.
- 3 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 4 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Vínculo e Roteador portátil**.
- 5 Marque a caixa de seleção **Vinculação de USB** e, em seguida, toque rapidamente em **OK**, se solicitado.  é exibido na barra de status assim que você estiver conectado.
- 6 Para parar de compartilhar sua conexão de dados, desmarque a caixa de seleção **Vinculação de USB** ou desconecte o cabo USB.

-  Não é possível compartilhar a conexão de dados e o cartão SD do dispositivo ao mesmo tempo por meio de um cabo USB.

Para usar seu dispositivo como um ponto de acesso Wi-Fi® portátil

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Vínculo e Roteador portátil.**
- 3 Toque rapidamente em **Config. do Roteador Wi-Fi portátil** > **Configurar ponto de acesso Wi-Fi.**
- 4 Digite as informações de **SSID da rede.**
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança.** Se necessário, digite uma senha.
- 6 Toque rapidamente em **Salvar.**
- 7 Toque rapidamente em  e marque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil.**
- 8 Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar.  aparecerá na barra de status assim que o ponto de acesso Wi-Fi® estiver ativo.
- 9 Para parar de compartilhar sua conexão de dados via Wi-Fi®, desmarque a caixa de seleção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil.**

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Mais...** > **Vínculo e Roteador portátil.**
- 3 Toque rapidamente em **Config. do Roteador Wi-Fi portátil** > **Configurar ponto de acesso Wi-Fi.**
- 4 Digite o **SSID da rede** da rede.
- 5 Para selecionar o tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança.**
- 6 Se necessário, digite uma senha.
- 7 Toque rapidamente em **Salvar.**

Controlando o uso de dados

É possível monitorar a quantidade de dados transferidos para e do seu dispositivo por sua conexão de dados móveis ou Wi-Fi® durante determinado período. Por exemplo, também é possível ver a quantidade de dados usados por aplicativos individuais. Para dados transferidos por sua conexão de dados móveis, também é possível definir avisos e limites de uso de dados para evitar cobranças adicionais.

- ! Ajustar as configurações de uso de dados pode ajudar a manter um controle mais acirrado do uso de dados, mas não pode garantir que tarifas adicionais sejam de fato evitadas.

Para habilitar e desabilitar o tráfego de dados móveis

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados.**
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Tráfego de dados móveis** para habilitar ou desabilitar o tráfego de dados móveis.

- 💡 Quando o tráfego de dados móveis estiver desabilitado, seu dispositivo ainda poderá estabelecer as conexões Wi-Fi® e Bluetooth®.

Para definir um aviso de uso dos dados

- 1 Verifique se o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados.**
- 4 Para definir o nível do aviso, arraste a linha de aviso para o valor desejado. Você receberá uma notificação de aviso quando o volume de tráfego dos dados atingir o nível definido.

Para definir um limite de uso dos dados móveis

- 1 Verifique se o tráfego de dados móveis está ativado.
 - 2 Em Tela inicial, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados.**
 - 4 Marque a caixa de seleção **Definir limite de dados móveis**, se já não estiver marcada e, em seguida, toque em **OK.**
 - 5 Para definir o limite de uso dos dados móveis, arraste a linha correspondente para o valor desejado.
- ! Quando o uso dos dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis no dispositivo será desligado automaticamente.

Para controlar o uso de dados móveis de aplicativos individuais

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Uso de dados.**
 - 3 Localize e toque no aplicativo desejado.
 - 4 Marque a caixa de seleção **Restringir dados em seg.plano.**
 - 5 Para acessar configurações mais específicas do aplicativo (se disponíveis), toque em **Ver configurações do aplicativo** e faça as alterações desejadas.
- 💡 O desempenho dos aplicativos individuais poderá ser afetado se você alterar as configurações de uso dos dados afins.

Para ver dados transferidos via Wi-Fi®

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Uso de dados.**
- 3 Toque rapidamente em  e marque a caixa de seleção **Mostrar uso do Wi-Fi**, se ainda não estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente na guia **Wi-Fi.**

Seleção de redes móveis

Seu dispositivo troca automaticamente entre as redes de celulares, dependendo das redes que estão disponíveis em áreas diferentes. Também pode definir manualmente seu dispositivo para usar um determinado tipo de rede móvel, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um modo de rede

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis.**
- 3 Toque em **Modo de rede.**
- 4 Selecione um modo de rede.

Para selecionar outra rede manualmente

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço.**
- 3 Toque em **Modo de busca** > **Manual.**
- 4 Selecione uma rede.

- ! Se você selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não irá pesquisar outras redes, mesmo que você saia do alcance da rede selecionada.

Para ativar a seleção automática da rede

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Provedores de serviço.**
- 3 Toque em **Modo de busca** > **Automático.**

Redes virtuais privadas (VPNs)

Use o dispositivo para se conectar a redes virtuais privadas (VPNs), o que lhe permite acessar recursos dentro de uma rede local protegida a partir uma rede pública. Por exemplo, as conexões com redes virtuais privadas normalmente são usadas por empresas de grande porte e instituições educacionais para usuários que precisam acessar intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As conexões com redes virtuais privadas podem ser configuradas de muitas maneiras, dependendo da rede. Algumas redes podem exigir que você transfira e instale um certificado de segurança no dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma conexão com sua rede virtual privada, contate o administrador da rede de sua empresa ou organização.

Para adicionar uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Toque em **+**.
- 4 Selecione o tipo de VPN a ser incluída.
- 5 Insira suas configurações de VPN.
- 6 Toque em **Salvar**.

Para se conectar a uma rede virtual privada

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais...** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual deseja se conectar.
- 4 Insira as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Conectar**.

Para desconectar-se de uma rede virtual privada

- 1 Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da conexão VPN para desligá-la.

Sincronizando dados em seu dispositivo

Sincronizando com contas on-line

Sincronize seu dispositivo com os contatos, e-mail, eventos de agenda e outras informações a partir de contas on-line, por exemplo, contas de e-mail, como Gmail™ e Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ e Twitter™. Você pode sincronizar os dados automaticamente para todas as contas ativando a função de autossincronização. Ou pode sincronizar cada conta manualmente.

Para configurar uma conta on-line para a sincronização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** e selecione a conta que você deseja adicionar.
- 3 Siga as instruções para criar uma conta ou faça login se você já tiver uma conta.

Para ativar a função de sincronismo automático

- 1 Na Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Arraste o cursor ao lado de **Sincronização autom.** para a direita.

Para sincronizar manualmente com uma conta on-line

- 1 Em Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta, então, toque no nome da conta com a qual você deseja sincronizar. Aparecerá uma lista de itens que podem ser sincronizados com a conta.
- 3 Marque os itens com os quais deseja sincronizar.
- 4 Toque em  e **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta on-line

- 1 Em Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta, então, toque no nome da conta que você deseja remover.
- 3 Toque em  e **Remover conta**.
- 4 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Usando uma conta do Microsoft Exchange ActiveSync, você pode acessar suas mensagens de e-mail corporativas, compromissos da agenda e contatos diretamente em seu dispositivo. Após a configuração, você pode localizar as informações nos aplicativos **E-mail**, **Agenda** e **Contatos**.

Para configurar uma conta EAS para sincronização

- 1 Verifique se estão disponíveis os detalhes do domínio e do servidor, fornecidos pelo administrador da rede corporativa.
 - 2 Em Tela inicial, toque em .
 - 3 Toque em **Configurações** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Digite seu endereço de e-mail corporativo e senha.
 - 5 Toque em **Avançar**. O dispositivo começa a recuperar as informações da sua conta. Se ocorrer uma falha, insira manualmente os detalhes do domínio e do servidor de sua conta, então, toque em **Avançar**.
 - 6 Toque em **OK** para permitir que seu servidor corporativo controle seu dispositivo.
 - 7 Selecione quais dados você deseja sincronizar com o dispositivo, como entradas da agenda e contatos.
 - 8 Se desejar, ative o administrador de dispositivo a fim de permitir que seu servidor corporativo controle alguns recursos de segurança em seu dispositivo. Por exemplo, você pode permitir que seu servidor corporativo defina as regras da senha e a criptografia do armazenamento.
 - 9 Quando a configuração terminar, insira um nome para a conta corporativa.
- ! Quando você alterar a senha de login de um conta EAS em seu computador, terá que fazer login novamente na conta EAS em seu dispositivo.

Para alterar as configurações de uma conta EAS

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **E-mail** e .
- 3 Toque em **Config.** e selecione uma conta EAS, então, altere as configurações da conta EAS como desejar.

Para definir um intervalo de sincronização de uma conta EAS

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **E-mail** e .
- 3 Toque em **Config.** e selecione uma conta EAS.
- 4 Toque em **Verificar frequência** e selecione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta EAS

- 1 Em Tela inicial, toque em  > **Configurações**.
- 2 Em **Contas**, toque em **Exchange ActiveSync**, então, selecione a conta EAS que você deseja remover.
- 3 Toque em  e **Remover conta**.
- 4 Toque em **Remover conta** mais uma vez para confirmar.

Sincronizando com o Outlook usando um computador

Você pode usar os aplicativos Agenda e Contatos nos programas de computador PC Companion e Sony™ Bridge para Mac para sincronizar seu dispositivo com a agenda e os contatos de sua conta Outlook.

- 💡 Para mais informações sobre como instalar o PC Companion em um PC ou aplicativo Sony™ Bridge para Mac em um computador Apple® Mac®, consulte *Ferramentas do computador* na página 121.

Para sincronizar com os contatos do Outlook usando um computador

- 1 Verifique se o aplicativo PC Companion está instalado no PC ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac está instalado em um computador Mac® da Apple®.
- 2 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar os aplicativos *Contatos* e *Sincronizar Contatos* e siga as instruções na tela para sincronizar seu dispositivo com os contatos do Outlook.

Para sincronizar com sua agenda do Outlook usando um computador

- 1 Verifique se o aplicativo PC Companion está instalado no PC ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac está instalado em um computador Mac® da Apple®.
- 2 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar os aplicativos *Agenda* e *Sincronizar Agenda* e siga as instruções na tela para sincronizar seu dispositivo com a agenda do Outlook.

Configurações básicas

Acesso às configurações

Exiba e altere as configurações do dispositivo no menu Configurações. O menu Configurações pode ser acessado a partir da tela Aplicativo e do painel Configurações rápidas.

Para abrir o menu de configurações do dispositivo na tela do Aplicativo

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações**.

Para abrir o painel Configurações rápidas

- Usando dois dedos, arraste para baixo a barra de status.

Para selecionar quais configurações exibir no painel Configurações rápidas

- 1 Usando dois dedos, arraste para baixo a barra de status, então, toque em **Editar**.
- 2 Selecione as configurações rápidas que você deseja exibir.

Para reorganizar o painel Configurações rápidas

- 1 Usando dois dedos, arraste para baixo a barra de status, então, toque em **Editar**.
- 2 Toque e segure , próximo a uma configuração rápida e, em seguida, mova-a para a posição desejada.

Som, toque de chamada e volume

Você pode ajustar o volume do toque de chamada para as chamadas recebidas e notificações, e também para a reprodução de músicas e vídeos. Você também pode definir seu dispositivo para o modo silencioso para ele não tocar quando estiver em uma reunião.

Para ajustar o volume do toque de chamada com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ajustar o volume de reprodução da mídia com a tecla de volume

- Ao escutar uma música ou assistir a um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para colocar seu dispositivo no modo vibratório

- Pressione a tecla de volume para baixo até que  apareça na barra de status.

Para colocar seu dispositivo no modo silencioso

- 1 Pressione a tecla de volume para baixo até que o dispositivo vibre e  apareça na barra de status.
- 2 Pressione a tecla de volume para baixo novamente.  aparece na barra de status.

Para definir no dispositivo o modo vibrar e tocar

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**.

Para definir um toque

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para selecionar o som de notificação

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som** > **Som da notificação**.
- 3 Selecione o som a ser reproduzido quando as notificações chegarem.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para habilitar tons de toque

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de seleção **Tons do teclado de discagem** e **Sons de toque**.

Proteção do chip

Você pode bloquear e desbloquear cada chip que utilizar em seu dispositivo com um PIN (Número de identificação pessoal). Quando um chip está bloqueado, a assinatura ligada a ele fica protegida contra o uso inadequado, ou seja, será preciso inserir um PIN sempre que você iniciar o dispositivo.

Se você digitar o PIN incorretamente mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, seu chip será bloqueado. Você precisará digitar sua PUK (Código de desbloqueio pessoal) e, depois, um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para bloquear ou desbloquear um chip

- 1 Na tela Início, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do SIM**.
- 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Digite o PIN do chip e toque rapidamente em **OK**.

Para alterar o PIN do chip

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do SIM**.
- 3 Toque em **Alterar PIN do SIM**.
- 4 Insira o PIN do chip antigo e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Insira o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Insira novamente o PIN do chip novo e toque rapidamente em **OK**.

Para desbloquear um chip usando o código PUK

- 1 Digite o código PUK e toque em .
- 2 Insira um novo código PIN e toque em .
- 3 Digite novamente o novo código PIN e toque em .

! Se você inserir o código PUK incorretamente repetidas vezes, será preciso entrar em contato com seu operador de rede para obter um novo chip.

Configurações da tela

Para ajustar o brilho da tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela** > **Brilho**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Adaptar-se as condições de iluminação**, se estiver marcada.
- 4 Arraste o cursor para ajustar o brilho.

 Baixe o nível de brilho melhora o desempenho da bateria.

Para definir a tela para vibrar com o toque

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Som.**
- 3 Marque a caixa de seleção **Vibrar ao tocar**. Agora, a tela vibra quando você toca nas teclas de seleção e em determinados aplicativos.

Para ajustar o tempo ocioso antes que a tela desligue

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Tela** > **Modo de repouso**.
- 3 Selecione uma opção.

- 💡 Para desligar a tela rapidamente, pressione brevemente a tecla Power .

Controle da luz de fundo inteligente

O controle da luz de fundo inteligente mantém a tela ligada, contanto que o dispositivo fique em sua mão. Assim que você solta o dispositivo, a tela desliga de acordo com a configuração de hibernação.

Para ativar a função de controle da luz de fundo inteligente

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Tela** > **Controle de iluminação inteligente**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Controle de iluminação inteligente** para a direita.

Bloqueio de tela

Há várias maneiras de bloquear a tela. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio é mostrado abaixo, do mais fraco para o mais forte:

- **Deslizar** – sem proteção, mas com acesso rápido à tela Início
 - **Desbloqueio por rosto** – desbloqueia o dispositivo quando você olha para ele
 - **Sequência de desbloqueio** – desenhe uma sequência simples com seu dedo para desbloquear o dispositivo
 - **PIN de desbloqueio** – insira um PIN numérico com um mínimo de quatro dígitos para desbloquear seu dispositivo
 - **Senha de desbloqueio** – insira uma senha alfanumérica para desbloquear o dispositivo
- ! É muito importante lembrar seu padrão, PIN ou senha de desbloqueio de tela. Se você esquecer essa informação, talvez não seja possível restaurar dados importantes, como contatos e mensagens.

Para configurar o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Na Tela inicial, toque no  > **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Toque em **Desbloqueio de rosto** e siga as instruções no dispositivo para capturar uma foto do seu rosto.
- 3 Após a captura de seu rosto, toque em **Continuar**.
- 4 Selecione um método de desbloqueio de backup e siga as instruções no dispositivo para concluir a configuração.

- 💡 Para obter os melhores resultados, capture seu rosto em uma área bem iluminada em recinto fechado, mas que não seja brilhante demais, e segure o dispositivo na altura dos olhos.

Para desbloquear a tela usando o recurso de Desbloqueio por rosto

- 1 Ative a tela.
- 2 Olhe para o dispositivo do mesmo ângulo usado para capturar sua foto do Desbloqueio por rosto.

- 💡 Se o recurso de Desbloqueio por rosto falhar ao reconhecer seu rosto, use o método de desbloqueio de backup para desbloquear a tela.

Para criar uma sequência de bloqueio de tela

- 1 Na tela Início, toque no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela > Padrão.**
 - 3 Siga as instruções no seu dispositivo.
- ! Se sua sequência de bloqueio for rejeitada cinco vezes seguidas ao tentar desbloquear o dispositivo, aguarde 30 segundos e tente novamente.

Para alterar a sequência de bloqueio da tela

- 1 Em Tela inicial, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela.**
- 3 Desenhe seu padrão de desbloqueio da tela.
- 4 Toque em **Padrão** e siga as instruções no seu dispositivo.

Para criar um PIN de desbloqueio de tela

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela > PIN.**
- 2 Insira um PIN numérico.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar.**
- 5 Insira novamente e confirme o PIN.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK.**

Para criar uma senha de bloqueio de tela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  > **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela > Senha.**
- 2 Digite uma senha.
- 3 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 4 Toque rapidamente em **Continuar.**
- 5 Insira novamente e confirme sua senha.
- 6 Se necessário, toque rapidamente em  para minimizar o teclado.
- 7 Toque rapidamente em **OK.**

Para alterar o tipo de bloqueio de tela

- 1 Na tela Início, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Segurança > Bloqueio de tela.**
- 3 Siga as instruções no seu dispositivo e selecione outro tipo de bloqueio de tela.

Configurações do idioma

Você pode selecionar um idioma padrão para seu dispositivo e alterá-lo novamente depois. Você também pode alterar o idioma de escrita para a digitação do texto. Consulte a seção *Personalizando o teclado do Xperia* na página 44.

Para alterar o idioma

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config. > Idioma e entrada > Idioma.**
 - 3 Selecione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **OK.**
- ! Se você selecionar o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, localize e toque rapidamente em . Em seguida, selecione o texto ao lado de  e selecione o primeiro item no menu que se abre. Você poderá, então, selecionar o idioma desejado.

Data e hora

É possível alterar a data e a hora no dispositivo.

Para definir a data manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora.**
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir data.**
- 5 Ajuste a data navegando para cima e para baixo.
- 6 Toque em **Definir.**

Para definir a hora manualmente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora.**
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Data e hora automáticas**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Definir hora.**
- 5 Navegue para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
- 6 Se aplicável, navegue para cima para alterar **manhã** para **tarde/noite**, ou vice-versa.
- 7 Toque em **Definir.**

Para definir o fuso horário

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Data e hora.**
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Fuso horário automático**, se estiver marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário.**
- 5 Selecione uma opção.

X-Reality™ for mobile

A tecnologia X-Reality™ for mobile da Sony melhora a qualidade de exibição de fotografias e vídeos depois de capturados, proporcionando a você imagens mais naturais, limpas e nítidas. O X-Reality™ for mobile fica ligado por padrão, mas é possível desligá-lo caso você queira reduzir o consumo da bateria.

Para ligar o X-Reality™ for mobile

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Tela.**
- 3 Marque a caixa de seleção **X-Reality for mobile**, se já não estiver marcada.

Aprimorando a saída de som

Você pode aprimorar o som de seu dispositivo ativando manualmente configurações de som individuais, como o Clear Phase™ e o xLOUD™, ou pode deixar que a tecnologia ClearAudio+ ajuste o som automaticamente. Também é possível ativar o normalizador Dinâmico para que as diferenças de volume entre arquivos de mídia diferentes sejam minimizadas.

Para aprimorar automaticamente a saída de som

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Som** > **Efeitos de som.**
- 3 Marque a caixa de seleção **ClearAudio+**.

Para ajustar manualmente as configurações de som

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Som** > **Efeitos de som.**
- 3 Desmarque a caixa de seleção **ClearAudio+**, se estiver marcada.
- 4 Toque em **Aprimoramentos de som** > **Configurações.**
- 5 Marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

- 💡 O ajuste manual das configurações de saída de som não afeta os aplicativos de comunicação por voz. Por exemplo, não há nenhuma alteração na qualidade de som da chamada de voz.

Para minimizar diferenças de volume usando o normalizador Dinâmico

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Som > Efeitos de som.**
- 3 Marque a caixa de seleção **Normalizador dinâmico.**

Cancelamento de ruído

Seu dispositivo suporta fones de ouvido com cancelamento de ruído. Usando um fone de ouvido com cancelamento de ruído em seu dispositivo, você pode ter uma qualidade de áudio mais clara ao ouvir, por exemplo, música em um ambiente barulhento, como em um ônibus, trem ou avião. Também pode usar esse recurso para criar um ambiente silencioso para estudar, trabalhar ou ler.

- 💡 Para assegurar um desempenho otimizado, são recomendados fones de ouvido com cancelamento de ruído da Sony.

Para usar um fone de ouvido com cancelamento de ruído

- 1 Conecte o fone de ouvido com cancelamento de ruído ao dispositivo.
- 2 Na tela inicial, toque em  > **Configurações > Som > Acessórios de áudio.**
- 3 Selecione o tipo de fone de ouvido relevante.
- 4 Toque em **Efeitos de som > Cancelamento dos ruídos.**
- 5 Se você quiser que o Cancelamento de ruído seja ativado apenas durante a reprodução de música ou vídeo ou quando a tela estiver ativa, selecione **Ativado (Automático).**
- 6 Se quiser que o Cancelamento de ruído seja ativado enquanto o fone de ouvido estiver conectado, selecione **Ativado (Sempre).**

- ! Um fone de ouvido com cancelamento de ruído pode não ser fornecido com seu dispositivo.

- 💡 Quando o fone de ouvido com cancelamento de ruído estiver conectado ao dispositivo, você também poderá selecionar o tipo de fone de ouvido com cancelamento de ruído arrastando para baixo a barra de status para abrir o painel de Notificação, então tocando em Acessórios de áudio.

Para ajustar as configurações para um ambiente barulhento

- 1 Verifique se um fone de ouvido com cancelamento de ruído está conectado ao seu dispositivo.
- 2 Na tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Som > Efeitos de som > Ambiente de ruído.**
- 4 Selecione o tipo de ambiente barulhento que se aplica à situação, então, toque em **OK.**

Digitando texto

Teclado na tela

Você pode digitar o texto com o teclado QWERTY na tela ao tocar em cada letra individualmente ou usar o recurso de Escrita com gestos e deslizar seu dedo de letra em letra para compor as palavras. Se você preferir usar uma versão menor do teclado na tela e digitar o texto usando somente uma das mãos, poderá ativar o teclado para só uma das mãos.

Você pode selecionar até três idiomas para digitar o texto. O teclado detecta o idioma que você está usando e sugere as palavras desse idioma enquanto você digita. Alguns aplicativos abrem o teclado na tela automaticamente, por exemplo, os aplicativos de e-mail e de envio de mensagens de texto.



- 1 Apagar um caractere antes do cursor.
- 2 Digitar uma mudança de linha ou confirmar a entrada de texto.
- 3 Digitar um espaço.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece depois que o teclado é personalizado.
- 5 Exibir números e símbolos. Para ainda mais símbolos, toque em +=\$.
- 6 Alternar entre letras minúsculas ⇩, letras maiúsculas ⇧ e caps ⇧. Para alguns idiomas, essa tecla é usada para acessar caracteres extras no idioma.

Para exibir o teclado na tela para digitar texto

- Toque em um campo de texto

Para usar o teclado na tela na orientação paisagem

- Quando o teclado na tela for exibido, vire o dispositivo de lado.
- ! Você poderá ajustar as configurações em alguns aplicativos para permitir a orientação paisagem.

Para digitar o texto caractere por caractere

- 1 Para digitar um caractere visível no teclado, toque no caractere.
- 2 Para digitar uma variante do caractere, toque e segure um caractere normal do teclado para obter uma lista das opções disponíveis e selecione na lista. Por exemplo, para digitar "é", toque e segure o "e" até que outras opções apareçam, em seguida, enquanto mantém o dedo pressionando o teclado, arraste e selecione "é".

Para digitar um ponto

- Após terminar de digitar uma palavra, toque rapidamente duas vezes na barra de espaço.

Para digitar texto usando a função de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado virtual for exibido, deslize o dedo de uma letra para outra para traçar a palavra que deseja escrever.
- 2 Ao terminar de digitar uma palavra, levante o dedo. Uma sugestão de palavra aparece com base nas letras traçadas.
- 3 Se a palavra desejada não aparecer, toque rapidamente em ✕ para ver outras opções e selecione de acordo. Se a opção desejada não aparecer, apague toda a palavra e trace-a novamente, ou digite a palavra tocando rapidamente em cada letra individualmente.

Para alterar as configurações de Escrita com gestos

- 1 Quando o teclado na tela estiver aberto, toque em 12!?
- 2 Toque em ✕ e, em seguida, toque em **Configurações de teclado** > **Configurações de entrada de texto**.
- 3 Para ativar ou desativar a função de Escrita com gestos, marque ou desmarque a caixa de seleção **Escrita com gestos**.

Para usar o teclado de uma das mãos

- 1 Abra o teclado na tela no modo retrato e toque em 12!?
- 2 Toque em ✕, então, em **Teclado para uma mão**.
- 3 Para mover o teclado de uma das mãos para a esquerda ou a direita da tela, toque em < ou > de acordo.

💡 Para voltar para usar o teclado na tela cheia, toque em .

Fornecendo texto com a entrada de voz

Quando você fornece texto, pode usar a função de entrada de voz, ao invés de digitar as palavras. Simplesmente fale as palavras que deseja fornecer. A entrada de voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível em vários idiomas e regiões.

Para ativar a entrada de voz

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?
- 2 Toque rapidamente em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de digit. do Google voice**.
- 4 Toque rapidamente em ↶ para salvar suas configurações. Um ícone de microfone  aparece no teclado virtual.

Para fornecer texto com a entrada de voz

- 1 Abra o teclado virtual.
- 2 Toque em . Quando  aparecer, fale para inserir o texto.
- 3 Ao terminar, toque em  novamente. O texto sugerido será exibido.
- 4 Edite o texto manualmente, se necessário.

💡 Para exibir o teclado e inserir o texto manualmente, toque em .

Edição de texto

Você pode selecionar, recortar, copiar e colar o texto à medida que escreve. Você pode acessar as ferramentas de edição ao tocar duas vezes no texto digitado. Em seguida, as ferramentas de edição são disponibilizadas em uma barra do aplicativo.

Barra de aplicativos



- 1 Fechar a barra de aplicativos

- 2 Selecionar todo o texto
- 3 Cortar o texto
- 4 Copiar o texto
- 5 Colar o texto

!  aparece somente quando você salvou o texto na área de transferência.

Para selecionar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra tocada é realçada por guias em ambos os lados.
- 2 Arraste as guias para a direita ou para a esquerda para selecionar mais partes do texto.

Para editar texto

- 1 Digite algum texto e, em seguida, toque rapidamente duas vezes no texto digitado para fazer com que a barra do aplicativo apareça.
- 2 Selecione o texto que deseja editar e, então, use as ferramentas na barra de aplicativo para fazer as alterações desejadas.

Personalizando o teclado do Xperia

Ao inserir texto usando o teclado na tela, você pode acessar as configurações do teclado e outras configurações de entrada de texto que ajudam você, por exemplo, a definir as opções de idiomas de escrita, sugestão e correção de texto, espaçamento automático e pontos finais rápidos. O teclado pode usar dados dos aplicativos de mensagem e outros para aprender seu estilo de escrita. Há também um guia Personalização para orientar você nas configurações mais básicas para começar rapidamente.

Para acessar as configurações do teclado virtual

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em **12!?**.
- 2 Toque rapidamente em **X** e, em seguida, em **Configurações de teclado** e altere as configurações como desejar.
- 3 Para adicionar um idioma de escrita para entrada de texto, toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e marque as caixas de seleção relevantes.
- 4 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Para alterar as configurações de entrada de texto

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em **12!?**.
- 2 Toque rapidamente em **X** e, em seguida, toque rapidamente em **Configurações de teclado > Configurações de entrada de texto** e selecione as configurações relevantes.

Para exibir a tecla Smiley

- 1 Ao digitar texto usando o teclado virtual, toque rapidamente em **12!?**.
- 2 Toque rapidamente em **X** e, então, toque rapidamente em **Configurações de teclado > Símbolos e emoticons**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Tecla de emoticons**.

Para usar seu estilo de escrita

- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela, toque em **12!?**.
- 2 Toque em **X**, toque em **Configurações de teclado > Use o meu estilo de escrita** e selecione uma fonte.

Para selecionar uma variante de layout do teclado

! As variantes de layout estão disponíveis apenas para o teclado na tela quando você seleciona dois ou mais idiomas de escrita, e podem não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita.

- 1 Ao digitar texto usando o teclado na tela, toque em 12!?
- 2 Toque em ✕ e em **Configurações de teclado**.
- 3 Toque em **Idiomas de escrita** e em .
- 4 Selecione uma variante de layout do teclado.
- 5 Toque em **OK** para confirmar.

Chamando

Fazendo chamadas

É possível fazer uma chamada discando manualmente um número de telefone, tocando em um número salvo em sua lista de contatos ou tocando no número de telefone na exibição do registro de chamadas. Você também pode usar o recurso de discagem inteligente para localizar rapidamente números em sua lista de contatos e registros de chamadas. Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Hangouts™ para fazer uma chamada de vídeo. Consulte *Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo* na página 62.



- 1 Abrir sua lista de contatos
- 2 Exibir suas entradas do registro de chamadas
- 3 Exibir seus contatos favoritos
- 4 Exibir todos os grupos de contatos salvos no dispositivo
- 5 Excluir um número
- 6 Teclado de discagem
- 7 Exibir mais opções
- 8 Botão de chamada
- 9 Ocultar ou exibir o discador

Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em

Para fazer uma chamada usando a discagem inteligente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Use o teclado de discagem para digitar letras ou números correspondentes ao contato que você deseja chamar. À medida que você digita cada letra ou número, uma lista de correspondências possíveis aparece.
- 4 Toque rapidamente no contato que deseja chamar.

Para fazer uma chamada internacional

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque e segure o 0 até o sinal “+” aparecer.
- 4 Digite o código do país, o código de área (sem os primeiros zeros) e o número do telefone e, depois, toque rapidamente em .

Mostrando ou ocultando o número do seu telefone

Você pode escolher mostrar ou ocultar seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários da chamada quando você ligar para eles.

Para mostrar ou ocultar seu número de telefone

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais** > **Identificação de chamada**.

Recebendo chamadas

Para atender uma chamada



Para recusar uma chamada



Para silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando você receber a chamada, pressione a tecla do volume.

Usando a secretária eletrônica

Você pode usar o aplicativo da secretária eletrônica em seu dispositivo para atender chamadas quando estiver ocupado ou perder uma chamada. Pode ativar a função da secretária eletrônica e determinar quantos segundos esperar antes das chamadas serem atendidas automaticamente. Também pode rotear as chamadas manualmente para a secretária eletrônica quando estiver ocupado demais para atendê-las. E pode acessar as mensagens deixadas na secretária eletrônica diretamente a partir do dispositivo.

- ! Antes de usar a secretária eletrônica, você deve gravar uma mensagem de saudação.

Para rejeitar uma chamada com a secretária eletrônica

- Quando uma chamada recebida chegar, arraste **Rejeitar as opções de chamada** para cima e selecione **Rejeitar com a Secretária eletrônica**.

Para gravar uma mensagem de saudação na secretária eletrônica

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Secretária eletrônica** > **Saudações**.
- 3 Toque em **Gravar nova saudação** e siga as instruções na tela.

Para ativar a resposta automática

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Secretária eletrônica**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Secretária eletrônica**.

- 💡 Se você não definir um atraso para a resposta automática das chamadas, será usado o valor padrão.

Para definir um atraso para a resposta automática

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Secretária eletrônica**.
- 3 Toque em **Atender depois de**.
- 4 Ajuste o tempo rolando para cima e para baixo.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para ouvir mensagens na secretária eletrônica

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Secretária eletrônica** > **Mensagens**.
- 3 Selecione a mensagem de voz que você deseja ouvir.

- 💡 Você também pode ouvir as mensagens da secretária eletrônica diretamente a partir do registro de chamadas tocando em .

Rejeitando uma chamada com uma mensagem de texto

Você pode rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto. Quando você rejeita uma chamada com essa mensagem, a mensagem é enviada automaticamente para o chamador e salva na conversa Mensagens com o contato.

Você pode selecionar entre várias mensagens predefinidas disponíveis em seu dispositivo ou criar uma nova mensagem. Também pode criar suas próprias mensagens personalizadas editando as predefinidas.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto

- 1 Quando uma chamada recebida chegar, arraste **Rejeitar as opções de chamada** para cima e toque em **Rejeitar com mensagem**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque em  e escreva uma nova mensagem

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem de texto

- 1 Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar as opções de chamada** para cima e toque em **Rejeitar com mensagem**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque em  e escreva uma nova mensagem

Para editar a mensagem de texto usada para rejeitar uma chamada

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
- 3 Toque na mensagem que deseja editar e, em seguida, faça as alterações necessárias.
- 4 Toque em **OK**.

Tratamento de chamadas inteligentes


Você pode lidar com as chamadas recebidas sem tocar na tela ativando a função Tratamento de chamadas inteligente. Uma vez ativada, lide com as chamadas da seguinte maneira:

- Atender: coloque o dispositivo na orelha.
- Rejeitar: balance o dispositivo.
- Campanha desligada: coloque o dispositivo voltado para baixo.

Para ativar o tratamento de chamadas inteligentes

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Personalização** > **Movimentos**.
- 3 Toque em **Chamadas inteligentes**.
- 4 Arraste o botão deslizante ao lado de **Chamadas inteligentes** para a direita.

Chamadas em andamento

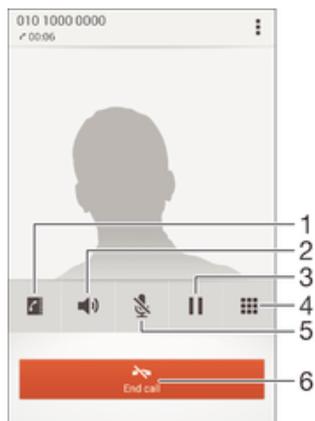

- 1 Abrir sua lista de contatos
- 2 Ligar o alto-falante durante uma chamada
- 3 Colocar a chamada atual em espera ou recuperar a chamada
- 4 Inserir números durante uma chamada
- 5 Silenciar o microfone durante uma chamada
- 6 Encerrar uma chamada

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ativar a tela durante uma chamada

- Pressione rapidamente.

Usando o registro de chamadas

No registro de chamadas, você pode exibir chamadas perdidas , recebidas e discadas .

Para exibir suas chamadas perdidas

- 1 Quando você tiver perdido uma chamada, o símbolo aparecerá na barra de status. Arraste a barra de status para baixo.
- 2 Toque em **Chamada perdida**.

Para chamar um número a partir do registro de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Para ligar diretamente para um número, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque e segure o número desejado e em seguida, toque em **Editar número antes de chamar**.

- ! Você também pode ligar para um número tocando em > Retornar chamada.

Para adicionar um número do registro de chamadas aos seus contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**. O registro de chamadas aparecerá na parte superior da tela.
- 3 Toque e segure o número e em seguida toque rapidamente em **Incluir nos contatos**.
- 4 Toque rapidamente no contato desejado ou em **Criar novo contato**.
- 5 Edite os detalhes do contato e toque rapidamente em **Concluído**.

Para ocultar o registro de chamadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Ocultar registro de chamadas**.

Encaminhando chamadas

Você pode encaminhar chamadas, por exemplo, para outro telefone ou para um serviço de atendimento.

Para encaminhar chamadas

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas**.
- 3 Toque em **Encaminhamento de chamadas** e selecione uma opção.
- 4 Insira o número para o qual deseja encaminhar as chamadas, em seguida, toque em **Habilitar**.

Para desativar o encaminhamento de chamadas

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Encaminhamento de chamadas**.
- 3 Selecione uma opção, então, toque em **Desabilitar**.

Restrição de chamadas

Você pode bloquear todas ou algumas categorias de chamadas recebidas e feitas. Se você recebeu um código PIN2 do seu provedor de serviços, também poderá usar uma lista de números permitidos (FDNs) para restringir as chamadas feitas.

Para bloquear chamadas recebidas ou discadas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas**.
- 3 Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e selecione uma opção.
- 4 Digite a senha e toque rapidamente em **Habilitar**.

- ! Quando você configura o bloqueio de chamadas pela primeira vez, é necessário digitar uma senha para ativar essa função. Você precisará dessa senha posteriormente se quiser editar as configurações de bloqueio de chamadas.

Para habilitar ou desabilitar os números permitidos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativar FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Insira o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Para ter acesso a lista de destinatários das chamadas aceitas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **FDN** > **FDN**.

Para alterar o PIN2 do chip

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Configurações de chamadas**.
- 3 Toque em **FDN** > **Alterar PIN2**.
- 4 Insira o PIN2 do chip antigo e toque em **OK**.
- 5 Insira o PIN2 do chip novo e toque em **OK**.
- 6 Confirme o PIN2 novo e toque em **OK**.

Chamadas múltiplas

Se você ativou a chamada em espera, pode gerenciar diversas chamadas ao mesmo tempo. Quando estiver ativada, você será notificado por um bipe se receber outra chamada.

Para ativar ou desativar a chamada em espera

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Configurações adicionais.**
- 3 Para ativar ou desativar a chamada em espera, toque em **Chamada em espera.**

Para atender a uma segunda chamada e colocar a atual em espera

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Quando você escutar bipes repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

Para fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre várias chamadas

- Para trocar para outra chamada e colocar a atual em espera, toque em **Alternar para esta chamada.**

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou com múltiplos usuários, você pode ter uma conversa em conjunto com duas ou mais pessoas.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que podem ser adicionados a uma chamada em conferência, contate sua operadora de rede.

Para fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada em andamento, toque rapidamente em .
- 2 Disque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera.
- 3 Toque rapidamente em  para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante de uma chamada em conferência

- 1 Com uma chamada em conferência em andamento, toque rapidamente em **{0} participantes.**
- 2 Toque rapidamente o número de telefone do participante com quem deseja falar em particular.
- 3 Para encerrar a chamada particular e retornar para a próxima chamada em conferência, toque em .

Para liberar um participante de uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em andamento, toque no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque em **3 participantes** se houver 3 participantes.
- 2 Toque em  ao lado do participante que deseja liberar.

Para encerrar uma chamada em conferência

- Durante a conferência, toque rapidamente em **Finalizar chamada em conferência**.

Correio de voz

Se sua inscrição incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagens de voz quando você não puder atender as chamadas. O número de serviço do correio de voz está normalmente salvo no seu chip. Do contrário, você pode obter o número de sua operadora de rede e inseri-lo manualmente.

Para inserir o número de seu correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Configurações de chamadas** > **Correio de voz** > **Configurações do correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
- 3 Insira o número de seu correio de voz.
- 4 Toque em **OK**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone**.
- 3 Toque e segure **1**.

Chamadas de emergência

Seu dispositivo oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números podem ser usados normalmente para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Digite o número de emergência e toque rapidamente em . Para apagar um número, toque rapidamente em .

- 💡 Você poderá fazer chamadas de emergência quando nenhum chip estiver inserido ou quando as chamadas discadas estiverem impedidas.

Para fazer uma chamada de emergência enquanto o chip estiver bloqueado

- 1 Na tela de bloqueio, toque rapidamente em **Cham. emergência**.
- 2 Digite o número de emergência e toque rapidamente em .

Contatos

Transferência de contatos

Há várias maneiras de transferir contatos para seu novo dispositivo. Saiba mais sobre como escolher um método de transferência em www.sonymobile.com/support.

Transferindo contatos usando um computador

Transferência Xperia™ e Configuração de contatos são aplicativos contidos nos aplicativos PC Companion e Sony™ Bridge for Mac que ajudam a reunir contatos de seu dispositivo antigo e transferi-los para o seu novo dispositivo. Esses aplicativos são compatíveis com várias marcas de dispositivos, iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola e Nokia.

Você precisa de:

- Um computador conectado à Internet.
- Um cabo USB para o seu dispositivo antigo.
- Um cabo USB para seu novo dispositivo Android™.
- Seu dispositivo antigo.
- Seu novo dispositivo Android™.

Para transferir contatos para seu novo dispositivo usando um computador

- 1 Certifique-se de que o *PC Companion* esteja instalado no PC ou que o *Sony™ Bridge for Mac* esteja instalado no computador Apple® Mac®.
- 2 Abra o aplicativo PC Companion ou o Sony™ Bridge para Mac e, em seguida, clique em *Xperia™ Transfer* ou em *Configuração de contatos* e siga as instruções para transferir seus contatos.

Transferência de contatos usando uma conta on-line

Se você sincronizar os contatos em seu dispositivo antigo ou computador com uma conta on-line, por exemplo, Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, poderá transferir seus contatos para o novo dispositivo usando essa conta.

Para sincronizar contatos para seu novo dispositivo usando uma conta de sincronização

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
 - 2 Toque em , em seguida, toque em **Configurações > Contas e sincronização**.
 - 3 Selecione a conta com a qual deseja sincronizar seus contatos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Você precisa estar conectado à conta de sincronização relevante antes que seja possível sincronizar seus contatos com ela.

Outros métodos para transferir contatos

Há várias outras maneiras de transferir contatos do seu dispositivo antigo para o novo. Por exemplo, você pode copiar os contatos em um cartão de memória, usar a tecnologia Bluetooth® ou salvar os contatos em um chip. Para obter informações mais específicas sobre como transferir os contatos do seu dispositivo antigo, consulte o Manual do usuário relevante.

Para importar os contatos de um cartão de memória

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Pressione  e toque em **Importar contatos > Cartão de memória**.
- 3 Selecione o arquivo que deseja importar.


Para importar os contatos usando a tecnologia Bluetooth®

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e se seu dispositivo está definido para visível.
- 2 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 3 Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 4 Arraste a barra de status para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque na notificação.
- 5 Toque no arquivo recebido.

Para importar os contatos de um chip SIM

- ! Você poderá perder informações ou obter várias entradas de contato se transferir os contatos usando um chip SIM.
- 1 Em Tela inicial, toque em e .
 - 2 Toque em e **Importar contatos > Cartão SIM**.
 - 3 Para importar um contato individual, localize e toque no contato. Para importar todos os contatos, toque em **Importar tudo**.

Pesquisa e exibição de contatos

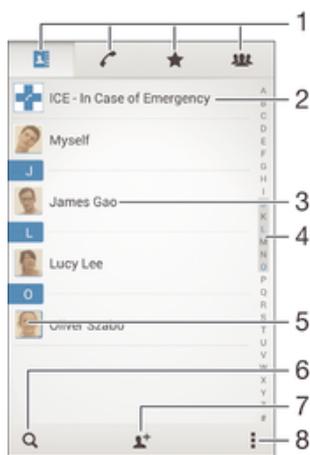

- 1 Guias Contatos, Chamadas, Favoritos e Grupos
- 2 Edite e exiba informações de contato médicas e de emergência
- 3 Visualizar detalhes do contato
- 4 Pular para os contatos que começam com a letra selecionada
- 5 Acessar as opções de comunicação do contato
- 6 Pesquisar contatos
- 7 Adicionar um contato
- 8 Exibir mais opções

Para procurar um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, toque em .
- 2 Toque em e insira um número de telefone, nome ou outras informações no campo **Buscar contatos**. A lista de resultados é filtrada à medida que você insere cada caractere.

Para selecionar quais contatos serão exibidos no aplicativo de Contatos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Filtrar** (Atualizar status).
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções desejadas. Se você tiver sincronizado seus contatos com uma conta de sincronização, essa conta aparecerá na lista. Para expandir ainda mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
- 4 Quando terminar, pressione **OK** (Concluir).

Adição e edição de contatos

Para adicionar um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
 - 2 Toque em .
 - 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas e estiver incluindo um contato pela primeira vez, deverá selecionar a conta à qual deseja adicionar este contato. Ou, toque em **Contato de telefone** se quiser apenas usar e salvar este contato em seu dispositivo.
 - 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
 - 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! Depois de selecionar uma conta de sincronização na etapa 3, a conta aparecerá como a conta padrão oferecida na próxima vez que você adicionar um contato. Quando você salvar um contato em uma conta em particular, a conta aparecerá como a conta padrão para salvar na próxima vez que você adicionar um contato. Se você salvou um contato em uma conta em particular e quiser mudar, precisará criar um novo contato e selecionar uma conta diferente na qual salvá-lo.
- 💡 Se você incluir um sinal de mais e o código do país antes do número do telefone de um contato, não terá de editar o número novamente quando fizer chamadas de outros países.

Para editar um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
 - 2 Toque no contato que você deseja editar, em seguida, toque em .
 - 3 Edite as informações desejadas.
 - 4 Quando terminar, toque em **Concluído**.
- ! Alguns serviços de sincronização não permitem que você edite detalhes dos contatos.

Para associar uma foto a um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente no contato que você deseja editar e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em  e selecione o método desejado para incluir a foto do contato.
 - 4 Depois que tiver incluído a foto, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Também é possível incluir uma foto em um contato diretamente do aplicativo Álbum.

Para personalizar o toque do telefone para um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque no contato que você deseja editar e, em seguida, toque em .
- 3 Toque em  > **Definir toque**.
- 4 Selecione uma opção na lista ou toque em  para selecionar um arquivo de música salvo no dispositivo, então, toque em **Concluído**.
- 5 Toque em **Concluído**.

Para apagar contatos

- 1 Em Tela inicial, toque em e .
- 2 Toque e segure o contato que você deseja excluir.
- 3 Para excluir todos os contatos, toque na seta para baixo para abrir o menu suspenso, em seguida, selecione **Marcar tudo**.
- 4 Toque em , então, em **Apagar**.

Para editar as informações de contato sobre você

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo** e em .
- 3 Insira as novas informações ou faça as alterações desejadas.
- 4 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para criar um novo contato a partir de uma mensagem de texto

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações de contato e toque em **Concluído**.

Adicionando informações de contato médicas e de emergência

Você pode adicionar e editar informações ICE (Em Caso de Emergência) no aplicativo Contatos. Pode inserir detalhes médicos, como alergia e medicações que você está usando, mais informações sobre parentes e amigos que podem ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, suas informações ICE poderão ser acessadas na tela de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que a tela esteja bloqueada, por exemplo, por um PIN, padrão ou senha, a equipe de emergência ainda poderá recuperar suas informações ICE.



- 1 Voltar para a tela principal de contatos
- 2 Obter mais informações sobre o ICE
- 3 Mostrar/ocultar suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE
- 4 Informações médicas
- 5 Criar novos contatos ICE
- 6 Usar contatos existentes como contatos ICE
- 7 Lista de contatos ICE

Para inserir suas informações médicas

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque em **ICE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Toque em  e **Editar informações médicas**.
- 4 Edite as informações desejadas.
- 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.

Para adicionar um novo contato ICE

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque em **ICE – Em Caso de Emergência** e .
- 3 Se você tiver sincronizado seus contatos com uma ou mais contas e estiver incluindo um contato pela primeira vez, deverá selecionar a conta à qual deseja adicionar este contato. Ou, toque em **Contato de telefone** se quiser apenas usar e salvar este contato em seu dispositivo.
- 4 Digite ou selecione as informações desejadas do contato.
- 5 Quando terminar, toque em **Concluído**.

- ! O contato ICE deve ter, pelo menos, um número de telefone para o qual a equipe de emergência poderá ligar. Se seu dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio da tela de segurança, a equipe de emergência só conseguirá o número de telefone do contato ICE, mesmo que haja outra informação inserida no aplicativo Contatos sobre o contato.

Para usar os contatos existentes como contatos ICE

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque em **ICE – Em Caso de Emergência** e .
- 3 Marque os contatos que você deseja usar como contatos ICE.
- 4 Quando terminar, toque em **Concluído**.

- ! Os contatos ICE selecionados devem ter, pelo menos, um número de telefone para o qual a equipe de emergência poderá ligar. Se seu dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio da tela de segurança, a equipe de emergência só conseguirá ver o número de telefone dos contatos ICE, mesmo que haja outra informação inserida no aplicativo Contatos sobre os contatos.

Para exibir suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque em **ICE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Eu mesmo** para a direita.

Para tornar visíveis suas informações ICE na tela de bloqueio de segurança

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque em **ICE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Toque em  e **Configurações**.
- 4 Marque a caixa de seleção **ICE na tela de bloqueio**.

- ! Suas informações ICE ficam visíveis na tela de bloqueio de segurança por padrão.

Para habilitar chamadas para os contatos ICE na tela de bloqueio de segurança

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque em **ICE – Em Caso de Emergência**.
- 3 Toque em  e **Configurações**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Ativar chamadas em ICE**.

- ! Algumas operadoras de rede podem não ser compatíveis com chamadas ICE.

Favoritos e grupos

Você pode marcar seus contatos como favoritos, assim você terá acesso rápido a eles a partir do aplicativo de contatos. Você também pode atribuir contatos a grupos para ter um acesso mais rápido a eles de dentro do aplicativo Contatos.

Para marcar ou desmarcar um contato como favorito

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato que deseja incluir ou remover dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Para exibir seus contatos favoritos

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .

Para atribuir um contato a um grupo

- 1 No aplicativo Contatos, toque no contato que você deseja atribuir a um grupo.
- 2 Toque em , depois, toque na barra diretamente em **Grupos**.
- 3 Marque as caixas de seleção dos grupos aos quais deseja adicionar o contato.
- 4 Toque em **Concluído**.

Enviando informações de contato

Para enviar um cartão de visita

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Eu mesmo**.
- 3 Pressione  e toque em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar um contato

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato cujos detalhes deseja enviar.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Enviar contato** > **OK**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Para enviar vários contatos simultaneamente

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e toque em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contatos que deseja enviar, ou selecione todos se deseja enviar todos os contatos.
- 4 Toque rapidamente em , e, em seguida, selecione um método de transferência disponível e siga as instruções na tela.

Evitando duplicar entradas no aplicativo Contatos

Se você sincronizar seus contatos com uma nova conta ou se importar informações de contato usando outros métodos, pode acabar tendo entradas duplicadas no aplicativo Contatos. Se isso acontecer, pode juntar essas duplicações para criar uma entrada simples. E se você juntar entradas por engano, as pode separar novamente mais tarde.

Para vincular contatos

- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
- 2 Toque no contato que você deseja vincular a outro contato.
- 3 Pressione  e, depois, toque em **Vincular contato**.
- 4 Toque no contato cujas informações você deseja vincular ao primeiro contato, em seguida, toque em **OK** para confirmar. As informações do primeiro contato são mescladas às do segundo contato, e os contatos vinculados são exibidos como um contato na lista de contatos.

Para separar contatos vinculados

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contato vinculado que você deseja editar e toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Desvincular contato** > **Desvincular**.

Fazendo backup de contatos

Você pode usar um cartão de memória ou um chip para fazer o backup dos contatos.

Para exportar todos os contatos para um cartão de memória

- 1 Em Tela inicial, toque rapidamente em  e, então, toque em .
- 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos** > **Cartão de memória**.
- 3 Toque em **OK**.


Para exportar os contatos para um chip SIM

- ! Quando você exporta os contatos para um chip SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isso é devido às limitações de memória nos chips SIM.
- 1 Em Tela inicial, toque em  e .
 - 2 Pressione  e toque em **Exportar contatos** > **Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contatos que você deseja exportar ou toque em **Marcar tudo**, se quiser exportar todos os contatos.
 - 4 Toque em **Exportar**.
 - 5 Selecione **Adicionar contatos**, se quiser adicionar os contatos aos contatos existentes no chip SIM ou selecione **Subst. todos os contatos**, se quiser substituir os contatos existentes no chip SIM.

Troca de mensagens e bate-papo

Leitura e envio de mensagens

O aplicativo Messaging mostra suas mensagens como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma determinada pessoa são agrupadas junto. Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no dispositivo. Consulte a seção *Configurações para Internet e mensagens* na página 26.

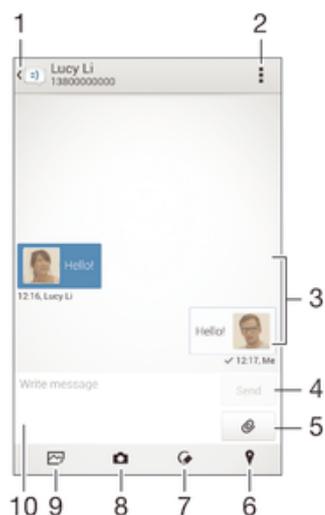

1 Voltar para a lista de conversas

2 Visualizar as opções

3 Mensagens enviadas e recebidas

4 Botão Enviar

5 Adicionar anexos

6 Anexar um local

7 Anexar uma nota escrita à mão ou imagem

8 Tirar uma foto e anexá-la

9 Anexar uma foto salva em seu dispositivo

10 Campo de texto

Para criar e enviar uma mensagem

- 1 Em Tela inicial, toque no e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque em .
 - 3 Insira o nome ou o número de telefone do destinatário, ou outras informações de contato salvas e selecione da lista exibida. Se o destinatário não estiver listado como um contato, insira manualmente o número do destinatário.
 - 4 Toque rapidamente em **Escrever msg.** e digite o texto da mensagem.
 - 5 Se quiser adicionar um anexo, toque em e escolha uma opção.
 - 6 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.
- 💡 Se você sair de uma mensagem antes de enviá-la, ela é salva como um rascunho. A conversa fica marcada com a palavra Rascunho..

Para ler uma mensagem recebida

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque na conversa desejada.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque e segure a mensagem, em seguida, toque em **Fazer download mens..**

Para responder a uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Digite sua resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Para encaminhar uma mensagem

- 1 Em Tela inicial, toque em  em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser encaminhada.
- 3 Mantenha pressionada a mensagem que você deseja encaminhar, em seguida, toque em **Encaminhar mensagem**.
- 4 Insira o nome ou o número de telefone do destinatário ou outras informações de contato salvas sobre o destinatário. Em seguida, selecione na lista exibida. Se o destinatário não estiver listado como um contato, insira o número do destinatário manualmente.
- 5 Edite a mensagem, se necessário, e toque em **Enviar**.

Para salvar um arquivo contido em uma mensagem que recebe

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Se ainda não tiver baixado a mensagem, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Fazer download mens..**
- 4 Toque e segure o arquivo que deseja salvar, e então selecione a opção desejada.

Organizando suas mensagens

Para excluir uma mensagem

- 1 Na Tela inicial, toque no  e, em seguida, encontre e toque no .
- 2 Toque na conversa que contém a mensagem a ser apagada.
- 3 Toque e mantenha pressionada a mensagem que deseja excluir, e então toque em **Excluir mensagem > Apagar**.

Para apagar conversas

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no  e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente no  e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar conversas**.
- 3 Marque as caixas de seleção das conversas que deseja apagar e, em seguida, toque rapidamente no  > **Apagar**.

Para marcar uma mensagem com uma estrela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque na conversa que deseja abrir.
- 3 Na mensagem que deseja marcar com uma estrela, toque rapidamente em .
- 4 Para retirar a marca de estrela de uma mensagem, toque rapidamente em .

Para exibir mensagens com uma estrela

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens com uma estrela aparecem em uma lista.

Para pesquisar mensagens

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Busca**.
- 3 Digite as palavras-chave a serem pesquisadas. Os resultados da pesquisa aparecem em uma lista.

Chamada a partir de uma mensagem

Para chamar o remetente de uma mensagem

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em uma conversa.
- 3 Toque no nome ou número do destinatário na parte superior da tela e, em seguida, selecione na lista exibida o número de telefone para o qual você deseja ligar.
- 4 Se o destinatário estiver salvo em seus contatos, toque rapidamente no número de telefone para o qual deseja ligar. Se o remetente não estiver salvo em seus contatos, toque em .

Para salvar o número do remetente como um contato

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
- 2 Toque em  > **Salvar**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato e toque em **Concluído**.

Configurações das mensagens

Para alterar suas configurações de notificação de mensagens

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em , e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione uma opção.
- 4 Para outras configurações de notificação, marque ou desmarque as caixas de seleção relevantes.

Para ativar ou desativar a função de relatório de entrega para mensagens enviadas


- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque em  e **Configurações**.
 - 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Relatório de entrega** como desejar.
- ! Depois de ativar a função de relatório de entrega, uma marca de verificação é exibida nas mensagens enviadas com sucesso.

Mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo

Você pode usar o aplicativo de mensagens instantâneas e bate-papo por vídeo Google Hangouts™ em seu dispositivo para bater papo com amigos que também usam o aplicativo em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Você pode transformar qualquer conversa em uma chamada de vídeo com vários em amigos e pode enviar mensagens aos amigos, mesmo quando eles estiverem off-line. Também pode exibir e compartilhar fotografias com facilidade.

Antes de começar a usar o Hangouts™, certifique-se de ter uma conexão de Internet que funcione e uma conta do Google™. Acesse <http://support.google.com/hangouts> e clique no link "Hangouts no Android" para obter informações mais detalhadas sobre como usar esse aplicativo.

- ! A função de chamada de vídeo funciona somente em dispositivos com uma câmera frontal.

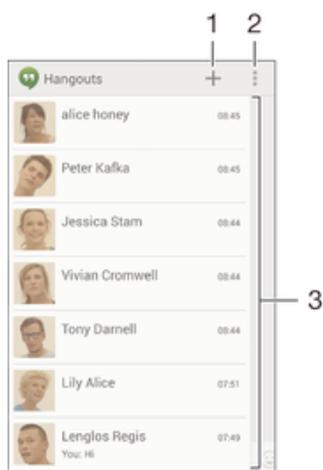

1 Iniciar um novo bate-papo ou chamada por vídeo

2 Opções

3 Lista de contatos

Para iniciar uma mensagem instantânea ou uma chamada de vídeo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, digite um nome de contato, endereço de email, número de telefone ou nome de círculo e selecione o item relevante na lista sugerida.
- 4 Para iniciar uma sessão de troca de mensagens instantâneas, toque rapidamente em .
- 5 Para iniciar uma chamada de vídeo, toque rapidamente em .

Para responder a uma mensagem de bate-papo ou participar de uma chamada de vídeo

- 1 Quando alguém contata você em **Hangouts**  ou  aparece na barra de status.
- 2 Arraste a barra de status para baixo e, em seguida, toque na mensagem ou na chamada de vídeo para começar o bate-papo.

Para saber mais sobre o Hangouts™

- Quando o aplicativo Hangouts™ estiver aberto, toque em , em seguida, em **Ajuda**.

Email

Configurando o e-mail

Use o aplicativo de e-mail no dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail por meio de suas contas de e-mail. Você pode ter uma ou várias contas de e-mail ao mesmo tempo, incluindo contas corporativas do Microsoft Exchange ActiveSync.

Para configurar uma conta de e-mail

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **E-mail**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem na tela para completar a configuração.
- 💡 Para alguns serviços de e-mail, você pode precisar contatar seu provedor de serviços de e-mail para obter informações sobre as configurações detalhadas da conta de e-mail.


Para adicionar uma conta de email extra

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
- 4 Digite o endereço de email e a senha e, em seguida, toque rapidamente em **Avançar**. Se não for possível baixar as configurações da conta de email automaticamente, complete a configuração manualmente.
- 5 Quando solicitado, digite um nome para sua conta de email, para que ela possa ser facilmente identificada.
- 6 Quando terminar, toque rapidamente em **Avançar**.

Para configurar uma conta de email como sua conta padrão

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **E-mail**.
 - 3 Pressione  e, depois, toque em **Configurações**.
 - 4 Selecione a conta que deseja usar como conta padrão para a composição e o envio de mensagens de e-mail.
 - 5 Marque a caixa de seleção **Conta padrão**. A caixa de entrada da conta padrão aparece toda vez que você abre o aplicativo de e-mail.
- 💡 Se você tem somente uma conta de e-mail, então, essa conta é automaticamente a conta padrão.

Enviando e recebendo mensagens de email

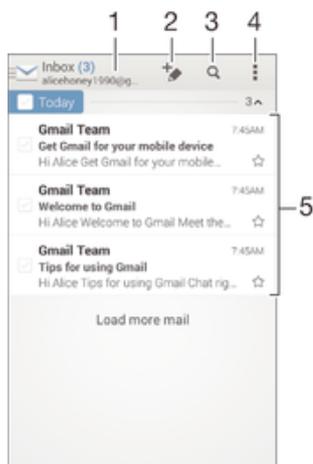

- 1 Exibir uma lista de todas as contas de email e pastas recentes
- 2 Escrever uma nova mensagem de email
- 3 Pesquisar mensagens de email
- 4 Acessar configurações e opções
- 5 Lista de mensagens de email

Para baixar novas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso.
 - 4 Para baixar novas mensagens, toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**.
-  Quando a caixa de entrada estiver aberta, deslize para baixo na tela para atualizar a lista de mensagens.

Para ler suas mensagens de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se quiser verificar todas as contas de email ao mesmo tempo, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada mesclada** no menu suspenso.
- 4 Na caixa de entrada de email, navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de email que deseja ler.

Para criar e enviar uma mensagem de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta da qual deseja enviar o email e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, digite o nome ou endereço de email do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um ou mais destinatários de sua lista de Contatos.
- 4 Digite o assunto do email e o texto da mensagem e toque rapidamente em .

Para responder a uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
- 2 Digite a resposta e, em seguida, toque rapidamente em .

Para encaminhar uma mensagem de email

- 1 Em sua caixa de entrada de email, localize e toque rapidamente na mensagem que deseja encaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Encaminhar**.
- 2 Digite manualmente o endereço de email do destinatário ou toque rapidamente em  e selecione um destinatário na lista de Contatos.
- 3 Digite o texto de sua mensagem e toque rapidamente em .

Para ver um anexo de mensagem de e-mail


- 1 Localize e toque na mensagem de e-mail que contém o anexo que você deseja exibir. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
- 2 Após abrir a mensagem de e-mail, toque em **Carregar**. O anexo começa a ser baixado.
- 3 Após a conclusão do download, toque em **Abrir**.

Para salvar o endereço de email do remetente em seus contatos

- 1 Localize e toque rapidamente em uma mensagem em sua caixa de entrada de email.
- 2 Toque rapidamente no nome do remetente e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 3 Selecione um contato existente ou toque rapidamente em **Criar novo contato**.
- 4 Edite as informações do contato, se desejar, e toque rapidamente em **Concluído**.

Painel de visualização de e-mails

Um painel de visualização está disponível para a exibição ou a leitura de suas mensagens de e-mail na orientação paisagem. Uma vez ativado, você poderá usá-lo para exibir a lista de mensagens de e-mail e uma mensagem de e-mail selecionada ao mesmo tempo.

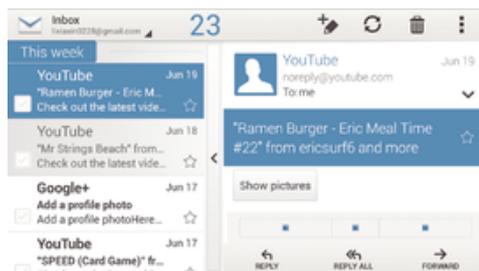

Para ativar o painel de visualização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Toque rapidamente no , em seguida, toque rapidamente em **Configurações**.
- 3 Toque rapidamente em **Geral > Painel de visualização**.
- 4 Selecione uma opção, ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para ler mensagens de email usando o painel de visualização

- 1 Certifique-se de que o painel de visualização esteja ativado.
- 2 Abra sua caixa de entrada de email.
- 3 Navegue para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de email que deseja ler.
- 4 Para exibir a mensagem de email no formato de tela cheia, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de emails e o corpo do email).
- 5 Para retornar ao modo de exibição normal da caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão novamente.

Organizando suas mensagens de e-mail

Para classificar seus emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione a conta que deseja classificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se você quiser classificar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Caixa entrada mesclada**.
- 4 Toque rapidamente no , em seguida, toque rapidamente em **Classificar**.
- 5 Selecione uma opção de classificação.

Para pesquisar emails

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em , selecione o nome da conta que deseja verificar e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa de entrada** no menu suspenso. Se você quiser pesquisar todas as contas de email de uma vez, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Vista combinada**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Digite seu texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em  no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa aparece em uma lista classificada por data. Toque rapidamente na mensagem de email que deseja abrir.

Para exibir todas as pastas de uma conta de email

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no , em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Se estiver usando várias contas de email, toque rapidamente em  e selecione a conta que deseja verificar.
- 3 Na conta que deseja verificar, selecione **Exibir todas pastas**.

Para apagar uma mensagem de email

- 1 Na sua caixa de entrada de email, marque as caixas de seleção das mensagens que deseja apagar e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Apagar**.
-  No modo de exibição da caixa de entrada de email, você também pode tocar e deslizar uma mensagem para a direita para apagá-la.

Configurações da conta de e-mail

Para remover uma conta de email do seu dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta que você deseja remover.
- 5 Toque rapidamente em **Apagar conta > OK**.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada


- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente em  e em **Configurações**.
- 4 Selecione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada você deseja alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Frequência de verif. Caixa entrada > Verificar frequência** e selecione uma opção.

Para definir uma resposta automática de Fora do escritório em uma conta do Exchange Active Sync

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 2 Pressione  e toque em **Configurações**.
- 3 Selecione a conta EAS (Exchange Active Sync) cuja resposta automática Fora do escritório deseja definir.
- 4 Toque em **Fora do escritório**.
- 5 Toque rapidamente em  ao lado de **Fora do escritório**, de modo que  seja alterado para .
- 6 Se necessário, marque a caixa de seleção **Definir intervalo de tempo** e defina o intervalo de tempo da resposta automática.
- 7 Digite sua mensagem de Fora do escritório no campo de texto do corpo.
- 8 Toque em **OK** para confirmar.

Gmail™

Se você tem uma conta do Google™, pode usar o aplicativo Gmail™ para ler e escrever mensagens de email.

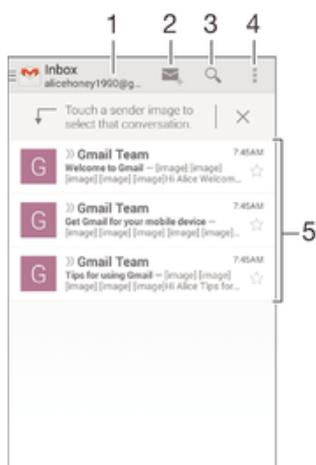

- 1 Exibir uma lista de todas as contas do Gmail e pastas recentes
- 2 Escrever uma nova mensagem de email
- 3 Pesquisar mensagens de email
- 4 Acessar configurações e opções
- 5 Lista de mensagens de email

[Para saber mais sobre o Gmail™](#)

- Quando o aplicativo Gmail estiver aberto, toque em , em seguida, em **Ajuda**.

Música

Transferindo música para o dispositivo

Há diferentes formas de transferir música de um computador para seu dispositivo:

- Conecte o dispositivo e um computador usando um cabo USB e arraste e solte os arquivos de música diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Gerenciando arquivos com um computador* na página 128.
- Se o computador for um PC, você poderá usar o aplicativo Media Go™ da Sony e organizar os arquivos de música, criar listas de reprodução, assinar podcasts e muito mais. Para saber mais e baixar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se o computador for um Apple® Mac®, você poderá usar o Sony™ Bridge for Mac para transferir arquivos de mídia do iTunes para seu dispositivo. Para saber mais e baixar o Sony™ Bridge para Mac, acesse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Ouvindo música

Use o aplicativo "WALKMAN" para ouvir suas músicas e audiolivros favoritos.



- 1 Procurar a música
- 2 Pesquisar músicas no Music Unlimited e todas as músicas salvas em seu dispositivo
- 3 Exibir a fila de reprodução atual
- 4 Foto do álbum (se disponível)
- 5 Tocar para voltar à música anterior na fila de reprodução
Tocar e manter pressionado para retroceder na música atual
- 6 Reproduzir ou pausar uma música
- 7 Tocar em ir para a próxima música na fila de reprodução
Manter a tecla de avançar pressionada na música atual
- 8 Alternar as músicas na fila de reprodução atual
- 9 Repetir todas as músicas na fila de reprodução atual
- 10 Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha para avançar rapidamente ou retroceder
- 11 Tempo total da música atual
- 12 Tempo decorrido da música atual

Para reproduzir uma música

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
 - 2 Se a tela inicial do WALKMAN não for exibida, toque em .
 - 3 Selecione uma categoria de música, por exemplo, em **Artistas**, **Álbuns** ou **Músicas**, em seguida, procure a música que deseja abrir.
 - 4 Toque em uma música para reproduzi-la.
- ! Talvez você não consiga reproduzir os itens protegidos por direitos autorais. Verifique se você tem os direitos necessários no material que deseja compartilhar.

Para encontrar informações on-line relacionadas à música

- Enquanto uma música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque na capa do álbum para exibir o botão infinito  e, em seguida, toque em .
- 💡 O botão infinito  fornece acesso a várias fontes de informações, incluindo vídeos no YouTube™, letras de música e informações sobre o artista no Wikipedia.

Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para minimizar o aplicativo "WALKMAN"


- Quando uma música estiver sendo reproduzida, toque em  para ir para Tela inicial. O aplicativo "WALKMAN" continuará sendo reproduzido em segundo plano.

Para abrir o aplicativo "WALKMAN" quando ele estiver em reprodução em segundo plano

- 1 Enquanto uma canção estiver sendo reproduzida em segundo plano, toque rapidamente em  para abrir a janela de aplicativos usados recentemente.
- 2 Toque rapidamente no aplicativo "WALKMAN".

Tela inicial do WALKMAN

A tela inicial do WALKMAN dá a você uma visão geral de todas as músicas em seu dispositivo, assim como as músicas disponíveis no Music Unlimited. Lá, você pode gerenciar seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar suas músicas por humor e ritmo usando os canais SensMe™.

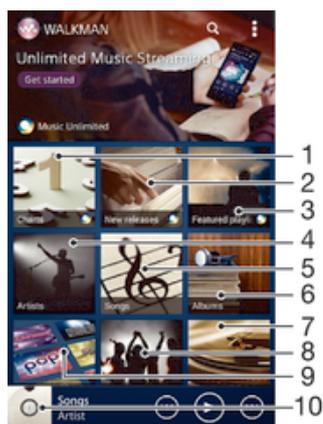

- 1 Gráficos oferecidos pelo Music Unlimited
- 2 Novos lançamentos oferecidos pelo Music Unlimited
- 3 Listas de reprodução em destaque oferecidas pelo Music Unlimited
- 4 Procurar suas músicas pelo artista
- 5 Procurar suas músicas pela música

- 6 Procurar suas músicas pelo álbum
- 7 Procurar todas as listas de reprodução
- 8 Coletar links para músicas e conteúdo relacionado que você e seus amigos tenham compartilhado usando serviços on-line
- 9 Gerenciar e editar suas músicas usando os canais do Music Unlimited
- 10 Abra o aplicativo de reprodução de música "WALKMAN"

! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.

Para exibir a tela inicial do WALKMAN

- 1 Em Tela inicial, toque em  > .
- 2 Se a tela inicial do WALKMAN não for exibida, toque em .

Para adicionar um atalho a uma música

- 1 Na tela inicial do WALKMAN, procure a música para a qual deseja criar um atalho.
- 2 Toque e segure o título da música.
- 3 Toque em **Adicionar como atalho**. O atalho agora é exibido na tela inicial do WALKMAN.

! Você não pode adicionar atalhos às músicas do Music Unlimited.

Para reorganizar atalhos

- Na tela inicial do WALKMAN, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para um novo local.

Para apagar um atalho

- Na tela inicial do WALKMAN, toque e segure um atalho até que ele seja ampliado e o dispositivo vibre. Em seguida, arraste o item para .

! Você pode excluir somente os atalhos que tiver criado.

💡 Você também pode arrastar os atalhos padrão para , mas eles ficarão apenas ocultos, não serão excluídos.

Para atualizar sua música com as últimas informações

- 1 Na tela inicial do WALKMAN, toque em .
- 2 Toque em **Baixar informações de música > Iniciar**. O dispositivo pesquisa on-line e baixa a foto do álbum mais recente disponível, bem como as informações de música da sua música.

💡 O aplicativo de canais do SensMe™ é ativado quando você baixa as informações de música.

Para habilitar o aplicativo de canais SensMe™

- Na tela inicial do WALKMAN, toque em , em seguida, toque em **Baixar informações de música > Iniciar**.

! Este aplicativo requer uma conexão de rede celular ou Wi-Fi®.

Para excluir uma música

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, navegue até a música que você deseja excluir.
- 2 Mantenha o título da música pressionado e, em seguida, toque em **Apagar**.

💡 Também é possível apagar álbuns desta maneira.

Listas de reprodução

Na tela inicial do WALKMAN, você pode criar suas próprias listas de reprodução a partir das músicas que estão salvas no dispositivo.

Para criar suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
 - 2 Para adicionar um álbum ou música a uma lista de reprodução, toque e segure no nome do álbum ou da música.
 - 3 No menu aberto, toque em **Adicionar à > Nova lista de reprodução**.
 - 4 Digite um nome para a lista de reprodução e toque em **OK**.
- 💡 Você também pode tocar na capa do álbum e, em seguida, tocar em **+** para criar uma nova lista de reprodução.

Para reproduzir suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, toque em **Listas reprod..**
- 2 Em **Listas reprod.**, toque em uma lista de reprodução.
- 3 Toque em uma música para reproduzi-la.

Para adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
- 2 Procure a música ou o álbum que deseja adicionar a uma lista de reprodução e, em seguida, mantenha pressionado o título da música ou do álbum.
- 3 Toque em **Adicionar à**.
- 4 Toque no nome da lista de reprodução à qual deseja adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é adicionado à lista de reprodução.

Para remover uma música de uma lista de reprodução

- 1 Em uma lista de reprodução, toque e segure o título da música que você deseja apagar.
- 2 Toque rapidamente em **Apagar da lista de reproduç.** na lista que aparece.

Para apagar uma lista de reprodução

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN e, em seguida, toque em **Listas reprod..**
- 2 Toque e segure a lista de reprodução que você deseja excluir.
- 3 Toque em **Apagar**.
- 4 Toque em **Apagar** mais uma vez para confirmar.

! Não é possível apagar as listas de reprodução padrão.

Compartilhamento de música

Para enviar uma música

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN.
- 2 Procure a música ou o álbum que você deseja enviar e, em seguida, toque e mantenha pressionado o título da música.
- 3 Toque em **Compartilhar**.
- 4 Selecione um aplicativo na lista e, em seguida, siga as instruções na tela.

💡 Você também pode enviar álbuns e listas de reprodução usando o mesmo método.

Compartilhamento de música no Facebook™

A função Música de amigos coleta links para músicas e conteúdos relacionados a músicas que você e seus amigos tenham compartilhado usando o Facebook™.

Para "Curtir" uma música no Facebook™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente na foto do álbum.
- 2 Toque rapidamente o  para indicar que você "Curtiu" a música no Facebook™. Se quiser, adicione comentários no campo de comentários.
- 3 Toque rapidamente o **Compartilhar** para enviar a música para o Facebook™. Se a música for recebida com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação do Facebook™.

Para gerenciar as músicas de seus amigos

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN, em seguida, toque em **Música de amigo.** > **Recente.**
- 2 Toque em um item para abri-lo, em seguida, trabalhe nele como desejar.
- 3 Toque em  para indicar que você curtiu a música no **Facebook™**. Se desejar, adicione comentários no campo de comentários.

Para exibir suas músicas compartilhadas

- 1 Abra a tela inicial do WALKMAN, em seguida, toque em **Música de amigo.** > **Meus compart..**
- 2 Navegue até o item que você deseja abrir e toque nele. Todos os comentários sobre o item, caso haja, serão exibidos.

Aprimorando o som

Para aprimorar a qualidade do som usando o Equalizador

- 1 Durante a reprodução de uma música no aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Config.** > **Efeitos de som** > **Aprimoramentos de som.**
- 3 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da faixa de sintonia para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em  e selecione um estilo.

Para ativar o som ambiente

- 1 Quando o aplicativo "WALKMAN" estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em **Config.** > **Efeitos de som** > **Aprimoramentos de som** > **Config.** > **Som surround (VPT).**
- 3 Selecione uma configuração e, em seguida, toque em **OK** para confirmar.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às músicas à medida que elas são reproduzidas. Os efeitos de cada música se baseiam nas características da música. Eles mudam, por exemplo, em resposta a alterações na altura, no ritmo e no nível de frequência da música. Também é possível alterar o tema de fundo.

Para ativar o Visualizador

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque em .
 - 2 Toque em **Visualizador.**
-  Toque na tela para alternar para o modo de exibição de tela cheia.

Para alterar o tema do fundo

- 1 No aplicativo "WALKMAN", toque rapidamente em .
- 2 Toque em **Visualizador.**
- 3 Toque rapidamente em  > **Tema** e selecione um tema.

Reconhecimento de música com o TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Basta gravar uma pequena amostra da música para obter, em alguns segundos, informações sobre o artista, o título e o álbum. Você pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™ e pode exibir gráficos do TrackID™ para ver o que os usuários do TrackID™ estão pesquisando ao redor do globo. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila.



- 1 Pesquisar música on-line
- 2 Visualizar as opções
- 3 Exibir os gráficos das músicas atuais
- 4 Exibir o histórico dos resultados de busca
- 5 Tela principal para gravar música
- 6 Descobrir qual música você está ouvindo

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para identificar músicas com a tecnologia TrackID™

- 1 Em Tela inicial, toque em ☰
 - 2 Localize e toque em **TrackID™**, em seguida, segure seu dispositivo na direção da fonte de música.
 - 3 Toque em 🎧. Se a faixa for reconhecida pelo serviço do TrackID™, os resultados aparecerão na tela.
- 💡 Para retornar à tela inicial do TrackID™, pressione ↶.

Para exibir gráficos do TrackID™

- Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**. Um gráfico da sua própria região será mostrado.

Para exibir gráficos do TrackID™ a partir de outra região

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Tabelas**.
- 2 Toque em 🌐 > **Regiões** e, em seguida, selecione um país ou região.

Para comprar uma faixa reconhecida pelo aplicativo TrackID™

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Download**.
 - 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir a compra.
- 💡 Você também pode selecionar uma faixa para comprar abrindo as guias Histórico e Tabelas. Ou pode comprar as faixas identificadas por uma pesquisa de texto on-line em TrackID™.

Para compartilhar uma faixa

- 1 Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Compartilhar** e, em seguida, selecione um método de compartilhamento.
- 2 Siga as instruções no dispositivo para concluir o procedimento.

Para exibir as informações do artista para uma faixa

- Após o reconhecimento de uma faixa pelo aplicativo **TrackID™**, toque em **Info. do artista**.

Para excluir uma faixa do histórico de faixas

- 1 Abra o aplicativo **TrackID™** e toque em **Histórico**.
- 2 Toque no título de uma faixa e em seguida toque em **Apagar**.
- 3 Toque em **Sim** para confirmar.

Serviço on-line Music Unlimited

O Music Unlimited é um serviço de assinatura que oferece acesso a milhões de músicas em uma rede móvel ou conexão Wi-Fi®. Você pode gerenciar e editar sua biblioteca de músicas pessoais na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar suas listas de reprodução e música usando um PC que executa o sistema operacional Windows®. Acesse www.sonyentertainmentnetwork.com para obter mais informações.

- ! O Sony Entertainment Network com o Video Unlimited e o Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicados.


Para começar a usar o Music Unlimited

- 1 Abra a tela inicial do **WALKMAN**.
- 2 Toque em **Music Unlimited**, em seguida, siga as instruções na tela para começar a usar o serviço Music Unlimited.

Rádio FM

Escutando rádio

O rádio FM em seu dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, você pode navegar, escutar as estações de rádio FM e salvá-las como favoritas. Você precisa conectar um fone de ouvido com fio ao dispositivo antes de poder usar o rádio. Isso acontece porque o fone de ouvido funciona como uma antena. Depois do dispositivo ser conectado, então, você poderá mudar o som do rádio para o alto-falante, se quiser.

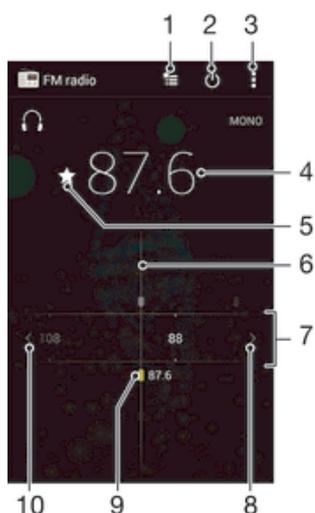

- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão ligar/desligar do rádio
- 3 Exibir as opções do menu
- 4 Frequência sintonizada
- 5 Salvar ou remover uma estação como a favorita
- 6 Sintonização
- 7 Faixa de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para trocar de estação
- 8 Subir a faixa de frequência para pesquisar uma estação
- 9 Uma estação salva como favorita
- 10 Diminuir a faixa de frequência para pesquisar uma estação

Para escutar rádio FM

- 1 Conecte um fone de ouvido ao seu dispositivo.
 - 2 Em Tela inicial, toque no ícone
 - 3 Localize e toque em **Rádio FM** . As estações disponíveis aparecem enquanto você navega pela faixa de frequências.
- ! Quando você inicia o rádio FM, as estações disponíveis aparecem automaticamente. Se uma estação possuir informações RDS, elas aparecerão alguns segundos depois que você começa a escutar.

Para mudar de estação de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.

Para iniciar uma nova pesquisa de estações de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione
- 2 Toque rapidamente em **Buscar canais**. O rádio faz uma varredura de toda a faixa de frequência e todas as estações disponíveis são exibidas.

Para alternar o som do rádio para o fone

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Exec.r no alto-falante**.
-  Para alternar o som de volta para o fone de ouvido com fio, pressione  e toque rapidamente em **Rep. no fone de ouvido**.

Para identificar uma música no rádio FM usando o TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver sendo reproduzida no rádio FM do dispositivo, pressione  e selecione **TrackID™**.
 - 2 Um indicador de progresso aparece enquanto o aplicativo TrackID™ cria uma amostra da música. Se bem-sucedido, um resultado de faixa ou uma lista de faixas possíveis será apresentada.
 - 3 Pressione  para retornar para o rádio FM.
-  O aplicativo e o serviço TrackID™ não contam com suporte em todos os países/regiões, nem em todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Estações de rádio favoritas

Para salvar uma estação como favorita

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja salvar como favorita.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Digite um nome e selecione uma cor para a estação e, em seguida, pressione **Salvar**.

Para escutar uma estação de rádio favorita

- 1 Toque em .
- 2 Selecione uma opção.

Para remover uma estação como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue até a estação que deseja remover.
- 2 Toque rapidamente em  e em **Apagar**.

Configurações de som

Para alternar entre o modo de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque em **Habilitar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir o rádio no modo mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para selecionar a região do rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Config. região do rádio**.
- 3 Selecione uma opção.

Para ajustar o Visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque em .
- 2 Toque em **Visualizador**.
- 3 Selecione uma opção.

Câmera

Tirar fotografias e gravar vídeos



- 1 Mais ou menos zoom
- 2 Tela da câmera principal
- 3 Tecla da câmera: ativar a câmera/tirar fotografias/gravar vídeos
- 4 Exibir fotografias e vídeos
- 5 Tirar fotografias ou gravar vídeos
- 6 Voltar uma etapa ou sair da câmera
- 7 Mudar as configurações do modo de captura
- 8 Selecionar uma configuração de cena pré-programada
- 9 Acessar as configurações e os atalhos da câmera
- 10 Câmera frontal

💡 Quando você estiver gravando vídeos continuamente, o dispositivo poderá ficar aquecido. Isso é normal, porque a função da câmera de vídeo consome mais energia e memória. Além disso, poderá ser exibida uma notificação para informá-lo de que a câmera será desligada temporariamente, a fim de esfriar. Nesses casos, você deverá esperar um pouco até que a câmera esteja pronta novamente para gravar vídeos.

Para tirar uma fotografia na tela de bloqueio

- 1 Para ativar a tela, pressione brevemente a tecla liga-desliga (🔌).
- 2 Para ativar a câmera, toque e segure e arraste-o para cima.
- 3 Depois que a câmera for aberta, toque rapidamente em .

Para fotografar usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Pressione a tecla da câmera totalmente para baixo.

Para fotografar tocando rapidamente no botão da câmera na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do motivo.
- 3 Toque rapidamente no botão da câmera na tela . A fotografia é tirada assim que você libera o dedo.

Para tirar um autorretrato usando a câmera frontal

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em .
- 3 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmera. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo.

Para usar o flash da câmera fotográfica

- 1 Quando a câmera estiver aberta, toque em
- 2 Selecione a configuração de flash desejada.
- 3 Tire a fotografia.

Para usar a função de zoom

- Quando a câmera estiver aberta, pressione a tecla de aumentar ou diminuir volume.
- Quando a câmera estiver aberta, belisque a tela da câmera para dentro ou para fora.

Para gravar um vídeo usando a tecla da câmera

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em e selecione .
- 3 Se a filmadora não estiver selecionada, toque em .
- 4 Para iniciar a gravação de um vídeo, pressione a tecla da câmera.
- 5 Para parar a gravação, pressione a tecla da câmera novamente.

Para gravar um vídeo tocando na tela

- 1 Ative a câmera.
- 2 Aponte a câmera na direção do objeto.
- 3 Toque em para iniciar a gravação.
- 4 Toque em para parar a gravação.

! Esta função está disponível somente no modo de captura Auto. superior.

Para exibir suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmera e, em seguida, toque em uma miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Mova para a esquerda ou a direita para exibir suas fotografias ou vídeos.

Para excluir uma fotografia ou vídeo gravado

- 1 Navegue até a fotografia ou vídeo que você deseja apagar.
- 2 Toque na tela para que apareça.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Excluir** para confirmar.

Detecção de rosto

Você pode usar a detecção de rosto para focalizar um rosto que não esteja localizado no centro do foco. A câmera detecta até cinco rostos automaticamente, indicados por quadros brancos. Um quadro amarelo exibe qual rosto foi selecionado para o foco. O foco é definido no rosto mais próximo da câmera. Você também pode tocar rapidamente em um dos quadros para selecionar qual rosto deve estar em foco.

Para ativar a detecção de face

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em e selecione .
- 3 Toque em e em .
- 4 Toque em **Modo de foco** > **Detecção de rosto**.

Para fotografar usando a detecção de rosto

- 1 Quando a câmera estiver aberta e a **Detecção de rosto** estiver ativada, aponte a câmera para o objeto. Até cinco rostos podem ser detectados e cada rosto detectado é delimitado por um quadro.
- 2 Pressione a tecla da câmera até a metade. Uma moldura amarela exibe qual rosto está focalizado.
- 3 Para fotografar, pressione totalmente a tecla da câmera.

Usando o Smile Shutter™ para capturar rostos sorridentes

Use a tecnologia Smile Shutter™ para fotografar um rosto quando sorrir. A câmera detecta até cinco rostos e seleciona um deles para a detecção de sorriso e o foco automático. Quando o rosto selecionado sorri, a câmera tira a fotografia automaticamente.

Para ativar o Smile Shutter™

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em , depois, em .
- 3 Toque em **Detecção de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia usando o Smile Shutter™

- 1 Quando a câmera estiver aberta e o Smile Shutter™ estiver ativado, aponte a câmera para o seu objeto. A câmera seleciona um rosto para focalizar.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de um quadro colorido e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se nenhum sorriso for detectado, pressione a tecla da câmera para tirar a fotografia manualmente.

Adicionando a posição geográfica às suas fotografias

Ligue a marcação geográfica para adicionar a localização geográfica aproximada (marcação geográfica) às fotografias, assim que elas forem tiradas. A localização geográfica é determinada pelo uso de redes sem fio (redes de celular ou Wi-Fi®) ou da tecnologia GPS.

Quando  aparece na tela da câmera, significa que a marcação geográfica está ligada, mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando  aparece, a marcação geográfica é ligada e a posição geográfica fica disponível para que sua foto seja marcada. Quando nenhum desses dois símbolos aparece, significa que a marcação geográfica não está ligada.

Para ativar a marcação de localização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Toque em **Configurações** > **Local**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Local** para a direita.
- 4 Ative a câmera.
- 5 Toque em  e .
- 6 Arraste o botão deslizante ao lado de **Geomarcção** para a direita.
- 7 Toque em **OK**.

Configurações gerais da câmera

Visão geral das configurações do modo de captura

-  **Auto. superior**
Otimize suas configurações para que elas sejam ideais para qualquer cena.
-  **Manual**
Ajuste as configurações da câmera manualmente.
-  **Timeshift burst**
Encontre a melhor foto de uma sequência de imagens.
-  **Efeitos criativos**
Aplique efeitos às fotos ou aos vídeos.
-  **Efeito AR**
Tire fotos com cenas e personagens virtuais.
-  Descubra mais informações sobre o que você vê no visor da câmera.
-  **Social live**
Transmita vídeos ao vivo para o Facebook™.

-  **Varrer panorama**
Utilize essa configuração para tirar fotos panorâmicas de ângulo grande. Pressione a tecla da câmera e mova a câmera de forma constante de um lado para o outro.
-  **Vídeo de 4K**
Faça vídeos com a definição ultra-alta 4K.
-  **Vídeo com Timeshift**
Faça vídeos com alta velocidade de projeção e aplique efeitos de câmera lenta.
-  **Desfoque pl. fundo**
Desfoque o plano de fundo de suas fotos para aumentar a nitidez de seu objeto no contraste.

Superior auto

O modo Superior auto detecta as condições nas quais você está fotografando e ajusta automaticamente as configurações para assegurar que você irá tirar a melhor foto possível.

Modo manual

Use o modo Manual quando quiser ajustar manualmente as configurações da câmera para tirar fotos e fazer vídeos.

Info-eye™

O aplicativo Info-eye™ ajuda a pesquisar informações sobre as coisas ao seu redor usando o visor da câmera. Por exemplo, você pode tirar uma fotografia de um local importante e receber informações sobre ele diretamente na sua tela. Ou pode tirar uma fotografia de um livro ou digitalizar um QR code e obter informações instantaneamente.

- ! O Info-eye™ pode reconhecer somente locais importantes ou objetos selecionados.

Para ler um código de barra ou QR usando Info-eye™

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque em  e selecione .
- 3 Aponte a câmera para o código de barra ou código QR para que o código apareça no visor, então, tire uma foto.
- 4 Aguarde um pouco até que a foto seja analisada. Para exibir as informações do produto, toque e segure em **Detalhes do produto**, então, arraste para cima.

Efeito de realidade aumentada

Você pode aplicar efeitos de realidade aumentada às suas fotografias para torná-las mais divertidas. Essa configuração permite integrar cenas em 3D ao tirar suas fotografias. Basta selecionar a cena desejada e ajustar sua posição no visor.

Efeito criativo

Você pode aplicar diferentes efeitos em suas fotos ou vídeos. Por exemplo, pode adicionar um efeito Nostálgico para fazer as fotos parecerem mais antigas ou um efeito Esboço para ter uma imagem mais divertida.

Timeshift burst

A câmera tira 61 fotos sequenciais em um intervalo de dois segundos – um segundo antes e um depois que você pressiona o tecla da câmera. Assim, você pode voltar e localizar a imagem perfeita.

Para usar o Timeshift burst

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione .
- 3 Para tirar fotografias, pressione a tecla da câmera totalmente para baixo e, em seguida, libere-a. As fotografias tiradas aparecem no modo de exibição de miniatura.
- 4 Navegue pelas miniaturas e selecione a fotografia que deseja salvar. Em seguida, toque rapidamente em .

Social live

Social live é um modo de captura da câmera que permite transmitir vídeo em stream para a sua página do Facebook™. Basta ter uma conexão ativa à Internet e estar conectado ao Facebook™. Os vídeos podem ter até 10 minutos de duração.

Para fazer a difusão de vídeo ao vivo usando o Social live

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione .
- 3 Faça login em sua conta do Facebook™.
- 4 Toque rapidamente em  para iniciar a difusão.
- 5 Para tirar uma fotografia durante a difusão, toque rapidamente em .
- 6 Para parar a gravação, toque rapidamente em .

Gravação de vídeo

Você pode gravar vídeo com uma velocidade de projeção alta de 120 quadros por segundo, em seguida, aplicar efeitos para que possa reproduzir partes ou todo o vídeo em câmera lenta.

Modo desfoque de plano de fundo

Use o efeito de plano de fundo desfocado da câmera para fazer com que seus objetos fiquem mais nítidos e vívidos em contraste com o plano de fundo. No modo Desfoque de plano de fundo, a câmera captura duas imagens, identifica o plano de fundo e, em seguida, o desfoca mantendo o objeto nítido e focalizado. É como tirar fotografias com uma câmera SLR digital. Escolha entre três variações de desfoque e ajuste o nível de desfoque na exibição de visualização.

Início rápido

Use as configurações de Início rápido para ligar a câmera quando a tela estiver bloqueada.

Somente iniciar

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

Iniciar e fotografar

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera e tirar uma foto automaticamente quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

Iniciar e gravar vídeo

Quando esta configuração estiver ativada, você poderá ligar a câmera e começar a filmar quando a tela estiver bloqueada ao manter a tecla Câmera pressionada.

Desligado

Geomarcação

Rotule as fotografias com os detalhes de onde foram tiradas.

Captura por toque

Identifique uma área de foco e toque na tela da câmera com o dedo. A fotografia é tirada assim que você retira o dedo.

Som do obturador

Opte por ativar ou desativar o som do obturador.

Armazenamento de dados

Você pode optar por salvar seus dados em um cartão SD removível ou no armazenamento interno de seu dispositivo.

Armazenamento interno

Fotografias e vídeos são salvos na memória do dispositivo.

Cartão de memória

Fotografias e vídeos são salvos no cartão SD.

Equilíbrio de brancos

Esta função ajusta o equilíbrio das cores conforme as condições de iluminação. O ícone de configurações do equilíbrio de brancos  está disponível na tela da câmera.



Automático

Ajusta o equilíbrio de cor de modo automático de acordo com as condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio das cores para as condições de luminosidade quente, como, por exemplo, as lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores no caso de iluminação fluorescente.



Luz do dia

Ajusta o equilíbrio de cor para as condições de luminosidade externa.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cor para um céu encoberto por nuvens.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Configurações da câmera fotográfica

Para ajustar as configurações da câmera fotográfica

- 1 Ative a câmera.
- 2 Para exibir todas as configurações, toque em .
- 3 Selecione a configuração que você deseja ajustar, então, edite conforme desejado.

Visão geral das configurações da câmera fotográfica

Resolução

Escolha entre várias resoluções e proporções antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução mais alta exige mais memória.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Resolução de 20,7 megapixel com uma proporção de 4:3. Ideal para fotografias a serem exibidas em telas não widescreen ou impressas em alta resolução.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Resolução de 15,5 megapixel com uma proporção de 16:9. Ideal para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

8MP

3264×2448(4:3)

Resolução de 8 megapixel com uma proporção de 4:3. Ideal para fotografias a serem exibidas em telas não widescreen ou impressas em alta resolução.

8MP

3840×2160(16:9)

Resolução de 8 megapixel com uma proporção de 16:9. Ideal para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

3MP**2048×1536(4:3)**

Resolução de 3 megapixel com uma proporção de 4:3. Ideal para fotografias a serem exibidas em telas não widescreen ou impressas em alta resolução.

2MP**1920×1080(16:9)**

Resolução de 2 megapixel com uma proporção de 16:9. Ideal para fotografias que você deseja exibir em telas widescreen.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, é possível tirar fotografias sem segurar o dispositivo. Use esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo onde todos aparecerão. Você também pode usar o temporizador automático para evitar a trepidação da câmera ao tirar fotografias.

Ligado (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até a fotografia ser tirada.

Ligado (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até a fotografia ser tirada.

Desligado

A fotografia é tirada assim que você toca na tela da câmera.

Smile Shutter™

Use a função Smile Shutter™ para determinar o tipo de sorriso a que a câmera reage antes de tirar uma fotografia.

Modo de foco

A função de foco controla qual parte da fotografia deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo está ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura amarela do foco continue nítida.

Foco automat. único

A câmera foca automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo é ligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, indicando que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você retira o dedo.

Foco automat. múltiplo

O foco é automaticamente definido em diversas áreas da imagem. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, indicando que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você retira o dedo. O foco automático contínuo é desligado.

Detecção de rosto

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera foca automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar em qual rosto deseja focar, tocando nele na tela. Ao tocar na tela da câmera, uma moldura azul mostra qual face está selecionada e em foco. A detecção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo é ligado.

Foco de toque

Toque em uma área específica na tela da câmera para definir a área de foco. O foco automático contínuo é desligado. Toque e segure a tela da câmera até que a moldura amarela de foco fique azul, indicando que o foco foi definido. A fotografia é tirada quando você retira o dedo.

Rastreamento de objetos

Ao selecionar um objeto tocando-o no visor, a câmera o monitora para você.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

HDR

Use a configuração HDR (High Dynamic Range) para tirar uma fotografia contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto de áreas escuras quanto claras.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

ISO

É possível reduzir o desfoque da imagem causado por condições de pouca iluminação ou por objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO.

Automático

Ajusta automaticamente a sensibilidade ISO.

50

Ajusta a sensibilidade ISO para 50.

100

Ajusta a sensibilidade ISO para 100.

200

Ajusta a sensibilidade ISO para 200.

400

Ajusta a sensibilidade ISO para 400.

800

Ajusta a sensibilidade ISO para 800.

1600

Ajusta a sensibilidade ISO para 1.600.

3200

Ajusta a sensibilidade ISO para 3.200.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro

Ajusta a exposição no centro da imagem.

Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto

Ajusta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, pode ser difícil manter o dispositivo firme. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

- ! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Visualização

Você pode optar por visualizar fotos ou vídeos depois de captá-los.

Ilimitado

A visualização da foto ou do vídeo é exibida depois da captura.

5 segundos

A visualização da foto ou do vídeo é exibida por 5 segundos depois da captura.

3 segundos

A visualização da foto ou do vídeo é exibida por 3 segundos depois da captação.

Editar

A foto ou o vídeo é aberto para edição após a captação.

Desligado

A foto ou o vídeo é salvo após a captação e a visualização não é exibida.

Flash

Use o flash para tirar fotografias quando as condições de luminosidade forem insuficientes ou quando houver uma luz de fundo. As opções a seguir estarão disponíveis quando você tocar no ícone de flash  na tela da câmera:

Automático

A câmera determina automaticamente se as condições de luminosidade exigem o uso do flash.



Flash de preenchimen.

Use esta configuração quando o fundo for mais iluminado do que o objeto. Isso remove as sombras escuras indesejadas.



Redução de olhos vermelhos

Reduz a cor vermelha dos olhos quando a fotografia é tirada.



Desligado

O flash está desligado. Às vezes, a qualidade da fotografia pode ser melhor sem o flash, mesmo que as condições de luminosidade sejam ruins. Para tirar uma boa fotografia sem usar o flash, você precisa de uma mão firme. Use o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.



Luz forte

Uma lâmpada ou luz da câmera acende quando você tira fotos.



Seleção da cena

Use o recurso Seleção da cena para configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você, de acordo com a cena selecionada, garantindo a melhor fotografia possível.

SCN Desligado

O recurso Seleção da cena está desligado e você pode tirar fotos manualmente.



Pele macia

Tire fotos de rostos usando um efeito de beleza aprimorado.



Captura suave

Use para tirar fotografias contra fundos suaves.



Antidesfoque de movimento

Use para minimizar o tremor da câmera ao fotografar uma cena ligeiramente escura.



Paisagem

Use para fotografias de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes.



Correção de luz de fundo HDR

Use para aprimorar os detalhes em capturas com alto contraste. A correção de luz de fundo incorporada analisa a imagem e a ajusta automaticamente para proporcionar uma imagem perfeitamente iluminada.



Retrato noturno

Use para criar retratos à noite ou em ambientes com luminosidade baixa. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



Cena noturna

Use ao fotografar à noite ou em ambientes com baixa luminosidade. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.



Crepúsculo manual

Use para tirar fotos com pouca luz segurando com a mão, com interferência e desfoque reduzidos.



Alta sensibilidade

Use para tirar fotos sem flash em condições de pouca luz. Reduz o desfoque.



Gourmet

Use para fotografar disposições de alimentos com cores brilhantes.

-  **Animal**
Use para tirar fotos de animais de estimação. Reduz o desfoque e olhos vermelhos.
-  **Praia**
Use para tirar fotos de cenas à beira-mar ou perto de lagos.
-  **Neve**
Use em ambientes claros para evitar fotografias superexpostas.
-  **Festa**
Use para fotografias em ambientes internos mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes internos. Em função do longo tempo de exposição, a câmera deve ficar imóvel ou ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Esportes**
Use em fotografias de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.
-  **Documento**
Use para fotografias de textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.
-  **Fogos de artifício**
Use para tirar fotos de fogos de artifício com todo esplendor.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Configurações da filmadora

Para ajustar as configurações da filmadora

- 1 Ative a câmera.
- 2 Toque rapidamente nos ícones de configurações na tela.
- 3 Para exibir todas as configurações, toque rapidamente em .
- 4 Selecione a configuração que deseja ajustar e, em seguida, faça suas alterações.

Visão geral das configurações de filmadora

Resolução do vídeo

Ajuste a resolução do vídeo para diferentes formatos.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Máxima) com 30 qps e proporção de 16:9. 1980×1080 pixels.

Full HD (60 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Máxima) com 60 qps e proporção de 16:9. 1980×1080 pixels.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (Alta definição) com proporção de 16:9. 1280×720 pixels.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA com proporção de 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para o envio em mensagens multimídia. O tempo de gravação desse formato de vídeo é limitado para que o arquivo de vídeo caiba em uma mensagem multimídia.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, você pode fazer um vídeo sem segurar o dispositivo. Use para fazer vídeos de grupo, onde todo mundo pode sair no vídeo. Use também o temporizador automático para evitar tremer a câmera ao fazer vídeos.

Ligado (10 s.)

Defina um atraso de 10 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Ligado (2 s.)

Defina um atraso de 2 segundos, do momento em que você toca na tela da câmera até o vídeo começar a ser gravado.

Desligado

A gravação do vídeo tem início assim que você toca na tela da câmera.

Smile Shutter™ (vídeo)

Use a função Smile Shutter™ para determinar a qual tipo de sorriso a câmera reage antes de gravar um vídeo.

Modo de foco

A configuração do foco controla qual parte do vídeo deve ficar nítida. Quando o foco automático contínuo é ligado, a câmera continua ajustando o foco para que a área dentro da moldura branca do foco continue nítida.

Foco automat. único

A câmera foca automaticamente o objeto selecionado. O foco automático contínuo é ligado.

Deteção de rosto

A câmera detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras na tela. A câmera foca automaticamente o rosto mais perto. Você também pode selecionar em qual rosto deseja focar, tocando nele na tela. Ao tocar na tela da câmera, uma moldura amarela mostra qual face está selecionada e em foco. A deteção de rosto não pode ser usada em todos os tipos de cena. O foco automático contínuo é ligado.

Rastreamento de objetos

Ao selecionar um objeto tocando-o no visor, a câmera o monitora para você.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Vídeo HDR

Use a configuração HDR (High-Dynamic Range) de vídeo para gravar um vídeo contra uma luz forte ou em condições em que o contraste seja intenso. O HDR de vídeo compensa a perda de detalhes e produz uma imagem representativa tanto das áreas escuras quanto claras.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Medição

Essa função determina automaticamente uma exposição bem equilibrada, medindo a quantidade de luz na imagem que você deseja capturar.

Centro

Ajusta a exposição no centro da imagem.

Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz em toda a imagem.

Ponto

Ajusta a exposição em uma parte muito pequena da imagem que você deseja capturar.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

SteadyShot™

Durante a gravação de um vídeo, pode ser difícil manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda a compensar os pequenos movimentos da mão.

Microfone

Selecione se deseja capturar o som do ambiente ao gravar os vídeos.

Visualização

Você pode optar por visualizar os vídeos logo depois de fazê-los.

Ligado

A visualização do vídeo é exibida depois da captação.

Editar

O vídeo é aberto para a edição após a captação.

Desligado

O vídeo é salvo após a captação e a visualização não é exibida.

Flash

Use a luz de flash para gravar vídeos quando as condições de iluminação forem ruins ou quando houver uma luz de fundo. O ícone de flash do vídeo  está disponível somente na tela da câmera de vídeo. Às vezes, a qualidade do vídeo pode ser melhor sem uma luz, mesmo se as condições de iluminação forem ruins.



Ligado



Desligado

Seleção da cena

O recurso Seleção da cena ajuda você a configurar a câmera rapidamente para situações comuns usando cenas de vídeo pré-programadas. A câmera determina algumas configurações para você ajustar a cena selecionada, garantindo o melhor vídeo possível.

SCN Desligado

O recurso Seleção da cena está desligado e você pode fazer vídeos manualmente.



Captura suave

Use para gravar vídeos contra fundos suaves.



Paisagem

Use para vídeos no formato de paisagem. A câmera focaliza objetos distantes.



Modo noturno

Quando ligado, a sensibilidade à luz é aumentada. Use em ambientes mal iluminados. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de iluminação forem boas para melhorar a qualidade do vídeo.



Praia

Use para vídeos de cenas à beira-mar ou perto de lagos.



Neve

Use em ambientes claros para evitar vídeos superexpostos.



Esportes

Use para vídeos de objetos com movimento rápido. O curto tempo de exposição diminui os borrões causados pelo movimento.



Festa

Use para vídeos internos em ambientes mal iluminados. Esta cena captura a iluminação de fundo ou a luz de velas em ambientes internos. Os vídeos de objetos com movimento rápido podem ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou use um suporte.

! Essa configuração está disponível somente no modo de captura Manual.

Fotos e vídeos no Álbum

Exibição de fotografias e vídeos

Use a guia Fotos no aplicativo Álbum para exibir fotografias e reproduzir vídeos que você tenha criado com sua câmera, ou para exibir um conteúdo semelhante que tenha salvo no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são exibidas em uma grade em ordem cronológica.



- 1 Exiba fotografias e vídeos na guia Fotos
- 2 Exiba fotografias e vídeos na guia Meus álbuns
- 3 Exiba as opções do menu
- 4 A data dos itens no grupo
- 5 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibi-lo
- 6 Role para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Para exibir fotografias e vídeos

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Álbum**.
 - 3 Toque em uma fotografia ou vídeo para exibir.
 - 4 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou vídeo. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.
-  Se a orientação da tela não mudar automaticamente quando você virar o dispositivo de lado, marque a caixa de seleção Girar automaticamente a tela em Config. > Tela.

Para alterar o tamanho das miniaturas

- Quando estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

Para aplicar zoom em uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, separe dois dedos para ampliar ou belisque com dois dedos para reduzir.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias

- 1 Enquanto estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Apresentação de slides** para iniciar a reprodução de todas as fotografias em um álbum.
- 2 Toque em uma fotografia para encerrar a apresentação.

Para assistir a uma apresentação de suas fotografias com música

- 1 Quando estiver exibindo uma fotografia, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selecione a música e o tema que deseje usar na apresentação e, em seguida, toque rapidamente em . O aplicativo Álbum analisa suas fotografias e usa os dados de música do SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
- 3 Para pausar a reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles e, em seguida, toque rapidamente em .

Para reproduzir um vídeo

- 1 Abra a guia **Fotos** ou a guia **Meus álbuns** em Álbum.
- 2 Usando o modo de exibição de grade ou de lista, localize o vídeo que você deseja abrir.
- 3 Toque rapidamente no vídeo para reproduzi-lo.
- 4 Se os controles de reprodução não forem exibidos, toque rapidamente na tela para exibi-los. Para ocultar os controles, toque rapidamente na tela mais uma vez.

Para pausar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em .

Para avançar rapidamente e voltar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver em reprodução, toque na tela para exibir os controles.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para retroceder ou para a direita para avançar.

Para ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Compartilhando e gerenciando fotografias e vídeos

Você pode compartilhar fotos e vídeos armazenados no dispositivo. Também pode gerenciá-los de formas diferentes. Por exemplo, você pode trabalhar com fotos em lotes, excluir fotos e vinculá-las aos contatos.

- ! Talvez não seja possível copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos autorais. Além disso, alguns itens poderão não ser enviados se seu tamanho for grande demais.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque na foto ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 2 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 3 Toque no aplicativo que você deseja usar para compartilhar a fotografia e siga as etapas para enviá-la.

Para usar uma fotografia como a imagem de um contato

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como** > **Foto de contato**.
- 2 Se solicitado, selecione **Contatos** > **Apenas uma vez** e selecione um contato.

Para usar uma fotografia como papel de parede

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  > **Usar como** > **Papel de parede**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Para girar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Selecione **Girar**. A fotografia será salva com a nova orientação.

Para excluir uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Toque em **Apagar**.

Para trabalhar com lotes de fotografias ou vídeos em Álbum

- 1 Enquanto estiver exibindo miniaturas de fotografias e vídeos em Álbum, toque em  e, em seguida, toque em **Selecionar itens**.
- 2 Toque nos itens com os quais deseja trabalhar. Os itens selecionados são indicados por um quadro azul.
- 3 Use as ferramentas nas barras de ferramentas para trabalhar com os itens selecionados.

- 💡 Para ativar o modo de seleção, você também pode tocar e segurar em um item até que seu quadro fique azul. Em seguida, pode tocar em outros itens para selecioná-los.

Analizando fotografias com rostos no Álbum

Você pode analisar qualquer fotografia em seu dispositivo que apresente faces de pessoas. Após ativado, o recurso de análise de fotografias permanece ativado e novas fotos serão analisadas conforme forem adicionadas. Após executar uma análise, você poderá agrupar todas as fotografias da mesma pessoa em uma pasta.

Para ativar o recurso de análise de fotografias

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Rostos**.
- 3 Todas as fotografias em seu dispositivo são analisadas e agrupadas de acordo com a pasta Faces sem nome.

Para dar nome a uma face

- 1 No título **Rostos**, toque na pasta **Rostos não nomeados**, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha a face à qual você deseja atribuir um nome.
- 2 Toque em **Adicionar nome**.
- 3 Digite um nome e toque em **Concluído > Adicionar como nova pessoa**.

Para editar o nome de uma face

- 1 Quando estiver exibindo uma face na exibição em tela cheia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em  > **Editar nome das marcações**.
- 2 Toque em **OK**.
- 3 Toque no nome da face que deseja editar.
- 4 Edite o nome e, em seguida, toque em **Concluído > Adicionar como nova pessoa**.

Edição de fotografias com o aplicativo Editor de fotografias

Você pode editar e aplicar efeitos às fotos originais que tirou com a câmera. Por exemplo, você pode alterar os efeitos de iluminação. Depois de salvar a fotografia editada, a versão original inalterada da fotografia permanecerá em seu dispositivo.

Para editar uma fotografia

- Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .

Para cortar uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  > **Recortar**.
- 4 Toque em  para selecionar uma opção.
- 5 Para ajustar o quadro do corte, pressione na margem do quadro. Quando os quadrados nas bordas desaparecerem, arraste para dentro ou para fora para redimensionar o quadro.
- 6 Para redimensionar todos os lados do quadro de corte ao mesmo tempo, pressione em um dos quatro cantos para fazer com que os quadrados nas bordas desapareçam e, em seguida, arraste o canto de acordo.
- 7 Para mover o quadro de corte para outra área da fotografia, pressione dentro do quadro e, depois, arraste-o até a posição desejada.
- 8 Toque em **Aplicar recorte**.
- 9 Para salvar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Salvar**.

Para aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando você estiver visualizando uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Edite a fotografia como desejar e toque em **Salvar**.

Para aprimorar uma fotografia usando configurações avançadas

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Para ajustar as configurações de iluminação para uma foto

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Para definir o nível de saturação das cores em uma foto

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em .
- 2 Se solicitado, selecione **Editor de fotos > Apenas uma vez**.
- 3 Toque em  e selecione uma opção.
- 4 Para salvar uma cópia da foto editada, toque em **Salvar**.

Álbuns de fotografias

A guia Meus álbuns no aplicativo Álbum reúne todos os seus álbuns de fotografias, incluindo álbuns de fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera, assim como o conteúdo que você compartilha on-line por meio de serviços como PlayMemories, Picasa e Facebook. Assim que você estiver conectado a esses serviços, poderá gerenciar o conteúdo, comentar fotos e vídeos, e visualizar os comentários dos amigos. No aplicativo Álbum, você também pode adicionar geomarcações às fotos, realizar tarefas de edição básicas e usar métodos como a tecnologia sem fio Bluetooth®, e-mails e mensagens para compartilhar o conteúdo.



- 1 Exibir fotografias e vídeos usando o serviço on-line PlayMemories
- 2 Visualizar todas as fotografias tiradas e vídeos filmados com a câmera do dispositivo
- 3 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos no armazenamento interno do dispositivo
- 4 Exibir todas as fotografias e vídeos salvos no cartão de memória removível
- 5 Exibir suas fotografias em um mapa
- 6 Exibir suas fotos no modo luva
- 7 Exibir fotos e vídeos no Picasa™
- 8 Exibir fotos e vídeos no Facebook™
- 9 Exibir todas as fotografias com rostos
- 10 Exibir fotos usando o serviço on-line do Flickr™
- 11 Role para cima ou para baixo para ver o conteúdo

! O serviço on-line PlayMemories pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para exibir fotografias a partir de serviços on-line em Álbum

- 1 Na Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns**.
- 3 Toque no serviço on-line desejado.
- 4 Toque em **Conectar**. São exibidos todos os álbuns on-line dos quais você fez o upload para o serviço.
- 5 Toque em qualquer álbum para exibir seu conteúdo e, em seguida, toque rapidamente em uma fotografia no álbum.
- 6 Toque e deslize para a esquerda para exibir a próxima fotografia ou videoclipe. Toque e deslize para a direita para exibir a fotografia ou o vídeo anterior.

Para exibir e adicionar comentários ao conteúdo de um álbum on-line

- 1 Ao exibir uma fotografia de um álbum on-line, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em  para exibir os comentários.
- 2 Digite seus comentários no campo de entrada e toque em **Publicar**.

Para "Curtir" uma fotografia ou vídeo no Facebook™

- Enquanto exibe uma fotografia ou vídeo em um de seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  para mostrar que você "Curte" o item no **Facebook™**.

Visualizando suas fotografias em um mapa

Adicionar informações sobre o local às fotos é chamado de marcação geográfica. Você pode ver e marcar suas fotos em um mapa, e mostrar a seus amigos e familiares onde

estava quando tirou uma foto específica. Consulte *Adicionando a posição geográfica às suas fotografias* na página 80 para obter mais informações.

- Se você ativou a detecção da localização e a marcação geográfica na câmera, poderá marcar suas fotos diretamente para a visualização posterior em um mapa.



- 1 Pesquise uma localização no mapa.
- 2 Exiba as opções do menu.
- 3 Toque duas vezes para ampliar. Belisque para reduzir. Arraste para exibir diferentes partes do mapa.
- 4 Um grupo de fotografias e/ou vídeos marcados na mesma localização geográfica.
- 5 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Toque em um item para exibi-lo em tela cheia.

- Se várias fotografias tiverem sido tiradas no mesmo local, somente uma delas aparecerá no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, 9. Para exibir todas as fotos no grupo, toque na fotografia da capa e em uma das miniaturas na parte inferior da tela.

Para adicionar uma geomarcação a uma fotografia

- 1 Quando você estiver exibindo uma fotografia, toque na tela para exibir as barras de ferramentas, em seguida, toque em **Toque para definir local** para abrir a tela do mapa.
- 2 Localize e toque na localização desejada para colocar a fotografia no mapa.
- 3 Para ajustar a localização da fotografia, toque na localização no mapa para onde deseja mover a fotografia.
- 4 Ao terminar, toque em **OK** para salvar a geomarcação e retornar ao visualizador de fotografias.

Para exibir fotografias com marcação da localização em um mapa

- 1 Em Tela inicial, toque em ☰.
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Mapa**.
- 3 Toque em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.

Para exibir fotografias com marcação da localização em um globo

- 1 Em Tela inicial, toque em ☰.
- 2 Localize e toque em **Álbum > Meus álbuns > Globo**.
- 3 Toque em uma fotografia para exibi-la em tela cheia.

Para alterar a geomarcação de uma fotografia

- 1 Ao exibir uma fotografia no mapa em Álbum, toque e segure a fotografia até que sua moldura fique azul. Em seguida, toque no local desejado no mapa.
- 2 Toque em **OK**.

Para alterar a exibição de mapa

- Ao exibir o mapa em Álbum, toque em  em seguida, selecione **Exibição clássica** ou **Exibição de satélite**.

Vídeos

Assistindo a vídeos no aplicativo Filmes

Use o aplicativo Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que você tenha salvo ou baixado no dispositivo. O aplicativo Filmes também ajuda você a conseguir cartazes, sinopses, saber o gênero e detalhes sobre o diretor de cada filme. Também pode reproduzir seus filmes em outros dispositivos conectados à mesma rede.

- ! Alguns arquivos de vídeo talvez não sejam reproduzidos no aplicativo Filmes.



- 1 Abrir o aplicativo Video Unlimited
- 2 Exibir opções do menu
- 3 Tocar para reproduzir seu vídeo assistido mais recentemente
- 4 Procurar todos os vídeos baixados ou salvos em seu dispositivo
- 5 Tocar para reproduzir os arquivos de vídeos salvos ou baixados
- 6 Procurar todos os aplicativos baixados ou salvos em seu dispositivo
- 7 Visualizar todos os arquivos assinados ou baixados no aplicativo Podcast

- ! O Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessário ter assinaturas separadas. Termos e condições adicionais são aplicáveis.

Para reproduzir um vídeo em Filmes

- 1 Na Tela inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que deseja reproduzir. Se o vídeo não for exibido na tela, toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, e, em seguida, encontre e toque rapidamente no vídeo que você deseja reproduzir.
- 3 Para exibir ou ocultar os controles, toque rapidamente na tela.
- 4 Para pausar a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda. Para avançar, arraste o marcador da barra de progresso para a direita.

Para reproduzir um vídeo em um dispositivo externo

- 1 Quando o vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir todos os controles.
- 2 Toque em **≡** > **Throw**.
- 3 Selecione um dispositivo externo no qual reproduzir o vídeo. Se não houver nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções na tela para adicionar um.

Para alterar as configurações em Filmes

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em **⋮** e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **≡** > **Configurações** e, em seguida, altere as configurações como desejar.

Para alterar as configurações de som enquanto um vídeo estiver em reprodução

- 1 Enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque rapidamente na tela para exibir os controles.
- 2 Toque em **≡** e em **Configurações do som**.
- 3 Marque as caixas de seleção das configurações de som que deseja ativar.
- 4 Ao terminar, toque rapidamente em **OK**.

Para compartilhar um vídeo

- 1 Quando um vídeo estiver sendo reproduzido, toque rapidamente em **≡** e, em seguida, toque rapidamente em **Compartilhar**.
- 2 No menu aberto, toque rapidamente no aplicativo que você deseja usar para compartilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga as etapas relevantes para enviá-lo.

Transferindo conteúdo de vídeo para o dispositivo

Antes de começar a usar o aplicativo Filmes, é uma boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para seu dispositivo de outros dispositivos, como um computador. Há várias maneiras de transferir seu conteúdo:

- Conecte seu dispositivo a um computador usando um cabo USB e arraste e solte os arquivos de vídeo diretamente usando o aplicativo de gerenciador de arquivos no computador. Consulte *Gerenciando arquivos com um computador* na página 128.
- Se você tiver um computador, use o aplicativo Media Go™ da Sony™ para organizar o conteúdo e transferir arquivos de vídeo para seu dispositivo via computador. Para saber mais e baixar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se seu computador for um Apple® Mac®, você poderá usar o Sony™ Bridge para Mac para transferir arquivos de vídeo do iTunes para seu dispositivo. Para saber mais e baixar o Sony™ Bridge para Mac, acesse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gerenciamento do conteúdo de vídeo

Para obter informações sobre filmes manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tenha uma conexão de dados ativa.
 - 2 Na Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
 - 3 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até a miniatura de um arquivo sobre o qual você deseja obter informações.
 - 4 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Buscar informações**.
 - 5 Se solicitado, permita que o dispositivo faça download dos detalhes do vídeo usando sua conexão de dados móvel.
 - 6 No campo de pesquisa, digite palavras-chave para o vídeo e, em seguida, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todas as correspondências são exibidas em uma lista.
 - 7 Selecione um resultado de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**. O download da informações tem início.
- ! É possível obter automaticamente informações sobre vídeos adicionados recentemente sempre que o aplicativo Filmes abrir, se você marcar a caixa de seleção Obter detalhes do vídeo, em Configurações. A tarifa da transmissão de dados pode se aplicar.
- ☼ Se as informações baixadas não forem corretas, pesquise novamente usando palavras-chave diferentes.

Para apagar as informações sobre um vídeo

- 1 Na Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até o vídeo que você deseja editar.
- 3 Toque e segure a miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.

Para apagar um vídeo

- 1 Na tela Início, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
- 2 Toque rapidamente em **Todos**, na guia **Minha Coleção**, para navegar até o vídeo que você deseja excluir.
- 3 Toque e segure a miniatura de vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Apagar** na lista que aparecer.
- 4 Toque em **Excluir** mais uma vez para confirmar.

Serviço Video Unlimited

Use o serviço Video Unlimited para alugar e comprar filmes ou programas de TV que você pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também em um computador, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 ou PlayStation® Vita. Faça sua seleção entre os últimos lançamentos de Hollywood, filmes de ação, comédias, clássicos e uma grande variedade de outras categorias.

Você precisa criar uma conta do Video Unlimited se desejar comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited. Se você já tem uma conta de rede do PlayStation® ou uma conta Sony Entertainment Network, poderá usar essa conta.

- ! A Sony Entertainment Network com Video Unlimited e Music Unlimited não está disponível em todos os mercados. É necessária assinatura separada. Termos e condições adicionais se aplicam.

Para começar a usar o Video Unlimited

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se você estiver usando o Video Unlimited pela primeira vez, toque rapidamente em **Continuar** na tela de boas-vindas e digite sua data de nascimento, se necessário. Depois, toque rapidamente em **Continuar** novamente para ir para a tela principal do Video Unlimited.
- 4 Toque rapidamente em  > **Iniciar a sessão**, e siga as instruções na tela para acessar sua conta ou criar uma nova, para comprar ou alugar filmes.

Conectividade

Espelhando a tela de seu dispositivo em uma TV com um cabo

Você pode conectar seu dispositivo a um aparelho de TV usando um cabo MHL ou HDMI e exibir o conteúdo salvo em seu dispositivo na tela da TV. Quando você conecta o dispositivo assim a um aparelho de TV compatível, o aplicativo de inicialização da TV é aberto. Esse aplicativo ajuda a reproduzir os arquivos de mídia a partir de seu dispositivo em TVs e outros dispositivos.

- 💡 Talvez, seja necessário adquirir um cabo e um adaptador separadamente.

Para exibir conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte a entrada MHL

- 1 Conecte o dispositivo à TV usando um cabo MHL.  aparece na barra de status do dispositivo depois que uma conexão é estabelecida.
- 2 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

Para exibir o conteúdo do dispositivo em uma TV com suporte à entrada HDMI™

- 1 Conecte seu dispositivo a um adaptador MHL e conecte o adaptador a uma fonte de alimentação USB.
- 2 Conecte o adaptador à TV usando um cabo HDMI™.  é exibido na barra de status do dispositivo após a conexão ser estabelecida.
- 3 O aplicativo **Iniciador de TV** é iniciado automaticamente. Siga as instruções para exibir seus arquivos de mídia na TV.

Para visualizar e ajudar sobre como usar o controle remoto da TV

- 1 Enquanto seu dispositivo estiver conectado à TV, arraste a barra de status para baixo para abrir o painel Notificação.
- 2 Toque rapidamente em **Conectado via MHL**.

- 💡 Você também pode pressionar o botão amarelo no controle remoto da TV para abrir o Painel de notificação.

Para desconectar o dispositivo do aparelho de TV

- Desconecte o cabo MHL™ ou o adaptador MHL do dispositivo.

Espelhando a tela de seu dispositivo sem fio em uma TV

Use o recurso Espelhamento de tela para mostrar a tela de seu dispositivo em uma TV ou tela grande, sem usar uma conexão por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma conexão sem fio entre os dois dispositivos, de modo que você pode sentar e desfrutar de suas fotos favoritas no conforto do seu sofá. Você também pode usar esse recurso para ouvir as músicas no dispositivo através dos alto-falantes da TV.

- ! A sua TV deve ser compatível com o espelhamento de tela baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que o recurso descrito acima funcione. Se sua TV não oferecer suporte ao espelhamento de tela, você precisará comprar um adaptador para display sem fio separadamente.

- ! Durante o uso do espelhamento de tela, a qualidade da imagem pode, algumas vezes, ser negativamente afetada se houver interferência de outras redes Wi-Fi®.

Para espelhar a tela de seu dispositivo em uma tela de TV

- 1 **TV:** Siga as instruções no Manual do usuário de sua TV para ativar a função de espelhamento da tela.
- 2 **Seu dispositivo:** Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Espelhamento de tela.**
- 4 Toque em **Ativar espelhamento de tela** e selecione o dispositivo no qual deseja espelhar o conteúdo.

! Ao usar o espelhamento de tela, não cubra a área da antena Wi-Fi do dispositivo.

! A sua TV deve ser compatível com o espelhamento de tela baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que o recurso descrito acima funcione.

Compartilhando conteúdo com dispositivos DLNA Certified™

É possível exibir ou reproduzir conteúdo de mídia salvo em seu dispositivo em outros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos precisam ser DLNA Certified™ pela Digital Living Network Alliance e todos os dispositivos devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi® para que o conteúdo possa ser compartilhado. Você também pode exibir ou reproduzir conteúdo de outros dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo.

Depois que você configurar o compartilhamento de conteúdo entre os dispositivos, poderá, por exemplo, ouvir em seu dispositivo arquivos de música armazenados em seu computador doméstico, ou exibir fotografias tiradas com a câmera do dispositivo em uma TV com tela grande.

Reproduzindo arquivos de dispositivos DLNA Certified™ em seu dispositivo

Quando você reproduz arquivos de outro dispositivo DLNA Certified™ em seu dispositivo, esse outro dispositivo atua como um servidor. Em outras palavras, ele compartilha conteúdo por uma rede. O dispositivo servidor precisa estar com a função de compartilhamento de conteúdo habilitada e conceder permissão de acesso ao seu dispositivo. Também precisa estar conectado à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.

Para reproduzir uma faixa compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® de seu dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **WALKMAN.**
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione a faixa que você deseja reproduzir. A reprodução da faixa será iniciada automaticamente.

Para reproduzir um vídeo compartilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® de seu dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **Filmes.**
- 3 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 4 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione o vídeo que deseja reproduzir.

Para exibir uma fotografia compartilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que o dispositivo com o qual deseja compartilhar arquivos esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum > Meus álbuns.** Todos os álbuns on-line disponíveis e os dispositivos conectados são exibidos.
- 4 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos conectados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo conectado e selecione uma fotografia para exibi-la.

Preparando-se para reproduzir conteúdo do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Para poder exibir ou reproduzir arquivos de mídia de seu dispositivo em outros dispositivos DLNA Certified™, você precisa configurar o compartilhamento de arquivos no dispositivo. Os dispositivos com os quais você compartilha conteúdo são chamados dispositivos cliente. Por exemplo, uma TV, computador ou tablet podem atuar como dispositivos cliente. Seu dispositivo funciona como um servidor de mídia quando disponibiliza conteúdo a dispositivos cliente. Quando você configura o compartilhamento de arquivos no dispositivo, também precisa conceder permissão de acesso aos dispositivos cliente. Depois disso feito, esses dispositivos aparecerão como dispositivos registrados. Dispositivos que estiverem aguardando uma permissão de acesso serão listados como dispositivos pendentes.

Para parar de compartilhar arquivos com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Conectividade Xperia™** > **Configurações do servidor de mídia**.

Para definir permissões de acesso para um dispositivo pendente

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Conectividade Xperia™** > **Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registrado

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Conectividade Xperia™** > **Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista **Dispositivos registrados** e, em seguida, selecione **Alterar nome**.
- 4 Digite um novo nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registrado

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Conectividade Xperia™** > **Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Selecione um dispositivo na lista de **Dispositivos registrados**.
- 4 Toque em **Alterar nível de acesso** e selecione uma opção.

Para obter ajuda sobre como compartilhar conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Conectividade Xperia™** > **Configurações do servidor de mídia**.
- 3 Toque em .

Reproduzindo arquivos em um dispositivo Renderizador de mídia digital

Usando a tecnologia DLNA™, você pode transferir conteúdo de mídia salvo no dispositivo para outro dispositivo conectado à mesma rede Wi-Fi®. O outro dispositivo precisa ser capaz de funcionar como um dispositivo Renderizador de mídia digital (DMR), o que significa que pode renderizar, ou reproduzir, conteúdo recebido do seu

dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA ou um PC que execute o Windows® 7 ou superior.

- ! As configurações para habilitar o Renderizador de mídia digital podem variar, dependendo do dispositivo em uso. Consulte o manual do usuário do respectivo dispositivo para obter informações mais detalhadas.
- ! Conteúdo com Gestão de Direitos Digitais (GDD) não pode ser reproduzido em um dispositivo Renderizador de mídia digital usando a tecnologia DLNA™.

Para exibir fotografias ou vídeos do dispositivo em um dispositivo DMR


- 1 Certifique-se de ter configurado corretamente o dispositivo DMR e que ele esteja conectado à mesma rede Wi-Fi® que o dispositivo.
 - 2 Na Tela inicial, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Álbum**.
 - 4 Procure e abra o arquivo que você deseja exibir.
 - 5 Toque na tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. Os arquivos selecionados começarão a ser reproduzidos na ordem cronológica do dispositivo selecionado.
 - 6 Para desconectar-se do dispositivo DMR, toque em  e selecione seu dispositivo. A reprodução do arquivo é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.
-  Você também pode compartilhar um vídeo do aplicativo Filmes no dispositivo tocando no vídeo e, em seguida, tocando em .

Para reproduzir uma faixa de música de seu dispositivo em um dispositivo DMR

- 1 Configure corretamente o dispositivo DMR e verifique se ele está conectado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **WALKMAN**.
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar. Em seguida, toque na faixa.
- 4 Toque em  e selecione um dispositivo DMR com o qual compartilhar seu conteúdo. A faixa será reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
- 5 Para se desconectar do dispositivo DMR, toque em  e selecione seu dispositivo. A reprodução da faixa é interrompida no dispositivo DMR, mas continua em seu dispositivo.

Jogando em uma TV com um controlador sem fio DUALSHOCK™3

Divirta-se com os jogos do PlayStation® Mobile armazenados em seu dispositivo em uma TV e controle os jogos com seu controle sem fio DUALSHOCK™3. Primeiro, você precisa estabelecer uma conexão sem fio com o controlador sem fio DUALSHOCK™3 e seu dispositivo, em seguida, conecte seu dispositivo à TV usando um cabo.

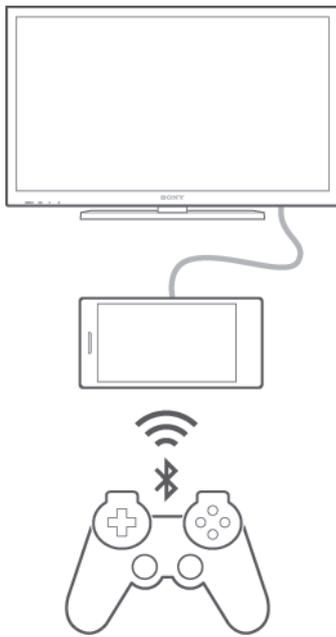

- 💡 Para configurar uma conexão entre um controlador sem fio DUALSHOCK™3 e seu dispositivo, é necessário um adaptador USB On-The-Go.

Para configurar uma conexão com um controlador sem fio DUALSHOCK™3

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® em seu dispositivo esteja ligada.
- 2 Conecte um adaptador USB On-The-Go (OTG) ao seu dispositivo.
- 3 Conecte o controlador sem fio DUALSHOCK™3 ao adaptador OTG usando um cabo USB.
- 4 Quando **Controle conectado (com fio)** aparecer na barra de status no topo da tela do dispositivo, desconecte o cabo USB.
- 5 Quando **Controle conectado (sem fio)** aparecer na barra de status, uma conexão sem fio será estabelecida.

NFC

Use o NFC (Comunicação em Área Próxima) para compartilhar dados com outros dispositivos, como vídeos, fotografias, endereços de páginas da Web, arquivos de música ou contatos. Você também pode usar o NFC para rastrear tags que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, bem como tags que ativam determinadas funções em seu dispositivo.

NFC é uma tecnologia sem fio com um alcance máximo de um centímetro, de modo que os dispositivos que estão compartilhando dados precisam estar próximos uns dos outros. Para usar o NFC, você precisa primeiro ativar a função NFC e a tela de seu dispositivo deve estar ativa.

- ! O NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.

Para ligar a função NFC

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações > Mais....**
- 3 Marque a caixa de seleção **NFC**.

Para compartilhar um contato com outro dispositivo usando NFC

- 1 Verifique se ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e se ambas as telas estão ativas.
- 2 Para exibir os contatos, vá para Tela inicial, toque no , então, toque no .
- 3 Toque no contato que você deseja compartilhar.
- 4 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, uma miniatura do contato será exibida.
- 5 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contato serão exibidas na tela do dispositivo de destino, além de serem salvas no dispositivo de destino.

Para compartilhar um arquivo de música com outro dispositivo usando o NFC

- 1 Verifique se seu dispositivo e o dispositivo de destino têm a função NFC ativada e se as telas de ambos os dispositivos estão ativas.
- 2 Para abrir o aplicativo "WALKMAN™", toque em  e, em seguida, toque em .
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que você deseja compartilhar.
- 4 Toque na faixa para reproduzi-la. Então, você pode tocar no  para pausar a faixa. A transferência funciona com a faixa sendo reproduzida ou pausada.
- 5 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, uma miniatura da faixa será exibida.
- 6 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência terminar, o arquivo de música será reproduzido imediatamente no dispositivo receptor. Ao mesmo tempo, o arquivo será salvo no dispositivo receptor.

Para compartilhar uma fotografia ou vídeo com outro dispositivo usando NFC

- 1 Verifique se ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e se ambas as telas estão ativas.
- 2 Para exibir fotografias e vídeos no dispositivo, vá para Tela inicial, toque no , localize e toque em **Álbum**.
- 3 Toque na foto ou no vídeo que você deseja compartilhar.
- 4 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, aparecerá uma miniatura da faixa.
- 5 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou vídeo será exibida na tela do dispositivo de destino. Ao mesmo tempo, o item será salvo no dispositivo de destino.

Para compartilhar um endereço da Web com outro dispositivo usando NFC

- 1 Verifique se ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e se ambas as telas estão ativas.
- 2 Em Tela inicial, toque no .
- 3 Para abrir o navegador da Web, localize e toque em .
- 4 Carregue a página da Web que você deseja compartilhar.
- 5 Segure os dispositivos de costas um para o outro para que as áreas de detecção NFC de cada um se toquem. Quando os dispositivos conectarem, aparecerá uma miniatura da faixa.
- 6 Toque na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página da Web será exibida na tela do dispositivo receptor.

Digitalizando rótulos NFC

Seu dispositivo pode digitalizar vários tipos de rótulos NFC. Por exemplo, pode digitalizar rótulos incorporados a um pôster, em um outdoor ou em um produto em uma loja do varejo. Você pode receber informações adicionais, como um endereço da Web.

Para digitalizar um rótulo NFC

- 1 Verifique se o dispositivo tem a função NFC ativada e se a tela está ativa.
- 2 Coloque o dispositivo sobre o rótulo, de modo que a área de detecção de NFC fique em contato com ele. O dispositivo digitaliza o rótulo e exibe o conteúdo coletado. Toque no conteúdo do rótulo para abri-lo.

Conectando a um dispositivo compatível com NFC

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como um fone ou fone de ouvido. Ao estabelecer esse tipo de conexão, consulte o Manual do usuário do dispositivo compatível para obter mais informações.

- ! Talvez seja preciso estar com o Wi-Fi® ou o Bluetooth® ativado em ambos os dispositivos para que a conexão funcione.

Tecnologia sem fio Bluetooth®

Use a função Bluetooth® para enviar arquivos para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para conectar acessórios de viva-voz. Ligue a função de Bluetooth® em seu dispositivo e crie conexões sem fio com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões por Bluetooth® funcionam melhor dentro de um raio de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre os dispositivos. Em alguns casos, você precisa sincronizar o dispositivo manualmente com outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperabilidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® podem variar.

Para ativar a função Bluetooth® e tornar o dispositivo visível

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações**.
- 3 Toque no interruptor liga-desliga próximo a **Bluetooth** para ativar a função Bluetooth®.
- 4 Toque em **Bluetooth**. Seu dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth® serão exibidos.
- 5 Toque no nome de seu dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth®.

Para ajustar o tempo de visibilidade de seu dispositivo para outros dispositivos Bluetooth®

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Tempo limite de visibilidade**.
- 4 Selecione uma opção.

Nomeando seu dispositivo

Você pode atribuir um nome ao seu dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de você ter ativado a função Bluetooth® e seu dispositivo estar definido para visível.

Para dar um nome ao dispositivo

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Bluetooth**.
- 4 Toque em  e selecione **Renomear telefone**.
- 5 Digite um nome para seu dispositivo.
- 6 Toque em **Renomear**.

Emparelhando com outro dispositivo Bluetooth®

Ao emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo, você pode, por exemplo, conectá-lo a um fone de ouvido Bluetooth® ou a um kit veicular Bluetooth® e usar esses outros dispositivos para compartilhar músicas.

Após emparelhar seu dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®, ele lembrará do pareamento. Ao parear o dispositivo com um dispositivo Bluetooth®, talvez seja necessário digitar uma senha de acesso. O dispositivo tentará usar a senha de acesso genérica 0000 automaticamente. Se isso não funcionar, consulte o manual do usuário de seu dispositivo Bluetooth® para obter sua senha de acesso. Você não precisará digitar a senha de acesso novamente na próxima vez que se conectar a um dispositivo Bluetooth® pareado anteriormente.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maioria dos fones de ouvido Bluetooth®, exigem que você emparelhe e conecte outro dispositivo.
- ! Você pode emparelhar seu dispositivo com diversos dispositivos Bluetooth®, mas conectá-lo somente a um perfil Bluetooth® por vez.

Para emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Verifique se o dispositivo com o qual deseja emparelhar tem a função Bluetooth® habilitada e está visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 Em Tela inicial do dispositivo, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth® aparecerão em uma lista.
- 4 Toque no dispositivo Bluetooth® com o qual deseja emparelhar.
- 5 Digite uma senha de acesso, se necessário, ou confirme a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos. Seu dispositivo e o outro estão agora emparelhados.

Para conectar o dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Bluetooth**.
- 3 Toque no dispositivo Bluetooth® ao qual deseja conectar.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth®

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos pareados**, toque em ✕ ao lado do nome do dispositivo que você deseja desemparelhar.
- 4 Toque em **Cancelar pareamento**.

Enviando e recebendo itens usando a tecnologia Bluetooth®

Compartilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth®, como telefones ou computadores. Você pode enviar e receber vários tipos de itens usando a função Bluetooth®, como:

- Fotografias e vídeos
- Músicas e outros arquivos de áudio
- Contatos
- Páginas da web

Para enviar itens usando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth® esteja ligada e que o dispositivo esteja visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra o aplicativo que contém o item que você deseja enviar e navegue até o item.
- 3 Dependendo do aplicativo e do item que deseja enviar, você pode precisar de, por exemplo, tocar e segurar o item, abrir o item e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ligue o Bluetooth®, caso seja solicitado a fazê-lo.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
- 7 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a conexão.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
- 9 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens utilizando o Bluetooth®

- 1 Verifique se a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo remetente começa a enviar dados para seu dispositivo.
- 3 Se solicitado, digite a mesma senha de acesso em ambos os dispositivos ou confirme a senha de acesso sugerida.
- 4 Ao receber a notificação sobre um arquivo enviado para seu dispositivo, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação para aceitar a transferência do arquivo.
- 5 Toque em **Aceitar** para iniciar a transferência do arquivo.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de status para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de status para baixo e toque na notificação relevante.

Para exibir os arquivos recebidos utilizando o Bluetooth®

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações > Bluetooth**.
- 3 Pressione  e selecione **Mostrar arquivos recebidos**.

Aplicativos e recursos inteligentes que economizam tempo

Controlando acessórios e configurações com o Smart Connect

Use o aplicativo Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando você conecta ou desconecta um acessório. Por exemplo, você pode decidir sempre iniciar o aplicativo Rádio FM quando conectar um fone de ouvido.

Você também pode usar o Smart Connect para definir uma ação específica ou um grupo de ações a serem iniciadas em seu dispositivo em horários determinados do dia. Por exemplo, quando você conecta seu fone de ouvido entre 7:00 e 9:00 da manhã, pode decidir que:

- O aplicativo "WALKMAN" é iniciado.
- O navegador da Web abre o jornal da manhã.
- O volume do toque é definido para vibrar.

Com o Smart Connect, você também pode gerenciar seus acessórios, como SmartTags e SmartWatch. Consulte o Guia do usuário do acessório específico para ter mais informações.



- 1 Toçar para exibir todos os dispositivos adicionados
- 2 Adicionar um dispositivo ou evento
- 3 Exibir opções do menu
- 4 Toçar para exibir todos os eventos adicionados
- 5 Toçar para ativar um evento
- 6 Toçar para exibir os detalhes de um evento

Para criar um evento Smart Connect

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em .
 - 2 Se você estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque em **OK** para fechar a tela de apresentação.
 - 3 Na guia **Eventos**, toque em **+**.
 - 4 Se você estiver criando o evento pela primeira vez, toque em **OK** novamente para fechar a tela de apresentação.
 - 5 Adicione condições sob as quais deseja inicializar o evento. Uma condição pode ser a conexão com um acessório, um intervalo de tempo específico ou ambos.
 - 6 Toque em  para continuar.
 - 7 Adicione o que você deseja que aconteça quando conectar um acessório e defina as outras configurações como quiser.
 - 8 Toque em  para continuar.
 - 9 Defina um nome de evento, então, toque em **Finalizar**.
-  Para adicionar um acessório Bluetooth®, você precisa primeiro emparelhá-lo com o dispositivo.

Para editar um evento Smart Connect

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connection.
- 2 Na guia **Eventos** toque rapidamente em um evento.
- 3 Se o evento estiver desabilitado, arraste o botão deslizante para a direita para habilitá-lo.
- 4 Toque em **Editar**, em seguida, ajuste as configurações como desejar.

Para excluir um evento

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connection.
 - 2 Na guia **Eventos**, toque e segure no evento que você deseja excluir, em seguida, toque em **Apagar evento**.
 - 3 Toque em **Excluir** para confirmar.
-  Você também pode abrir o evento que deseja excluir e tocar em  > Apagar evento > Excluir.

Gerenciamento de dispositivos

Use o aplicativo Smart Connect para gerenciar uma série de acessórios inteligentes que você pode conectar ao seu dispositivo, incluindo SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro da Sony. O Smart Connect baixa qualquer aplicativo necessário e também encontra aplicativos de terceiros, quando estiverem disponíveis. Os dispositivos conectados anteriormente são mostrados em uma lista que permite a você obter mais informações sobre os recursos de cada dispositivo.

Para emparelhar e conectar um acessório

- 1 Inicie o aplicativo Smart Connect. Se você estiver abrindo o Smart Connect pela primeira vez, toque em **OK** para fechar a tela de introdução.
- 2 Toque em **Dispositivos**, então, em **+**.
- 3 Toque em **OK** para iniciar a pesquisa de dispositivos.
- 4 Na lista de resultados da pesquisa, toque no nome do dispositivo que você deseja adicionar.

Para ajustar as configurações para um acessório conectado

- 1 Emparelhe e conecte o acessório ao seu dispositivo.
- 2 Inicie o aplicativo Smart Connect.
- 3 Toque em **Dispositivos**, em seguida, toque no nome do acessório conectado.
- 4 Ajuste as configurações desejadas.

Usando seu dispositivo como uma central de fitness com o ANT+™

Você pode usar seu dispositivo com produtos de saúde e fitness que também suportam a tecnologia ANT+™. Por exemplo, se você for correr com um monitor de frequência

cardíaca compatível com o ANT+™ e um podômetro (para medir o ritmo e a distância), poderá coletar todos os dados de sua corrida no dispositivo. Em seguida, poderá analisar seu desempenho e ver como pode melhorar.

Você pode fazer o download de vários aplicativos no Google Play™ que suportam os dispositivos esportivos, de fitness e saúde do ANT+™. Para informações sobre os produtos compatíveis com o ANT+™, acesse www.thisisant.com/directory.

Usando seu dispositivo como uma carteira

Você pode usar os aplicativos e serviços de carteira que permitem armazenar o cartão de crédito, débito e outras informações no dispositivo para que possa pagar os produtos sem tocar em sua carteira real. Também pode manter informações sobre ofertas especiais em seu dispositivo.

Para pagar por produtos usando seu dispositivo móvel, primeiro, é preciso inscrever-se em um serviço de pagamento de carteira. Eles podem ser oferecidos, por exemplo, pelo Google ou por uma operadora de rede. Para mais informações sobre os serviços de carteira, consulte seu provedor de serviços. Você pode ler mais sobre o Google Wallet™ em <http://support.google.com/wallet/>.

- ! Os serviços de pagamento móveis podem ainda não estar disponíveis em todas as regiões.

Viagem e mapas

Utilização dos serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicativos como Mapas e a câmera usem informações das redes móveis e Wi-Fi®, assim como as informações do Sistema de Posicionamento Global (GPS) para determinar sua localização aproximada. Se você não estiver dentro de uma linha clara de visão para os satélites de GPS, seu dispositivo poderá determinar sua localização usando a função Wi-Fi®. E, se você não estiver na área de cobertura de uma rede Wi-Fi®, seu dispositivo poderá determinar sua localização usando sua rede móvel.

Ative os serviços de localização para que seu dispositivo possa encontrar onde você está.

Para ativar os serviços de localização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Local**.
 - 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Local** para a direita.
 - 4 Toque em **Concordar** duas vezes para confirmar.
- ! Quando você ativa os serviços de localização, Satélites GPS e Serviço de local do Google são ativados por padrão. Você pode desativar qualquer opção manualmente.

Para permitir que os aplicativos do Google acessem sua localização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Google** > **Configurações da localização**.
 - 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Deixe Google Apps ver a localização** para a direita.
- ! Você deve estar conectado à sua conta do Google™ para poder usar os serviços de localização.

Aprimorando a precisão do GPS

A primeira vez que você usar a função GPS em seu dispositivo, ela poderá levar de 5 a 10 minutos para localizar você. Para ajudar a pesquisa, certifique-se de ter uma visão clara do céu. Fique parado no lugar e não cubra a antena do GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS atravessam as nuvens e o plástico, mas não passam através de objetos sólidos, como prédios e montanhas. Se a sua localização não for determinada após alguns minutos, vá para outro local.




Google Maps™ e navegação

Use o Google Maps™ para rastrear sua localização atual, exibir a situação do tráfego em tempo real e receber instruções detalhadas de como chegar ao seu destino..

Ao exibir um mapa, você usa o tráfego de dados para fazer uma conexão com a Internet e os dados são transferidos para o dispositivo. Então, uma boa ideia é salvar um mapa e torná-lo disponível off-line antes de fazer uma viagem. Assim, você pode evitar os altos custos de roaming.

- ! O aplicativo do Google Maps™ requer o uso de uma conexão com a Internet se for utilizado on-line. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate sua operadora de rede para obter mais informações. O aplicativo do Google Maps™ pode não estar disponível em todos os mercados, países e regiões.

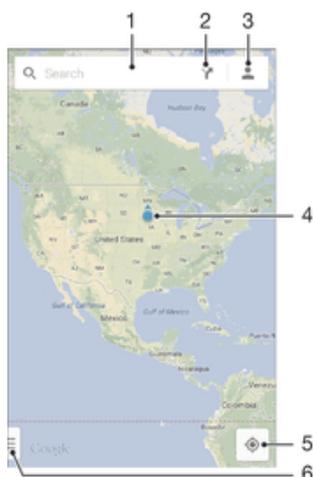

- 1 Insira um endereço ou nome para pesquisar uma localização, por exemplo, o nome ou o endereço de um restaurante.
- 2 Selecione o meio de transporte e receba orientações de como chegar ao seu destino.
- 3 Visualize o perfil da sua conta.
- 4 Marca da localização – exibe uma localização pesquisada no mapa.
- 5 Mostrar sua localização atual.
- 6 Ajuda e opções de exibição.

Para mostrar sua localização no mapa

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Mapas** e, em seguida, toque em .

Para pesquisar uma localização

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Mapas**.
- 3 No campo de pesquisa, insira o nome da localização que você deseja encontrar.
- 4 Toque na tecla Enter no teclado para iniciar a pesquisa ou selecione uma localização sugerida na lista. Se a pesquisa for bem-sucedida, a localização é indicada por  no mapa.

Para obter trajetos

- 1 Enquanto exibe um mapa, toque em .
- 2 Selecione o meio de transporte e, em seguida, insira seu ponto de partida e seu destino. As rotas recomendadas aparecem na lista.
- 3 Toque em uma opção da lista de rotas recomendadas para exibir trajetos em um mapa.

Para tornar um mapa disponível off-line

- 1 Durante a exibição do mapa, toque no campo de pesquisa.
- 2 Role até a parte inferior e toque em **Tornar essa área do mapa disponível off-line**. A área exibida no mapa fica salva no dispositivo.

Para saber mais sobre o Google Maps™

- Ao usar o Google Maps™, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Usando tráfego de dados durante viagens

Quando você estiver fora de sua rede móvel doméstica, poderá acessar a Internet usando o tráfego de dados móveis. Nesse caso, será preciso ativar o roaming de dados em seu dispositivo. É recomendável verificar as taxas para transmissão de dados com antecedência.

Para ativar ou desativar o roaming de dados

- 1 Em Tela inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Config.** > **Mais...** > **Redes móveis**.
 - 3 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Roaming de dados**.
- ! Não é possível ativar o roaming de dados quando os dados móveis estiverem desligados.

Usando seu dispositivo com um sistema de infoentretenimento no carro

Conecte seu dispositivo a um sistema certificado de infoentretenimento no carro MirrorLink™ usando um cabo USB para, por exemplo, usar um aplicativo de navegação ou reproduzir música em seu dispositivo enquanto dirige. O sistema de infoentretenimento no carro espelha todos os recursos em seu dispositivo e fornece acesso a todos os aplicativos. Quando conectado, você poderá navegar os aplicativos usando os controles do sistema de infoentretenimento no carro.

- ! Alguns aplicativos podem não estar disponíveis no modo de direção. E mais, os dados protegidos, como vídeos que são estritamente protegidos pela DRM (Gestão de Direitos Digitais), não ficam disponíveis via MirrorLink™.

Para conectar seu dispositivo a um sistema de infoentretenimento no carro

- Conecte o dispositivo ao sistema de infoentretenimento no carro usando um cabo USB. A tela do dispositivo será exibida na tela do sistema de infoentretenimento.
- ! Talvez seja necessário iniciar o MirrorLink™ manualmente se a conexão entre seu dispositivo e o sistema de infoentretenimento não for estabelecida automaticamente.

Para iniciar o MirrorLink™ manualmente

- 1 Certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao sistema de infoentretenimento do carro por meio de um cabo USB.
- 2 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Conectividade Xperia™** > **Iniciar MirrorLink™**.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Modo avião

No Modo avião, os transceptores de rede e de rádio são desligados para evitar interferência em equipamentos sensíveis. No entanto, você ainda pode jogar jogos, ouvir música, assistir a vídeos e a outros conteúdos, desde que todo esse conteúdo esteja salvo no cartão de memória ou no armazenamento interno. Você também pode ser notificado por alarmes, se houver alarmes ativados.

- 💡 Ligar o Modo avião reduz o consumo da bateria.

Para ligar o modo Avião

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Mais....**
 - 3 Marque a caixa de seleção **Modo para avião**.
- 💡 Você também pode pressionar e segurar a tecla liga-desliga  e, em seguida, selecionar Modo para avião no menu aberto.

Agenda e alarme

Agenda

Use o aplicativo Agenda para gerenciar seu horário. Se você conectou e sincronizou seu dispositivo com uma ou várias contas on-line que incluem agenda, por exemplo, sua conta do Google™ ou do Xperia™ com a conta do Facebook, os eventos da agenda dessas contas também serão exibidos no aplicativo Agenda. É possível selecionar quais agendas você deseja integrar à exibição de Agenda combinada.

Quando o momento do compromisso se aproxima, o dispositivo emite um som de notificação para lembrá-lo. Além disso, o símbolo  aparece na barra de status.

- 💡 Você pode sincronizar sua agenda do Outlook com o dispositivo usando o PC Companion. Se você fizer isso, todos os compromissos de sua agenda do Outlook aparecerão na exibição da agenda do seu dispositivo.



- 1 Selecionar um tipo de exibição e as agendas que você deseja exibir
- 2 Adicionar um evento de agenda
- 3 Voltar à data atual
- 4 Acessar configurações e outras opções
- 5 Tocar à esquerda ou à direita para navegar mais rapidamente
- 6 Compromissos para o dia selecionado

Para criar um evento de agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em **+**.
- 3 Se você tiver sincronizado sua agenda com uma ou mais contas, selecione a conta à qual deseja adicionar este evento. Se quiser adicionar apenas este evento em seu dispositivo, toque em **Calendário do dispositivo**.
- 4 Insira ou selecione as informações desejadas e adicione participantes ao evento.
- 5 Para salvar o evento e enviar convites, toque em **Concluído**.

Para exibir um evento da agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque no evento que você deseja exibir.

Para exibir diversas agendas

- 1 Em Tela inicial, toque em , em seguida, localize e toque em **Agenda**.
- 2 Toque em , então, marque as caixas de seleção para as agendas que você deseja exibir.

Para ampliar a exibição da agenda

- Quando a exibição da **Semana** ou do **Dia** é selecionada, belisque a tela para aumentar o zoom.

Para exibir feriados nacionais no aplicativo Agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Toque em **Feriados nacionais**.
- 4 Selecione uma opção ou combinação de opções, então, toque em **OK**.

Para exibir datas de aniversário no aplicativo Agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Aniversários** para a direita.
- 4 Toque em **Aniversários** e selecione o grupo de contatos para o qual deseja exibir as datas de aniversário.

Para exibir previsões meteorológicas no aplicativo Agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Previsão de tempo** para a direita.
- 4 Se os serviços de localização estiverem desabilitados, toque em **Adicionar**, então, pesquise a cidade que você deseja adicionar.

- ☀ Para mais informações sobre como habilitar os serviços de localização, consulte *Utilização dos serviços de localização* na página 113.


Para mudar as configurações de previsão meteorológica no aplicativo Agenda

- 1 Em Tela inicial, toque em  e **Agenda**.
- 2 Toque em  e **Configurações**.
- 3 Toque em **Previsão de tempo**.
- 4 Ajuste as configurações como desejar.

Alarme e relógio

Você pode definir um ou vários alarmes e usar os sons salvos no dispositivo como o sinal do alarme. O alarme não tocará se o dispositivo estiver desligado. Mas tocará quando o dispositivo estiver definido para o modo silencioso.

O formato de hora do alarme exibido é o mesmo que o formato que você selecionou para as configurações gerais de hora, como por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

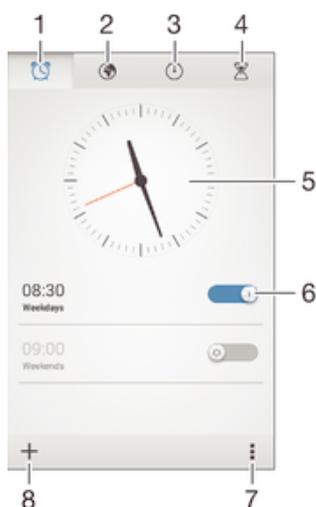

- 1 Acessar a tela inicial do alarme
- 2 Exibir o relógio mundial e ajustar as configurações

- 3 Acessar a função cronômetro
- 4 Acessar a função temporizador
- 5 Abrir as configurações de data e hora do relógio
- 6 Ligar e desligar um alarme
- 7 Visualizar as opções
- 8 Adicionar um novo alarme

Para definir um novo alarme

- 1 Na tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Horário** e ajuste a hora navegando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Definir**.
- 6 Se desejar, edite outras configurações de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para adiar um alarme quando ele tocar

- Toque em **Soneca**.

Para desligar um alarme quando ele tocar

- Deslize  para a direita.

Para editar um alarme existente

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio e toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Faça as alterações desejadas.
- 3 Toque em **Concluído**.

Para ligar e desligar um alarme

- Abra o aplicativo Alarme e relógio e arraste o botão deslizante próximo ao alarme para a posição ligar ou desligar.

Para apagar um alarme

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio e, em seguida, toque e segure o alarme que você deseja excluir.
- 2 Toque em **Excluir alarme** e em **Sim**.

Para definir o som de um alarme

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Toque em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque em  para selecionar a partir dos arquivos de música.
- 3 Toque em **Concluído** duas vezes.

Para definir um alarme recorrente

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Toque em **Repetir**.
- 3 Marque as caixas de seleção referentes aos dias desejados e, depois, toque rapidamente em **OK**.
- 4 Toque em **Concluído**.

Para ativar a função de vibração de um alarme

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Marque a caixa de seleção **Vibrar**.
- 3 Toque em **Concluído**.

Para definir o alarme para tocar quando o dispositivo estiver no modo silencioso

- 1 Abra o aplicativo Alarme e relógio. Em seguida, toque no alarme que você deseja editar.
- 2 Marque a caixa de seleção **Alarme em modo silencioso** e toque rapidamente em **Concluído**.

Suporte e manutenção

Suporte para seu dispositivo

Use o aplicativo Suporte em seu dispositivo para pesquisar um Manual do usuário, ler manuais de solução de problemas e localizar informações sobre atualizações de software e outras informações relacionadas ao produto.

Para acessar o aplicativo Suporte

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em  e, em seguida, selecione o item de suporte necessário.
- ! Certifique-se de ter uma conexão à Internet que funcione, preferencialmente por Wi-Fi®, para limitar a tarifa de tráfego de dados ao usar o aplicativo Suporte.

Ajuda em menus e aplicativos

Alguns aplicativos e configurações têm ajuda disponível no menu de opções, normalmente indicada por  no aplicativo específico.

Ajude-nos a melhorar nosso software

Você pode habilitar o envio de informações de uso a partir de seu dispositivo, de modo que a Sony Mobile possa receber relatórios anônimos de bugs e estatísticas que ajudam a melhorar nosso software. Nenhuma das informações coletadas inclui dados pessoais.

Para permitir o envio de informações de uso

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Sobre o telefone** > **Informações de uso.**
- 3 Marque a caixa de seleção **Enviar info. de uso**, se já não estiver marcada.
- 4 Toque em **Concordar.**

Ferramentas do computador

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar a conectar seu dispositivo e um computador e gerenciar o conteúdo, como contatos, filmes, música e fotos.

PC Companion para Microsoft® Windows®

O PC Companion é um aplicativo de computador que oferece acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contatos, música, vídeo e imagens para e a partir de seu antigo dispositivo.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Fazer backup do conteúdo em seu computador
- Sincronizar as agendas entre um computador e seu dispositivo.

Para usar o aplicativo PC Companion, é necessário um computador conectado à Internet com um dos seguintes sistemas operacionais:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Os arquivos de instalação do PC Companion são salvos em seu dispositivo e a instalação é iniciada partir dele ao conectá-lo a um computador usando um cabo USB.

Para instalar o PC Companion em um PC

- 1 Conecte o dispositivo a um PC usando um cabo USB.
- 2 **Seu dispositivo:** Toque rapidamente em **Instalar**.
- 3 **Computador:** A instalação do PC Companion será iniciada automaticamente. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

💡 Você também pode baixar o PC Companion de www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

O aplicativo Media Go™ para computadores Windows® ajuda a transferir fotografias, vídeos e música entre seu dispositivo e o computador e gerenciar seu conteúdo em qualquer dos dispositivos. Você pode instalar e acessar o Media Go™ a partir do aplicativo PC Companion. Para ler mais sobre como usar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Para usar o aplicativo Media Go™, você precisará de um destes sistemas operacionais:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Sony™ Bridge para Mac

O Sony™ Bridge para Mac é um aplicativo de computador que oferece acesso a recursos e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contatos, música, vídeo e imagens para e a partir de seu antigo dispositivo.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Transferir arquivos de mídia entre seu dispositivo e um computador Apple® Mac®.
- Fazer backup do conteúdo em um computador Apple® Mac®.

Para usar o aplicativo Sony™ Bridge para Mac, você precisa ter um computador Apple® Mac® conectado à internet com o SO Mac versão 10.6 ou posterior.

Para instalar o Sony™ Bridge for Mac em um computador Mac® da Apple®

- 1 Conecte seu dispositivo a um computador Mac® da Apple® usando um cabo USB.
- 2 **Seu dispositivo:** Toque rapidamente em **Instalar**.
- 3 **Computador:** A instalação do Sony™ Bridge for Mac será iniciada automaticamente. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

💡 *Saiba mais e baixe o Sony™ Bridge for Mac.* Você também pode baixar o Sony™ Bridge for Mac de www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Atualização do dispositivo

Atualize o software no dispositivo para obter a funcionalidade, aprimoramentos e correções de erros mais recentes para garantir um desempenho otimizado. Quando a atualização de um software fica disponível,  aparece na barra de status. Também é possível verificar se há atualizações manualmente.

A maneira mais fácil de instalar uma atualização de software é fazê-lo por meio de uma rede sem fio a partir do seu dispositivo. No entanto, algumas atualizações não estão disponíveis para o download sem fio. Sendo assim, é preciso usar o aplicativo PC Companion em um computador ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac em um computador Mac® da Apple® para atualizar o dispositivo.

Para mais informações sobre as atualizações do software, acesse www.sonymobile.com/global-en/software.

Para verificar se há um novo software

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Update Center**.
- 3 Para verificar se você tem o sistema de software mais recente instalado, toque em **Sistema**. Para verificar se há atualizações para os aplicativos instalados no dispositivo, toque em **Atualizações**.

Fazendo a atualização sem fio do dispositivo

Use o aplicativo do Centro de atualização para atualizar seu dispositivo por meio de uma conexão sem fio. Ele tratará das atualizações de ambos os aplicativos e das atualizações de sistema, além de facilitar o download de novos aplicativos criados para seu dispositivo. A disponibilidade de atualizações por meio de uma rede celular depende da sua operadora. É recomendável usar uma rede Wi-Fi® em vez de uma rede móvel para fazer o download de novos softwares para evitar custos com o tráfego de dados.

Para baixar e instalar uma atualização de sistema

- 1 Na tela Início, toque em .
- 2 Localize e toque em **Update Center > Sistema**.
- 3 Selecione a atualização de sistema desejada e toque em .
- 4 Quando o download estiver concluído, toque em  e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para baixar e instalar atualizações de aplicativos

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Update Center > Sistema**.
- 3 Para baixar uma determinada atualização de aplicativo, selecione a atualização e toque em . Para baixar todas as atualizações de aplicativos disponíveis, toque em . As atualizações são instaladas automaticamente após o download.

Atualizando seu dispositivo usando um computador

É possível baixar e instalar as atualizações de software no dispositivo usando um computador com conexão com a Internet. É necessário um cabo USB e um computador que execute o aplicativo PC Companion ou um computador Mac® da Apple® que execute o aplicativo Sony™ Bridge para Mac.

-  Se você não tiver o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac instalado no computador, conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB e siga as instruções de instalação na tela.

Para atualizar seu dispositivo usando um computador

- 1 Verifique se você tem o aplicativo PC Companion instalado no seu computador ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac instalado no computador Mac® da Apple®.
- 2 Com um cabo USB, conecte o dispositivo ao computador.
- 3 **Computador:** Inicie o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Após alguns segundos, o computador detecta o dispositivo e pesquisa um novo software.
- 4 **Computador:** Caso uma nova atualização do software seja detectada, uma janela pop-up será exibida. Siga as instruções na tela para executar as atualizações de software relevantes.

Encontrando um dispositivo perdido



Se você tiver uma conta do Google™, o serviço da Web "my Xperia" pode ajudá-lo a encontrar e proteger seu dispositivo caso você o perca. Você pode:

- Localizar seu dispositivo em um mapa.
 - Emitir um som de alerta mesmo que o dispositivo esteja em modo silencioso.
 - Bloquear o dispositivo remotamente e fazer com que o dispositivo exiba sua informação de contato para quem encontrá-lo.
 - Como último recurso, limpar remotamente a memória interna e externa do dispositivo.
- ! O serviço "my Xperia" pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Para ativar o serviço "my Xperia"


- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Segurança** > **my Xperia** > **Ativar**.
- 3 Marque a caixa de seleção e toque em **Aceitar**.

- ! Para verificar se o serviço "my Xperia" consegue localizar seu dispositivo, vá até myxperia.sonymobile.com e entre usando a mesma conta do Google™ configurada em seu dispositivo.

Número IMEI

Todos os dispositivos têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia desse número. Se seu dispositivo for roubado, seu provedor de rede pode usar o número IMEI para impedir que o dispositivo acesse a rede em seu país.

Para ver o seu número IMEI

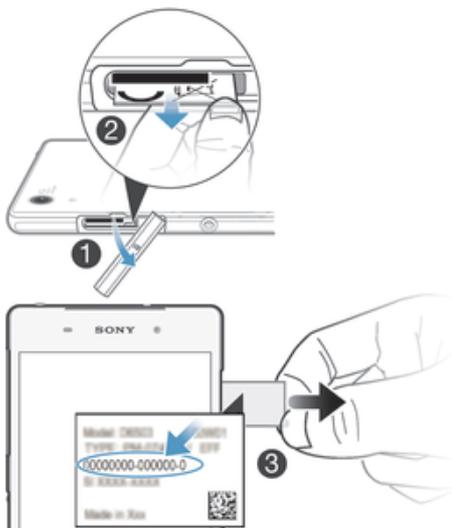

- 1 Retire a capa do compartimento do cartão SD.
 - 2 Coloque uma unha abaixo da margem direita ou esquerda da bandeja do rótulo e arraste a bandeja para fora para visualizar seu número IMEI.
- 💡 Você também pode abrir o discador do telefone no dispositivo e inserir ***#06#** para exibir o número IMEI.

Para exibir seu número IMEI no dispositivo

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status**.
- 3 Navegue até **IMEI** para exibir o número **IMEI**.

Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Você pode controlar o consumo da bateria e ver quais aplicativos estão usando mais energia. Também pode exibir uma estimativa de quanto tempo resta até que a bateria se acabe. O tempo estimado da bateria se baseia no padrão de uso mais recente.

Para fazer com que a bateria dure mais, você pode usar um ou mais modos de economia de bateria, que incluem modo STAMINA, modo Bateria baixa, Wi-Fi® baseado em localização e modo de enfileiramento de dados em segundo plano. Cada modo funciona de maneira diferente e controla várias funções de consumo de energia em seu dispositivo.

Para exibir quais aplicativos usam mais energia da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia** > **Uso da bateria**.

Para exibir a autonomia estimada da bateria

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.

Melhorando a vida útil da bateria com o modo STAMINA

Use o modo STAMINA para melhorar automaticamente a vida útil da bateria quando ela atingir certo nível de carga. Uma função chamada Espera estendida reconhece quando sua tela não está ativa e pode desativar automaticamente o Wi-Fi® e os dados móveis. Então, a maioria dos aplicativos fica inativa. Assim que a tela ficar ativa novamente, seu dispositivo começará a funcionar normalmente e todas as funções desativadas serão retomadas. Você pode excluir alguns aplicativos e serviços da pausa no modo STAMINA.

O modo STAMINA também tem um recurso que restringe o desempenho do hardware enquanto você está usando seu dispositivo para economizar ainda mais energia. Quando esse recurso está ativado, seu dispositivo ainda pode funcionar normalmente.

Para ativar o modo STAMINA

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Arraste o botão deslizante ao lado de **Modo STAMINA** para a direita, então, toque em **Ativar**, se solicitado.  aparecerá na barra de status assim que a bateria atingir o nível definido.

- ! Se você estiver ativando o modo STAMINA pela primeira vez, a caixa de seleção Modo de espera estendido estará marcada por padrão.

Para escolher quando ativar o modo STAMINA

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia** > **Modo STAMINA** > **Ativação**.
- 3 Arraste o botão deslizante para ajustar o nível da bateria no qual você deseja ativar o modo STAMINA.
- 4 Toque em **OK**.

  aparece na barra de status quando a bateria atinge o nível definido.

Para ativar a função Espera estendida

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**, então, toque em **Modo STAMINA**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Modo de espera estendido**, se já não estiver marcada, e toque **Ativar**, se solicitado.

Para selecionar quais aplicativos executar no modo STAMINA

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**, então, toque em **Modo STAMINA**.
- 3 Verifique se a caixa de seleção **Modo de espera estendido** está marcada, então, toque em **Aplicativos ativos em modo de espera** > **Adicionar aplicativos**.
- 4 Role para a esquerda ou direita para adicionar ou remover aplicativos e serviços, como desejar.
- 5 Ao terminar, toque em **Concluído**.

Para restringir o desempenho do hardware

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**, então, toque em **Modo STAMINA**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Restringir desempenho** e toque em **Ativar**, se solicitado.

 Se você notar uma grande redução no desempenho quando esta função for ativada, desmarque a caixa de seleção Restringir desempenho para desativá-la.

Melhorando a autonomia da bateria usando o modo de Bateria baixa

Use o recurso **Modo de bateria fraca** para iniciar automaticamente a economia de energia quando a bateria atingir um determinado nível de carga. Você pode definir e reajustar esse nível de carga conforme desejado. Também pode decidir quais funções manter ativas como, por exemplo, tráfego de dados móveis Wi-Fi® ou sincronização automática.

Para ativar o modo Bateria baixa

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Modo de bateria fraca** para a direita.
- 4 Se solicitado, toque em **Ativar**.  aparecerá na barra de status quando a bateria atingir o nível de carga configurado.

Para alterar as configurações do modo Bateria baixa

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Verifique se **Modo de bateria fraca** está habilitado, então, toque em **Modo de bateria fraca**.
- 4 Altere as configurações. Por exemplo, reajuste o nível da bateria.

Melhorando a autonomia da bateria usando Wi-Fi® baseado na localização

O recurso **Wi-Fi com base em local** define seu dispositivo de modo a ativar a função Wi-Fi® somente quando estiver no alcance de uma rede Wi-Fi® salva. Dessa forma, você economiza energia da bateria, mas ainda tem a conveniência de conexões Wi-Fi® automáticas.

Para ativar o recurso de Wi-Fi® baseado na localização

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Arraste o controle deslizante ao lado de **Wi-Fi com base em local** para a direita.

Melhorando a duração da bateria colocando em fila os dados em segundo plano

Você pode melhorar o desempenho da bateria configurando seu dispositivo para enviar os dados em segundo plano em intervalos predefinidos quando não estiver usando-o, ou seja, quando a tela não estiver ativa.

Para permitir o enfileiramento de dados em segundo plano

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Config.** > **Gerenciamento de energia**.
- 3 Marque a caixa de seleção ao lado de **Listar dados de seg. plano**.

Memória e armazenamento

Seu dispositivo possui vários tipos de memória e possibilidades de armazenamento para fotos, aplicativos e outros arquivos:

- O **armazenamento interno** tem cerca de **12 GB** e é usado para armazenar o conteúdo baixado ou transferido juntamente com configurações e dados pessoais. São exemplos: alarme, configurações de volume e idioma, e-mails, marcadores, registros de chamadas, contatos, mensagens, eventos da agenda, fotos, vídeos e música.
 - Você pode usar um **cartão de memória** removível de até **64 GB** para obter mais espaço de armazenamento. A maioria dos aplicativos consegue ler dados a partir de um cartão de memória, mas apenas alguns aplicativos conseguem salvar arquivos nesse tipo de memória. Você pode, por exemplo, configurar o aplicativo da câmera para salvar as fotos diretamente no cartão de memória.
 - A **memória dinâmica (RAM)** tem cerca de **3 GB** e não pode ser usada para armazenamento. A RAM é usada para gerenciar os aplicativos em execução e o sistema operacional.
- ! Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Para ler mais sobre o uso da memória nos dispositivos Android, baixe o Documento oficial do dispositivo em www.sonymobile.com/support.

Aprimorando o desempenho da memória

A memória do seu dispositivo costuma ficar cheia com o uso regular. Se o dispositivo começar a ficar lento ou se os aplicativos se encerrarem repentinamente, considere o seguinte:

- Tenha sempre mais do que **100 MB** de armazenamento interno disponível e mais de **100 MB** de memória RAM disponível.
- Feche aplicativos em execução que você não estiver usando.
- Limpe a memória em cache de todos os aplicativos.
- Desinstale os aplicativos baixados que você não usa.
- Transfira fotos, vídeos e músicas da memória interna para um cartão de memória.
- Se seu dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, talvez seja necessário formatá-lo.

Para exibir o status da memória

- 1 Em Tela inicial, toque no .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento**.

Para exibir a quantidade de memória RAM disponível e usada

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos** > **Rodando**.

Para limpar a memória em cache de todos os aplicativos

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento**.
- 3 Toque em **Dados em cache** > **OK**.

- ! Quando você limpa a memória em cache, você não perde informações nem configurações importantes.

Para transferir arquivos de mídia para um cartão de memória

- 1 Verifique se o cartão de memória está inserido em seu dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
- 4 Marque os tipos de arquivo que você deseja transferir para o cartão de memória.
- 5 Toque em **Transferir**.

Para interromper a execução de aplicativos e serviços

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Aplicativos** > **Rodando**.
- 3 Selecione um aplicativo ou serviço e toque em **Parar**.

Para formatar o cartão de memória

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Configurações** > **Armazenamento** > **Apagar cartão SD**.
- 3 Para confirmar, toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo**

- ! Todo o conteúdo no cartão de memória é apagado na formatação. Faça backups de todos os dados que você deseja salvar antes de formatar o cartão de memória. Para fazer backup do conteúdo, você pode copiá-lo para um computador. Para mais informações, consulte *Gerenciando arquivos com um computador* na página 128.

Gerenciando arquivos com um computador

Use uma conexão por cabo USB entre um computador Windows® e seu dispositivo para transferir e gerenciar seus arquivos. Depois que os dois dispositivos estiverem conectados, você poderá arrastar e soltar o conteúdo entre seu dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e um cartão SD, usando o gerenciador de arquivos do computador.

Se você tiver um computador Apple® Mac®, poderá usar o aplicativo Sony™ Bridge for Mac para acessar o sistema de arquivos de seu dispositivo. Para baixar o Sony™ Bridge for Mac, acesse www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac.

É onde os arquivos são armazenados em seu dispositivo:

- Fotografias e vídeos tirados com a câmera: Armazenamento interno ou cartão SD\DCIM.
 - Arquivos baixados da Internet: Armazenamento interno ou cartão SD\Downloads.
 - Arquivos recebidos via Bluetooth®: Armazenamento interno ou cartão SD\Bluetooth.
 - Arquivos recebidos via Android Beam (NFC): Armazenamento interno\Beam.
 - Capturas de tela feitas em seu dispositivo: Armazenamento interno\DCIM\Imagens\Capturas de tela.
- 💡 Se você estiver transferindo música, vídeo, fotos ou outros arquivos de mídia para o dispositivo, use o aplicativo Media Go™ no computador Windows®. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo. Para saber mais e baixar o aplicativo Media Go™, acesse <http://mediago.sony.com/enu/features..>

Transferindo arquivos usando o modo de transferência de mídia em uma rede Wi-Fi®

Você pode transferir arquivos entre seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP, como um computador, usando uma conexão Wi-Fi®. Antes de se conectar, é necessário primeiro emparelhar os dois dispositivos. Se você estiver transferindo música, vídeo, fotografias ou outros arquivos de mídia entre o seu dispositivo e um computador, é melhor usar o aplicativo Media Go™ no computador. O Media Go™ converte arquivos de mídia para que você possa usá-los no dispositivo.

- 💡 Para poder usar esse recurso, você precisa de um dispositivo habilitado para Wi-Fi® com suporte à transferência de mídia como, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou Windows® 7.

Para preparar o uso de seu dispositivo sem fio com um computador

- 1 Verifique se o modo Transferência de mídia está ativado em seu dispositivo. Normalmente é ativado por padrão.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** Depois que o nome do dispositivo aparecer na tela, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador e seu dispositivo.
- 4 Ao concluir o pareamento, desconecte o cabo USB de ambos os dispositivos.

Para conectar sem fio um dispositivo em pares

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de mídia esteja habilitado em seu dispositivo. Esse modo é normalmente ativado por padrão.
- 2 Certifique-se de que o Wi-Fi® esteja ligado.
- 3 Em Tela inicial, toque em .
- 4 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Conectividade de USB.**
- 5 Em **Transferência de mídia sem fio**, selecione o dispositivo em pares que você deseja conectar.
- 6 Toque em **Conectar.**

Para desconectar de um dispositivo em pares

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Conectividade de USB.**
- 3 Em **Transferência de mídia sem fio**, selecione o dispositivo em pares que você deseja desconectar.
- 4 Toque em **Desconectar.**

Para remover um emparelhamento com outro dispositivo

- 1 Em Tela inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Config. > Conectividade Xperia™ > Conectividade de USB.**
- 3 Selecione o dispositivo emparelhado que você deseja remover.
- 4 Toque em **Esquecer.**

Fazendo backup e restaurando conteúdo

Em geral, você não deve salvar fotos, vídeos e outros conteúdos pessoais apenas na memória interna de seu dispositivo. Se alguma coisa acontecer com o hardware, se você perder seu dispositivo ou se ele for roubado, os dados armazenados na memória interna do dispositivo se perderão para sempre. É recomendável usar o PC Companion ou o Sony™ Bridge para aplicativos do Mac para fazer backups que salvam seus dados em um computador de forma segura, ou seja, um dispositivo externo. Esse método é especialmente recomendado se você estiver atualizando o software do dispositivo de uma versão para outra.

Assim que for concluído o backup seguro dos dados para um computador, faça também o backup rápido das configurações básicas e dados para o cartão SD do dispositivo ou para um dispositivo de armazenamento USB externo por meio do aplicativo Fazer backup e restaurar. Esse método de backup é útil, por exemplo, se você

estiver redefinindo a configuração original, em vez de estar atualizando a versão do software.

Fazendo o backup de dados para um computador

Use o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac para fazer backup de dados de seu dispositivo para um PC ou para um computador Mac® da Apple®. Esses aplicativos de backup permitem fazer o backup dos seguintes tipos de dados:

- Contatos e registros de chamadas
- Mensagens de texto
- Configurações
- Arquivos de mídia

Para fazer o backup de dados usando um computador

- 1 Verifique se o aplicativo PC Companion está instalado em um computador ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac está instalado em um computador Mac® da Apple®.
- 2 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Após alguns segundos, o computador detectará seu dispositivo.
- 4 **Computador:** Clique em **Backup e restauração** e siga as instruções na tela para fazer o backup de dados de seu dispositivo.

Para restaurar seus dados usando um computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 2 **Computador:** Abra o aplicativo PC Companion ou o aplicativo Sony™ Bridge para Mac. Após alguns segundos, o computador detecta seu dispositivo.
- 3 **Computador:** Clique em **Backup e restauração** e selecione um arquivo de backup a partir dos registros de backup. Em seguida, siga as instruções na tela para fazer o backup de dados a partir do dispositivo.

Fazendo backup com o aplicativo Fazer backup e restaurar

- ! **Você só pode usar esse método para fazer backup e restaurar conteúdo entre a mesma versão de software do Android. Você não pode usá-lo para restaurar conteúdo após uma atualização do sistema.**

O aplicativo Fazer backup e restaurar é recomendado para fazer backup de conteúdo antes de realizar uma redefinição da configuração original. Com esse aplicativo, você pode fazer backup dos seguintes tipos de dados para um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo conectado por cabo ao dispositivo:

- Marcadores
- Registros de chamadas
- Contatos
- Aplicativos baixados do Google Play™
- Mensagens multimídia
- Configurações do sistema (como alarmes, volume do toque e configurações de idioma)
- Mensagens de texto

- ! **Você pode estar sujeito a despesas adicionais de transmissão de dados ao restaurar aplicativos do Google Play™.**

Para fazer backup de conteúdo usando o aplicativo Fazer backup e restaurar

- 1 Se você estiver fazendo o backup de conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, verifique se o dispositivo de armazenamento está conectado ao seu dispositivo com o cabo adequado. Se você estiver fazendo o backup para um cartão SD, verifique se o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Backup e restauração**.
- 4 Toque em **Backup** e selecione um destino para o backup e os tipos de dados dos quais deseja fazer backup.
- 5 Toque em **Efetuar backup agora**.
- 6 Digite a senha do backup e, em seguida, toque em **OK**.

Para restaurar o conteúdo usando o aplicativo Fazer backup e restaurar


- 1 Se você estiver fazendo backup de conteúdos em um dispositivo de armazenamento USB, verifique se o dispositivo de armazenamento está conectado ao dispositivo usando o cabo adequado. Se você estiver fazendo backup em um cartão SD, verifique se o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo.
 - 2 Em Tela inicial, toque em .
 - 3 Localize e toque em **Backup e restauração**.
 - 4 Toque em **Restauração**.
 - 5 Selecione o registro a partir do qual deseja restaurar e, em seguida, toque em **Restaurar agora**.
 - 6 Digite a senha do registro de backup e, em seguida, toque em **OK**.
- ! Não esqueça que todas as alterações feitas em seus dados e configurações depois de criar um backup serão apagadas durante um procedimento de restauração.

Reinicializando e redefinindo

Você também pode forçar o desligamento do dispositivo em situações em que ele para de responder ou não reinicializa normalmente. Nenhuma configuração ou dado pessoal é apagado. Você também pode redefinir seu dispositivo para as configurações originais de fábrica, apagando ou não seus dados pessoais. Esta ação às vezes será necessária se seu dispositivo parar de funcionar de forma adequada.

- ! Seu dispositivo poderá falhar na reinicialização se o nível da bateria for baixo. Conecte seu dispositivo a um carregador e tente reinicializar novamente.

Para forçar o desligamento do dispositivo

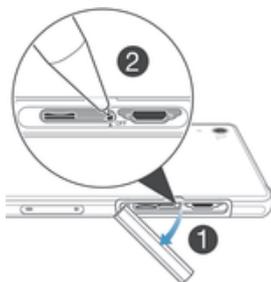

- 1 Remova a capa do compartimento do cartão microchip.
 - 2 Com a ponta de uma caneta ou objeto parecido, pressione e segure o botão DESLIGAR até o dispositivo desligar.
- ! Não use objetos pontiagudos que possam danificar o botão DESLIGAR.

Para redefinir a configuração original

- ! Para evitar danos permanentes ao dispositivo, não reinicie o mesmo durante o procedimento de redefinição.

- 1 Antes de começar, lembre-se de fazer o backup de todos os dados importantes salvos na memória interna do dispositivo para um cartão de memória ou outra memória que não seja a interna.
- 2 Em Tela inicial, toque em .
- 3 Localize e toque em **Config.** > **Fazer backup e redefinir** > **Configuração original**.
- 4 Para excluir informações, como fotos e música, de seu armazenamento interno, marque a caixa de seleção **Apagar armazenamento interno**.
- 5 Toque em **Redefinir telefone**.
- 6 Para confirmar, toque em **Apagar tudo**.

Usando seu dispositivo em condições úmidas e empoeiradas

- ! Para garantir a resistência à água do seu dispositivo, todas as tampas, incluindo as tampas da microporta USB, do compartimento do chip SIM e o compartimento do cartão de memória, devem estar bem fechadas.

Seu dispositivo inteligente é à prova de água e poeira, conforme as classificações de Proteção de ingresso IP55 e IP58, conforme descrito na tabela abaixo. Para exibir mais informações de IP específicas sobre seu dispositivo, acesse <http://www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/> e clique no nome do dispositivo relevante.

Essas classificações IP específicas significam que seu dispositivo é protegido contra poeira e contra os efeitos de uma corrente de água de baixa pressão, além de ser protegido contra os efeitos da submersão por 30 minutos em água doce (não salina) a até 1,5 metro de profundidade.

Você pode usar o dispositivo:

- em ambientes com poeira, por exemplo, em uma praia com muito vento.
- quando seus dedos estão molhados.
- em condições climáticas extremas, por exemplo, quando estiver nevando ou chovendo.
- em água doce (não salina) com até 1,5 metros de profundidade, por exemplo, em um lago ou rio de água doce.
- em uma piscina com cloro.

Mesmo que seu dispositivo seja à prova de poeira e água, evite a exposição desnecessária de seu dispositivo a ambientes com muita poeira, areia e lama ou a ambientes úmidos com temperaturas extremamente baixas ou elevadas. A impermeabilização dos compartimentos da microporta USB, do chip SIM e do cartão de memória, e o conector do fone de ouvido não é garantida em todos os ambientes e condições.

Jamais emerja seu dispositivo em água salgada ou deixe a porta micro USB ou o conector de fone de ouvido entrar em contato com água salgada. Por exemplo, se você estiver na praia, lembre-se de manter seu dispositivo longe da água do mar. Além disso, nunca exponha o dispositivo a quaisquer produtos químicos líquidos. Por exemplo, se você estiver lavando a louça à mão com um detergente líquido, evite o contato do aparelho com o detergente. Após a exposição à água que não seja doce, enxágue seu dispositivo com água doce.

O desgaste normal e eventuais danos ao dispositivo podem reduzir sua capacidade de resistir à poeira e à umidade. Após usar o dispositivo na água, seque as áreas ao redor das tampas, incluindo as tampas da microporta USB, do compartimento do chip SIM e do compartimento do cartão de memória.

Se o alto-falante ou o microfone ficar molhado, sua funcionalidade pode ser afetada até que a água seque completamente. Observe que o tempo de secagem pode ser de até três horas, dependendo do ambiente. No entanto, durante esse tempo, use outros recursos do dispositivo que não precisem do alto-falante nem do microfone. Todos os acessórios compatíveis, inclusive baterias, carregadores, dispositivos viva-voz e cabos micro USB não são resistentes à poeira e à água.

Sua garantia não cobre danos ou defeitos causados por abuso ou uso indevido do dispositivo, incluindo o uso em ambientes onde as limitações das classificações IP relevantes são excedidas). Se você tiver alguma pergunta sobre o uso de seus produtos, consulte o serviço de Atendimento ao cliente para obter ajuda. Além disso, para obter

informações sobre a garantia, consulte as *Informações importantes* que podem ser acessadas pelo manual de configuração de seu dispositivo.

Classificação da Proteção de ingresso (IP)

Seu dispositivo tem uma classificação IP, o que significa que foi submetido a testes certificados para medir seus níveis de resistência à poeira e à água. O primeiro dos dois dígitos na classificação IP indica o nível de proteção contra objetos sólidos, o que inclui a poeira. O segundo dígito indica o grau de resistência do dispositivo à água.

Resistência a objetos sólidos e poeira	Resistência à água
IP0X: Nenhuma proteção especial	IPX0: Nenhuma proteção especial
IP1X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 50 mm de diâmetro	IPX1: Protegido contra pingos de água
IP2X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 12,5 mm de diâmetro	IPX2: Protegido contra pingos de água quando inclinado em até 15 graus em relação à posição normal
IP3X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 2,5 mm de diâmetro	IPX3: Protegido contra borrifos de água
IP4X: Protegido contra objetos sólidos com mais de 1 mm de diâmetro	IPX4: Protegido contra respingos de água
IP5X: Protegido contra poeira; ingresso limitado (sem depósito nocivo)	IPX5: Protegido contra borrifos de água em jatos por pelo menos 3 minutos
IP6X: Vedado contra poeira	IPX6: Protegido contra borrifos pesados em jatos por pelo menos 3 minutos
	IPX7: Protegido contra os efeitos da imersão em até 1 metro de água por 30 minutos
	IPX8: Protegido contra os efeitos da imersão contínua em profundidades superiores a 1 metro. As condições exatas são especificadas pelo fabricante de cada dispositivo.

! Para mais informações, acesse www.sonymobile.com/testresults.

Reciclando seu dispositivo

Tem um dispositivo antigo em algum lugar na sua casa? Por que não reciclá-lo? Fazendo isso, você nos ajuda a reutilizar seus materiais e componentes, além de proteger o meio ambiente! Informe-se mais sobre as opções de reciclagem em sua região em www.sonymobile.com/recycle.

Limitações dos serviços e recursos

Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não contam com suporte em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência para a rede GSM, 112. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e saber se há tarifas adicionais de acesso ou uso.

O uso de certos recursos e aplicativos descritos neste manual pode exigir acesso à Internet. Você poderá ser cobrado pela conexão de dados ao se conectar à Internet a partir de seu dispositivo. Contate seu provedor de serviços sem fio para obter mais informações.

Informações legais

Sony D6502/D6503

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Aprimoramentos e alterações a este Manual do usuário, necessários devido a erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aprimoramentos a programas e/ou equipamentos, podem ser feitos pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento, sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas a novas edições deste Manual do usuário. Todas as ilustrações são para fins ilustrativos apenas e podem não descrever o dispositivo real com precisão.

Todos os nomes de produtos e de companhias aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Visite www.sonymobile.com/us/legal/ para obter mais informações.

Este Manual do usuário pode mencionar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode exigir um registro separado no provedor de terceiros e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável dos sites com antecedência. A Sony não garante a disponibilidade ou o desempenho de sites ou serviços oferecidos por terceiros.

Seu dispositivo móvel tem a capacidade de baixar, armazenar e encaminhar conteúdo adicional como, por exemplo, toques. O uso desse conteúdo pode estar restrito ou proibido por direitos de terceiros, inclusive, entre outros, a restrição de acordo com as leis de direitos autorais aplicáveis. Você, e não a Sony, é o único responsável por baixar ou encaminhar conteúdo adicional usando seu dispositivo móvel. Antes de usar qualquer conteúdo adicional, verifique se o uso pretendido está licenciado adequadamente ou está autorizado de outra forma. A Sony não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar o conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM falhar em proteger o conteúdo, os proprietários do mesmo podem pedir à Microsoft que revoque a capacidade do software para usar o WMDRM para reproduzir ou copiar o conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido. Quando você baixa licenças para o conteúdo protegido, concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as mesmas. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o WMDRM para acessar o conteúdo. Se você recusar a atualização, não poderá acessar o conteúdo que a exige.

Este produto está licenciado de acordo com as licenças do portfólio de patentes MPEG-4 visual AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar o vídeo de acordo com o padrão MPEG-4 visual ("vídeo MPEG-4") ou o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar o vídeo MPEG-4 ou AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido de um provedor de vídeos licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida nem será implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, inclusive as relacionadas a usos promocionais, internos e comerciais e licenças, podem ser obtidas da MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUMA PERDA, EXCLUSÃO E/OU SOBREGRAVAÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU ARQUIVOS ARMAZENADOS EM SEU CELULAR (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, CONTATOS, FAIXAS DE MÚSICA E FOTOS) DECORRENTES DE QUALQUER ATUALIZAÇÃO DE SEU DISPOSITIVO POR QUALQUER DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO USUÁRIO OU DOCUMENTAÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DE SEUS FORNECEDORES PARA COM VOCÊ POR TODO E QUALQUER DANO, PERDA E CAUSA DE AÇÕES LEGAIS (ESTEJA EM CONTRATO OU ATO ILÍCITO, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÕES, NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) EXCEDERÁ A QUANTIA REAL PAGA POR SEU DISPOSITIVO.

©Sony Mobile Communications AB, 2014.

Todos os direitos reservados