

# Índice

<b>Guia de introdução.....</b>	<b>4</b>	<b>Mensagem.....</b>	<b>24</b>
Visão Geral do XPERIA™ X1.....	4	SMS.....	24
Símbolos de instrução.....	4	MMS.....	25
Ajuda adicional.....	4	Email.....	26
Cartão SIM e bateria.....	4	<b>Emails e compromissos de trabalho.....</b>	<b>28</b>
Carregando a bateria.....	4	Sincronizando seu telefone com um Servidor Exchange.....	28
Cartão de memória.....	5	Manipulando emails da empresa.....	28
Ligando e desligando o telefone.....	5	Gerenciando solicitações de reunião.....	29
Navegando.....	5	Localizando contatos no Diretório da empresa.....	30
Fechando um aplicativo.....	6	Segurança de email.....	30
Ícones de status.....	6	<b>Navegando na Web.....</b>	<b>31</b>
Iluminações.....	6	Conectando à Internet.....	31
Programas.....	7	Opções de menu.....	31
Configurações.....	8	Gerenciando o Internet Explorer.....	31
<b>Painéis.....</b>	<b>10</b>	Arquivos de feed da Web.....	31
Exibições em retrato e paisagem.....	10	Fazendo uma chamada ao navegar.....	32
Escolhendo painéis.....	10	Navegador Opera.....	32
Gerenciando painéis.....	11	<b>Conectando-se.....</b>	<b>33</b>
Painel de peixes 3D.....	11	Tecnologia Bluetooth™.....	33
Painel de rádio XPERIA.....	11	Modos do Bluetooth™.....	33
Painel Sony Ericsson.....	12	Parceria Bluetooth™.....	33
Painel Media Xperience.....	14	Conectando um handsfree ou um headset estéreo	
Painel Google™.....	14	Bluetooth™.....	34
Painel Microsoft Hoje.....	14	Transmitindo informações usando uma conexão	
Fazendo download de novos painéis.....	14	Bluetooth™.....	34
<b>Telefone.....</b>	<b>15</b>	Wi-Fi (LAN sem fio).....	34
Usando o telefone.....	15	Windows Live Messenger.....	35
Redes.....	15	Compartilhamento de Internet.....	35
Cobertura de rede.....	15	<b>Câmera.....</b>	<b>36</b>
Roaming.....	15	Usando a câmera.....	36
Configurações de rede.....	15	Armazenamento de foto e vídeo.....	36
Fazendo chamadas.....	15	Mais recursos da câmera.....	36
Chamada de vídeo.....	16	Ícones do visor da câmera.....	37
Recebendo chamadas.....	16	Visão geral das configurações da câmera.....	37
Mais recursos do telefone.....	17	<b>Multimídia.....</b>	<b>38</b>
<b>Configurando seu telefone.....</b>	<b>17</b>	Imagens.....	38
Configurações básicas.....	17	Música.....	38
Personalizando.....	17	Vídeo.....	39
Personalizando as configurações e os serviços do telefone.....	18	Streaming Media.....	39
Protegendo o telefone.....	18	Windows Media® Player Mobile.....	39
Outras configurações.....	19	Sincronizando música e vídeo.....	40
<b>Sincronizando.....</b>	<b>20</b>	Transferindo conteúdo.....	40
Antes de poder sincronizar.....	20	Jogos.....	40
Métodos de sincronização.....	20	<b>GPS – Serviços com base no local.....</b>	<b>40</b>
Configurando a sincronização.....	20	Usando o A-GPS.....	40
Iniciando a sincronização.....	21	QuickGPS.....	40
Sincronizando usando uma conexão Bluetooth.....	21	Google Maps™ para celular.....	40
Sincronização agendada.....	21	<b>Gerenciando seu telefone.....</b>	<b>41</b>
Alterando as informações que são sincronizadas.....	21	Instalando aplicativos.....	41
Usar o Windows Mobile Device Center.....	21	Removendo aplicativos.....	41
<b>Organizando PIM.....</b>	<b>22</b>	Economia de energia.....	41
Contatos.....	22	<b>Informações importantes.....</b>	<b>41</b>
Gerenciando contatos.....	22	Diretrizes para uso seguro e eficiente - complemento.....	41
<b>Inserindo e pesquisando informações.....</b>	<b>23</b>	Declaration of Conformity for X1.....	42
Inserindo informações.....	23	Declaration of Conformity for X1a.....	42
Pesquisando informações.....	24	FCC Statement.....	42
		Industry Canada Statement.....	42

**Sony Ericsson X1/**

X1a: GSM 850/900/1800/1900 &amp; UMTS I/II/V

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número da publicação: 1220-5977.3

Lembre-se que

alguns dos serviços citados neste manual do usuário não são permitidos em todas as redes. Isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM.

Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de utilizar um serviço específico, entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços.

Leia as *Informações importantes* antes de usar o celular.

Seu celular tem recursos de download, armazenamento e encaminhamento de conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular.

Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Alguns recursos GPS utilizam a Internet. A Sony Ericsson não garante a exatidão de nenhum serviço direcional, incluindo, mas não limitado a, serviços navegacionais turn-by-turn.

Regulamentações de exportação: este produto, incluindo qualquer software ou dados técnicos contidos ou que acompanham o produto, pode estar sujeito às leis de controle de exportação do Estados Unidos, incluindo o U.S. Export Administration Act e regulamentações associadas e os programas de sanções dos Estados Unidos administrados pelo U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, e pode estar sujeito adicionalmente às regulamentações de exportação e importação de outros países. O usuário e qualquer possuidor do produto concordam em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhecem que têm a responsabilidade de obter licenças para exportar, reexportar ou importar o produto. Sem limitações, este produto, incluindo qualquer software nele contido, não pode ser transferido por download ou exportado ou reexportado de nenhuma outra forma (i) para os seguintes países ou para um cidadão, residente ou entidade nos seguintes países: Cuba, Iraque, Irã, Coreia de Norte, Sudão, Síria (essa listagem pode ser revista periodicamente), ou para qualquer país ao qual os EUA tenha aplicado o embargo de mercadorias; ou (ii) para qualquer pessoa ou entidade que conste na lista de cidadãos com designação especial do Ministério da Fazenda norte-americano ou (iii) para qualquer pessoa ou entidade que conste em qualquer outra lista de proibição de exportação que possa ser mantida de tempo em tempo pelo Governo dos Estados Unidos, incluindo, mas sem limitações, a lista de entidades ou de pessoas negadas do Ministério do Comércio norte-americano ou a lista de sanções de não proliferação do Ministério do Exterior norte-americano.

O seu telefone suporta os números de emergência internacionais, por exemplo, 112 e 911. Esses números podem ser utilizados normalmente para fazer uma chamada de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se existir uma rede GSM ou 3G (UMTS) dentro da área de cobertura. Em alguns países, outros números de emergência também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado outros números de emergência locais no chip.

Bluetooth e o logo Bluetooth são marcas comerciais ou marcas registradas da Bluetooth SIG Inc e qualquer uso dessa marca pela Sony Ericsson está sob licença.

Wi-Fi é uma marca comercial ou marca registrada da Wi-Fi Alliance.

O logotipo de identidade líquida, XPERIA e X Panel são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony é marca comercial ou registrada da Sony Corporation.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ e Google Maps™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Google, Inc.

Wayfinder e Wayfinder Navigator são marcas comerciais ou marcas registradas da Wayfinder Systems AB.

Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft, ActiveSync, Windows, the Windows logo, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook w Vista são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger sua propriedade intelectual, inclusive os direitos autorais. Este dispositivo utiliza um software WMDRM para acessar conteúdo protegido por WMDRM. Se o software WMDRM falhar em proteger o conteúdo, os proprietários deste poderão solicitar à Microsoft a revogação da capacidade do software de utilizar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta conteúdo desprotegido. Ao fazer o download de licenças para conteúdo protegido, você concorda que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem exigir o upgrade do WMDRM para que você possa acessar seu conteúdo. Se você recusar o upgrade, não poderá acessar o conteúdo que exige upgrade.

Este produto está licenciado sob as licenças de portfólio de patentes AVC e visuais MPEG-4 para o uso pessoal e não comercial por parte de um consumidor para (i) codificação de vídeo em conformidade com o padrão visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou com o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificação de vídeo MPEG-4 ou AVC que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em atividades pessoais e não comerciais e/ou que tenha sido obtido de um provedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais, inclusive aquelas relacionadas a usos promocionais, internos e comerciais e a licenciamento, podem ser obtidas em MPEG LA, L.L.C. Consulte <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript e todas as marcas comerciais e logos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems nos EUA e em outros países. Acordo de licença do usuário final para a Plataforma Sun Java, Micro Edition.

1. Restrições: o Software é uma informação confidencial com direitos autorais da Sun e os títulos de todas as cópias são retidos pela Sun e/ou seus licenciados. O cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não pode ser alugado, designado ou sublicenciado, no todo ou parcialmente.

2. Regulamentações de exportação: o Software, incluindo dados técnicos, está sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo o U.S. Export Administration Act (Ato de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, e pode estar sujeito a regulamentos de exportação e importação em outros países. O cliente concorda em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhece que tem a responsabilidade de obter licenças para exportar, reexportar ou importar o Software. O Software não deve ser obtido por download, ou de outra forma exportado ou reexportado (i) para, ou para um nacional ou residente de, Cuba, Iraque, Irã, Coreia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (esta lista pode ser revisada de tempos em tempos) ou para qualquer outro país para o qual os EUA possuam política de embargo de produtos; ou (ii) para qualquer um na lista Specially Designated Nations (Nações Especialmente Designadas) do U.S. Treasury Department (Departamento do Tesouro dos EUA) ou na Table of Denial Orders (Tabela de Pedidos Negados) do U.S. Commerce Department (Departamento de Comércio dos EUA). 3. Direitos restritos: O uso, a reprodução ou a divulgação pelo governo dos EUA está sujeito às restrições estabelecidas nas Cláusulas de Direito sobre Dados Técnicos e Software de Computador (Rights in Technical Data and Computer Software Clauses) no DFARS 252.227-7013(c) (1) ou FAR 52.227-19(C) (2), como aplicável.

Direitos restritos: o uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeito a restrições conforme estabelecido nos Direitos em Dados Técnicos e nas Cláusulas de Software de Computador em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2) conforme for aplicável.

Outros produtos ou nomes de empresas aqui mencionados são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular. Este Guia do usuário contém imagens de tela simuladas.

# Guia de introdução

## Visão Geral do XPERIA™ X1



- 1 Botão liga/desliga
- 2 conector do headset de 3,5 mm
- 3 Conector para cabo USB
- 4 Teclado
- 5 Joystick ótico/ENTER
- 6 Teclas de seleção
- 7 Tecla de chamada
- 8 Tecla do painel XPERIA™ X1
- 9 Chamada de vídeo/lente frontal da câmera
- 10 Alto-falante auricular
- 11 Sensor de luz
- 12 Tela sensível ao toque
- 13 Tecla para encerrar chamada
- 14 Tecla OK



- 15 Tecla de volume
- 16 Luz da câmera
- 17 Lente da câmera
- 18 Caneta
- 19 Tecla da câmera

- 20 Alto-falante
- 21 Orifício para cordão

## Símbolos de instrução

Os símbolos a seguir são exibidos no Guia do usuário:

- Nota
- Dica
- > Toque nos itens ou use a tecla de navegação ou o joystick para rolar e selecionar

## Ajuda adicional

*Para usar a ajuda no telefone*

- Toque em > Ajuda.

*Para usar o Guia de Introdução*

- Toque em > Programas > Guia de introdução.

## Cartão SIM e bateria

Antes de usar o telefone, é necessário inserir o cartão SIM e a bateria.

*Para inserir o cartão SIM*



- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Deslize o cartão SIM no compartimento adequado com os contatos dourados virados para baixo.

*Para inserir a bateria*



- 1 Insira a bateria com o holograma da Sony Ericsson virado para cima e os conectores virados um para o outro.
- 2 Recoloque a tampa da bateria.

## Carregando a bateria

A bateria do telefone vem parcialmente carregada quando você o adquire. Você pode carregá-la usando o adaptador de energia ou um computador.



**Para carregar o telefone usando o adaptador de energia**

- Conecte o telefone a uma tomada elétrica usando o cabo USB fornecido e o adaptador de energia.

**Para carregar o telefone usando um computador**

- Conecte o telefone a uma porta USB em um computador usando o cabo USB fornecido.


**Cartão de memória**

**Para inserir um cartão de memória**



- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Insira o cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

**Para remover um cartão de memória**

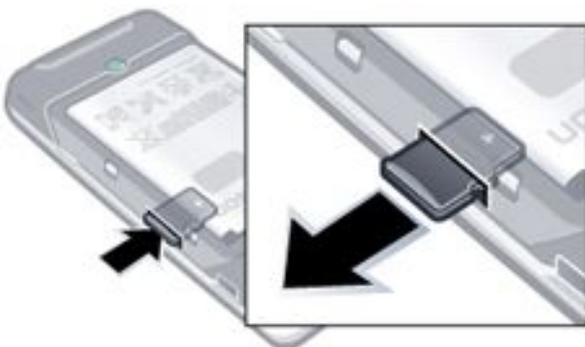

- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Pressione a extremidade do cartão de memória para liberá-lo e removê-lo.

**Ligando e desligando o telefone**

**Para ligar o telefone**



- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla liga/desliga até que o telefone ligue.
- 2 Na primeira inicialização, o assistente de Início Rápido o guiará pelas configurações iniciais.

**Para desligar o telefone**

- 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla liga/desliga até seja exibida uma mensagem.
- 2 Para desligar, toque em **Sim**.

**Para ligar o modo de suspensão**

- Para desligar a tela temporariamente e colocar o telefone no modo de suspensão, pressione a tecla liga/desliga.

**Para desligar o modo de suspensão**

- Para ativar a tela, pressione a tecla liga/desliga. O telefone também pode ser ativado ao abrir o teclado ou receber uma chamada ou mensagem.

**Para ligar ou desligar o Modo de avião**

- No painel Sony Ericsson, toque em ou em .

**Navegando**

Você pode usar os seguintes métodos para se mover pela tela:

- A caneta ou seu dedo na tela sensível ao toque
- A tecla de navegação multi-direcional
- O joystick ótico

**Usando a tela sensível ao toque**



- Para realçar ou abrir um item, toque no item.
- Para copiar, renomear ou enviar um arquivo, toque no arquivo ou pasta e mantenha a pressão. Selecione a ação preferida na caixa de diálogo de opções.

- Para rolar, toque na tela e deslize para cima ou para baixo. Em algumas páginas, você também pode deslizar para os lados.
- Para interromper a rolagem da tela, toque na tela.
- Para exibir a página de forma panorâmica, toque na tela e mantenha a pressão. Depois, arraste seu dedo.
- Para exibir de forma panorâmica continuamente, arraste seus dedos em direção às bordas de uma página e mantenha a pressão. Retire seu dedo para interromper a panorâmica.

## Usando a tecla de navegação


*Para usar a tecla de navegação*



- Pressione a tecla de navegação para a esquerda, direita, para cima ou para baixo para mover-se pela tela. Pressione o centro da tecla de navegação para selecionar um item.

## Usando o joystick óptico

Você pode mover o marcador de realce em qualquer direção ao deslizar seu dedo sobre a tecla de navegação. No Internet Explorer, em mensagens e em contatos, é possível usar o joystick óptico para rolar.

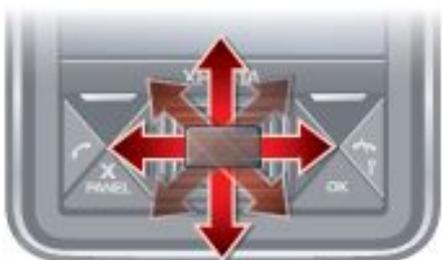

*Para ligar ou desligar o joystick óptico*

- 1 Toque em  > [Configurações](#) > na guia [Sistema](#) > [Joystick óptico](#).
- 2 Marque ou desmarque a caixa de seleção [Habilitar joystick óptico](#).

*Para rolar em vez de realçar*

- 1 Toque em  > [Configurações](#) > na guia [Sistema](#) > [Joystick óptico](#).
- 2 Marque a caixa de seleção [Habilitar a função rolar no Internet Explorer](#), em [Mensagens](#) e em [Contatos](#).

## Fechando um aplicativo

Se você pressionar  em qualquer janela de aplicativo, o aplicativo será fechado.

*Para alterar a função do botão X*

- 1 Toque em  > [Configurações](#) > na guia [Sistema](#) > [Gerenciador de tarefas](#) > na guia [Botão](#).
- 2 Marque a caixa de seleção se quiser [Finalizar programas ao tocar e manter a pressão em "X"](#).

## Ícones de status

Você pode tocar em um ícone na barra de status para obter mais informações ou iniciar um aplicativo.



Os ícones de status a seguir podem ser exibidos na sua tela:

	GPRS disponível		Função Wi-Fi habilitada
	HSDPA disponível		Procurando conexão Wi-Fi disponível
	EDGE disponível		Wi-Fi conectado
	3G/UMTS disponível		Intensidade do sinal
	GPRS em uso		Sem sinal
	HSDPA em uso		Telefone desligado
	3G/UMTS em uso		Chamada de voz em andamento
	EDGE em uso		Chamada em espera
	Conexão está ativa		Som ligado
	Conexão não está ativa		Som desligado
	Chamada perdida		Carregando bateria
	Novo MMS recebido		Bateria carregada
	Nova mensagem de texto. Notificação de caixa postal via SMS.		Bateria muito fraca
	Diversas notificações. Toque para exibir todas.		Headset estéreo Bluetooth detectado
	Gerenciador de tarefas		Sincronização em andamento
	Roaming		Bluetooth ligado
	Interrompe a execução de um programa		Headset Bluetooth conectado

## Iluminações

Seu telefone conta com quatro luzes que podem ser configuradas para iluminar e notificá-lo sobre eventos.



#### Para configurar iluminações

- Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Iluminação**.

#### Para visualizar uma iluminação

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Iluminação**.
- 2 Selecione um evento.
- 3 Toque em **Visualização ativada**.

⚠ *Não carregue o telefone ao visualizar a iluminação. Quando a iluminação referente ao carregamento estiver ligada, a função de visualização não funcionará.*

#### Padrão de iluminação

Todas as luzes de iluminação piscam ao mesmo tempo, exceto quando o botão do painel é pressionado e apenas a luz inferior esquerda pisca.

Evento	Cor	Padrão
Carregando	Misturada	Uma piscada longa, repetida
Bateria fraca	Vermelha	Uma piscada breve, repetida
Painel (pressionamento de botão)	Misturada	Uma piscada longa, única
Painel (painel selecionado)	Misturada	Uma piscada longa, única
Chamada perdida	Misturada	Duas piscadas breves, repetidas
Caixa postal	Misturada	Três piscadas breves, repetidas
Alarme/Calendário	Violeta	Três piscadas breves, repetidas
Email recebido	Violeta	Uma piscada breve, repetida
SMS recebido	Azul	Uma piscada breve, repetida
Mensagem instantânea	Azul	Uma piscada breve, repetida
Chamada recebida	Verde	Três piscadas breves, repetidas
MMS recebido	Azul	Uma piscada breve, repetida
Inicializando	Misturada	Uma piscada longa, única

#### Prioridade de iluminação

Um evento de maior prioridade tem precedência sobre um evento de menor prioridade. Por exemplo, a iluminação de uma chamada recebida é exibida ao receber uma chamada (maior prioridade), mesmo que a bateria esteja sendo carregada (menor prioridade).

Depois que o evento de maior prioridade expirar, uma iluminação para um evento de menor prioridade será exibida novamente. Por exemplo, a iluminação de carregamento é exibida depois que a chamada é atendida, caso o carregamento ainda esteja sendo realizado e nenhum outro evento de prioridade (por exemplo, email recebido) ocorra.

#### Eventos com prioridade de iluminação

Inicialização
Chamada recebida
Mensagem instantânea
MMS recebido
SMS recebido
Email recebido
Painel (painel selecionado)
Painel (pressionamento de botão)
Alarme/Calendário
Bateria fraca
Caixa postal
Chamada perdida
Carregando/Carregamento pendente

#### Para alterar o tempo da iluminação

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Sons e notificações** > na guia **Notificações**.
- 2 Na caixa **Evento**, selecione um evento, por exemplo, **Telefone: chamada perdida**.
- 3 Selecione **Piscar por**.
- 4 Na caixa **Piscar por**, selecione por quanto tempo deseja que a luz pisque.

💡 *O tempo de iluminação padrão está definido como 5 minutos para os seguintes eventos:*

- Mensagem instantânea
- Mensagem: novo MMS
- Mensagem: novo SMS
- Telefone: Chamada perdida
- Telefone: caixa postal
- Lembretes

#### Programas

Os programas a seguir estão instalados no seu telefone:

#### Programas no menu Iniciar

Ícone	Descrição
	<b>Office Mobile</b> – use o conjunto completo de aplicativos do Microsoft® Office em seu telefone.
	<b>Excel® Mobile</b> – crie novas pastas de trabalho ou exiba e edite pastas de trabalho do Excel.
	<b>OneNote® Mobile</b> - faça anotações e reúna informações; tudo em um único lugar.

-  **PowerPoint® Mobile** – exiba slides e apresentações no PowerPoint.
-  **Word Mobile** – crie, exiba e edite documentos do Word.
-  **Calendário** – mantenha controle dos seus compromissos e crie solicitações de reunião.
-  **Contatos** – mantenha controle de seus amigos e colegas.
-  **Internet Explorer Mobile** – navegue em sites da Web e WAP e faça download de novos programas e arquivos na Internet.
-  **Mensagem** – envie e receba emails, mensagens de texto e mensagens multimídia.
-  **Telefone** – faça e receba chamadas, alterne entre chamadas e faça uma chamada em conferência.
-  **Ajuda** – consulte os tópicos da Ajuda da tela ou do programa atual.

## Tela de programas

- | Ícone   | Descrição   |
|---|---|
|    | <b>Jogos</b> – jogue qualquer um dos quatro jogos pré-instalados: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker e Paciência.  |
|    | <b>ActiveSync</b> – sincronize informações entre seu telefone e um computador ou o Servidor Exchange.   |
|    | <b>Adobe Reader LE</b> – visualize arquivos PDF (Portable Document Format) no seu telefone.   |
|   | <b>Calculadora</b> – faça cálculos básicos como adição, subtração, multiplicação e divisão.   |
|  | <b>Calendário</b> – mantenha controle dos seus compromissos e crie solicitações de reunião.   |
|  | <b>Gerenciador de comun.</b> – gerencie as conexões do seu telefone (incluindo Wi-Fi e Bluetooth), desative todas as conexões com o Modo de avião, ligue ou desligue o telefone e habilite ou desabilite a função Direct Push.  |
|  | <b>Gerenciador de arquivos</b> – organize e gerencie arquivos no seu telefone.  |
|  | <b>Guia de introdução</b> – veja como gerenciar funções básicas, como fazer uma chamada, e como configurar data e hora, email, senha, o headset Bluetooth, plano de fundo, toque e como transferir músicas. Toque nos links para definir as configurações de cada área. |
|  | <b>Google Maps</b> – exiba seu local atual, encontre outros locais e calcule rotas.   |
|  | <b>Handango InHand</b> – oferece downloads de software e jogos para seu telefone.   |
|  | <b>Compartilhamento de Internet</b> – conecte seu telefone à Internet usando a conexão de dados do próprio telefone.  |
|  | <b>Java</b> – faça download e instale aplicativos Java, como jogos e ferramentas, em seu telefone.  |
|  | <b>Messenger</b> – esta é a versão sem fio do Windows Live™ Messenger.  |
|  | <b>Anotações</b> – crie anotações digitadas ou manuscritas, desenhos e gravações de voz.  |
|  | <b>Opera</b> – navegador Opera Mobile que permite navegação total em HTML.  |
|  | <b>Imagens e vídeos</b> – exiba, organize e classifique imagens, GIFs animados e arquivos de vídeo no seu telefone ou em um cartão de memória.  |

-  **QuickGPS** – faça download de dados de satélite usando a Internet via ActiveSync, Wi-Fi ou GPRS para acelerar a determinação da sua posição atual no GPS.
-  **Pesquisas** – pesquise contatos, dados e outras informações no seu telefone.
-  **Gerenciador de SIM** – gerencie os contatos armazenados no seu cartão USIM/SIM. Você também pode copiar os conteúdos do USIM/SIM para Contatos no seu telefone.
-  **Streaming Media** – faça streaming de vídeo ao vivo ou sob demanda.
-  **Tarefas** – mantenha controle das suas tarefas.
-  **Windows Live** – use esta versão sem fio do Windows Live™ para localizar informações na Web. Entre na sua conta do Windows Live para acessar suas mensagens do Live Mail e enviar/receber mensagens instantâneas no Live Messenger.
-  **Windows Media Player Mobile** – reproduza arquivos de áudio e vídeo.

## Configurações

É possível ajustar as configurações do telefone da forma que desejar.

*Para ver todas as configurações disponíveis*

- 1 Toque em  > **Configurações**.
- 2 Toque nas guias **Pessoal**, **Sistema** e **Conexões** localizadas na parte inferior da tela e insira suas configurações.

## Guia Pessoal

- | Ícone   | Descrição  |
|---|--|
|  | <b>Botões</b> – atribua um programa ou uma função a um botão de hardware.  |
|  | <b>Entrada</b> – defina opções para cada método de entrada.  |
|  | <b>Bloquear</b> – defina uma senha para seu telefone.  |
|  | <b>Menus</b> – defina quais programas serão exibidos no menu Iniciar.  |
|  | <b>Informações do proprietário</b> – insira suas informações pessoais no telefone.   |
|  | <b>Telefone</b> – personalize as configurações do telefone, como toque, defina um PIN para seu cartão USIM/SIM e muito mais.         |
|  | <b>Sons e notificações</b> – habilite sons para eventos, notificações e mais e defina o tipo de notificação para diferentes eventos. |
|  | <b>Hoje</b> – personalize a aparência e as informações que serão exibidas na tela Hoje.  |

## Guia Sistema

- | Ícone   | Descrição  |
|---|--|
|  | <b>Sobre</b> – veja informações básicas, como a versão do Windows® Mobile e o tipo de processador usado no seu telefone. Você pode também especificar um nome para seu telefone.       |
|  | <b>Certificados</b> – veja informações sobre os certificados que estão instalados no seu telefone.   |
|  | <b>Limpar armazenamento</b> – toque neste ícone apenas quando precisar remover todos os dados e arquivos da memória e redefinir as configurações do telefone para o padrão de fábrica. |

-  **Relógio e alarmes** – defina o relógio e a data do telefone para seu local ou para um fuso horário diferente quando estiver viajando. Os alarmes também podem ser definidos para horas ou dias da semana específicos.
-  **Comentários do cliente** – ajude a melhorar ainda mais o Windows® Mobile participando do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário.
-  **Informações do dispositivo** – veja informações sobre versão do firmware, hardware, identidade e Info do cliente.
-  **Criptografia** – permita que os arquivos no seu cartão de memória sejam criptografados. Os arquivos criptografados são legíveis apenas no seu telefone.
-  **Relatório de erros** – habilite ou desabilite a função de relatório de erros do telefone. Quando essa função estiver habilitada e ocorrer um erro no programa, os dados técnicos sobre o estado do programa e do telefone serão registrados em um arquivo de texto e enviados ao suporte técnico da Microsoft caso opte por isso.
-  **GPS externo** – defina as portas de comunicação apropriadas do GPS, se necessário. Isso talvez tenha que ser feito quando houver programas em seu telefone que acessem dados do GPS ou quando você conectar um receptor de GPS no telefone. Consulte a Ajuda para obter detalhes.
-  **Iluminação** – habilite ou desabilite a iluminação para eventos como carregamento, bateria fraca, chamada perdida, caixa postal, alarme/calendário, email recebido, chamada recebida e muito mais.
-  **Bloqueio do teclado** – bloqueie as teclas do seu telefone, exceto a tecla LIGA/DESLIGA, quando o telefone estiver no modo de suspensão. Isso impedirá que você ligue o telefone acidentalmente e consuma energia desnecessariamente.
-  **Programas gerenciados** – consulte o histórico de instalação de programas gerenciados em seu telefone.
-  **Memória** – verifique o status de alocação da memória do telefone e informações do cartão de memória. Você também pode interromper programas que estão sendo executados.
-  **Microfone AGC** – ajuste o volume da sua voz automaticamente ao gravar.
-  **Joystick ótico** – habilite ou desabilite o joystick ótico, habilite a função do cursor no Internet Explorer, em Mensagens e em Contatos. Além disso, configure a sensibilidade da tela.
-  **Energia** – verifique a bateria restante. Você também pode definir o tempo limite para desligar o vídeo (alternando o telefone para o modo de suspensão) para economizar bateria.
-  **Configurações regionais** – defina as configurações regionais a serem usadas, inclusive o formato de exibição de números, moeda, data e hora no seu telefone.
-  **Remover programas** – remova os programas que você instalou no telefone.
-  **Tela** – altere a orientação da tela, calibre novamente a tela e altere o tamanho do texto na tela.
-  **Gerenciador de tarefas** – interrompa a execução de programas e configure o botão  para finalizar programas imediatamente quando tocado.
-  **Windows Update** – link para o site da Web da Microsoft para atualizar o Windows® Mobile no seu telefone com os patches e as correções de segurança mais recentes.

## Guia Conexões

- | Ícone  | Descrição  |
|--|--|
|   | <b>Rede Avançada</b> – defina configurações avançadas para sua rede.   |
|   | <b>Transmitir</b> – defina seu telefone para receber transmissões Bluetooth.   |
|   | <b>Bluetooth</b> – ligue o Bluetooth, defina seu telefone no modo visível e procure outros dispositivos Bluetooth.   |
|   | <b>Gerenciador de comun.</b> – gerencie as conexões do seu telefone (incluindo Wi-Fi, GPRS, Bluetooth e ActiveSync), ligue ou desligue o telefone, alterne entre os modos de toque/vibração e habilite ou desabilite a função Direct Push. |
|   | <b>Instalação da conexão</b> – configure suas conexões de dados do telefone, como GPRS, WAP e MMS com base na operadora de rede detectada ou selecionada.  |
|   | <b>Conexões</b> – defina um ou mais tipos de conexões de modem para seu telefone, como dial-up, GPRS e outras, assim seu telefone poderá se conectar à Internet ou a uma rede local privada.   |
|   | <b>Inscrição em domínio</b> – inscrever-se em um domínio permite a conexão do seu telefone com recursos da empresa.  |
|   | <b>USB para PC</b> – define uma conexão serial USB entre seu telefone e o computador quando houver problemas para conectar o ActiveSync.   |
|   | <b>Wi-Fi</b> – procure redes sem fio disponíveis.  |
|  | <b>LAN sem fio</b> – veja informações sobre a rede sem fio ativa e personalize as configurações Wi-Fi.   |

## Painéis

Os painéis são recursos inovadores e incríveis do XPERIA X1. Eles são pontos de acesso de toque único para suas experiências móveis favoritas. Você pode organizá-los como desejar e fazer o download de novos painéis para seu telefone em [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

## Exibições em retrato e paisagem

### Exibições no modo retrato



Painel Media Xperience

Painel Sony Ericsson

Exibição de painel

### Exibições no modo paisagem



Painel Media Xperience



Painel Sony Ericsson



Exibição de painel

Estas funções são as mesmas para as exibições nos modos retrato e paisagem, portanto os painéis serão explicados apenas na exibição retrato.

## Escolhendo painéis

Para abrir e fechar exibições de painel



- Pressione **X PANEL**.

### Exibição de painel



- 1 Painel
- 2 Alterna para a exibição de cartão
- 3 Alterna para a exibição de configuração

### Exibição de cartão



- 1 Alterne para a exibição de cartão ou de painel à esquerda.

## Exibição de configuração



- 1 Posição do painel fixo Microsoft Hoje.
- 2 Posição ocupada pelo Painel Sony Ericsson 1, por exemplo.
- 3 Posição livre para um painel.
- 4 Tecla Retornar
- 5 Posição ocupada pelo Painel de rádio XPERIA, por exemplo.

## Gerenciando painéis

### Para abrir um painel

- Em um painel ou uma exibição de cartão, toque no painel.

### Para fechar um painel

- Pressione **PANEL**.

### Para adicionar um painel

- Na exibição do painel, toque em .
- Toque em em uma posição livre.
- Na lista de rolagem, toque no painel que deseja usar.
- Toque em **Selecionar**.
- Toque em para retornar à exibição do painel.

### Para substituir um painel

- Na exibição do painel, toque em .
- Toque em no painel que deseja substituir.
- Toque em no painel selecionado.
- Na lista, toque no painel que deseja usar.
- Toque em **Selecionar**.
- Toque em para retornar à exibição do painel.

### Para remover um painel

- Na exibição do painel, toque em .
- Toque em no painel que deseja remover.
- Toque em no painel selecionado.
- Na lista, toque na opção **Nenhum painel**.
- Toque em **Selecionar**.
- Toque em para retornar à exibição do painel.

### Para alterar as configurações, caso esta opção esteja disponível


- Na exibição do painel, toque em .
- Toque em no painel que deseja configurar.
- Toque em .
- Insira suas configurações e toque em **ok**.
- Toque em para retornar à exibição do painel.

## Alternando entre painéis e aplicativos

- Em um painel ou aplicativo, pressione **PANEL** para ir à exibição de painel.
- Na exibição de painel, pressione **PANEL** para retornar ao painel usado por último.
- Em um aplicativo iniciado no menu **Iniciar**, pressione para retornar ao painel usado por último.

## Painel de peixes 3D


Este é um painel diferenciado e fornece algumas informações básicas. Ao tocar na tela, você pode influenciar o comportamento do peixe. Há três ou quatro peixes, dependendo do estado do seu telefone. A hora e a data seguem a configuração de formato padrão do Windows. Os peixes seguirão seu dedo e reagirão a toques na tela.

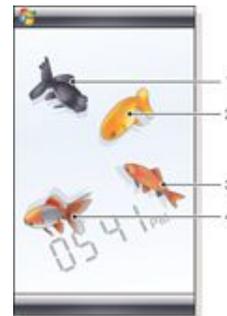

- 1 Demekin. A cor deste peixe mudará para vermelha quando a bateria estiver abaixo de 10% da carga.
- 2 Ranchu. A cor deste peixe mudará para dourada quando houver uma mensagem não lida.
- 3 Wakin. A cor deste peixe mudará para prateada quando o som estiver desligado.
- 4 Ryukin. Este peixe será exibido quando houver uma chamada perdida.

## Painel de rádio XPERIA

Com este painel diretamente na sua área de trabalho, é possível controlar o rádio FM.

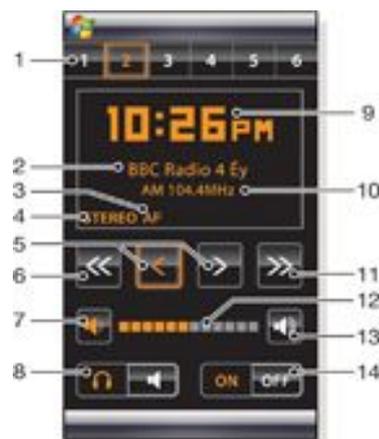

- 1 Estações predefinidas. Podem ser armazenadas seis estações de rádio diferentes. Um ponto no canto superior esquerdo de uma tecla indica uma tecla ocupada.
- 2 Informações da estação
- 3 Indicador **RDS**
- 4 Indicador de estéreo/mono

- 5 Ajuste fino. Toque para acionar o ajuste fino.
- 6 Procura nas posições inferiores.
- 7 Diminui o volume. Toque e mantenha a pressão para diminuir gradualmente.
- 8 Define a saída de áudio em ambos os fones de ouvido ou no alto-falante interno do telefone.
- 9 Relógio, nos formatos 12 ou 24 horas.
- 10 Frequência da estação de rádio atual.
- 11 Procura nas posições superiores.
- 12 Barra do nível de volume. Toque e arraste para ajustar o volume.
- 13 Aumentar volume. Toque e mantenha a pressão para aumentar gradualmente.
- 14 Liga/Desliga

#### Para armazenar a estação de rádio atual

- 1 Na barra de estações predefinidas, toque em uma tecla livre.
- 2 Toque e mantenha a pressão por mais de 3 segundos.

#### Para alterar as configurações

- 1 Pressione  **PANEL**.
- 2 Toque em .
- 3 Toque em  no painel de rádio.
- 4 Toque em  no painel de rádio destacado.
- 5 Insira suas configurações e toque em **ok**.
- 6 Toque em  para retornar à exibição do painel.

#### Indicadores RDS

RDS significa Radio Data System (Sistema de Dados via Rádio) e possibilita a recepção de informações extras durante a recepção de programas comuns de rádio. AF significa frequência alternativa. O rádio sincroniza novamente em uma frequência diferente, fornecendo a mesma estação, quando o sinal de rádio recebido se torna muito fraco.

### Painel Sony Ericsson

Este painel mostra hora, calendário, previsão do tempo e atalhos úteis para controlar seu telefone e como ele mostra seu status. Você pode configurar o telefone da forma que lhe for mais conveniente. O painel é formado por diversos aplicativos pequenos, chamados widgets. Ao tocar em um widget, você inicia um aplicativo subjacente. A ilustração do painel mostra um exemplo de como o painel pode ser configurado.



- 1 Previsão do tempo, data e temperatura. Reflete a primeira cidade ([Cidade 1](#)) definida em [Opções](#).
- 2 Relógio e calendário. Reflete a cidade definida em [Opções](#). A formato da data é o mesmo da configuração do Windows. Toque no relógio ou calendário para ajustar as configurações.

- 3 Atalho para [Mensagem](#). Fica iluminado quando uma mensagem é recebida. Também mostra o número de mensagens não lidas.
- 4 Atalho para a lista de chamadas. Fica iluminado quando há uma chamada perdida. Também mostra o número de chamadas perdidas.
- 5 Botões de conectividade
- 6 Compromissos e atalho para [Calendário](#). Podem ser mostrados dois compromissos para cada bloco. A data é importada do [Calendário](#).
- 7 [Tarefas](#) e atalho para [Tarefas](#). Podem ser mostradas duas tarefas para cada bloco. Os dados são importados de [Tarefas](#).
- 8 Leitor de [Web feeds](#). Os [Web feeds](#) definidos são mostrados.
- 9 Atalhos para aplicativos definidos e aplicativos usados recentemente.
- 10 Atualiza a previsão do tempo e os [Web feeds](#).
- 11 Entradas de discagem rápida
- 12 Aplicativos usados recentemente
- 13 Configuração

#### Botões de conectividade

-  [Modo de avião desligado](#)
-  [Modo de avião ligado](#). Wi-Fi, Bluetooth™ e o transmissor e receptor do telefone são desligados. Os ícones correspondentes ficam esmaecidos.
-  [Wi-Fi ligado](#)
-  [Wi-Fi desligado](#)
-  [Bluetooth ligado](#)
-  [Bluetooth desligado](#)
-  [Transmissor e receptor do telefone ligados](#)
-  [Transmissor e receptor do telefone desligados](#)
-  [Som ligado](#)
-  [Som desligado](#)
-  [Somente alerta vibratório](#)

#### Design

O painel é formado por dez blocos. Você pode usá-los para exibir os widgets escolhidos. Alguns widgets utilizam mais do que um bloco, e você pode configurar alguns widgets para serem exibidos em mais de um local.



Blocos na exibição no modo retrato




Blocos na exibição paisagem

## Configurando

Para configurar o painel Sony Ericsson


- Toque em [Opções](#).

## Guia Geral

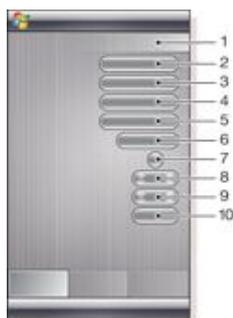

- 1 Blocos usados. Números vermelhos indicam que há muitos blocos configurados.
- 2 [Colorido](#). Tema de cor do painel.
- 3 [Relógio e calendário](#). Layout do relógio e calendário.
- 4 [Cidade 1](#). Toque para selecionar cidades e países. Selecione o horário de verão manualmente.
- 5 [Cidade 2](#). Toque para selecionar cidades e países. Selecione o horário de verão manualmente.
- 6 Tempo de intervalo de atualização de [Web feeds](#). Os [Web feeds](#) são atualizados quando o telefone está conectado à Internet e quando [Painel Sony Ericsson 1](#) ou [Painel Sony Ericsson 2](#) está sendo usado.
- 7 [Botões de conectividade](#)
- 8 [Compromissos](#). Selecione o número de blocos para os compromissos que serão mostrados. 1 bloco exibe dois compromissos, enquanto que 2 blocos exibem quatro compromissos. 0 significa que o widget de compromissos não é exibido.
- 9 [Tarefas](#). Selecione o número de blocos para as tarefas que serão mostradas. 1 bloco exibe duas tarefas, enquanto que 2 blocos exibem quatro tarefas. 0 significa que o widget de tarefas não é exibido.
- 10 [Escala de temperatura](#). Celsius ou Fahrenheit

## Guia Arquivos de feed da Web

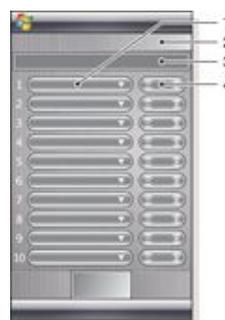

- 1 Posição para arquivos de feed da Web. Algumas já vem predefinidas.
- 2 Blocos usados
- 3 Caixa para digitar endereços de arquivos de feed da Web (URLs). Toque e mantenha pressionado para abrir um menu com opções.
- 4 Selecione o número de blocos que devem ser exibidos para arquivos de feed da Web. Cada bloco exibe duas linhas para um arquivo de feed da Web.

Para configurar um arquivo de feed da Web predefinido

- 1 Toque em um arquivo de feed predefinido.
- 2 Selecione o número de blocos.

Para configurar um novo arquivo de feed da Web

- 1 Toque em uma posição.
- 2 Selecione [Outro](#).
- 3 Digite o endereço dos arquivos de feed da Web (URL).
- 4 Selecione o número de blocos.

## Guia Iniciador



- 1 Blocos usados
- 2 Selecione o número de blocos para os atalhos de aplicativos, entradas de discagem rápida e programas usados recentemente.
- 3 Programas usados recentemente
- 4 Mova o foco para cima.
- 5 Área de ícones. Cada bloco de ícones recebe um número. Realce um ícone e depois o selecione para abrir um menu com opções.
- 6 Atalhos para aplicativos
- 7 Entradas de discagem rápida
- 8 Mova o foco para baixo.
- 9 Configura atalhos para arquivos. O aplicativo adequado será iniciado quando o ícone for tocado.
- 10 Configure entradas de discagem rápida.

#### Para configurar um atalho para um aplicativo

- 1 Na área de ícones, toque em uma posição vazia.
- 2 Toque em [Definir Atalho para Arquivo](#) > +.
- 3 Selecione o arquivo do aplicativo.

#### Para configurar uma entrada de discagem rápida

- 1 Na área de ícones, toque em uma posição vazia.
- 2 Toque em [Definir Discagem Rápida](#) > +.
- 3 Selecione uma entrada.

## Painel Media Xperience

Com este painel, você pode ver vários itens de multimídia, como fotos, vídeos, músicas e mais. Use seu dedo ou a caneta para se mover entre os diferentes itens. Para obter mais informações, consulte [Multimídia](#).

## Painel Google™

Esta painel permite que você faça pesquisas, acesse mapas, o Picasa™, o calendário e o Gmail™.

! Devido à configuração, alguns painéis talvez tenham que ser obtidos por download.

! Nem todos os aplicativos estão disponíveis em todos os idiomas.

## Painel Microsoft Hoje.

Este painel exibe informações e atalhos úteis.



- 1 Data e hora. Atalho para [Configurações](#) > a guia [Sistema](#) > [Relógio e alarmes](#)
- 2 Guia de introdução.
- 3 Informações do proprietário. Atalho para [Configurações](#) > a guia [Pessoal](#) > [Informações do proprietário](#)
- 4 Mensagens não lidas. Atalho para [Mensagem](#)
- 5 Tarefas ativas. Atalho para [Tarefas](#)
- 6 Compromissos ativos. Atalho para [Calendário](#)
- 7 Entra no Windows Live.
- 8 Pesquisa no Windows Live.
- 9 Status de bloqueio do dispositivo
- 10 Tecla para [Contatos](#)
- 11 Tecla para [Calendário](#)

## Fazendo download de novos painéis

#### Para fazer download de um novo painel com seu telefone

- 1 No navegador da Internet, toque no marcador da página da Web offline da Sony Ericsson.
- 2 Toque no link com botão do painel.
- 3 Na página Fun & Downloads, selecione seu painel.

#### Para fazer download de um novo painel com o computador

- 1 Verifique se o [Active Sync](#) está instalado no seu computador.
- 2 Visite [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) e selecione Fun & Downloads.
- 3 Na guia Painéis, selecione seu painel.

- 4 Faça download do painel para seu computador.
- 5 Conecte seu telefone ao seu computador.
- 6 Quando o Active Sync for iniciado e houver uma conexão entre seu telefone e computador:
  - Se o arquivo do painel tiver a extensão de arquivo exe (for executável), clique duas vezes no ícone do painel no seu computador.
  - Se o arquivo tiver a extensão CAB, copie o arquivo do painel para seu telefone e toque no ícone do arquivo do painel no seu telefone.

💡 Siga o procedimento de instalação do painel para configurá-lo no telefone. Consulte [Escolhendo painéis](#) na página 10.

#### Para adicionar um painel

- Siga as instruções em [Escolhendo painéis](#).

## Painel de apresentação de slides

No painel de apresentação de slides, você pode exibir fotos tiradas com a câmera.



- 1 Foto selecionada
- 2 Esteira de miniaturas

#### Para mover a esteira

- Deslize para a direita ou a esquerda em qualquer local da tela.

#### Para selecionar uma foto

- Na esteira, toque em uma foto.

## Armazenamento de foto

- Na memória do telefone: \Meus Documentos\Minhas imagens\Camera
- No cartão de memória: \Cartão de Memória\DCIM

# Telefone

## Usando o telefone

Como em outros celulares padrão, você pode usar seu telefone para fazer, receber e acompanhar chamadas e mensagens. Também é possível fazer chamadas e vídeo e discar diretamente de Contatos ou do Histórico de chamadas.

## Redes

### Cobertura de rede

Para fazer ou receber uma chamada, seu telefone deve estar dentro da área de cobertura de uma rede.

### Roaming

Ao ligar o telefone, ele selecionará automaticamente sua rede local caso ela esteja dentro da área de alcance. Se não estiver, você poderá usar outra rede que seja aceita pela sua operadora. A isso damos o nome de roaming.

### Configurações de rede

Você pode configurar como seu telefone deve selecionar uma rede disponível quando você estiver fora da área de cobertura da sua operadora.


#### Para inserir configurações de rede

- 1 Pressione e toque em .
- 2 Toque na guia [Rede](#) e insira as configurações.

## Fazendo chamadas

### A Tela do telefone

A Tela do telefone é exibida quando você abre o [telefone](#) ou pressiona . Nela, você encontrará os seguintes recursos de discagem:

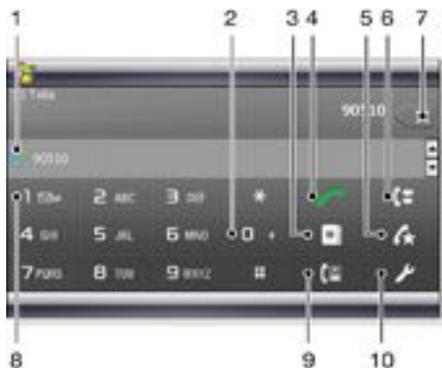

- 1 O contato chamado por último. Toque para acessar o histórico de chamada correspondente.
- 2 Toque e mantenha a pressão para inserir o sinal +, prefixo de chamadas internacionais.
- 3 Toque para acessar Contatos.
- 4 Tecla de chamada. Depois de discar, pressione essa tecla para fazer a chamada.
- 5 Discagem rápida. Toque para acessar as entradas da Discagem rápida.
- 6 Histórico de chamadas. Toque para acessar as informações de chamada registradas.

- 7 Excluir. Toque para apagar o dígito subsequente de um número digitado ou toque e mantenha a pressão para apagar todo o número.
- 8 Caixa postal. Toque e mantenha a pressão para acessar a caixa postal.
- 9 Tecla de chamada de vídeo. Depois de discar, toque nessa tecla para fazer uma chamada de vídeo.
- 10 Configurações. Toque para inserir suas configurações.

#### Para fazer uma chamada de voz usando o teclado numérico do telefone

- 1 Pressione .
- 2 Se o teclado numérico do telefone não estiver visível, toque em [Teclado numérico](#) ou em .
- 3 Digite o número do telefone, começando pelo código de área, tocando as teclas numéricas.
- 4 Toque em .

#### Para finalizar uma chamada

- Para finalizar uma chamada em andamento, pressione .

#### Para fazer uma chamada internacional

- 1 Pressione .
- 2 Toque e mantenha a pressão em até que o prefixo de chamadas internacionais + seja exibido.
- 3 Digite o código de país/região, o código de área (sem o zero inicial) e o número de telefone.
- 4 Toque em .

#### Para fazer uma chamada de emergência

- 1 Pressione .
- 2 Para exibir o teclado numérico do telefone, caso ainda não esteja exibido, toque em [Teclado numérico](#) ou em .
- 3 Disque o número de emergência local ou procure-o no cartão SIM, se disponível.
- 4 Toque em .

! Normalmente, nenhum cartão SIM ou n° de senha é necessário para fazer chamadas de emergência, mas isso varia de acordo com a operadora. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

#### Para fazer uma chamada de voz nos Contatos

- 1 Abra Contatos tocando em ou em >
- 2 Role até o contato que deseja chamar.
- 3 Toque no contato para ver todos os seus números de telefone.
- 4 Role até o número de telefone desejado e toque em [Chamar](#).

## Usando o Gerenciador de SIM

Com o [Gerenciador de SIM](#), você pode exibir os conteúdos do seu cartão USIM/SIM, transferir entradas de contato para os Contatos do seu telefone ou fazer uma chamada usando seu cartão USIM/SIM.

#### Para chamar um contato do USIM/SIM

- 1 Toque em > [Gerenciador do SIM](#) e aguarde até que o conteúdo seja carregado.
- 2 Se o Gerenciador do SIM não estiver disponível no menu Iniciar, toque em > [Contatos](#) e depois em [Menu](#) > [Gerenciador do SIM](#).
- 3 Role até o contato que deseja chamar.
- 4 Se ele tiver mais de um número de telefone, pressione para mostrar todos os números.
- 5 Toque no número de telefone que deseja chamar ou role até ele e toque em [Chamar](#).

## O Histórico de chamadas

No Histórico de chamadas, é possível encontrar informações sobre chamadas, como tipo de chamada, número de telefone, data, hora e duração da chamada.

*Para abrir o Histórico de chamadas*

- 1 Pressione .
- 2 Toque em .

*Para fazer uma chamada de voz no Histórico de chamadas*

- 1 Pressione .
- 2 Toque em .
- 3 Percorra todas as chamadas ou toque em [Menu > Filtro](#) para localizar a entrada desejada.
- 4 Toque em uma entrada e depois em [Chamar](#).

## Discagem rápida

Você pode usar a [Discagem rápida](#) para agilizar a discagem para contatos que você normalmente usa. É possível armazenar números nas posições 2 a 99 (a posição 1 está reservada para a caixa postal). Se você, por exemplo, quiser chamar um contato armazenado na posição 3, basta tocar na tecla do número 3 no teclado do telefone e manter a pressão. Para chamar um contato armazenados nas posições 10 a 99, toque na tecla do primeiro número, depois na tecla do segundo número e mantenha a pressão. Antes de criar uma entrada de [Discagem rápida](#), o contato já deve estar armazenado em Contatos.

*Para criar uma entrada de discagem rápida*

- 1 Pressione .
- 2 Toque em [Menu > Discagem rápida](#).
- 3 Toque em [Menu > Novo](#).
- 4 Toque em um contato e selecione o número do telefone que deseja atribuir à tecla de discagem rápida.
- 5 Na [caixa Local](#), selecione uma posição disponível que será usada como o número de discagem rápida para esse contato.

## Chamada de vídeo

*Para fazer uma chamada de vídeo usando o teclado numérico do telefone*

- 1 Pressione .
- 2 Se o teclado numérico do telefone não estiver visível, toque em [Teclado numérico](#) ou em  para torná-lo visível.
- 3 Digite o número de telefone desejado tocando as teclas no teclado numérico do telefone.
- 4 Toque em .

*Para fazer uma chamada de vídeo nos Contatos*

- 1 Pressione .
- 2 Toque em  para abrir Contatos.
- 3 Role até o contato que deseja chamar.
- 4 Toque na entrada para ver todos os seus números de telefone.
- 5 Role até o número de telefone que deseja chamar.
- 6 Toque em [Menu > Chamada de vídeo](#).

*Para fazer uma chamada de vídeo no Histórico de chamadas*

- 1 Pressione .
- 2 Toque em  e role até a entrada desejada.
- 3 Toque em [Menu > Chamada de vídeo](#).

## Configurações de chamada de vídeo

É possível alterar as configurações da chamada de vídeo de duas formas:

- Durante uma chamada de vídeo, você pode tocar nos botões de controle na tela da chamada para ligar ou desligar o microfone, controlar a apresentação de imagem e selecionar qual câmera deve ser usada.

- Na Tela do telefone, ou durante uma chamada de vídeo, você pode tocar em [Menu > Opções de chamada de vídeo](#) para inserir configurações mais abrangentes. Essas configurações devem ser inseridas, preferencialmente, antes de iniciar uma chamada.

## Usando os botões de controle da chamada de vídeo



- 1 Câmera ligada/desliga. Toque para parar ou continuar o arquivo de feed de vídeo de saída. Quando o arquivo for parado, uma imagem de foto será exibida.
- 2 Microfone ligado/desligado. Toque para ativar ou desativar o microfone.
- 3 Alternar câmera. Toque para alternar entre a câmera principal e frontal.
- 4 Opções de exibição de imagem. Toque repetidamente para percorrer as opções de exibição de imagem disponíveis.

*Para inserir configurações de chamada de vídeo*

- 1 Na Tela do telefone, ou durante uma chamada de vídeo, toque em [Menu > Opções de chamada de vídeo](#).
- 2 No menu suspenso [Mostrar foto](#), selecione uma imagem que será exibida se você interromper a câmera.
- 3 No menu suspenso [Preferência de vídeo](#), selecione como deseja que os arquivos de feed de vídeo sejam exibidos na tela (isso também pode ser controlado com os botões de controle na tela).
- 4 Marque ou desmarque as caixas de seleção em [Opções da câmera](#), dependendo de como deseja usar suas câmeras.
- 5 Marque ou desmarque as caixas de seleção em [Info do vídeo](#), dependendo de quais informações deseja exibir durante uma chamada de vídeo.

## Recebendo chamadas

*Para atender uma chamada comum ou de vídeo*

- Pressione .

*Para rejeitar uma chamada com o tom de ocupado*

- Quando receber uma chamada, pressione .

## Rejeitando uma chamada com uma mensagem de texto SMS

Este recurso permite que você rejeite uma chamada enviando uma mensagem de texto SMS com conteúdo predefinido para pessoa que está ligando. Entretanto, antes de usar esse recurso, é necessário habilitá-lo.

*Para habilitar o recurso Rejeitar chamada com mensagem de texto*

- 1 Pressione .
- 2 Toque em  ou toque em [Menu > Opções](#) e depois toque na guia [Avançado](#).
- 3 Marque a caixa de seleção [Rejeitar chamada com mensagem de texto](#).
- 4 Digite a mensagem de texto que deve ser enviada quando você rejeitar uma chamada.

- 5 Toque em **ok**.

*Para rejeitar uma chamada com uma mensagem de texto*

- 1 Quando receber uma chamada, toque em **Enviar texto**.
- 2 Modifique o texto, se necessário.
- 3 Toque em **Enviar** para enviar uma mensagem de texto ao chamador.

## Mais recursos do telefone

*Para ajustar o volume do alto-falante auricular durante uma chamada*

- 1 Toque no ícone de status .
- 2 Toque no controle deslizante de volume virtual e arraste-o até o nível desejado.
- 3 Toque em .

## Discagem inteligente

Seu telefone usa o recurso de Discagem inteligente, que facilita a discagem de um número de telefone. Quando você começa a digitar o número do telefone ou o nome do contato, o telefone pesquisa automaticamente uma correspondência nos Contatos, no cartão SIM ou no Histórico de chamadas. Uma lista filtrada de números de telefone ou de nomes de contatos é exibida e você pode selecionar um número para discar. Não é possível definir qualquer configuração para esse recurso.

## Chamada em conferência

Você pode iniciar uma chamada em conferência quando estiver com uma chamada em andamento e uma em espera ou quando receber uma chamada durante uma chamada em andamento.

*Para configurar uma chamada em conferência*

- 1 Faça uma chamada.
- 2 Coloque a chamada em espera e faça outra chamada ou aceite uma chamada recebida.
- 3 Toque em **Menu** > **Conferência**.

## Adicionando um contato a Contatos depois de uma chamada

Este recurso permite que você salve automaticamente um novo número de telefone em Contatos após uma chamada. Entretanto, antes de usar esse recurso, é necessário habilitá-lo.

*Para habilitar o recurso Adicionar novo número de telefone a Contatos após uma chamada*

- 1 Pressione .
- 2 Toque em  ou toque em **Menu** > **Opções**.
- 3 Toque na guia **Avançado**.
- 4 Marque a caixa de seleção **Adicionar novo número de telefone a Contatos após uma chamada**.
- 5 Toque em **ok**.

# Configurando seu telefone

## Configurações básicas

### Informações do proprietário

Exibir as informações do proprietário na tela Hoje facilita a devolução do seu telefone no caso de perda.

*Para inserir informações do proprietário*

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Informações do proprietário**.
  - 2 Na guia **Identificação**, insira suas informações pessoais.
-  *Se não quiser que as informações do proprietário sejam exibidas na tela Hoje, toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Hoje**. Na guia **Itens**, marque a caixa de seleção **Inf. do proprietário** e selecione **ok**.*

*Para exibir as informações do proprietário quando o telefone é ligado*

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Informações do proprietário**.
- 2 Na guia **Opções**, marque a caixa de seleção **Informações de identificação**.
- 3 Se quiser exibir mais algum texto, toque na guia **Anotações** e digite o texto desejado, por exemplo, **Recompensa para quem achá-lo**.
- 4 Na guia **Opções**, marque a caixa de seleção **Anotações** e depois toque em **ok**.

### Data e hora

*Para definir data e hora*

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Relógio e alarmes** > na guia **Hora**.

*Para definir a hora e a data para um local diferente*

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Relógio e alarmes** > na guia **Hora**.
- 2 Toque em **Visita**.
- 3 Selecione o fuso horário correto e altere a hora ou a data.

### Configurações regionais

O formato no qual os números, a moeda, as datas e a hora são exibidos é especificado nas configurações regionais.

*Para alterar as configurações regionais*

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Configurações regionais**.
- 2 Na guia **Região**, selecione sua região na lista.
- 3 Para personalizar ainda mais as configurações, toque nas guias apropriadas e selecione as opções desejadas.

 *A alteração da região não altera o idioma do sistema operacional do seu telefone.*

 *A região selecionada determina quais opções estarão disponíveis em outras guias.*

## Personalizando

### Personalizando a tela Hoje

A tela Hoje mostra seus compromissos futuros, as tarefas ativas e informações sobre mensagens recebidas. É possível personalizar os itens exibidos na tela Hoje.

*Para personalizar a tela Hoje*

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Hoje**.
- 2 Na guia **Aparência**, selecione o tema desejado para plano de fundo na tela Hoje.

- 3 Na guia **Itens**, selecione os itens que devem ser exibidos na tela Hoje.

💡 Para alterar a ordem dos itens exibidos na tela Hoje, toque em um item e depois toque em *Mover p/ cima* ou em *Mover p/ baixo*.

#### Para usar uma imagem de plano de fundo personalizada

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Hoje**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Usar esta imagem como plano de fundo** e toque em **Procurar** para exibir uma lista dos seus arquivos de imagem.
- 3 Toque no nome do arquivo da imagem que deseja usar.
- 4 Toque em **ok**.

#### Para configurar opções para a exibição de compromissos na tela Hoje

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Hoje**.
- 2 Toque em **Itens**.
- 3 Selecione **Calendário** e toque em **Opções...**
- 4 Faça um dos seguintes:
  - Selecione **Próximo compromisso** para mostrar apenas o próximo compromisso na sua agenda ou **Compromissos futuros** para exibir vários compromissos.
  - Desmarque a caixa de seleção **Exibir eventos de dia inteiro** caso não deseja exibir os eventos de dia inteiro.

#### Para configurar opções para a exibição de tarefas na tela Hoje

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Hoje**.
- 2 Toque em **Itens**.
- 3 Selecione **Tarefas** e toque em **Opções...**
- 4 Faça um dos seguintes:
  - Em **Exibir número de**, marque as caixas de seleção dos tipos de tarefa que deseja exibir na tela Hoje.
  - Na lista **Categoria**, selecione se deseja exibir apenas as tarefas atribuídas a uma categoria específica ou todas as tarefas.

### Personalizar o menu Iniciar

Você pode selecionar quais itens serão exibidos no menu Iniciar.

#### Para personalizar o menu Iniciar

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Menus**.
- 2 Marque as caixas de seleção dos itens que deseja que sejam exibidos no menu **Iniciar**. Você pode selecionar até sete itens.

## Personalizando as configurações e os serviços do telefone

Você pode personalizar configurações do telefone, como o tipo de toque a ser usado ao receber chamadas e o tom do teclado ao digitar números de telefone. Você também pode configurar seu telefone para usar serviços telefônicos, como Chamada em espera, Encaminhamento de chamada e outros.

#### Para acessar as configurações e os serviços do telefone

- Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Telefone**.

### Configurações de toque

#### Para alterar o tipo de toque e o toque das chamadas recebidas

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Sons e notificações** > na guia **Notificações**.
- 2 Selecione **Tipo de toque**.
- 3 Selecione **Toque**.

### Tom do teclado

Você pode alterar o tom emitido ao digitar um número de telefone no teclado. Se estiver configurado como Tons longos, o tom será ouvido continuamente pelo tempo em que o número for pressionado no teclado. Use essa configuração caso tenha dificuldade ao realizar tarefas que dependam do toque do seu telefone, como acessar mensagens em uma secretária

eletrônica. Se estiver configurado como Tons curtos, será ouvido um tom por apenas um ou dois segundos. Se estiver configurado como Desligado, nenhum tom será ouvido.

#### Para configurar o tom do teclado

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > na guia **Telefone** > **Telefone**.
- 2 Na lista **Teclado numérico**, toque na opção desejada.

### Serviços do telefone

Seu telefone pode se vincular diretamente a uma rede sem fio e permitir o acesso e a alteração das configurações de vários serviços telefônicos. Os serviços telefônicos podem incluir Encaminhamento de chamada, Chamada em espera e muito mais. É possível contatar seu provedor de serviços sem fio para obter informações sobre a disponibilidade de serviços telefônicos para seu telefone.

#### Para acessar e alterar as configurações dos serviços do telefone

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Telefone** > na guia **Serviços**.
- 2 Selecione o serviço que deseja usar e depois toque em **Obter configurações...**
- 3 Selecione as opções desejadas e depois toque em **ok**.

### Redes

Você pode visualizar as redes móveis disponíveis e organizá-las na ordem em que deseja que seu telefone as acesse. Por exemplo, caso sua primeira rede preferida esteja indisponível, seu telefone tentará acessar a próxima rede preferida.

#### Para exibir as redes disponíveis

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Telefone** > na guia **Rede**.
- 2 Em **Seleção de rede**, selecione **Manual**. A lista de redes disponíveis é exibida.

#### Para configurar redes preferidas

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Telefone** > na guia **Rede**.
- 2 Toque em **Definir redes** e siga as instruções na tela para organizar as redes de acordo com sua preferência.
- 3 Depois de organizar as redes na ordem preferida, toque em **ok** para retornar à guia **Rede**.
- 4 Na lista **Seleção de rede**, selecione **Automático**.
- 5 Toque em **ok**.

### Protegendo o telefone

Você pode proteger o telefone do uso não autorizado ou acidental ao usar bloqueios de ativação.

#### Para ativar o bloqueio do cartão SIM

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Telefone** > na guia **PIN/PIN2**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Solicitar senha quando o tel. em uso**.
- 3 Toque em **ok**.

💡 *Seu nº. de senha é fornecido pela operadora de rede.*

#### Para ativar o bloqueio do telefone

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Bloquear**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Bloquear se o dispositivo ficar sem uso por** e toque em uma hora.
- 3 Selecione **Tipo de senha**, confirme a senha e toque em **ok**.

#### Para usar o bloqueio de teclado

- 1 Pressione o botão liga/desliga para desligar a tela temporariamente e colocar o telefone no modo de suspensão.

- 2 Para acordar o telefone, pressione o botão liga/desliga. O telefone também pode ser acordado ao abrir o teclado ou receber uma chamada ou mensagem.

 Como uma alternativa, você pode bloquear o teclado pressionando e mantendo pressionado . Para desbloquear o teclado, toque em **Desbloquear**.

## Número IMEI

Tenha uma cópia do seu número IMEI (International Mobile Equipment Identity) para ser usado caso seu telefone seja roubado.

### Para exibir seu número IMEI

- 1 Pressione .
- 2 Toque em .

### Para criptografar dados no seu cartão de memória

- 1 Na tela Hoje, toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Criptografia**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Criptografar arquivos colocados em um cartão de memória**.

- ! Os arquivos criptografados só podem ser lidos no telefone que os criptografou.
- ! Eles são abertos da mesma forma que outros arquivos, contanto que você esteja usando o telefone que os criptografou. Não há uma etapa diferente para ler esses arquivos.

- ! Se a opção **Criptografar arquivos quando colocados em cartões de memória** está ou foi habilitada anteriormente, faça backup de todos os arquivos no cartão de memória antes de usar o recurso **Limpar armazenamento**, a **reinicialização forçada** ou **atualizar o software do sistema ROM**. Caso contrário, você não poderá mais acessar os arquivos criptografados no cartão de memória. Use o **ActiveSync** ou o **Windows Mobile Device Center** para transferir arquivos entre seu cartão de memória e o computador. Depois desse procedimento, copie seus arquivos novamente para o cartão de memória.

## Outras configurações

### Nome do telefone

O nome do telefone usado para identificar seu telefone nas seguintes situações:

- Sincronização com um computador
- Conexão com uma rede
- Restauração das informações de um backup

- ! Caso você sincronize vários telefones com o mesmo computador, cada telefone deve ter um nome exclusivo.

### Para alterar o nome do telefone

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Sobre**.
- 2 Toque em **ID do dispositivo**.
- 3 Digite um nome.

- ! O nome do telefone deve iniciar com uma letra, conter letras de A a Z, números de 0 a 9 e não pode ter espaços. Use o caractere **sublinhado** para separar palavras.

### Configurações do vídeo

#### Para aumentar ou diminuir o tamanho do texto na tela

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Tela** > na guia **Tamanho do texto**.
- 2 Movimento o controle deslizante para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.

### Configurações de botões

Seu telefone pode vir com alguns programas já atribuídos a botões de hardware. Porém, é possível personalizar esses botões para abrir os programas mais usados ou para usá-los como atalhos.

### Para reatribuir programas ou atalhos aos botões de programas

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Botões**.
- 2 Uma lista de botões e suas atribuições reais são exibidas na guia **Botões de programa**.
- 3 Toque no botão que deseja reatribuir. Para ajudá-lo a identificar os botões, há diversos números e ícones representando a função original do botão.
- 4 Na caixa **Atribua um programa**, toque no programa ou atalho que deseja atribuir.
- 5 Toque em **ok**.

### Para reatribuir um botão de programa para alternar entre os modos Retrato e Paisagem

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Botões**.
- 2 Na guia **Botões de programa**, na caixa **Selecione um botão**, toque no botão que deseja reatribuir, por exemplo, **Tecla esquerda**.
- 3 Na caixa **Atribua um programa**, selecione **Girar tela**.
- 4 Toque em **ok**.

- ! Agora, você pode usar o botão de programa esquerdo (botão de hardware) para alternar entre os modos **Paisagem** e **Retrato**. Lembre-se de que não é mais possível usá-lo para controlar as teclas de software correspondentes.

### Opções de preenchimento automático de palavras

O preenchimento automático de palavras ajuda-o a inserir texto mais rapidamente ao sugerir palavras à medida que você digita letras usando o teclado do hardware ou outros métodos de entrada. É possível configurar o número de palavras sugeridas, quando a lista de palavras deve ser exibida e muito mais.

#### Para configurar o preenchimento automático de palavras

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Entrada** > na guia **Preenchimento aut. de palavras**.
- 2 Verifique se a caixa de seleção **Sugerir palavras ao digitar texto** está marcada.
- 3 Por padrão, a lista de palavras sugeridas é exibida sempre que você insere um espaço. Para que a lista de palavras seja exibida quando você inserir letras, selecione o número de letras que devem ser inseridas antes de a lista ser exibida.
- 4 A lista de palavras sugeridas mostra até quatro palavras por padrão. É possível alterar o número de palavras exibidas na lista de sugestões.
- 5 Verifique se a caixa de seleção **Habilitar correção automática** está marcada caso deseje que palavras digitadas incorretamente sejam corrigidas automaticamente.

- ! O banco de dados de palavras identifica e adiciona mais palavras à medida que você digita novas palavras. Para excluir as palavras adicionadas e redefinir o banco de dados ao padrão, toque em **Limpar entradas armazenadas**.

### Alarmes e notificações

#### Para configurar um alarme

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Relógio e alarmes** > na guia **Alarmes**.
- 2 Toque em **<Descrição>** e digite um nome para o alarme.
- 3 Toque no dia da semana do alarme. Você pode selecionar vários dias tocando no dia desejado.
- 4 Toque na hora para selecionar um relógio e defina a hora do alarme.
- 5 Toque no ícone do alarme para especificar o tipo de alarme desejado. Você pode selecionar uma luz piscando, um único som, um som repetitivo ou vibração.
- 6 Se optar pela reprodução de um som, toque na lista próxima à caixa de seleção **Tocar som** e toque no som desejado.

#### Para selecionar como será notificado sobre eventos e ações

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Pessoal** > **Sons e notificações**.
- 2 Na guia **Sons**, indique como deseja ser notificado, marcando as caixas de seleção.
- 3 Na guia **Notificações**, em **Evento**, toque em um nome de evento e indique como deseja ser notificado, marcando as

caixas de seleção apropriadas. Você pode selecionar diversas opções, como um som especial, uma mensagem ou uma luz piscando.

## Sincronizando

A sincronização de dados é uma forma de manter suas informações sempre atualizadas e levá-las consigo em seu telefone para qualquer lugar. Você pode sincronizar os seguintes tipos de informação entre um computador e seu telefone:

- Informações do Microsoft® Outlook®, como emails, contatos, calendários, tarefas e anotações do Outlook
- [Mídia](#), como fotos, vídeos e músicas
- [Favoritos](#), que são os marcadores de páginas da Web em [Favoritos Móveis](#)
- Arquivos, como documentos do Microsoft® Office, arquivos pdf e muito mais

### Antes de poder sincronizar

Antes de poder sincronizar, você precisa instalar e configurar o software de sincronização em seu computador. Se você estiver usando o Windows XP, deve primeiramente instalar o ActiveSync. Consulte *Para instalar o ActiveSync* antes de configurar a sincronização. Se estiver usando o Windows Vista, talvez não seja necessário instalar qualquer software. Porém, ainda assim talvez seja necessário configurar a sincronização. Para obter mais informações sobre a configuração da sincronização, consulte *Para configurar a sincronização no Windows XP* e *Para configurar a sincronização no Windows Vista*.

#### *Para instalar o ActiveSync*

- 1 Insira o CD do software na unidade de disco do computador.
- 2 O ActiveSync está disponível em inglês e em vários outros idiomas. Selecione o idioma desejado e clique em [Avançar](#).
- 3 Clique em [Instalação e configuração](#).
- 4 Marque a caixa de seleção [ActiveSync](#) e clique em [Instalar](#).
- 5 Leia os termos de licença e clique em [Aceitar](#).
- 6 Quando a instalação estiver concluída, clique em [Concluído](#).
- 7 Finalize a instalação clicando em [Fechar](#).

### Métodos de sincronização

Depois de instalar o software de sincronização no computador, você pode sincronizar seu telefone com o computador usando um dos seguintes métodos:

- Conexão USB – quando você conectar o cabo USB entre seu telefone e um computador, o processo de sincronização iniciará automaticamente.
- Conexão Bluetooth – você deve primeiramente estabelecer uma parceria Bluetooth entre seu telefone e o computador antes de poder sincronizar informações entre eles. Para obter mais informações sobre como estabelecer uma parceria Bluetooth, consulte *Parceria Bluetooth™*. Para obter mais informações sobre sincronização através de Bluetooth, consulte *Para sincronizar usando um link Bluetooth*.
- Conexão sem fio – sincronize com um Servidor Exchange usando o Windows Mobile Device Center ou o ActiveSync.

 Procure fazer sincronizações freqüentes para manter as informações atualizadas tanto no telefone quanto no computador.

### Configurando a sincronização

- Se o seu computador usar o Windows XP® ou outro sistema operacional Windows compatível, você deve utilizar o Microsoft® ActiveSync® 4.5 ou posterior. O Microsoft ActiveSync® está no CD que acompanha o telefone.
- Se o seu computador usar o Windows Vista®, você deverá utilizar o Windows® Mobile Device Center, que faz parte do Windows Vista.

#### *Para configurar a sincronização no Windows XP*

- 1 Instale o Microsoft® ActiveSync® no computador usando o CD que acompanha o telefone.
- 2 Conecte o telefone ao seu computador usando o cabo USB que acompanha o telefone. O Assistente de Configuração de Sincronização será automaticamente iniciado e o guiará pela criação de uma parceria de sincronização.
- 3 Clique em [Avançar](#) no computador.

- 4 Para sincronizar seu telefone com o computador, marque a caixa de seleção **Sincronizar diretamente com um servidor que executa o Microsoft Exchange** e clique em **Avançar**.
- 5 Selecione os tipos de informação que deseja sincronizar e clique em **Avançar**.
- 6 Clique em **Concluir**.

#### Para configurar a sincronização no Windows Vista

- 1 Conecte o telefone ao seu computador usando o cabo USB que acompanha o telefone.
- 2 O Windows® Mobile Device Center será iniciado automaticamente. Clique em **Configurar dispositivo**.
- 3 Selecione os tipos de informação que deseja sincronizar.
- 4 Digite um nome para o telefone e clique em **Configurar**.

## Iniciando a sincronização

#### Para iniciar a sincronização no ActiveSync® no seu computador usando um cabo USB

- Conecte o telefone ao seu computador usando o cabo USB que acompanha o telefone. O ActiveSync® é aberto automaticamente e a sincronização inicia.

#### Para iniciar a sincronização no telefone

- 1 Conecte o telefone ao seu computador usando o cabo USB que acompanha o telefone.
- 2 **Telefone:** toque em  > **Programas** > **ActiveSync**.
- 3 **Telefone:** toque em **Sincronizar**.

#### Para iniciar a sincronização no Windows® Mobile Device Center em um computador

- 1 Conecte o telefone ao seu computador usando o cabo USB que acompanha o telefone.
- 2 **Computador:** clique em **Iniciar** > **Todos os Programas** > **Windows Mobile Device Center**.
- 3 **Computador:** clique em  na parte inferior esquerda da janela do Windows® Mobile Device Center.

## Sincronizando usando uma conexão Bluetooth

Você pode conectar e sincronizar seu telefone com um computador usando uma conexão Bluetooth.

- ! *O computador deve ter a funcionalidade Bluetooth interna ou será necessário usar um adaptador ou dongle juntamente com o computador.*

#### Para sincronizar usando um link Bluetooth

- 1 Configure o Windows® Mobile Device Center ou ActiveSync no seu computador. Consulte a Ajuda no telefone para obter mais instruções.
- 2 No seu telefone, toque em  > **Programas** > **ActiveSync**.
- 3 Verifique se a função Bluetooth, tanto no seu telefone quanto no computador, está ligada e definida como visível. Para obter mais informações, consulte *Para ligar a funcionalidade Bluetooth™ e tornar seu telefone visível*.
- 4 Toque em **Menu** > **Conectar via Bluetooth**.
- 5 Se essa for a primeira vez que você está se conectado a esse computador usando um link Bluetooth, conclua o assistente no seu telefone e configure uma parceria Bluetooth entre seu telefone e o computador. Para obter mais informações, consulte *Parceria Bluetooth™*.

- ! *Para conservar energia da bateria, desligue a função Bluetooth quando não estiver em uso.*

## Sincronização agendada

A sincronização agendada permite que você defina horários específicos nos quais seu telefone deve se conectar e sincronizar com o Servidor Exchange. Essa é uma alternativa ao Direct Push, onde todas as alterações e os novos itens são imediatamente enviados do seu telefone para um computador ou vice-versa.

Com a sincronização agendada, você pode definir uma agenda regular para a sincronização de emails e outras informações do Outlook. Você também pode definir a frequência de

sincronização durante horários de pico (que normalmente representa o horário comercial), quando o volume de emails é grande, bem como fora do horário de pico, quando o volume de emails é menor.

#### Para configurar sincronização agendada

- 1 Toque em  > **Programas** > **ActiveSync**.
- 2 Toque em **Menu** > **Agendar**.
- 3 Selecione um intervalo de tempo na caixa **Horários de pico** para definir a frequência em que deseja receber emails.
- 4 Selecione um intervalo de tempo na caixa **Fora do horário de pico**.
- 5 Marque **Enviar/receber ao clicar em Enviar**.
- 6 Toque em **Ajustar os horários de pico à sua agenda** para definir os dias e as horas de horário de pico e de fora do horário de pico.

- ! *Para desabilitar a sincronização agendada, defina os valores na caixa **Horários de pico** e na caixa **Fora do horário de pico** para **Manualmente**.*

## Alterando as informações que são sincronizadas

Você pode alterar os tipos de informação e a quantidade de informações que são sincronizadas para cada tipo no seu telefone ou computador. Siga as etapas a seguir para alterar as configurações de sincronização no seu telefone.

- ! *Antes de alterar as configurações de sincronização no seu telefone, desconecte-o do computador.*

#### Para alterar quais informações são sincronizadas

- 1 Toque em **Iniciar** > **Programas** > **ActiveSync**.
- 2 Toque em **Menu** > **Opções**.
- 3 Marque a caixa de seleção de qualquer item que quiser sincronizar.
- 4 Para alterar as configurações de sincronização de um tipo de informação, selecione esse tipo e toque em **Configurações**. Isso permite que você defina o limite do tamanho de download, especifique o período de tempo da informação para download e muito mais.

## Usar o Windows Mobile Device Center

No Windows Mobile Device Center, é possível fazer o seguinte:

- Acessar configurações de sincronização para visualizá-las e alterá-las.
- Marcar e transferir fotos do seu telefone para a Galeria de Fotos no seu PC com Windows Vista.
- Sincronizar arquivos de música e vídeo usando o Windows Media® Player. Para obter mais informações, consulte *Windows Media® Player Mobile*.
- Exibir documento e outros arquivos no seu telefone.

- ! *Consulte a Ajuda do Windows Mobile Device Center para obter mais informações.*

#### Para acessar as configurações de sincronização usando o Windows Vista

- 1 Clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Windows Mobile Device Center** no seu computador com Windows Vista.
- 2 Clique em **Configurações do Dispositivo sem Fio**.

#### Para marcar e transferir fotos do seu telefone

- 1 Clique em **Iniciar** > **Todos os Programas** > **Windows Mobile Device Center** no seu computador com Windows Vista.
- 2 Clique em **Imagens, Músicas e Vídeo** > **\_novas imagens/ vídeos estão disponíveis para importação**. Um assistente o guiará pelo processo.

#### Para sincronizar arquivos de música e vídeo usando o Windows Media Player

- 1 Clique em **Iniciar** > **Todos os Programas** > **Windows Mobile Device Center** no seu computador com Windows Vista.
- 2 Clique em **Imagens, Música e Vídeo** > **Adicionar mídia ao seu dispositivo no Windows Media Player**. Para obter mais informações, consulte *Windows Media® Player Mobile*.

### Para exibir documento e arquivos no seu telefone

- 1 Clique em [Iniciar](#) > [Todos os Programas](#) > [Windows Mobile Device Center](#) no seu computador com Windows Vista.
- 2 Clique em [Gerenciamento de arquivos](#) > [Procurar os conteúdos do seu dispositivo](#).

## Organizando PIM

PIM (Gestão de Informações Pessoais) inclui gerenciar contatos, calendário, tarefas e muito mais.

### Contatos

Os Contatos representam seu catálogo de endereços e as informações armazenadas sobre as pessoas e as empresas com as quais você se comunica. Três tipos de contatos que podem ser criados em seu telefone:

- **Contatos do Microsoft® Office Outlook®.** Contatos que são armazenados em seu telefone, que podem ser criados no próprio telefone ou sincronizados com seu computador ou Servidor Exchange. É possível armazenar números de telefone, endereços de email, nomes de MI (mensagem instantânea), endereços da empresa e pessoais e informações como cargo, aniversário e muito mais para cada contato. Você também pode adicionar uma imagem ou atribuir um toque a um contato do Outlook.
- **Contatos do SIM.** Contatos que são armazenados no cartão SIM. Apenas o nome e um número de telefone podem ser armazenados para cada entrada.
- **Contatos do Windows Live™.** Contatos com os quais você se comunica usando o Windows Live™ Messenger ou MSN. Como com os contatos do Outlook, você também pode inserir informações completas para um contato do Windows Live. Para obter mais informações, consulte *Windows Live Messenger*.

 *Você também pode adicionar contatos do Windows Live™ depois de configurar o Windows Live™ no seu telefone.*

### Gerenciando contatos

Seu telefone fornece diversas maneiras para armazenar e gerenciar números de telefone e outras informações sobre seus contatos:

- Use [Contatos](#) para criar e salvar contatos na memória do seu telefone ou no cartão SIM.
- Use o [Gerenciador de SIM](#) para armazenar e gerenciar contatos do SIM.

#### **Para adicionar um contato do Outlook**

- 1 Toque em [Iniciar](#) > [Contatos](#).
- 2 Toque em [Novo](#), selecione [Contato do Outlook](#) e digite as informações do contato.
- 3 No campo [Salvar como](#), selecione como deseja que o nome do contato seja exibido na lista de contatos.
- 4 Para adicionar uma foto do contato, toque em [Selecionar uma imagem...](#) e selecione o arquivo de imagem ou toque em [Câmera](#) para tirar uma foto do contato. Essa foto será exibida na Tela do telefone quando você receber uma chamada desse contato.
- 5 Para atribuir um toque ao contato, toque no campo [Toque](#), analise a lista de toques e selecione o desejado.
- 6 Conclua tocando em [OK](#).

 *Se alguém que não estiver adicionado a sua lista de contatos ligar para você, será possível criar um contato a partir da lista Histórico de chamadas ao tocar e manter a pressão no número de telefone e depois tocar em [Salvar em Contatos](#) no menu de atalho.*

# Inserindo e pesquisando informações

## Inserindo informações

Para inserir texto e caracteres, você pode usar:

- O teclado.
- O teclado virtual.
- Recursos de reconhecimento de manuscrito, como [Reconh. de blocos](#), [Reconh. de letras](#) ou [Transcriber](#).

### Usando o teclado

- Para digitar letras minúsculas, pressione as teclas.
- Para digitar uma única letra maiúscula, pressione  e depois pressione a tecla da letra desejada.
- Para digitar todas as letras em maiúscula, pressione  duas vezes. Para voltar para todas as letras em minúscula, pressione  novamente.
- Para digitar caracteres com acento, pressione primeiramente a tecla da letra e depois  até que o caractere desejado seja exibido.
- Para digitar um número ou símbolo (em azul na parte superior direita de algumas teclas), pressione  e, depois, pressione a tecla.
- Para usar todas as teclas de número ou símbolo, pressione  duas vezes.
- Para abrir o teclado de símbolos, pressione .
- Para verificar as entradas ou sair do programa em uso, pressione .

### Usando o teclado virtual

- Em um programa, toque em  na parte inferior da tela. Se você vir um ícone de entrada diferente, toque no ícone, toque em  à direita do ícone de entrada e, depois, toque em [Teclado](#).
- Para digitar texto e números, toque nas teclas do teclado virtual.
- Para ocultar o teclado virtual, toque em .

#### Para aumentar o teclado virtual

- 1 Em um programa, toque em um ícone de entrada na parte inferior da tela e depois toque em  ao lado do ícone.
- 2 Toque em [Opções](#).
- 3 Na lista [Método de entrada](#), selecione [Teclado](#).
- 4 Toque em [Teclas grandes](#), selecione se deseja usar gestos para algumas teclas e, depois, toque em [ok](#).

### Usando recursos de manuscrito

- Em um programa, toque em um ícone de entrada na parte inferior da tela, toque em  e depois toque em um método.
- Para obter ajuda para escrever caracteres usando o [Reconh. de blocos](#), [Reconh. de letras](#) ou [Transcriber](#), toque no ponto de interrogação próximo à área de escrita.

! O reconhecimento de manuscrito não está disponível para todos os idiomas.

### Usando o Reconhecedor de letras

Com o [Reconhecedor de letras](#), você pode escrever letras, números ou pontuação que depois serão convertidos em texto digitado.

! O [Reconhecedor de letras](#) estará disponível sempre que for possível inserir texto.

#### Para usar o Reconhecedor de blocos

- 1 Em um programa, toque no ícone de entrada na parte inferior da tela, toque em  e depois em [Reconhecedor de letras](#).
  - 2 Escreva caracteres, números e símbolos na área de escrita designada:
    - Para inserir letras maiúsculas, escreva na área [ABC](#) (esquerda) da caixa.
    - Para inserir letras minúsculas, escreva na área [abc](#) (central) da caixa.
    - Para inserir números, escreva na área [123](#) (direita) da caixa.
    - Para inserir símbolos e pontuação, toque em qualquer área da caixa e escreva o símbolo desejado. Ou toque em  e selecione o símbolo no teclado virtual.
- ! Você pode obter ajuda e exibir demonstrações de escrita ao tocar em  ao lado da área de escrita.

### Usando o Reconhecedor de blocos

Com o [Reconhecedor de blocos](#), você usa um ícone traço para escrever letras, número, símbolos e pontuação. Depois, tudo isso é convertido para texto digitado.

! O [Reconhecedor de blocos](#) estará disponível sempre que for possível inserir texto.

#### Para usar o Reconhecedor de blocos

- 1 Em um programa, toque no ícone de entrada na parte inferior da tela, toque em  e depois em [Reconhecedor de blocos](#).
  - 2 Escreva caracteres, números e símbolos na área de escrita designada:
    - Para inserir letras, escreva na área [abc](#) (esquerda) da caixa.
    - Para inserir números, escreva na área [123](#) (direita) da caixa.
    - Para inserir símbolos e pontuação, toque em qualquer área da caixa e escreva o símbolo desejado. Ou toque em  e selecione o símbolo no teclado virtual.
- ! Você pode obter ajuda e exibir demonstrações de escrita ao tocar em  ao lado da área de escrita.

### Usando o Transcriber

Com o [Transcriber](#), você pode escrever em qualquer local da tela usando letra cursiva, letra de imprensa ou uma combinação dos dois tipos. Seu manuscrito será convertido em texto digitado. Para obter mais informações sobre o uso do [Transcriber](#), toque em  na barra de ferramentas do [Transcriber](#).

#### Para usar o Transcriber

- 1 Em um programa, toque no ícone de entrada na parte inferior da tela, toque em  e depois em [Transcriber](#).
  - 2 Toque em [ok](#) para fechar a tecla introdutória do [Transcriber](#) exibida.
  - 3 Escreva em qualquer local da tela usando a caneta. Seu manuscrito será convertido em texto um pouco depois que você levantar a caneta da tela.
- ! Para alterar as configurações do [Transcriber](#), por exemplo, cor da tinta ou atalhos, toque em  na barra de ferramentas dos [Transcriber](#), selecione as configurações desejadas nas três guias na parte inferior da tela e faça as alterações.

#### Para exibir as demonstrações de manuscrito de Transcriber

- 1 Em um programa, toque no ícone de entrada na parte inferior da tela, toque em  e depois em [Transcriber](#).
  - 2 Toque em  na barra de ferramentas do [Transcriber](#).
  - 3 Toque em uma letra e depois em um formato na tela superior para exibir a demonstração.
  - 4 Para fechar esta tecla Formatos de letra, toque em [ok](#).
- ! Para obter mais informações sobre o reconhecimento de manuscrito e de gesto no [Transcriber](#), toque em  na barra de ferramentas do [Transcriber](#).

### Para inserir pontuação e símbolos usando o Transcriber

- 1 Em um programa, toque no ícone de entrada na parte inferior da tela, toque em  e depois em [Transcriber](#).
  - 2 Toque em  na barra de ferramentas do Transcriber.
  - 3 Selecione a pontuação ou os símbolos desejados.
-  Para reposicionar o teclado, toque na barra de título e mantenha a pressão. Depois, arraste-o para o local desejado.

### Usando o Teclado de símbolos

O [Teclado de símbolos](#) fornece uma lista abrangente dos símbolos mais comuns, como parênteses, chaves, símbolos de moedas e mais, bem como pontuação e caracteres especiais.

#### Para usar o Teclado de símbolos

- 1 Para abrir o Teclado de símbolos, você pode:
  - Em um programa, toque no ícone de entrada na parte inferior da tela, toque em  e depois em [Teclado de símbolos](#).
  - Pressione  no teclado do hardware.
- 2 Para navegar pelas páginas de símbolos, toque em  ou em  no Teclado de símbolos.
- 3 Toque em um símbolo para selecioná-lo e feche o Teclado de símbolos.

### Usando Anotações para inserir outros tipos de informação

Usando as Anotações, você pode desenhar ou escrever diretamente em uma tela e salvar anotações com sua própria letra. Você também pode criar uma gravação independente (memo de voz) ou pode adicionar uma gravação a uma anotação.

### Pesquisando informações

Você pode pesquisar arquivos e outros itens armazenados no seu telefone utilizando o nome do arquivo ou as palavras encontradas no item. Por exemplo, você pode pesquisar mensagens de email, anotações, compromissos, contatos e tarefas, bem como a Ajuda online.

#### Para pesquisar um arquivo ou item

- 1 Toque em  > [Programas](#) > [Pesquisar](#).
- 2 No campo [Procurar](#), você pode:
  - Digitar o nome do arquivo, palavra ou outra informação que deseja procurar.
  - Na lista suspensa, selecione um item que já tenha sido pesquisado anteriormente.
- 3 No campo [Tipo](#), selecione um tipo de dado.
- 4 Toque em [Pesquisar](#).
- 5 Na lista [Resultados](#), toque no item que deseja abrir.

## Mensagem

Mensagem é o local onde estão localizadas suas mensagens de texto (SMS), mensagens multimídia (MMS) e emails. Quando você recebe novas mensagens, é possível abri-las na tela Hoje. Você pode simplesmente tocar no tipo de mensagem que deseja abrir.

#### Para selecionar uma conta de mensagem

- 1 Toque em  > [Mensagem](#).
- 2 No selecionador de conta, selecione uma conta.

#### Para selecionar uma conta de mensagem em uma lista de mensagens

- Toque em [Menu](#) > [Ir para](#) para alternar para outros tipos de contas de mensagem.

#### Para abrir um SMS ou MMS

- 1 Toque em  > [Mensagem](#) > [SMS / MMS](#).
- 2 Toque no SMS ou MMS desejado.

#### Para navegar entre as pastas

- 1 Toque em  > [Mensagem](#) > [SMS / MMS](#).
- 2 Toque em [Caixa de entrada](#).
- 3 Toque na pasta que deseja abrir.

#### Para definir configurações da conta de mensagem

- Toque em [Menu](#) > [Opções](#) na tela de seleção de conta.

#### Para definir configurações da conta de mensagem em uma lista de mensagens

- Toque em [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Opções](#).

## SMS

Você pode enviar SMS de até 160 caracteres para outros celulares. Para agilizar e facilitar a digitação, é possível usar o teclado deslizante para suas mensagens.

Antes de usar o SMS, você deve ter um número do centro de serviço. O número é fornecido pelo seu provedor de serviços e normalmente é gravado no cartão SIM durante a inicialização. Caso não seja, entre em contato com sua operadora.

#### Para criar e enviar uma mensagem de texto

- 1 Toque em  > [Mensagem](#) > [SMS / MMS](#).
- 2 Toque em [Menu](#) > [Novo](#) > [SMS](#).
- 3 Digite o número do telefone manualmente ou toque em [Para:](#) para adicionar um número dos [Contatos](#).
- 4 Digite o texto.
- 5 Toque em [Enviar](#).

#### Para solicitar notificação de entrega ao criar uma nova mensagem

- 1 Toque em [Menu](#) > [Opções de mensagem...](#)
- 2 Marque a caixa de seleção [Solicitar notificação de entrega de mensagem](#).

#### Para receber sempre uma notificação de entrega

- 1 Na lista de mensagens de texto, toque em [Menu](#) > [Ferramentas](#) > [Opções](#).
- 2 Toque em [SMS / MMS](#).
- 3 Marque a caixa de seleção [Solicitar notificação de entrega de mensagem](#).

### Recebendo mensagens de texto

As mensagens de texto são recebidas automaticamente quando o telefone é ligado. Quando o telefone é desligado, as mensagens de texto são mantidas pelo provedor de serviços sem fio até que o telefone seja ligado novamente.

#### Para copiar mensagens de texto para o cartão SIM

- 1 Toque em  > [Mensagem](#) > [SMS / MMS](#).
- 2 Na lista de mensagens, selecione a mensagem de texto que deseja copiar.
- 3 Na lista de conversas, selecione a mensagem de texto que deseja copiar.
- 4 Toque em [Menu](#) > [Copiar para SIM](#).

### Para copiar mensagens de texto do cartão SIM

- 1 Toque em > Mensagem > SMS / MMS.
- 2 Na lista de mensagens, selecione a mensagem de texto que deseja copiar.
- 3 Toque em Copiar para telefone.

! As mensagens de texto armazenadas no seu cartão SIM são automaticamente exibidas na pasta Caixa de entrada. Se você copiá-las para seu telefone, haverá mensagens duplicadas na pasta Caixa de entrada quando o cartão SIM for usado.

## MMS

Em uma mensagem multimídia (MMS), é possível adicionar imagens, vídeo e um clipe de áudio.

- ! Saiba que o MMS é um serviço pago e tem que ser fornecido pela sua conta móvel. Entre em contato com o seu provedor de serviços sem fio para obter MMS como parte do seu plano.
- Verifique se o tamanho das mensagens MMS que você envia está dentro dos limites permitidos pelo seu provedor de serviços sem fio.

### Criando e enviando

#### Para criar e enviar uma mensagem multimídia

- 1 Toque em > Mensagem > SMS / MMS.
- 2 Toque em Menu > Novo > MMS.
- 3 Toque em um modelo ou em Personalizado para abrir uma mensagem multimídia em branco.
- 4 Digite o número do telefone manualmente ou toque em Menu > Adicionar destinatário para adicionar um número dos Contatos ou do Histórico de chamadas.
- 5 Digite um assunto.
- 6 Toque em para inserir uma foto ou clipe de vídeo.
- 7 Toque em Inserir texto aqui para digitar texto.
- 8 Toque em Inserir áudio para inserir áudio.
- 9 Toque em Enviar.

#### Para adicionar mais slides


- Toque em .

! No slide, você pode:

- Toque em para visualizar o slide.
- Toque em para ir ao slide anterior.
- Toque em para ir ao próximo slide.

### Adicionando texto

Quando você toca em Inserir texto aqui na mensagem multimídia, é exibida uma tela vazia onde é possível digitar texto. Você pode fazer o seguinte:

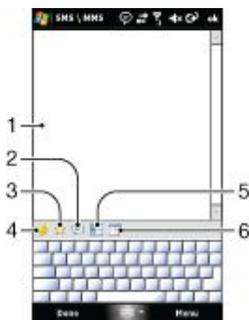

- 1 Digitar seu próprio texto.
- 2 Selecionar palavras e frases comuns na lista Meu Texto.
- 3 Incluir um link para Favoritos.
- 4 Adicionar um emoticon.
- 5 Inserir informações de contato.
- 6 Inserir um compromisso do calendário.

! Para editar ou excluir uma frase da lista Meu Texto, toque e mantenha a pressão em uma cadeia de caracteres e depois toque em Editar ou Excluir no menu de atalho. Para criar e adicionar uma nova frase à lista, toque em Novo.

### Adicionando fotos e vídeos

Ao tocar em Inserir imagem/vídeo, você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo e inseri-lo diretamente na sua mensagem multimídia.

Comando	Função
Toque em	Inicia a câmera, permitindo que você tire uma foto.
Toque em	Inicia a câmera de vídeo, permitindo que você grave um vídeo.
Toque em	Sai da seleção e volta para a mensagem MMS.

### Adicionando um clipe de áudio

Você pode adicionar um clipe de áudio por slide em sua mensagem multimídia.

#### Para adicionar um clipe de áudio

- 1 Toque em inserir áudio.
  - 2 Selecione um arquivo de áudio.
- ! Depois de selecionar um arquivo de áudio, você pode:
- Toque em para reproduzir o clipe de áudio.
  - Toque em para interromper a reprodução.
  - Toque em para parar a reprodução.
  - Toque em Selecionar para inseri-lo em sua mensagem.
  - Toque em para sair da seleção e retornar a sua mensagem.
  - Para gravar um novo clipe de áudio e adicioná-lo a sua mensagem, toque em . A janela pop-up Gravar abre-se. Toque em Gravar para iniciar a gravação e em Parar para finalizar a gravação. Toque em Reproduzir para ouvir o clipe de áudio gravado e depois toque em Adicionar. Com isso, o novo clipe de áudio é inserido na sua mensagem.

### Opções ao criar

Ao criar uma mensagem multimídia, você também pode fazer o seguinte:

Comando	Função
Toque em Menu > Opções > Plano de fundo.	Permite selecionar uma cor para o plano de fundo.
Toque em Menu > Opções > Layout do texto.	Permite selecionar a localização do texto (acima, abaixo, à esquerda ou à direita da foto ou do vídeo).
Toque em Menu > Opções > Enviar Opções.	Permite especificar o tempo de envio, expiração, prioridade, categoria e se você deseja um relatório de entrega ou de leitura.
Toque em Menu > Anexo.	Permite incluir um cartão de visita, compromisso do calendário ou qualquer arquivo como anexo.

## Exibindo e respondendo

### Para exibir uma mensagem

- 1  > Mensagem > SMS / MMS
- 2 Toque na mensagem.
- 3 Na lista de conversa, toque na mensagem.

Ao exibir uma mensagem:

- Se a mensagem tiver mais de um slide, use os controles de reprodução ,  e .
- Se a mensagem tiver um anexo, toque em [Conteúdo](#) para ver uma lista dos arquivos incluídos na mensagem.
- Na tela [Conteúdo](#) da mensagem, você pode fazer o seguinte:
- Para salvar um arquivo, selecione-o e toque em [Menu](#) > [Salvar](#).
- Para salvar os conteúdos de um arquivo de texto na lista [Meu texto](#), toque em [Menu](#) > [Salvar](#) > [Salvar em Meu texto](#).
- Para associar uma foto a um dos seus contatos, toque em [Menu](#) > [Associar a contato](#).
- Para configurar uma foto recebida como plano de fundo de Hoje

### Para configurar uma foto recebida como plano de fundo de Hoje

- 1 Abra a mensagem multimídia.
- 2 Toque em [Conteúdos](#).
- 3 Toque na foto para abri-la.
- 4 Toque em [Menu](#) > [Definir como fundo para Hoje](#).
- 5 Defina o nível de transparência.
- 6 Toque em [Concluído](#).

### Para responder uma mensagem

- Toque em [Menu](#) > [Responder](#) > [Responder](#) ou [Responder a todos](#).
-  Use [Responder a todos](#) para responder a todas as pessoas listadas em Para, Cc e Cco na mensagem.

## Bloqueando um número de telefone

Caso não queira receber mensagens multimídia de um determinado remetente, você pode adicionar o número de telefone desse remetente à Lista de validação de MMS.

### Para bloquear um número de telefone

- 1 Ao receber uma nova mensagem multimídia, abra e visualize a mensagem.
- 2 Para evitar o recebimento de mensagens multimídia dessa pessoa uma próxima vez, toque em [Menu](#) > [Mostrar](#) > [Detalhe da mensagem](#).
- 3 Na tela [Detalhe da mensagem](#), toque em [Menu](#) > [Mostrar detalhes do contato](#).
- 4 Toque em [Menu](#) > [Salvar na Lista de validação](#).
- 5 Toque em [Concluído](#).

-  • Para exibir os números adicionados à lista de validação, na tela [SMS \ MMS](#), toque em [Menu](#) > [Opções de MMS](#) > na guia [Lista de validação](#).
- Para desbloquear um número de telefone e permitir que o remetente envie mensagens MMS a você, remova o número da [Lista de validação](#). Toque em um número de telefone na [Lista de validação](#) e mantenha a pressão. Depois, toque em [Excluir](#)

## Alterando as configurações de MMS

Quando você iniciar seu telefone pela primeira vez, ele importará automaticamente as configurações de MMS do seu provedor de serviços sem fio. Caso perca acidentalmente as configurações predefinidas, ou se desejar adicionar outro provedor de serviços sem fio, você poderá definir as configurações ao criar uma mensagem multimídia

### Para definir configurações de MMS

- 1 Toque em  > Mensagem > SMS / MMS.
- 2 Toque em [Menu](#) > [Opções de MMS](#).
- 3 Na guia [Preferências](#), marque ou desmarque as caixas de seleção fornecidas de acordo com sua necessidade.
- 4 Na guia [Servidores](#), verifique se o dispositivo está pré-configurado com configurações de servidor MMS.

- 5 Se não houver configurações, toque em [Novo](#) e insira as seguintes informações (podem ser obtidas com o provedor de serviços sem fio):

- **Nome do servidor.** Um nome descritivo, como o nome do provedor de serviços sem fio.
- **Gateway.** Local do servidor MMS, que normalmente é no formato de um endereço IP.
- **Número da porta.** O número da porta HTTP é usado para se conectar a um servidor MMS e para transferir arquivos.
- **Endereço do servidor.** Endereço da URL do servidor onde as mensagens multimídia ficam armazenadas.
- **Conectar via.** Selecione a conexão que seu telefone utiliza para mensagens multimídia.
- **Limite de envio.** Selecione o tamanho máximo das mensagens multimídia permitido pelo seu provedor de serviços sem fio.
- **Versão WAP.** Selecione WAP 1.2 ou WAP 2.0, dependendo de qual dos dois está sendo usado pelo seu outro provedor de serviços sem fio.

-  • Você pode optar por fazer download de mensagens multimídia tanto na rede local quanto em roaming, controlar suas mensagens multimídia, solicitar um relatório de entrega ou leitura, definir a resolução das imagens que você envia e muito mais.
- Se o seu telefone já conta com configurações MMS predefinidas, recomendamos que não as altere. Caso altere essas configurações, o telefone pode não enviar e receber mensagens multimídia.
  - Se você adicionar vários provedores de serviço de mensagem MMS à tela [Configurações](#), poderá selecionar um deles como o provedor padrão.

### Para configurar um provedor de serviço MMS como o provedor padrão

- 1 Toque em  > Mensagem > SMS / MMS > [Menu](#) > [Opções MMS](#) > na guia [Servidores](#).
- 2 Na lista, selecione o provedor de serviço.
- 3 Selecione [Definir como padrão](#).

## Email

Você pode receber seus emails no seu telefone. Talvez precise obter as seguintes informações com seu administrador de rede:

- Endereço do servidor
- Nome de domínio
- Nome de usuário e senha

### Antes de usar o email

Antes de poder enviar e receber emails, você precisa configurar pelo menos uma conta de email em seu telefone. É possível configurar os seguintes tipos de contas de email:

- Email do Outlook que você pode sincronizar com um PC ou com o Microsoft® Exchange Server da sua empresa.
- Conta de email fornecida por um ISP (Provedor de Serviços de Internet).
- Contas de email baseadas na Web.
- Contas de trabalho que podem ser acessadas usando uma conexão VPN (Rede Virtual Privada).

### Para configurar o email do Microsoft® Outlook® através do Microsoft® Exchange Server

- 1 Toque em  > Mensagem > [Configurar email](#).
- 2 Digite seu endereço de email e senha, selecione a opção [Salvar senha](#) e depois toque em [Avançar](#).
- 3 Selecione [Tentar obter configurações de email automaticamente da Internet](#) e, depois, toque em [Avançar](#).
- 4 Se as configurações automáticas não puderem ser encontradas, selecione [Servidor Exchange](#) na lista [Seu provedor de email](#) e depois toque em [Avançar](#).
- 5 Toque em [Avançar](#) novamente.
- 6 Marque a caixa de seleção [Tentar detectar configurações do Exchange Server automaticamente](#) e, depois, toque em [Avançar](#).
- 7 Se as configurações do servidor não forem detectadas, insira-as manualmente e depois toque em [Avançar](#).
- 8 Digite seu nome de usuário, sua senha e seu domínio e depois toque em [Avançar](#).

- 9 Se solicitado, digite o endereço do servidor e depois toque em **Avançar**.
  - 10 Selecione os dados que deseja sincronizar e depois toque em **Concluir**.
- ! *Alguns recursos de email dependem da versão do Microsoft® Exchange Server usada na sua empresa. Entre em contato com o administrador de rede para obter informações sobre a disponibilidade desses recursos.*

**Para configurar manualmente uma conta de email de um tipo comum**

- 1 Toque em  > **Mensagem** > **Configurar email**.
- 2 Insira seu endereço de email e senha. Selecione a opção **Salvar senha** e, depois, toque em **Avançar**.
- 3 Selecione **Tentar obter configurações de email automaticamente da Internet** e, depois, toque em **Avançar**.
- 4 Se as configurações automáticas não puderem ser encontradas, selecione uma opção na lista **Seu provedor de email** e, depois, toque em **Avançar**.
- 5 Digite seu nome e nome de exibição da conta. Depois, toque em **Avançar**.
- 6 Se aplicável, digite o endereço do servidor de entrada de emails e o tipo da conta. Depois, toque em **Avançar**.
- 7 Digite o nome de usuário e a senha da conta de email. Depois, selecione a opção **Salvar senha** e toque em **Avançar**.
- 8 Toque em **Configurações avançadas de servidor**.
- 9 Selecione **Conexão de rede** e, depois, toque em **Concluído**.
- 10 Digite o endereço do servidor de saída de emails e depois toque em **Avançar**.
- 11 Selecione uma opção em **Envio/recebimento automático** e, depois, toque em **Concluir**.

## Controlando mensagens de email

**Para verificar novos emails**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Toque na sua conta de email.
- 3 Toque em **Menu** > **Enviar/Receber**.

**Para exibir um anexo**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Toque em uma conta de email ou pasta que deseje abrir.
- 3 Toque na mensagem de email que contém o anexo que deseja exibir.
- 4 Toque no anexo e aguarde até que seja feito o download e ele seja exibido na tela.

**Para escrever uma nova mensagem de email**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Toque na conta de email desejada.
- 3 Toque em **Menu** > **Novo**.
- 4 Digite o endereço de email manualmente ou toque em número do telefone manualmente ou toque em **Para:** para adicionar um endereço dos **Contatos**.
- 5 Digite o assunto.
- 6 Digite a mensagem de texto.
- 7 Para adicionar um anexo, toque em **Menu** > **Inserir** e selecione uma opção.
- 8 Toque em **Enviar**.

**Para excluir uma mensagem de email**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Toque em uma conta de email ou pasta que deseje abrir.
- 3 Role até a mensagem de email que deseja excluir.
- 4 Toque em **Excluir**.

**Para responder uma mensagem de email**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Toque em uma conta de email ou pasta que deseje abrir.
- 3 Toque na mensagem de email que deseja responder.
- 4 Toque em **Menu** > **Responder** > **Responder**.
- 5 Digite o texto e toque em **Enviar**.

**Para encaminhar uma mensagem de email**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Toque em uma conta de email ou pasta que deseje abrir.

- 3 Role até a mensagem de email que deseja encaminhar.
- 4 Toque em **Menu** > **Responder** > **Encaminhar**.
- 5 Digite o endereço depois de **Para:** ou toque em **Para:** para selecionar um endereço de contato em **Contatos**.
- 6 Toque em **Enviar**.

**Para localizar uma mensagem de email**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Toque em uma conta de email ou pasta que deseje abrir.
- 3 Toque em  para usar o teclado virtual ou mostrar o teclado.
- 4 Comece digitando os primeiros caracteres do nome do remetente ou do assunto da mensagem que está procurando.
- 5 Se a mensagem que está procurando estiver na pasta selecionada, ela será mostrada na lista filtrada exibida na tela.

## Direct Push

A tecnologia Direct Push permite que você receba novas mensagens de email no seu telefone assim que elas forem recebidas na sua Caixa de Entrada no Microsoft® Exchange Server. Esse recurso também funciona com itens como contatos, compromissos do calendário e tarefas.

**Para ligar ou desligar o Direct Push**

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Conexões** > **Gerenciador de comun..**
  - 2 Selecione uma opção para **Microsoft Direct Push**.
- ! *Atualizações freqüentes podem ser dispendiosas e dependem da operadora.*

## Emails e compromissos de trabalho

### Sincronizando seu telefone com um Servidor Exchange

Para se manter atualizado em relação aos emails e à agenda de reuniões da empresa quando não estiver no escritório, você pode conectar seu telefone à Internet sem fio e sincronizar essas informações com o Servidor Exchange da empresa. Também é possível acessar o catálogo de endereços da empresa a qualquer momento. Para isso, sua empresa deve ter um servidor de email e executar o Microsoft® Exchange Server com Exchange ActiveSync.

#### Configurando uma conexão do Servidor Exchange

Antes de iniciar a sincronização, ou acessar informações, com o Servidor Exchange, você precisa configurar uma conexão com o Servidor Exchange no seu telefone. Talvez precise obter as seguintes informações com seu administrador de rede:

- Nome do Servidor Exchange (deve ser o nome de servidor do Outlook Web Access)
- Nome de domínio
- Nome de usuário e senha que você usa no trabalho

#### Para configurar uma conexão do Servidor Exchange

- 1 Toque em  > Mensagem > Configurar email.
- 2 Digite seu endereço de email e toque em **Avançar**.
- 3 Desmarque a caixa de seleção **Tentar obter configurações de email automaticamente da Internet** e toque em **Avançar**.
- 4 Na lista **Seu provedor de email**, selecione **Servidor Exchange** e toque em **Avançar**.
- 5 Toque em **Avançar** novamente.
- 6 Verifique se o endereço do servidor está correto e depois toque em **Avançar**.
- 7 Na caixa **Endereço do servidor**, digite o nome do Servidor Exchange e toque em **Avançar**.
- 8 Digite seu nome de usuário, sua senha e seu domínio e depois toque em **Avançar**.
- 9 Marque as caixas de seleção dos itens de informação que deseja sincronizar com o Servidor Exchange.
- 10 Para alterar as configurações de sincronização de um tipo de informação, por exemplo, Email, selecione esse tipo e toque em **Configurações**.
- 11 Toque em **Concluir**. Seu telefone iniciará automaticamente a sincronização.

! *Caso tenha sincronizado emails com seu PC antes, abra o ActiveSync em seu telefone e toque em **Menu** > **Adic. origem de servidor** para configurar uma conexão com o Servidor Exchange. Quando for solicitado a seleção dos tipos de informação para sincronização, será necessário desmarcar a caixa de seleção **Email** no item **Windows PC** antes que você possa marcar a caixa de seleção **Email** no Servidor Exchange.*

#### Para alterar as configurações do Servidor Exchange

- 1 Toque em  > Programas > ActiveSync.
- 2 Toque em **Menu** > Configurar servidor.

#### Iniciando a sincronização

Antes de iniciar a sincronização com o Servidor Exchange, verifique se o telefone conta com uma conexão de dados com a Internet, assim será possível sincronizar remotamente. Seu telefone iniciará a sincronização automaticamente quando você finalizar a configuração da conexão de um Servidor Exchange.

! *Se você conectar seu telefone a um computador do escritório usando uma conexão USB ou Bluetooth, poderá usar essa conexão com o PC para acessar a rede e fazer download de emails e de outras informações do Outlook para seu telefone.*

#### Para iniciar a sincronização manualmente

- 1 Toque em  > Programas > ActiveSync.
- 2 Toque em **Sincronizar**.

## Manipulando emails da empresa

Você pode usar seu telefone para obter acesso instantâneo aos emails da empresa e gerenciar suas mensagens com facilidade. Você pode usar muitas ferramentas, como Direct Push, Fetch Mail, Pesquisa de email remota e sinalizadores de email, para gerenciar os emails no telefone.

! *Alguns recursos de mensagem dependem da versão do Microsoft Exchange Server usada na sua empresa. Verifique com o administrador de rede a disponibilidade desses recursos.*

#### Sincronização automática através de Direct Push

Você pode usar a tecnologia Direct Push (recurso de email automático) para receber novos emails no seu telefone assim que forem recebidos na sua Caixa de Entrada no Servidor Exchange. Esse recurso também funciona com itens como contatos, calendário e tarefas.

É necessário ter uma conexão GPRS no seu telefone para que o Direct Push funcione. Também é necessário fazer uma sincronização completa entre seu telefone e o Servidor Exchange para que o Direct Push possa ser habilitado.

! *Quando ambas as conexões GPRS e Wi-Fi estiverem ativadas ao mesmo tempo, o recurso Direct Push optará sempre pela Wi-Fi.*

! *O recurso Direct Push funcionará no seu telefone somente se a empresa utilizar o Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) com Exchange ActiveSync ou uma versão posterior.*

#### Para habilitar o Direct Push usando ActiveSync

- 1 Toque em  > Programas > ActiveSync.
- 2 Toque em **Menu** > **Agendar**.
- 3 Selecione **Conf rec. de itens** nas caixas **Horários de pico** e **Fora do horário de pico**.

! *Atualizações freqüentes podem ser dispendiosas.*

#### Para habilitar o Direct Push usando Gerenciador de Comun.

- 1 Toque em  > Programas > Gerenciador de Comun.
- 2 Selecione **ATIVAR** em **Microsoft Direct Push**.

! *Atualizações freqüentes podem ser dispendiosas.*

#### Sincronização agendada

Caso não deseje usar o Direct Push, poderá definir uma agenda regular para a sincronização de emails e informações do Outlook. Defina a freqüência de sincronização durante **Horários de pico** (que normalmente representa o horário comercial), quando o volume de emails é grande, bem como **Fora do horário de pico**, quando o volume de emails é menor.

#### Para configurar a agenda para sincronização

- 1 Toque em  > Programas > ActiveSync.
- 2 Toque em **Menu** > **Agendar**.
- 3 Na caixa **Horários de pico** e **Fora do horário de pico**, selecione o intervalo de tempo desejado.
- 4 Toque em **ok**.

! *Para definir os dias e as horas de horário de pico e de fora do horário de pico, toque em **horários de pico** na linha localizada na parte inferior da tela.*

#### Download instantâneo através de Fetch Mail

Com o recurso Fetch Mail, você pode fazer download de todo um email imediatamente, sem realizar a ação **Enviar/Receber**. Isso limita o download a apenas a mensagem de email que você deseja e ajuda a diminuir os gastos com dados.

! *O Fetch Mail funcionará no seu telefone somente se a empresa utilizar o Microsoft Exchange Server 2007 ou posterior.*

#### Para fazer download instantâneo através de Fetch Mail

- 1 Toque em  > Mensagem > **Email Outlook**.
- 2 Toque em uma mensagem de email para abri-la.
- 3 Se for feito download de parte da mensagem de email, role até o final da mensagem e toque em **Obter o resto desta mensagem**.

- 4 Aguarde até que o restante da mensagem seja obtido por download.

💡 *O limite inicial do tamanho de download para sincronização de email pode ser alterado.*

#### **Para alterar o tamanho inicial de download para email**

- 1 No ActiveSync do seu telefone, toque em **Menu** > **Opções**.
- 2 Toque em **Email** e depois em **Configurações**.
- 3 Na caixa **Limite tamanho p/ download**, selecione uma opção.
- 4 Toque em **ok**.

### **Pesquisando emails no Servidor Exchange**

Você pode acessar as mensagens que ainda não estão disponíveis no seu telefone ao pesquisar a caixa de correio do Microsoft Exchange Server. Será feito download dos resultados da pesquisa e eles serão exibidos na pasta Resultados da busca.

💡 *Sua empresa deve utilizar o Microsoft Exchange Server 2007 ou posterior.*

#### **Para pesquisar emails no Servidor Exchange**

- 1 Toque em  > **Mensagem** > **Email Outlook**.
- 2 Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Buscar no servidor**.
- 3 Na caixa de texto **Procurar**, digite a palavra-chave da pesquisa.
- 4 Escolha o intervalo de data das mensagens para a pesquisa.
- 5 Na lista **Examinar**, selecione se deseja pesquisar a caixa de entrada, a caixa de saída ou todas as pastas.
- 6 Toque em **Pesquisar**.

### **Sinalização de mensagens**

Os sinalizadores funcionam como um lembrete para você acompanhar assuntos importantes ou solicitações que são indicadas em mensagens. A sinalização de mensagens, que é um recurso bem útil do Email Outlook para desktop, também pode ser feita no Outlook Mobile em seu telefone. Você pode sinalizar mensagens recebidas no seu telefone.

💡 *Os sinalizadores são habilitados somente se os emails estiverem sincronizados com o Microsoft Exchange Server 2007 ou posterior. Os sinalizadores são desabilitados ou ocultos se os emails estiverem sincronizados com versões anteriores do Microsoft Exchange Server.*

#### **Para sinalizar ou remover a sinalização de uma mensagem**

- 1 Toque em  > **Mensagem** > **Email Outlook**.
- 2 Toque em uma mensagem para abri-la.
- 3 Toque em **Menu** > **Acompanhar** e selecione uma das seguintes opções:
  - **Definir sinalizador** – marque a mensagem com um sinalizador vermelho para indicar que ela precisa de acompanhamento.
  - **Concluir sinalizador** – marque a mensagem com uma marca de verificação para indicar que o assunto ou a solicitação nesse email já foi concluído.
  - **Limpar sinalizador** – remova o sinalizar para desmarcar a mensagem.

💡 *Lembretes de mensagem de email são exibidos no seu telefone se as mensagens forem sinalizadas com lembretes e sincronizadas com o Servidor Exchange.*

### **Resposta automática de ausência temporária**

O Microsoft® Office Outlook® Mobile permite que você recupere e altere seu status de ausência temporária. Como no Email Outlook, o Outlook Mobile envia automaticamente uma mensagem com resposta automática quando você não está disponível.

#### **Para enviar uma mensagem de resposta automática de ausência temporária**

- 1 Toque em  > **Mensagem** > **Email Outlook**.
- 2 Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Ausência temporária**.
- 3 Na lista **Atualmente estou**, selecione **Fora do escritório**.
- 4 Digite sua mensagem de resposta automática e depois toque em **Concluído**.

### **Exibindo um documento vinculado a uma mensagem de email**

Quando você recebe um email que contém um link para um documento, como um PDF ou documento do Microsoft® Office, localizado no SharePoint ou no servidor de arquivo interno, é possível exibir esse documento no seu telefone.

💡 *Você só poderá exibir o documento se tiver uma conta no Microsoft Outlook sincronizada com o Microsoft Exchange Server 2007 ou posterior. O Servidor Exchange também deve estar configurado para permitir o acesso à biblioteca de documentos do SharePoint ou aos servidores de arquivo internos.*

#### **Para exibir um documento vinculado a uma mensagem de email**

- 1 Toque em  > **Mensagem**.
- 2 Selecione uma conta de email. Depois, abra a mensagem com um link para um documento do SharePoint.
- 3 Toque no link para abrir e exibir o documento.

### **Gerenciando pastas**

No seu telefone, é possível selecionar as pastas que deseja sincronizar com o Servidor Exchange. Você também pode criar, renomear ou excluir pastas facilmente.

#### **Para sincronizar pastas**

- 1 Toque em  > **Mensagem** > **Email Outlook**.
- 2 Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Gerenciar pastas**.
- 3 Marque as caixas de seleção para as pastas que deseja sincronizar.
- 4 Toque em **ok**.

💡 *Você pode tocar rapidamente em uma pasta duas vezes para exibir suas subpastas.*

### **Gerenciando solicitações de reunião**

Quando você agenda e envia solicitações de reunião do seu telefone, é possível convidar os participantes e verificar o status deles para obter informações de disponibilidade. Quando você recebe uma solicitação de reunião, é possível respondê-la aceitando ou recusando a solicitação. A solicitação de reunião também indica claramente se há reuniões conflitantes ou adjacentes.

#### **Para responder uma solicitação de reunião**

- 1 Toque em  > **Mensagem** > **Email Outlook**.
- 2 Toque em um email de solicitação de reunião para abri-lo.
- 3 Para verificar sua disponibilidade durante o período da reunião solicitada, toque em **Exibir o calendário**.
- 4 Toque em **Aceitar** para responder e aceitar a solicitação de reunião ou toque em **Menu** > **Recusar** caso não possa comparecer à reunião.
- 5 Selecione se deseja editar ou não seu email de resposta antes de enviá-lo. Depois, toque em **ok**.
- 6 Uma solicitação de reunião aceita é adicionada automaticamente como um compromisso ao **Calendário** do seu telefone.

💡 *Se a hora da reunião conflitar com outros compromissos, o status de **Conflito de agendamento** é exibido na parte superior do email.*

#### **Para exibir a lista de participantes da reunião**

- 1 Toque em  > **Calendário**.
- 2 Toque em um item de compromisso para abri-lo e depois em **Participantes**.

💡 *Quando estiver visualizando um compromisso que organizou, a lista mostrará quem aceitou ou rejeitou o convite para a reunião caso sua empresa utilize o Microsoft Exchange Server 2007 ou posterior.*

#### **Para exibir informações de contato dos participantes**

- 1 Na lista de participantes da reunião, toque no nome de um participante.
- 2 Se ele não estiver presente na sua lista de contatos, toque em **Diretório da empresa** para exibir as informações de contato.

## Localizando contatos no Diretório da empresa

Além dos contatos do seu telefone, você pode acessar informações de contato no Diretório da empresa. Você pode pesquisar usando as seguintes informações, contanto que essas informações estejam presentes no Diretório da empresa: Nome, Sobrenome, Nome de email, Nome para exibição, Endereço de email ou Escritório.

! O acesso ao Diretório da empresa estará disponível apenas se sua organização estiver executando o Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou versão posterior e se você já tiver realizado sua primeira sincronização com o Servidor Exchange.

### Para localizar contatos no Diretório da empresa

- 1 Sincronize com o Servidor Exchange, caso nunca tenha feito isso.
- 2 Faça um dos seguintes:
  - Toque em  > Contatos > Menu > Diretório da empresa.
  - Em uma nova mensagem, toque em Para: ou toque em Menu > Adicionar destinatário e depois toque em Diretório da empresa.
  - Em uma nova solicitação de reunião, toque em Participantes, selecione Adicionar participante necessário ou Adicionar participante opcional e depois toque em Diretório da empresa.
- 3 Digite parte ou o nome completo do contato e toque em Pesquisar.
- 4 Na lista de resultados da pesquisa, toque em um contato para selecioná-lo.

! Você pode salvar um contato do Diretório da empresa no seu telefone indo até o contato e depois tocando em Menu > Salvar em Contatos.

## Segurança de email

### Assinando digitalmente e criptografando suas mensagens

O Windows Mobile® do seu telefone protege seus emails do Outlook através do S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), que permite que você assine digitalmente e criptografe suas mensagens.

A assinatura digital de uma mensagem aplica seu certificado com a chave de autorização à mensagem. Isso prova ao destinatário que aquela mensagem é sua e não de um impostor ou hacker e que ela não foi alterada.

A criptografia protege a privacidade da sua mensagem ao convertê-la de texto simples e legível para texto cifrado (embaralhado). Apenas o destinatário, que possui a chave de autorização, poderá decifrar a mensagem.

! A criptografia e as assinaturas digitais S/MIME para dispositivos equipados com o Windows Mobile® estão disponíveis apenas com o Exchange Server 2003 SP2 ou uma versão posterior que ofereça suporte a S/MIME. Caso não esteja usando um desses produtos, ou ainda não tenha realizado a sincronização, essas opções estarão indisponíveis.

! Você pode criptografar uma mensagem com ou sem um certificado. Entretanto, para ler uma mensagem criptografada, é necessário ter um certificado válido para descriptografá-la.

### Para assinar digitalmente e criptografar uma nova mensagem individualmente

- 1 Toque em  > Mensagem > Email Outlook.
- 2 Toque em Menu > Nova para criar uma nova mensagem.
- 3 Toque em Menu > Opções de mensagem.
- 4 Na lista Segurança, selecione se deseja apenas criptografar, apenas assinar ou ambos.
- 5 Toque em ok.

### Para verificar a assinatura digital em uma mensagem assinada que você recebeu

- 1 Toque em  > Mensagem > Email Outlook.
- 2 Abra uma mensagem de email do Outlook que tenha sido assinada digitalmente.

- 3 Na parte superior da mensagem, toque em Exibir status da assinatura.
- 4 Toque em Menu > Verificar certificado.
- 5 Para exibir os detalhes do certificado na mensagem, toque em Menu > Exibir certificado.

! Há vários motivos para tornar uma assinatura digital inválida. Por exemplo, o certificado do remetente pode ter expirado, pode ter sido revogado pela autoridade de certificação ou o servidor que verificar o certificado pode estar indisponível. Entre em contato com o remetente para informá-lo do problema.

### Para assinar digitalmente e criptografar todas as mensagens

- 1 Toque em  > Programas > ActiveSync.
- 2 Toque em Menu > Opções.
- 3 Selecione o tipo de informação Email e toque em Configurações. Na tela Opções de sincronização de email, toque em Avançado.
- 4 Selecione uma ou ambas as opções a seguir:
  - Assinar todos os emails de saída – assine todas as suas mensagens de email de saída, assim os destinatários podem ter certeza de que as mensagens foram enviadas por você e não foram alteradas.
  - Criptografar todos os emails de saída – criptografe todas as suas mensagens de email de saída, assim o conteúdo das mensagens estará protegido de visualização não autorizada.
- 5 Toque em Escolher certificado para selecionar um certificado para assinar e criptografar mensagens de email de saída.

! Você deve obter um certificado válido para assinar e criptografar as mensagens de email com êxito.

### Configurando permissões para uma mensagem de email

Outra forma de proteger suas mensagens de email é enviando mensagens com permissões restritas usando o IRM (Gerenciamento de Direitos de Informação).

! Ele funciona apenas com uma conta de email do Microsoft Outlook e se sua empresa estiver usando RMS Server SP1.

### Para configurar permissões para uma mensagem de email

- 1 Toque em  > Mensagem > Email Outlook.
- 2 Toque em Menu > Nova para criar uma nova mensagem.
- 3 Toque em Menu > Opções de mensagem.
- 4 Na lista Permissões, selecione um dos seguintes:
  - Acesso irrestrito – permita que qualquer um leia a mensagem.
  - Não encaminhar – impeça que a mensagem seja encaminhada, impressa ou copiada.
- 5 Toque em ok.

! Uma mensagem protegida por IRM recebida no seu telefone só pode ser respondida ou encaminhada se a própria mensagem permitir isso.

# Navegando na Web

## Conectando à Internet

Você pode se conectar à Internet usando o GPRS/HSPA ou o Wi-Fi. Antes de se conectar à Internet usando GPRS/HSPA, será necessário obter as configurações com seu provedor de serviços. Essas configurações normalmente são gravadas no cartão SIM durante a inicialização. Caso não estejam, entre em contato com sua operadora.

### Para iniciar a navegação

- 1 Toque em  > [Internet Explorer](#).
- 2 Digite o endereço da Web no campo de endereço e depois toque em .

## Opções de menu

 Toque na tela e mantenha a pressão para abrir um menu com opções úteis.

O **Menu** na parte inferior da tela fornece diversas opções para o Internet Explorer.

- **Menos zoom** – exiba uma parte maior do site da Web.
- **Página inicial** – abra sua página inicial.
- **Barra de endereço** – abra um novo site da Web. Digite um endereço da Web na barra de endereço destacada.
- **Favoritos...** – abra uma lista com marcadores de seus sites da Web favoritos.
- **Adicionar a favoritos** – adicione uma marcação para um site da Web aberto a Favoritos. Você também pode criar subpastas para organizar seus favoritos.
- **Encaminhar** – retorne para uma página da Web visitada anteriormente da qual você saiu usando o comando Voltar.
- **Atualizar** – recarregue o site da Web atual.
- **Exibir** – abra um submenu e selecione como exibir as páginas da Web.
- **Editar** – recorte, copie ou cole o texto selecionado.
- **Ferramentas** – abra um submenu onde é possível especificar configurações do Internet Explorer.

## Opções de exibição

Você pode alterar a exibição das páginas da Web no Internet Explorer para diminuir suas operações de rolagem e aumentar a velocidade de download da página.

- **Nível de zoom** – selecione um nível de zoom adequado ao site da Web atual.
- **Uma coluna** – organize a página em uma coluna do tamanho da tela. Isso significa que você raramente terá que rolar horizontalmente. Essa exibição normalmente gera uma velocidade de download maior do que as demais exibições.
- **Ajusta à tela** – mantenha um layout parecido com o de um computador desktop. Isso torna os itens menores e organiza a página de forma que você possa ver praticamente tudo, sem ter que rolar horizontalmente.
- **Área de trabalho** – mantenha o mesmo layout e tamanho de um computador desktop. Isso exige operações de rolagem horizontal e vertical.
- **Tela inteira** – este modo oculta a barra de menus e de status e usa toda a tela para exibir a página da Web.
- **Exibir imagens** – desmarque esta opção para permitir que o download da página da Web seja mais rápido.

## Opções de ferramentas

O menu Ferramentas contém configurações e opções úteis para o Internet Explorer.

- **Histórico** – exiba uma lista dos sites da Web visitados recentemente. Selecione um site na lista para abri-lo.
- **Enviar link** – use um dos métodos listados para enviar um link do site da Web atual para outro dispositivo.
- **Propriedades** – exiba informações sobre o site da Web atual.
- **Opções** – especifique configurações para o Internet Explorer.
  - **Guia Geral** – defina a home page (página inicial) e o conjunto de caracteres padrão usado pelo Internet Explorer.

- **Guia Memória** – libere espaço na memória ao configurar por quando tempo os links da Web devem ser mantidos e ao excluir arquivos da Web salvos.
- **Guia Segurança** – as configurações de segurança o ajudam a evitar páginas da Web inseguras. Cookies são arquivos de páginas da Web que ficam armazenados no seu telefone para permitir acesso a diferentes serviços em determinada página da Web.

## Gerenciando o Internet Explorer

### Usando o zoom

#### Para aumentar ou diminuir o zoom em uma página da Web

- 1 Em uma página da Web, toque em **Menu** > **Exibir** > **Nível de zoom**.
- 2 Selecione uma opção.

 Para exibir a página de forma panorâmica, toque na tela e mantenha a pressão. Depois, mova seu dedo ou a caneta.

#### Para alterar a exibição da página da Web

- 1 Em uma página da Web, toque em **Menu** > **Exibir**.
- 2 Selecione uma opção.

### Favoritos

É possível criar e editar Favoritos como links rápidos para suas páginas da Web favoritas.

#### Para adicionar uma página da Web favorita

- 1 No Internet Explorer, toque em **Menu** > **Adicionar a favoritos**.
- 2 Digite um nome, um endereço, selecione a pasta onde ele será salvo e depois toque em **Add**.

#### Para ir para uma página da Web favorita

- 1 No Internet Explorer, toque em **Menu** > **Favoritos...**
- 2 Toque em um favorito na lista.

### Navegando em páginas da Web visitadas anteriormente

É possível exibir páginas da Web visitadas anteriormente.

#### Para navegar em páginas da Web visitadas anteriormente

- 1 No Internet Explorer, toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Histórico**.
- 2 Toque em um título de página na lista.

### Personalizando

#### Para alterar a home page

- 1 Navegue até uma página da Web.
- 2 Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > na guia **Geral**.
- 3 Toque em **Usar atual**.
- 4 Toque em **ok**.

#### Para limpar o histórico

- 1 No Internet Explorer, toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > na guia **Memória**.
- 2 Toque em **Limpar histórico**.
- 3 Toque em **ok**.

#### Para limpar os cookies

- 1 No Internet Explorer, toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > na guia **Segurança**.
- 2 Toque em **Limpar cookies**.
- 3 Toque em **ok**.

## Arquivos de feed da Web

Você pode assinar e fazer download de conteúdo atualizado com frequência, como notícias, usando arquivos de feed da Web. Os arquivos de feed da Web são acessados através do painel Sony Ericsson.

## Para adicionar um arquivo de feed da Web



- 1 No Internet Explorer, navegue até uma página da Web com arquivos de feed da Web.
- 2 Copie o endereço da Web tocando no endereço e mantendo a pressão. Depois, toque em **Copiar**.
- 3 Vá para o **Painel Sony Ericsson**.
- 4 Toque em **Opções** > na guia **Web feeds**.
- 5 Toque na próxima posição disponível.
- 6 Cole o endereço da Web no campo de endereço na parte superior da tela tocando e mantendo a pressão e depois tocando em **Colar**.
- 7 Selecione o número de blocos no painel Sony Ericsson para o arquivo de feed da Web. Cada bloco contém duas linhas.
- 8 Toque em **ok**.

### Para exibir arquivos de feed da Web

- 1 No painel Sony Ericsson, toque no arquivo de feed da Web desejado.
- 2 Selecione a informação que deseja exibir e, depois, toque em **Ir para Site**.

### Para atualizar arquivos de feed da Web

- No painel Sony Ericsson, toque em **Atualizar**.

### Para agendar atualizações de arquivos de feed da Web



- 1 No painel Sony Ericsson, toque em **Opções** > na guia **Geral**.
- 2 Selecione uma opção em **Hora de atualização do Web feed**.
- 3 Toque em **ok**.

! *Atualizações freqüentes podem ser dispendiosas.*

## Fazendo uma chamada ao navegador

### Para fazer uma chamada enquanto navega

- Pressione .

## Navegador Opera

O navegador Opera é uma alternativa para o Internet Explorer.



- 1 Botão Atualizar ou Parar
- 2 Campo de endereço
- 3 Campo de pesquisa
- 4 Campo de pesquisa do Google
- 5 Atalho
- 6 Barra de ferramentas
- 7 Menu
- 8 Página inicial
- 9 Nova guia
- 10 Favoritos
- 11 Página anterior
- 12 Botão de pesquisa do Google
- 13 Botão de pesquisa
- 14 Feche uma guia ou vá para uma página da Web

### Para iniciar a navegação com o Opera

- 1 Toque em  > **Programas** > **Navegador Opera**.
- 2 Digite o endereço da Web no campo de endereço e depois toque em .

### Opções de menu

Toque na tela e mantenha a pressão para abrir um menu com opções de navegador comuns:

- **Voltar** – Volta para a página anterior.
- **Recarregar** – Recarrega a página atual.
- **Adicionar aos favoritos** – Salva o endereço da Web como um favorito.
- **Modo Paisagem** – Alterna para o modo paisagem.
- **Salvar página** – Salva a página atual.
- **Seleção de texto ativada** – Ativa a seleção de texto para copiar texto de uma página da Web.
- **Seleção de texto desativada** – Desativa a seleção de texto e volta ao modo de rolagem normal.
- **Localizar na página** – Procura uma palavra ou frase específica na página atual.

-  • *Você pode tocar e manter a pressão em imagens, links e seleções para abrir menus com opções.*
- *Você pode usar o botão de volume para aumentar e diminuir o zoom.*

Toque em  para obter mais opções:

- **Avançar** – Avança (disponível se você tiver ido para uma página anterior).
- **Configurações** – Configura o navegador conforme suas preferências.
- **Downloads** – Exibe os arquivos baixados.
- **Informações da página** – Exibe informações sobre a página da Web atual.
- **Histórico** – Exibe o histórico de navegação.
- **Páginas salvas** – Exibe as páginas da Web salvas.
- **Ajuda** – Abre a ajuda.
- **Sair** – Sai do **Navegador Opera**.

## Ícones da barra de ferramentas

Os ícones a seguir podem aparecer na barra de ferramentas. Você pode tocar neles para:

Ícone	Função
	Voltar para a página anterior
	Ir aos favoritos
	Criar uma nova guia
	Voltar para a página inicial
	Abrir um menu
	Aplicar
	Fechar
	Adicionar um favorito para a página atual
	Criar uma pasta para páginas salvas
	Ferramentas para manipular pastas para páginas salvas
	Enviar um favorito para a página atual
	Excluir

## Como usar o navegador Opera

### Para adicionar um favorito para uma página atual

- 1 Toque em
- 2 Toque em
- 3 Toque em >

### Para salvar uma página da Web

- 1 Na página da Web atual, toque e mantenha a pressão.
- 2 Toque em [Salvar página](#).

### Para criar uma pasta para páginas da Web salvas

- 1 Toque em > [Páginas salvas](#).
- 2 Toque em
- 3 Escolha um nome para a pasta.
- 4 Toque em >

### Para mover uma página da Web salva até uma pasta

- 1 Toque em > [Páginas salvas](#).
- 2 Toque e mantenha a pressão em uma página salva > [Modificar página salva](#).
- 3 Na caixa [Pasta](#), selecione a pasta.
- 4 Toque em >

## Conectando-se

### Tecnologia Bluetooth™

A tecnologia Bluetooth™ permite comunicação sem fio em curta distância. Dispositivos equipados com o recurso Bluetooth podem trocar informações em uma distância de aproximadamente oito metros sem a necessidade de uma conexão física.

### Modos do Bluetooth™

A funcionalidade Bluetooth™ no seu telefone opera em três modos diferentes:

- **Ligado** – a funcionalidade Bluetooth está ligada. Seu telefone pode detectar outros dispositivos habilitados para Bluetooth, mas esses dispositivos não conseguem detectar seu telefone.
- **Desligado** – a funcionalidade Bluetooth está desligada. Você não consegue enviar ou receber informações usando um link Bluetooth. Desligue a funcionalidade Bluetooth quando não estiver em uso para economizar bateria ou em locais onde o uso de dispositivos sem fio é proibido, como em aeronaves e em hospitais.
- **Visível** – a funcionalidade Bluetooth está ligada e outros dispositivos habilitados para Bluetooth podem detectar seu telefone.

*Por padrão, a funcionalidade Bluetooth está desligada. Para que ela seja ligada por padrão, ligue-a e em seguida desligue seu telefone. Quando você ligar o telefone na próxima vez, a funcionalidade Bluetooth já estará ligada.*

#### Para ligar a funcionalidade Bluetooth™ e tornar seu telefone visível

- 1 Toque em > [Configurações](#) > na guia [Conexões](#) > [Bluetooth™](#) > na guia [Modo](#).
- 2 Marque as caixas de seleção [Ligar Bluetooth](#) e [Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos](#).
- 3 Toque em [ok](#).

### Parceria Bluetooth™

Uma parceria Bluetooth™ é uma relação criada entre seu telefone e outro dispositivo habilitado para Bluetooth com o intuito de trocar informações de maneira segura.

#### Para criar uma parceria Bluetooth™

- 1 Toque em > [Configurações](#) > na guia [Conexões](#) > [Bluetooth™](#).
- 2 Na guia [Dispositivos](#), toque em [Adicionar novo dispositivo](#). Seu telefone procurará outros dispositivos Bluetooth e os exibirá na caixa.
- 3 Toque no nome do dispositivo desejado.
- 4 Toque em [Avançar](#).
- 5 Especifique uma senha para estabelecer uma conexão segura. Essa senha pode ter entre 1 e 16 caracteres.
- 6 Toque em [Avançar](#).
- 7 Aguarde até que o dispositivo emparelhado aceite a parceria. A outra parte também precisa inserir a mesma senha que você especificou.
- 8 O nome do dispositivo emparelhado é exibido. É possível editá-lo e digitar um novo nome para ele.
- 9 Marque as caixas de seleção para os serviços que deseja usar no dispositivo emparelhado.
- 10 Toque em [Concluir](#).

*A criação de uma parceria Bluetooth entre dois dispositivos é um processo único. Uma vez criada a parceria, os dispositivos reconhecerão um ao outro automaticamente quando estiverem próximos o suficiente e a função Bluetooth estiver ativada. Portanto, não será necessário inserir a senha novamente.*

#### Para aceitar uma parceria Bluetooth™

- 1 Verifique se a funcionalidade Bluetooth™ está ligada e se o seu telefone está no modo visível.
- 2 Toque em [Sim](#) quando solicitado para estabelecer uma parceria com outro dispositivo.

- 3 Digite uma senha (a mesma senha inserida no dispositivo que está solicitando a parceria) para estabelecer uma conexão segura. A senha deve ter entre 1 e 16 caracteres.
- 4 Toque em **Avançar**.
- 5 Toque em **Concluir**. Agora, é possível trocar informações com o dispositivo emparelhado.

💡 *Para renomear uma parceria Bluetooth, toque no nome da parceria e mantenha a pressão na guia **Dispositivos** da tela de configurações Bluetooth. Depois, toque em **Editar**.*

💡 *Para excluir uma parceria Bluetooth, toque no nome da parceria e mantenha a pressão na guia **Dispositivos** da tela de configurações Bluetooth. Depois, toque em **Excluir**.*

## Conectando um handsfree ou um headset estéreo Bluetooth™

Para usar o handsfree juntamente com o telefone, você pode usar o headset do handsfree Bluetooth™, como o presente em um kit veicular, com seu telefone. O telefone aceita A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançado), o que significa que você pode usar um headset estéreo Bluetooth para chamadas com o headset e para ouvir som estéreo

### Para conectar um handsfree ou headset estéreo Bluetooth™

- 1 Verifique se o telefone e o headset Bluetooth™ estão ligados e dentro da área de alcance. E também se o headset está visível. Consulte a documentação do fabricante para saber como definir o headset para o modo visível.
- 2 Toque em  > **Configurações** > na guia **Conexões** > **Bluetooth**.
- 3 Na guia **Dispositivos**, toque em **Adicionar novo dispositivo**. Seu telefone procurará dispositivos Bluetooth e os exibirá na caixa.
- 4 Toque no nome do headset Bluetooth. Depois, toque em **Avançar** e o seu telefone irá emparelhar-se automaticamente com o headset Bluetooth.
- 5 Verifique se a caixa de seleção **Mãos livres** está marcada. Se o seu headset for estéreo, verifique também se **Estéreo sem fio** está marcado.
- 6 Toque em **Concluir**. Quando o headset estéreo Bluetooth estiver conectado, o ícone de headset  será exibido na barra de título.

⚠ *Se um headset estéreo Bluetooth estiver desconectado, ligue-o e repita as etapas 1 a 3 acima. Toque no nome do headset estéreo Bluetooth e mantenha a pressão. Depois, toque em **Def. como estéreo sem fio**.*

⚠ *O Windows® Mobile tenta usar automaticamente uma das senhas pré-configuradas (0000, 1111, 8888 e 1234) para emparelhar o headset Bluetooth com o dispositivo. Se ele não conseguir, você terá que digitar a senha que acompanha seu headset.*

## Transmitindo informações usando uma conexão Bluetooth™

Você pode transmitir informações, como contatos, itens de calendário, tarefas e também arquivos do seu telefone para seu computador ou outro dispositivo habilitado para Bluetooth™.

⚠ *Se o seu computador não tiver o recurso Bluetooth interno, será necessário conectar um adaptador ou dongle Bluetooth a ele.*

### Para receber todas as transmissões de entrada em seu telefone

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Conexões** > **Transmitir**.
- 2 Verifique se a caixa de seleção **Receber transmissões de entrada** está marcada.

### Para transmitir informações para um computador

- 1 Ligue a funcionalidade Bluetooth™ no seu telefone e torne-o visível. Para obter mais informações, consulte *Para ligar a funcionalidade Bluetooth™ e tornar seu telefone visível*.
- 2 Crie uma parceria Bluetooth e depois habilite seu computador para receber transmissões Bluetooth. Se o seu computador tiver o **Windows Vista** ou **Windows XP SP2** e o

adaptador de Bluetooth do computador for aceito pela versão do Windows, faça o seguinte:

- 1 No seu computador, abra **Dispositivos Bluetooth** no Painel de Controle e clique na guia **Opções**.
  - 2 No caso do **Windows Vista**, selecione **Permitir que dispositivos Bluetooth encontrem este computador**. No caso do **Windows XP SP2**, selecione **Ligar descoberta** e **Permitir que dispositivos Bluetooth se conectem a este computador**.
  - 3 Crie uma parceria Bluetooth entre seu telefone e o computador. Para obter mais informações, consulte *Parceria Bluetooth™*.
  - 4 Na guia **Opções** de **Dispositivos Bluetooth**, selecione **Mostrar o ícone Bluetooth na área de notificação**.
  - 5 Para habilitar seu computador para receber transmissões Bluetooth, clique com o botão direito do mouse no ícone do Bluetooth na parte inferior direita da tela do seu computador e selecione **Receber um arquivo**.
  - 3 Agora, você está pronto para transmitir. No seu telefone, selecione um item para transmitir. Esse item pode ser um compromisso do calendário, uma tarefa, um cartão de visita ou um arquivo.
  - 4 Para transmitir um contato, toque em **Menu** > **Enviar contato** > **Transmitir**. Para transmitir outros tipos de informação, toque em **Menu** > **Transmitir [tipo de item]**.
  - 5 Toque no nome do dispositivo para o qual deseja transmitir.
  - 6 Se você transmitir um item do calendário, uma tarefa ou um contato para seu computador e ele não for adicionado automaticamente ao Outlook, selecione **Arquivo** > **Importar e exportar** no Outlook para importá-lo.
- 💡 *A pasta padrão no seu computador onde os itens transmitidos são armazenados pode ser C:\Documents and Settings\seu\_nome\_de\_usuario\Meus Documentos, no Windows XP, ou C:\Usuários\seu\_nome\_de\_usuario\Meus Documentos, no Windows Vista.*

## Wi-Fi (LAN sem fio)

Você pode conectar seu telefone a uma rede sem fio para acessar a Internet. Você pode se conectar em casa (rede pessoal) ou em zonas de acesso público (pontos de acesso).

- Redes pessoais – normalmente protegidas. Uma senha ou frase de segurança é solicitada pelo proprietário.
- Pontos de acesso – normalmente, não são protegidos. Mas, frequentemente, exigem que você faça login no serviço da operadora para obter acesso à Internet.

### Para se conectar a uma rede sem fio

- 1 No painel Sony Ericsson, toque em .
- 2 Selecione uma rede e toque em **OK**.

### Para ligar ou desligar o Wi-Fi

- No painel Sony Ericsson, toque em  ou em .

⚠ *O uso do Wi-Fi consome muita energia da bateria. Desligue-o quando não estiver em uso.*

💡 *O Wi-Fi também pode ser ligado ou desligado no **Gerenciador de Comun.***

## Configurações

Algumas configurações dependem da configuração de rede. Você deve entrar em contato com o administrador de rede para obter informações sobre configuração.

### Para alterar as configurações

- 1 Toque em  > **Configurações** > na guia **Conexões** > **LAN sem fio**.
- 2 Insira as novas configurações e toque em **ok**.

## Ícones de status

	Wi-Fi habilitado
	Procurando conexão Wi-Fi disponível
	Wi-Fi conectado

## Windows Live Messenger

Você pode se comunicar online com o Windows Live Messenger usando seu Windows Live ID existente.

### Para configurar o Messenger

- 1 Toque em  > [Programas](#) > [Messenger](#).
- 2 Toque em [Entrar](#) e siga as instruções.

### Para entrar no Messenger

- 1 Toque em  > [Programas](#) > [Messenger](#).
- 2 Toque em [Entrar](#).

### Para enviar uma mensagem instantânea

- 1 Toque em  > [Programas](#) > [Messenger](#).
- 2 Selecione um contato na lista e depois toque em [Enviar IM](#).
- 3 Digite sua mensagem e depois toque em [Enviar](#).

## Compartilhamento de Internet

O compartilhamento de Internet conecta um computador à Internet usando a conexão de dados do seu telefone, como GPRS e EDGE. Com isso, seu telefone passa a funcionar como um modem. Você pode conectar seu telefone a um computador usando um cabo USB ou o Bluetooth™.

- ⚠ *Antes de usar o compartilhamento de Internet, desconecte o Windows Mobile Device Center ou o ActiveSync do computador. Além disso, verifique se o telefone tem um cartão SIM instalado e uma conexão GPRS ou de modem dial-up.*

### Usando seu telefone como um modem USB

Para usar seu telefone como um modem USB, você precisa de um cabo USB.

- ⚠ *Antes de usar seu telefone como um modem USB, é necessário configurar o Windows Mobile Device Center ou Microsoft ActiveSync versão 4.5 ou posterior no computador.*

#### Para configurar seu telefone como um modem USB

- 1 Selecione [Iniciar](#) > [Programas](#) > [Compartilhamento de Internet](#).
- 2 Na lista [Conexão do PC](#), selecione [USB](#).
- 3 Na lista [Conexão de rede](#), selecione o nome da conexão que deseja que seu telefone use para se conectar à Internet.
- 4 Conecte o cabo USB ao seu telefone e ao computador.
- 5 Toque em [Conectar](#).

### Usando seu telefone como um modem Bluetooth™

Você pode conectar seu telefone a um computador usando o Bluetooth™ e o telefone como um modem para o computador. Para que um computador usa a conexão de Internet do seu telefone, você deve ativar o Compartilhamento de Internet no telefone e depois estabelecer uma PAN Bluetooth entre seu computador e telefone.

- 💡 *Se o computador não tiver o recurso Bluetooth interno, será necessário conectar um adaptador ou dongle Bluetooth a ele.*

#### Para ativar o Compartilhamento de Internet e configurar um PAN

- 1 Ligue a funcionalidade Bluetooth™ no seu telefone e defina-a para o modo visível.
- 2 Inicie uma parceria Bluetooth no seu telefone. Para obter mais informações, consulte [Para criar uma parceria Bluetooth™](#).
- 3 Toque em  > [Programas](#) > [Compartilhamento de Internet](#).
- 4 Selecione [PAN Bluetooth](#) como a [Conexão do PC](#).
- 5 Na lista [Conexão de rede](#), selecione o nome da conexão que deseja que seu telefone use para se conectar à Internet.
- 6 Toque em [Conectar](#).
- 7 No computador, defina uma PAN Bluetooth com seu telefone.  
No caso do [Windows Vista](#):
  - 1 Clique em [Iniciar](#) > [Painel de Controle](#) > [Rede e Internet](#) > [Centro de Rede e Compartilhamento](#).
  - 2 Clique em [Gerenciar conexões de rede](#) e, depois, em [Rede pessoal](#), clique duas vezes em [Conexão de rede Bluetooth](#).
  - 3 Na caixa de diálogo [Dispositivos de PAN Bluetooth](#), selecione seu telefone e clique em [Conectar](#).

No caso do [Windows XP SP2](#):

- 1 Clique em [Iniciar](#) > [Configurações](#) > [Painel de Controle](#) > [Conexões de rede](#).
- 2 Localize e clique em [Conexão de rede Bluetooth](#) na lista.
- 3 Em [Tarefas de rede](#), clique em [Exibir dispositivos de rede Bluetooth](#).
- 4 Na caixa de diálogo [Dispositivos de PAN Bluetooth](#), selecione seu telefone e clique em [Conectar](#).
- 8 Na tela [Compartilhamento de Internet](#) do seu telefone, verifique o [Status](#) para saber se computador se conectou com êxito à Internet usando seu telefone como um modem Bluetooth.


#### Para finalizar uma conexão com a Internet

- Toque em [Desconectar](#) na tela [Compartilhamento de Internet](#).

## Câmera

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos com áudio usando a câmera do telefone. As fotos e os vídeos gravados podem ser encontrados no painel Media Xperience em [Imagens](#) e [Vídeos](#).

### Usando a câmera

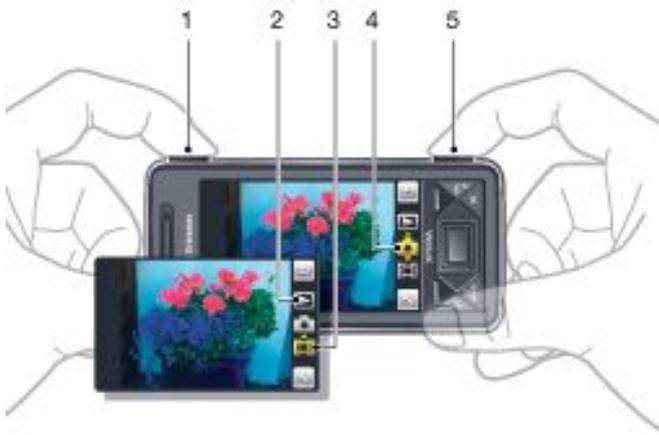

- 1 Mais ou menos zoom
- 2 Exibe fotos e vídeos
- 3 Modo de vídeo
- 4 Modo de foto
- 5 Ativa a câmera/Tira fotos/Grava vídeos

#### Para ativar a câmera

- Pressione o botão da câmera

! Não grave vídeos com uma fonte de luz muito forte ao fundo. Use um suporte ou o temporizador automático para evitar uma foto borrada.

#### Para tirar uma foto

- 1 Ative a câmera e toque em
- 2 Pressione parcialmente para usar o foco automático.
- 3 Quando o ponto e o quadro do foco estiverem verdes, pressione totalmente para tirar a foto.

#### Para usar o zoom

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.
- ! O zoom está disponível apenas ao tirar fotos e para fotos menores do que 3 MP.

#### Para gravar um vídeo

- 1 Ative a câmera e toque em
- 2 Para usar o foco automático, pressione parcialmente até que o ponto e o quadro de foco fiquem verdes.
- 3 Para começar a gravação, pressione totalmente.
- 4 Para parar a gravação, pressione e mantenha pressionado

#### Para enviar uma foto ou clipe de vídeo

- 1 Ative a câmera e toque em
- 2 Toque em
- 3 Selecione se deseja enviar seu item em uma mensagem de email ou multimídia.

#### Para ajustar o brilho

- Quando você usar a câmera ou câmera de vídeo, pressione a tecla de navegação para a esquerda ou direita para ajustar o brilho.

#### Para exibir fotos ou vídeos

- 1 Ative a câmera e toque em
- 2 Role até o item usando ou .
- 3 Para exibir um vídeo, toque em

#### Para excluir uma foto ou um vídeo

- 1 Depois de tirar uma foto ou gravar um vídeo, toque em
- 2 Toque em

#### Para alterar as configurações

- 1 Ative a câmera e toque em ou em
- 2 Toque em e toque em um botão na barra de ferramentas.

#### Para exibir informações sobre as configurações

- 1 Ative a câmera e toque em ou em
- 2 Toque em e depois em
- 3 Toque em uma configuração e depois em
- 4 Toque em para retornar.

#### Para sair da câmera

- Toque em até sair da câmera.

! A câmera se fecha automaticamente se você não a usa por dois minutos.

## Armazenamento de foto e vídeo

Você pode salvar suas fotos e seus vídeos na memória do telefone ou no cartão de memória.

#### Para configurar o local de armazenamento

- 1 Ative a câmera e toque em ou em
- 2 Toque em e depois em
- 3 Toque em
- 4 Toque em [Salvar em](#) e selecione uma opção.

#### Para exibir arquivos no Gerenciador de Arquivos

- 1 Toque em > [Programas](#) > [Gerenciador de arquivos](#).
- 2 Selecione a memória do telefone ou o cartão de memória e, depois, toque na pasta [Minhas imagens](#) ou [Meus vídeos](#).

## Mais recursos da câmera

Com o foco sensível ao toque, você pode configurar o local de foco desejado no visor ao tocar a tela antes de tirar a foto.

#### Para configurar o foco sensível ao toque

- 1 Ative a câmera e toque em
- 2 Toque em e depois toque no botão Foco na barra de ferramentas.
- 3 Toque em
- 4 Toque em para retornar ao visor.
- 5 Toque na tela para configurar o foco. Para redefinir o foco, toque duas vezes na tela.
- 6 Tire a foto.

#### Para ligar a luz

- 1 Ative a câmera e toque em ou em
- 2 Toque em e depois toque no botão Luz na barra de ferramentas.



## Multimídia

Você pode abrir o painel Media Xperience para navegar e usar arquivos de mídia como imagens, música e vídeo. Os arquivos de mídia na pasta Meus documentos do telefone ou no cartão de memória serão listados no painel Media Xperience.

### Imagens

Você pode usar Imagens no painel Media Xperience para exibir suas fotos e imagens. As imagens podem ser capturadas com a câmera do telefone, recebidas de outros dispositivos ou movidas do seu telefone usando o gerenciador de arquivos e armazenadas em Minhas imagens no Gerenciador de arquivos.



As imagens são classificadas em três categorias:

- **Fotos mais recentes** – fotos tiradas ou recebidas recentemente.
- **Álbum da câmera** – fotos armazenadas em Minhas imagens \Camera ou em suas subpastas. As fotos são exibidas nos álbuns em ordem cronológica.
- **Imagens** – imagens armazenadas na pasta Minhas imagens.

Algumas opções de menu ficam disponíveis quando uma imagem é destacada.

#### Para exibir uma imagem

- 1 No painel Media Xperience, toque em **Imagens**.
- 2 Toque em uma categoria para exibir seu conteúdo.
- 3 Toque em uma imagem para abri-la.

#### Para excluir uma imagem

- 1 No painel Media Xperience, toque em **Imagens**.
- 2 Toque em uma categoria e destaque uma imagem.
- 3 Toque em **Menu** > **Excluir imagem**.

! *A imagem será permanentemente excluída da memória, e não apenas do visualizador.*

#### Para mostrar informações sobre uma imagem

- 1 No painel Media Xperience, toque em **Imagens**.
- 2 Toque em uma categoria e destaque uma imagem.
- 3 Toque em **Menu** > **Informações**.  
Título, data de criação e tamanho são exibidos.

### Barra de ferramentas Visualizador de imagens

A barra de ferramentas está disponível quando uma imagem é aberta. Você pode tocar na imagem para exibir a barra de ferramentas. E depois tocar novamente para ocultá-la.

Ícone	Função
	Exibe o título da imagem, a data de criação e o tamanho.
	Mais zoom. Use a caneta para exibir um panorama da imagem.
	Gira. Selecione , depois toque a imagem, mantenha a pressão e gire-a. Quando você soltar a foto, ela irá para o ângulo de 90 ° mais próximo.
	Volta ao menu anterior.
	Volta para a imagem anterior.

- Inicia uma apresentação de slides com as imagens na pasta atual.
- Vai para a próxima imagem.
- Exclui a imagem atual.

#### Para excluir uma foto da barra de ferramentas visualizador de fotos

- 1 No painel Media Xperience, toque em **Imagens** > **Álbum da câmera**.
- 2 Toque em um álbum.
- 3 Toque em uma foto para abri-la.
- 4 Toque em para excluir a foto.

#### Para exibir uma apresentação de slides

- 1 No painel Media Xperience, toque em **Imagens** > **Álbum da câmera**.
- 2 Toque em um álbum e depois em uma foto.
- 3 Toque em para iniciar a apresentação de slides.

## Música

#### Para reproduzir música

- 1 No painel Media Xperience, toque em **Música**.
- 2 Procure uma faixa por **Artista**, **Álbuns**, **Faixas** ou **Lista de reprodução**.
- 3 Toque em uma faixa para reproduzi-la.

! *Quando você reproduz arquivos WMA, o Windows Media Player é usado automaticamente.*

#### Para interromper a reprodução da música

- No music player, toque em .

#### Para avançar ou retroceder

- No music player, toque em ou em .

#### Para se mover entre as faixas

- No music player, toque em ou em .

#### Para mudar o volume

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

#### Para utilizar o music player no plano de fundo

- 1 Ao escutar música, toque em .
- 2 Selecione um aplicativo.
- 3 Pressione para retornar ao music player.

### Listas de Reprodução

Você pode criar listas de reprodução para organizar suas músicas. As faixas podem ser adicionadas a mais de uma lista de reprodução. A exclusão de uma lista de reprodução ou de uma faixa de uma lista não exclui a faixa da memória; exclui apenas a referência àquela faixa.

#### Para criar uma lista de reprodução

- 1 No painel Media Xperience, toque em **Música** > **Listas de reprodução** > **Criar nova lista de reprodução**.
- 2 Digite um nome e toque em **Ok**.

#### Para adicionar uma faixa a uma lista de reprodução

- 1 No painel Media Xperience, role até uma faixa.
- 2 Toque em **Menu** > **Adicionar faixa à lista repr..**
- 3 Toque em uma lista de reprodução.

#### Para adicionar um álbum a uma lista de reprodução

- 1 No painel Media Xperience, role até um álbum.
- 2 Toque em **Menu** > **Adicionar álbum à lista repr..**
- 3 Toque em uma lista de reprodução.

#### Para adicionar um artista a uma lista de reprodução

- 1 No painel Media Xperience, role até um artista.
- 2 Toque em **Menu** > **Adicionar artista à lista repr..**

- 3 Toque em uma lista de reprodução.

#### Para remover faixas de uma lista de reprodução

- 1 No painel Media Xperience, toque em [Música](#) > [Listas de reprodução](#).
- 2 Toque em uma lista de reprodução.
- 3 Role até uma faixa.
- 4 Toque em [Menu](#) > [Remover da lista](#).

### Handsfree portátil estéreo

#### Para usar o handsfree

- Conecte o handsfree portátil. A música será interrompida quando você receber uma chamada e continuará quando a chamada for finalizada.


### Vídeo

#### Para reproduzir um vídeo

- 1 No painel Media Xperience, toque em [Vídeos](#).
  - 2 Toque em [Vídeos](#) e role até um vídeo.
  - 3 Toque em um clipe para reproduzi-lo.
- ! Quando você reproduz arquivos WMV ou ASF, o Windows Media Player é usado automaticamente.

### Controles do vídeo player

Toque na tela para pausar o vídeo e acessar os seguintes controles:

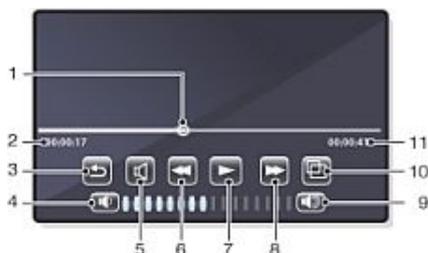

- 1 Marcador de linha do tempo. Toque no marcador de linha do tempo para ir a qualquer parte do videoclipe.
- 2 Tempo decorrido
- 3 Fecha o vídeo player.
- 4 Diminui o volume.
- 5 Desativa o som.
- 6 Retrocede.
- 7 Continua a reprodução.
- 8 Avança.
- 9 Aumenta o volume.
- 10 Altera o tamanho de vídeo entre o tamanho original e a tela inteira.
- 11 Tempo total

### Streaming Media

O Streaming Media permite que você faça stream de transmissões ao vivo de conteúdo de mídia sob demanda na Web. A mídia é enviada em um fluxo contínuo para seu telefone e reproduzida à medida que chega, juntamente com o áudio.

Quando você abre links para conteúdo de mídia de streaming, por exemplo, YouTube™, no Opera ou no Internet Explorer, o aplicativo Streaming Media abre automaticamente e começa a reproduzir o conteúdo.

O programa Streaming Media permite que você reproduza arquivos 3GP e MPEG-4. Ele também oferece suporte para reproduzir arquivos do protocolo SDP (Session Description Protocol).

#### Para acessar o conteúdo de streaming usando um navegador

- 1 Toque em [Iniciar](#) > [Internet Explorer](#) ou [Iniciar](#) > [Opera Browser](#)
- 2 Na barra de endereços, digite o endereço da URL da página da Web que contém o link RTSP para o arquivo \*.3gp, \*.mp4 ou \*.sdp desejado.
- 3 Na página da Web, toque no link RTSP.
- 4 O Streaming Media abre automaticamente e começa a reproduzir o arquivo. Durante a reprodução, use os controles do botão para reproduzir/parar, aumentar ou diminuir o zoom, ajustar o volume do som e muito mais.

#### Para fazer stream de arquivos de mídia diretamente no Streaming Media Player

O Streaming Media oferece suporte a links RTSP apenas quando você faz stream de arquivos \*.3gp e \*.mp4 diretamente em um programa.

Antes de iniciar o programa Streaming Media, verifique se está conectado à Internet.

- 1 Toque em [Iniciar](#) > [Programas](#) > [Streaming Media](#).
- 2 No programa, toque em [Conectar](#).
- 3 Na barra de endereços, digite um endereço do site rtsp://.
- 4 Toque em [Conectar](#).
- 5 O Streaming Media inicia começa a reproduzir o arquivo. Durante a reprodução, use os controles do botão para reproduzir/parar, aumentar ou diminuir o zoom, ajustar o volume do som e muito mais.


### Windows Media® Player Mobile

Você pode usar o Windows Media® Player Mobile para reproduzir arquivos de áudio e vídeo digitais armazenados em seu telefone ou na rede, como em um site da Web.

#### Para abrir o Windows Media Player Mobile

- Toque em > [Programas](#) > [Windows Media](#).
- ! **TOCAR** em fechará seu Windows Media® Player. Para alterar as configurações e manter a reprodução da música, toque em > [Configurações](#) > [na guia Sistema](#) > [Gerenciador de tarefas](#) > [na guia Botão](#) e marque a caixa de seleção [Finalizar programas ao tocar e manter a pressão em "X"](#).

### Controles do Windows Media®

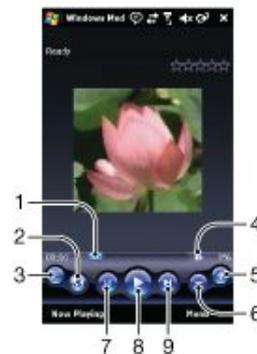

- 1 Toque e arraste para ignorar qualquer parte do vídeo ou do áudio.
- 2 Visite [WindowsMedia.com](#).
- 3 Tela inteira
- 4 Com som/Sem som
- 5 Aumenta o volume.
- 6 Diminua o volume.
- 7 Vai para o início do arquivo atual ou para o arquivo anterior.
- 8 Executar/Pausar
- 9 Vai para o próximo arquivo.

## Sincronizando música e vídeo

Quando você conecta o telefone ao seu computador usando o cabo USB, o conteúdo de mídia (por exemplo, arquivos MP3) é sincronizado automaticamente de acordo com a sua configuração de sincronização. O painel Media Xperience lista os arquivos de mídia armazenados nos seguintes locais do telefone:

- /Meus Documentos/Minha Música/
- /Meus Documentos/Meus Vídeos/
- Cartão de memória:
- /Meus Documentos/Minhas imagens
- /Meus Documentos

Você pode sincronizar o conteúdo de mídia armazenado nesses locais com um computador e acessá-lo no painel Media Xperience. Apesar de você reproduzir músicas e vídeos usando o painel Media Xperience no telefone, é necessário configurar a sincronização usando o Windows Media Player no computador.

### Para configurar a sincronização

- 1 **Computador:** instale o Windows Media Player, versão 11 (funciona no Windows XP ou posterior).
- 2 **Computador:** configure a sincronização como descrito no Guia rápido de introdução do XPERIA™ X1. Verifique se selecionou os itens de mídia ou tipos de informação que deseja sincronizar.
- 3 **Telefone:** se você usa o ActiveSync, toque em  > [Programas](#) > [ActiveSync](#) > [Menu](#) > [Opções](#) e selecione a caixa [Mídia](#).
- 4 **Telefone:** toque em [ok](#).

### Para sincronizar música e vídeo

- 1 **Computador:** abra o Windows Media Player e conecte o telefone ao seu computador usando o cabo USB.
- 2 No Assistente de Configuração do Dispositivo, selecione [Sim, pesquisar meu computador agora](#) (somente se você não tiver procurado mídia no seu computador anteriormente).
- 3 Quando você vir o telefone ou cartão de memória, clique em [Concluir](#).
- 4 No painel esquerdo do Windows Media Player, clique com o botão direito do mouse no nome do telefone/cartão de memória e depois clique em [Definir sincronização](#).
- 5 Na caixa de diálogo Configuração do Dispositivo, selecione [Sincronizar este dispositivo automaticamente](#).
- 6 Selecione a(s) lista(s) de reprodução que deseja sincronizar entre o computador e telefone. Depois, clique em [Adicionar](#).
- 7 Clique em [Concluir](#). A sincronização iniciará.

 *A próxima vez que você conectar seu computador e o telefone enquanto o Windows Media Player estiver sendo executado, a sincronização iniciará automaticamente.*

## Transferindo conteúdo

Você pode copiar arquivos entre o telefone e um computador.

- Se o seu computador usar o Windows XP® ou outro sistema operacional Windows compatível, você deve utilizar o Microsoft® ActiveSync® 4.5 ou posterior. O Microsoft® ActiveSync® está no CD que acompanha o telefone.
- Se o seu computador usar o Windows Vista®, você deverá utilizar o Windows® Mobile Device Center, que faz parte do Windows Vista.

### Para copiar arquivos entre o telefone e um computador

- 1 Conecte seu telefone com o computador.
- 2 **Computador usando Active Sync:** clique em [Explorar](#) no ActiveSync. **Computador usando o Windows Mobile Device Center:** clique em [Gerenciamento de arquivo](#) > [Procurar os conteúdos do seu dispositivo](#).
- 3 **Computador:** copie arquivos ou pastas entre os dispositivos usando os procedimentos padrão do Windows.

## Jogos

### Para jogar um jogo

- No painel Media Xperience, toque em [Jogos](#) e, depois, em um jogo.

## GPS – Serviços com base no local

Seu telefone está equipado com um receptor A-GPS que usa sinais de satélite para calcular sua posição.

## Usando o A-GPS

Ao utilizar recursos que exigem que o receptor A-GPS localize sua posição, tenha sempre uma visão limpa do céu. Se o receptor A-GPS não localizar sua posição depois de alguns minutos, você deve ir para outro local.

## QuickGPS

O QuickGPS permite que você faça download da posição atual do satélite e de informações de tempo de um servidor em vez de outros satélites. Isso diminui o tempo necessário para determinar a posição pelo GPS.

### Para usar o QuickGPS

- 1 Toque em  > [Programas](#) > [QuickGPS](#).
- 2 Toque em [Download](#).

## Google Maps™ para celular

O Google Maps™ permite visualizar o local em que se encontra atualmente, localizar outros locais e calcular rotas.

Quando você inicia o Google Maps, seu local aproximado é exibido usando informações de torres de celular próximas a você. Quando o receptor do GPS localiza sua posição, o local do GPS substitui o local aproximado.

### Para usar o Google Maps

- Toque em  > [Programas](#) > [Google Maps](#).

### Para exibir a ajuda do Google Maps

- No [Google Maps](#), toque em [Menu](#) > [Ajuda](#).

## Gerenciando seu telefone

### Instalando aplicativos

Você pode instalar outros programas em seu telefone. Esses programas devem ser compatíveis com o telefone, ou seja, devem ser compatíveis com o Windows Mobile versão 6.1.

#### *Para instalar um aplicativo*

- 1 Faça download do programa para seu computador.
- 2 Se o arquivo do programa estiver em um formato compactado, como **.zip**, primeiro extraia o arquivo.
- 3 Lei a documentação ou as instruções de instalação que acompanham o programa. Muitos programas fornecem instruções específicas para a instalação.
- 4 Conecte seu telefone ao computador, de preferência usando o cabo USB.
- 5 Clique duas vezes no arquivo de programa (normalmente, no formato **.exe**). Se o arquivo estiver no formato **.cab**, copie-o para o dispositivo e clique no arquivo no dispositivo para iniciar a instalação.

### Removendo aplicativos

Você pode remover os programas que instalou. Entretanto, não é possível remover os programas que já vieram instalados no telefone.

#### *Para remover um aplicativo*

- 1 Toque em **Iniciar** > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Remover Programas**.
- 2 Na lista **Programas na memória**, selecione o programa que deseja remover e toque em **Remover**.
- 3 Toque em **Sim**. Se outra mensagem de confirmação for exibida, toque em **Sim** novamente.

### Economia de energia

Algumas funções e aplicativos podem consumir muita energia. É possível aumentar o tempo de duração da bateria ao fechar aplicativos que são executados no plano de fundo ou ao desabilitar funções desnecessárias. Além disso, a iluminação, imagens de transmissão e animadas e alguns tipos antigos de cartões SIM consomem mais energia.

#### *Para desabilitar a iluminação*

- 1 No menu Principal, selecione **Iniciar** > **Configurações** > a guia **Sistema** > **Iluminação**.
- 2 Desmarque **Habilitar iluminação**.

#### *Para diminuir o brilho*

- 1 No menu Principal, toque em **Iniciar** > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Liga/desliga** > na guia **Luz de fundo**.
- 2 Diminua o brilho com o controle deslizante.

#### *Para usar o desligamento automático*

- 1 No menu Principal, toque em **Iniciar** > **Configurações** > na guia **Sistema** > **Liga/desliga** > na guia **Avançado**.
- 2 Marque as caixas de seleção e diminua o tempo necessário para que diferentes funções se desliguem.

#### *Para desligar todas as conexões*

- 1 No menu Principal, toque em **Iniciar** > **Configurações** > na guia **Conexões** > **Gerenciador de comun.**
- 2 Desligue todas as conexões não utilizadas. Bluetooth, Wi-Fi, Microsoft Direct Push e Conexões de dados consomem muito energia.

## Informações importantes

### Diretrizes para uso seguro e eficiente - complemento

Para obter o melhor desempenho, você deve utilizar o Produto Sony Ericsson em temperaturas entre -10°C (+14°F) e +45°C (+113°F).

A bateria deve ser substituída por baterias aprovadas pela Sony Ericsson e devem atender ao padrão IEEE 1725.

## Declaration of Conformity for X1

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentornet  
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3880001-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008



Shoji Nemoto,  
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE (1999/5/EC).

guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Declaration of Conformity for X1a

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentornet  
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3880002-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008



Shoji Nemoto,  
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE (1999/5/EC).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2)

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

# Índice remissivo

## A

ActiveSync® .....	20
agendada	
sincronização .....	21
Alarmes .....	19

## B

Bateria .....	4
Bluetooth .....	33
conectando um headset .....	34
modem .....	35
modos .....	33
parceria .....	33
transmitindo informações .....	34

## C

Câmera .....	36
armazenamento .....	36
configurações .....	37
exibição .....	38
mais recursos .....	36
usando a câmera .....	36
Carregando .....	4
Cartão de memória .....	5
cartão SIM .....	4
Chamada	
finalizando uma chamada .....	15
Chamada de vídeo	
botões de controle .....	16
configurações .....	16
fazendo uma chamada de voz no Histórico de chamadas .....	16
fazendo uma chamada de voz nos Contatos .....	16
usando o teclado numérico .....	16
Chamada em conferência .....	17
configurando .....	17
Chamando .....	15
chamada de voz, usando o teclado numérico .....	15
chamada internacional .....	15
Configurações de chamada de vídeo .....	16
Controles do vídeo player .....	39

## D

Direct Push .....	27
Discagem inteligente .....	17
Discagem rápida .....	16
para criar uma entrada de discagem rápida .....	16
Download instantâneo .....	28

## E

Email .....	26
antes de usar .....	26
configurando manualmente .....	27
configurar uma conta do Microsoft® Outlook® .....	26
direct push .....	27
para encaminhar uma mensagem .....	27
para escrever uma nova mensagem de email .....	27
para localizar uma mensagem .....	27
para responder uma mensagem .....	27

## F

Fetch Mail .....	28
------------------	----

## G

Google Maps™ .....	40
GPS .....	40
A-GPS .....	40
QuickGPS .....	40

## I

Ícones de status .....	6
Iluminações .....	6

## J

Jogos .....	40
Joystick .....	6

## L

Ligado/desligado .....	5
Listas de Reprodução .....	38

## M

Mensagem	
email .....	26
SMS e MMS .....	24
Modo de suspensão .....	5
Multimídia	
câmera .....	36
jogos .....	40
sincronizando música e vídeo .....	40
streaming media .....	39
transferindo conteúdo .....	40
Windows Media® Player Mobile .....	39

## N

Número IMEI .....	19
-------------------	----

## P

Painéis .....	10
escolhendo .....	10
fazendo download de novos .....	14
gerenciando .....	11
para exibir um anexo .....	27
Preenchimento automático de palavras .....	19

## R

Rede	
cobertura .....	15
configurações .....	15
Rejeitando uma chamada	
com o tom de ocupado .....	16
com uma mensagem de texto SMS .....	17
Roaming .....	15

## S

Sincronizando .....	20
configurando .....	20
iniciando .....	21
usando uma conexão Bluetooth .....	21
SMS .....	24
Streaming Media .....	39

## T

Tecla de navegação .....	6
Teclado .....	23
Tela do telefone .....	15
Tela sensível ao toque .....	5

## W

Web	
arquivos de feed da Web .....	31
conectando .....	31
favoritos .....	31
navegando em páginas da Web visitadas	
anteriormente .....	31
opções de exibição .....	31
usando o zoom .....	31
Wi-Fi .....	34
Windows Live Messenger .....	35
Windows Media® Player Mobile .....	39