

HT-D5100K  
HT-D5130K  
HT-D5150K

Blu-ray™ de 5.1 canais  
Sistema de entretenimento doméstico  
manual do usuário

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.  
Para receber um atendimento mais completo,  
registre seu produto no site  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# Informações de segurança

## Avisos de segurança

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA).

NO INTERIOR DO APARELHO, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA ESSE TIPO DE SERVIÇO.

	<b>CUIDADO</b> RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA	
O sinal de raio com uma extremidade na forma de seta dentro de um triângulo serve para alertá-lo da existência de tensão perigosa dentro do produto.	<b>CUIDADO</b> : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA). NÃO EXISTEM PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.	O ponto de exolamação dentro de um triângulo é um sinal de aviso que serve para alertá-lo da existência de instruções importantes que acompanham o produto

### AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

**CLASS 1      LASER PRODUCT**  
**KLASSE 1    LASER PRODUKT**  
**LUOKAN 1    LASER LAITE**  
**KLASS 1      LASER APPARAT**  
**PRODUCTO    LÁSER CLASE 1**

### PRODUTO A LASER DA CLASSE 1

- Este produto está classificado como um produto a LASER da CLASSE 1.  
O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode resultar em exposição a radiações perigosas.
- Em conformidade com 21CFR 1040.10 exceto para desvios resultantes do Aviso de Laser No. 50, datado de 24 de junho de 2007

### CUIDADO

- O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e não deve servir de base para recipientes com líquido, como vasos.
- O plugue da fonte de alimentação é usado como um dispositivo de desconexão e deve estar prontamente acessível a qualquer momento.

### PERIGO

RADIAÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABERTO. EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA AO RAIOS. (FDA 21 CFR)

### CUIDADO

- RADIAÇÃO A LASER VISÍVEL E INVISÍVEL DA CLASSE 3B QUANDO ABERTO. EVITE EXPOSIÇÃO AO RAIOS (IEC 60825-1)
- ESTE PRODUTO EMITE LASER. O USO DE CONTROLES, AJUSTES OU O DESEMPENHO DE PROCEDIMENTOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS NESTE MANUAL PODE RESULTAR EM EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES PERIGOSAS. NÃO ABRA A TAMPA NEM TENDE FAZER REPAROS. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.

## Precauções

- Certifique-se de que a fonte de alimentação CA em sua casa está em conformidade com o adesivo de identificação localizado atrás do seu produto.
- Instale o produto horizontalmente, em uma base apropriada (móvel), com espaço suficiente ao redor para ventilação (7.5 a 10cm / 20 a 25 pol).
- Não coloque o produto em amplificadores ou em outros equipamentos que possam se esquentar. Certifique-se de que os slots de ventilação não estão cobertos.
- Não empilhe nada em cima do produto.
- Antes de mover o produto, certifique-se de que o orifício de inserção de disco esteja vazio.
- Para desconectar totalmente o produto da fonte de alimentação, remova seu plugue da tomada da parede.
  - Se o produto não for usado por um longo período de tempo, desconecte o plugue da tomada da parede.
- Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue principal CA da tomada da parede. Os picos de energia decorrentes de relâmpagos poderiam danificar o produto.
- Não exponha o produto à luz direta do sol ou outras fontes de calor. Isso poderia levar ao superaquecimento e a problemas de funcionamento do produto.
- Proteja o produto contra umidade e excesso de calor ou equipamento que crie campos elétricos ou magnéticos fortes (ou seja, alto-falantes).
- Desconecte o cabo de alimentação da fonte CA, se o produto apresentar problemas de funcionamento.
- Seu produto não foi desenvolvido para uso industrial. Este produto é apenas para uso pessoal.
- Poderá ocorrer condensação se o seu produto ou o disco for armazenado em baixas temperaturas. Se estiver transportando o produto durante o inverno, aguarde aproximadamente 2 horas até que o produto atinja a temperatura ambiente antes de usar.
- As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos prejudiciais ao meio-ambiente. Não descarte as baterias no lixo doméstico comum.

# Informações de segurança

## Cuidados com o manuseio e armazenamento de discos

Pequenos riscos no disco podem reduzir a qualidade do som e da imagem ou fazer com que o disco pule.

Tenha um cuidado redobrado e evite riscar os discos ao manuseá-los.

## Segurando os discos

- Não toque no lado de reprodução do disco.
- Segure o disco pelas bordas de forma que as impressões digitais não entrem em contato com a superfície.
- Não cole papel ou fita no disco.



## Armazenamento de disco

- Não deixe o disco exposto à luz direta do sol.
- Mantenha-o em uma área ventilada.
- Guarde-o em uma caixa de proteção limpa e guarde-o verticalmente.

### NOTA

- Não permita que os discos sejam contaminados com sujeira.
- Não insira discos rachados nem riscados.

## Manuseando e armazenando os discos

Se existirem impressões digitais ou sujeira no disco, limpe-o com um pano macio umedecido com detergente neutro diluído em água.

- Ao limpá-lo, faça isso com cuidado de dentro para fora.

### NOTA

- A condensação pode ser formada se o ar quente entrar em contato com as partes frias no interior do produto. Se isso ocorrer, talvez o produto não funcione corretamente. Se ele não funcionar, remova o disco e deixe o produto sem uso por 1 ou 2 horas com a alimentação ligada.

## Licença

- Dolby e o símbolo de dois Ds são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories.
- **SOBRE O VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que reproduz vídeo DivX. Visite o site [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os arquivos em vídeo DivX.



**SOBRE O VÍDEO DIVX SOB DEMANDA:** Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir o conteúdo de Vídeo DivX sob demanda (VOD). Para gerar o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá para [vod.divx.com](http://vod.divx.com) com este código para concluir o processo de registro e aprenda mais sobre o DivX VOD. Vá para [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obter mais informações sobre como concluir o registro.

DivX Certified® para reproduzir o vídeo DivX® até HD 1080p, incluindo o conteúdo premium.

DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são usados sob licença.

## • HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Oracle e Java são marcas comerciais registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e os logotipos são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.
- **iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. iPhone é uma marca comercial da Apple Inc.**
- < Aviso de licença do Open Source >  
Caso você esteja usando o software Open Source, as respectivas licenças estarão disponíveis no menu do produto.



## Direitos autorais

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

# Índice

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2

- 2 Avisos de segurança
- 3 Precauções
- 4 Cuidados com o manuseio e armazenamento de discos
- 4 Licença
- 4 Direitos autorais

## PRIMEIROS PASSOS

7

- 7 Principais recursos do seu novo Blu-ray Home Theater
- 8 Ícones que serão usados no manual
- 9 Tipos e características do disco
- 13 Acessories
- 14 Descrição
  - 14 Painel frontal
  - 15 Painel traseiro
- 16 Controle remoto

## CONEXÕES

18

- 18 Conectando os alto-falantes
- 21 Conectando o módulo receptor opcional sem fio
- 23 Conectando a saída de vídeo à sua TV
- 25 Conectando o áudio dos componentes externos
- 26 Conectando à rede
- 27 Conectando a antena FM

## CONFIGURAÇÃO

28

- 28 Definição Inicial
- 29 Acessando o menu Settings (Config.)
- 30 Imagem
  - 30 Formato da imagem
  - 30 Tamanho da tela do Smart Hub
  - 30 BD Wise (apenas produtos Samsung)
  - 30 Resolução
  - 32 Formato de Cor HDMI
  - 32 Área vis. vídeo (24F)
  - 32 Cor Profunda HDMI
  - 32 Modo Still
  - 32 Modo Progressivo
- 33 Áudio
  - 33 Defin. Altifalante
  - 34 Calibragem Musical Automática
  - 34 Pontuação Do Karokê
  - 34 EQ Pess.
  - 35 Áudio HDMI
  - 35 Canal de retorno de áudio
  - 35 Saída digital
  - 36 Controlo do Intervalo Dinâmico
  - 37 Sincronização de Áudio
- 37 Rede
  - 37 Definição de rede
  - 40 Estado da Rede
  - 40 Ligação à internet do BD-LIVE
- 41 Sistema
  - 41 Definição Inicial
  - 41 Anynet+ (HDMI-CEC)
  - 41 Gestão do armazenamento permanente
  - 41 Fuso horário
  - 41 Vídeo DivX® sob demanda
  - 41 Redefinir
  - 42 Idioma

# Índice

## CONFIGURAÇÃO

42

- 42 Segurança
  - 42 Classif. Parental BD
  - 42 Classif. Parental DVD
  - 42 Alterar palavra-passe
- 42 Geral
  - 42 Visor frontal
  - 42 Controle remoto da rede
- 43 Suporte
  - 43 Atualização do Software
  - 44 Contactar Samsung

## FUNÇÕES BÁSICAS

45

- 45 Reproduzindo um disco
- 45 Usando os menus Disco / Título / Pop-up
- 46 Usando as funções Pesquisar e Pular
- 47 Reprodução em câmera lenta / reprodução passo a passo
- 47 Reprodução com repetição
- 48 Usando o botão TOOLS
- 50 Ouvindo música
- 52 Modo de som
- 53 Reproduzindo uma imagem
- 54 Reproduzindo um dispositivo de armazenamento USB
- 55 Ouvindo o rádio
- 55 Conectando um iPod/iPhone usando o cabo USB
- 55 Use o iPod/iPhone com um suporte para dock sem fio (vendido separadamente) para iPod/iPhone
- 56 Modelos de iPod/iPhone que você pode usar com este produto
- 57 Como ligar o transmissor sem fio com a unidade principal
- 58 Conectando o microfone

## SERVIÇOS DE REDE

58

- 58 Usando o Smart hub
- 65 Samsung Apps
- 67 BD-LIVE™
- 67 Usando a função AllShare

## OUTRAS INFORMAÇÕES

68

- 68 Solução de problemas
- 71 Especificações

- As figuras e ilustrações neste Manual do Usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.

## Principais recursos do seu novo Blu-ray Home Theater

### Recursos do produto

---

#### **Smart Hub**

Você pode baixar vários aplicativos disponíveis mediante o pagamento de uma taxa ou gratuitos por uma conexão de rede. Esses aplicativos fornecem uma variedade de serviços e conteúdo da Internet incluindo notícias, previsão do tempo, mercado de ações, jogos, filmes e música.

#### **AllShare**

Você pode reproduzir vídeos, músicas e fotos salvos em seus dispositivos (como PC, celulares ou NAS) através do home theater por uma conexão de rede.

#### **Função Audio Sync (Sincronização de áudio)**

Se você conectou o produto a uma TV digital, às vezes, o vídeo pode ficar defasado em relação ao áudio. Para que isso seja compensado, você pode ajustar o tempo de atraso do áudio para sincronização com o vídeo.

#### **Suporte ao iPod & iPhone**

Se você conectou um leitor de iPod ao home theater usando o cabo USB específico para iPod/iPhone, é possível reproduzir arquivos de música no iPod/iPhone através dos alto-falantes conectados. Você também pode reproduzir os arquivos de vídeo usando o dock específico para iPod e apreciar a música do iPod usando o transmissor sem fio (**vendido separadamente**).

#### **BD Wise**

O BD Wise ajusta automaticamente os produtos Samsung compatíveis com BD Wise para as melhores configurações.

Esse recurso fica ativado apenas se os produtos Samsung compatíveis com BD Wise estiverem conectados entre si usando um cabo HDMI.

#### **Virtual 7.1**

Aplica o efeito sonoro de 7.1 canais usando o sistema de alto-falantes de 5.1 canais.

#### **ARC (Canal de retorno de áudio)**

Você pode apreciar o som da TV dos alto-falantes do Home Theater usando apenas um cabo HDMI.

# Primeiros passos

## Ícones que serão usados no manual

Certifique-se de entender os seguintes termos antes de ler o restante do manual do usuário.

Termo	Logotipo	Ícone	Definição
BD-ROM			Indica uma função disponível em um BD-ROM.
BD-RE/-R			Indica uma função disponível em um disco BD-RE/-R gravado no formato BD-RE.
DVD-VIDEO			Indica uma função disponível em um DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)			Indica uma função disponível nos discos DVD+RW ou DVD-RW(V)/DVDR/+R gravados que foram gravados e finalizados.
DVD-R			
DVD+RW			
DVD+R			
DVD+R			
CD de áudio			Indica uma função disponível em um CD-RW/-R de áudio (formato CD-DA).
MP3 WMA	-		Indica uma função disponível em um disco CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou uma mídia de armazenamento USB com conteúdo de MP3 ou WMA.
JPEG	-		Indica uma função disponível em um disco CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou uma mídia de armazenamento USB com conteúdo JPEG.
DivX MKV MP4	 DivX		Indica uma função disponível em um disco CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou uma mídia de armazenamento USB com conteúdo DivX.
Dispositivo de armazenamento USB	-		Indica uma função disponível em um dispositivo de armazenamento USB.
CUIDADO	-		Indica uma situação em que uma função não é operada ou as configurações podem ser canceladas.
NOTA	-		Indica dicas ou instruções na página que ajudam a operar cada função.
Tecla de atalho	-		Indica que esta função fornece acesso fácil e direto pressionando o botão no controle remoto.

- Este produto é compatível com o sistema de cores NTSC apenas.
- Discos PAL não serão reproduzidos.

## Tipos e características do disco

### Compatibilidades do disco Blu-ray

O Blu-ray tem um formato novo e desenvolvido. Assim sendo, problemas de compatibilidade de disco são possíveis. Nem todos os discos são compatíveis e nem todos serão reproduzidos. Para obter informações adicionais, consulte a seção Tipos e características do disco deste manual.

#### NOTA

- A reprodução pode não funcionar para alguns tipos de discos ou quando operações específicas, como alteração de ângulo e ajuste da proporção de aspecto, estiverem sendo executadas. As informações sobre os discos estão detalhadas na caixa. Consulte-as, se necessário.
- Não permita que o disco fique sujo ou seja riscado. Impressões digitais, sujeira, pó, riscos ou resíduos da fumaça do cigarro na superfície de gravação podem impossibilitar o uso do disco para reprodução.
- Quando um título BD-Java é reproduzido, o carregamento pode demorar mais, em comparação a um título normal, ou algumas funções podem ser executadas lentamente.

### Discos que não podem ser reproduzidos

- Disco HD DVD
- DVD-RAM
- Disco DVD-R de 3.9 GB para criação.
- DVD-RW(modos VR)
- Super Audio CD (exceto o leitor de CD)
- Disco DVD-ROM/PD/MV, etc CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- CDGs reproduzem apenas áudio, não gráficos.

#### NOTA

- Pode não ser possível reproduzir neste produto alguns discos comerciais e DVDs adquiridos fora da sua região.
- Se um disco DVD-R/-RW não tiver sido gravado corretamente no formato DVD-Video, ele não será reproduzido neste produto.

### Logotipos de discos que podem ser reproduzidos

	
Disco Blu-ray	Dolby Digital Plus
	
Dolby TrueHD	Áudio de alta resolução DTS-HD
	
Java	DTS-HD Master Audio   Essential
	
BD-LIVE	

# Primeiros passos

## Código da região

Tanto o produto como os discos são codificados por região. Esses códigos regionais devem coincidir para a reprodução do disco. Se os códigos não coincidirem, o disco não será reproduzido.

Tipo de disco	Código da região	Área
Blu-ray		América do Norte, América Central, América do Sul, Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong e Sudeste da Ásia.
		Europa, Groenlândia, territórios franceses, Oriente Médio, África, Austrália e Nova Zelândia.
		Índia, China, Rússia, Ásia Central e do Sul.
DVD-VIDEO		EUA, territórios dos EUA e Canadá
		Europa, Japão, Oriente Médio, Egito, África do Sul, Groenlândia
		Taiwan, Coreia, Filipinas, Indonésia, Hong Kong
		México, América do Sul, América Central, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, Caribe
		Rússia, Leste Europeu, Índia, maior parte da África, Coreia do Norte, Mongólia
		China

## Tipos de disco

### BD-ROM

Só podem ser reproduzidos discos Blu-ray.

Este produto pode reproduzir discos BD-ROM comerciais pré-gravados.

### BD-RE/-R

Os discos Blu-ray RE/-R podem ser gravados e reproduzidos. Este produto pode reproduzir um disco BD-RE/-R gravado por outros gravadores de disco Blu-ray compatíveis.

### DVD-VIDEO

- Este produto pode reproduzir discos DVD comerciais pré-gravados (discos DVD-VIDEO) com filmes.
- A mudança da primeira para a segunda camada de um disco DVD-Video de camada dupla pode ocasionar distorção temporária na imagem e no som. Isso não deve ser considerado um problema de funcionamento do produto.

### DVD-RW/-R/+R

Este produto pode reproduzir discos DVD-RW/-R/+R gravados e finalizados com um gravador de vídeo DVD.

A capacidade de reprodução pode depender das condições de gravação.

### DVD+RW

- Este produto pode reproduzir um disco DVD+RW gravado com um gravador de vídeo para DVD. A capacidade de reprodução pode depender das condições de gravação.

### CD de áudio (CD-DA)

- Este produto pode reproduzir discos CD-RW/-R de áudio em formato CD-DA.
- O produto pode não ser capaz de reproduzir alguns discos CDRW/-R, devido às condições de gravação.

### CD-RW/-R

- Use discos CD-RW/-R de 700 MB (80 minutos). Não use discos de 800 MB (90 minutos) ou maiores, porque esses discos podem não ser reproduzidos.
- Se o disco CD-R/-RW não foi gravado como uma sessão fechada, pode haver retardos na reprodução do início do disco ou todos os arquivos gravados podem não ser reproduzidos.
- Alguns discos CD-R/-RW podem não ser reproduzidos com este produto, dependendo do dispositivo que foi usado para gravá-los. Para o conteúdo gravado em mídias CD-R/-RW a partir de CDs de seu uso pessoal, a capacidade de reprodução pode variar dependendo do conteúdo e dos discos.

## Formato do disco

### Usando discos JPEG

- O home theater pode reproduzir discos D-R/-RW, DVD-RW/-R gravados no formato UDF ou JOLIET.
- Apenas arquivos JPEG com extensões ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ou ".JPEG" podem ser exibidos.
- JPEG progressivo é suportado.

### DVD-RW/-R (V)

- Este formato é usado para gravar os dados nos discos DVD-RW ou DVD-R. Este produto pode reproduzir discos DVD-RW ou DVD-R, se tiverem sido finalizados.
- Se um disco foi gravado no modo Vídeo por um outro gravador sem ser finalizado, ele não poderá ser reproduzido por este produto.

## Formatos de arquivo suportados

### Suporte ao arquivo de vídeo

Extensão de arquivo	Contêiner	Codec de vídeo	Codec de áudio	Resolução
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	AC3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	LPCM	1920x1080
		Motion JPEG	ADPCM DTS Core	1920x1080
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	AC3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	LPCM	1920x1080
		Motion JPEG	ADPCM DTS Core	1920x1080
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	MP3	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP	AC3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	LPCM	1920x1080
		Motion JPEG	ADPCM WMA	1920x1080
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	WMA	1920x1080
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	MP3	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	ADPCM AAC	1920x1080
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	ADPCM AAC	1920x1080
		MPEG4 SP/ASP	HE-AAC	1920x1080

# Primeiros passos

Extensão de arquivo	Contêiner	Codec de vídeo	Codec de áudio	Resolução
*.vro	VRO VOB	MPEG2	AC3 MPEG LPCM	1920x1080
		MPEG1		352x288
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	AC3 MPEG LPCM	352x288
		MPEG2		1920x1080
		H.264	AAC	1920x1080
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	AC3 AAC	1920x1080
		H.264		1920x1080
		VC1	MP3 DD+ HE-AAC	1920x1080

## Restrições

- Alguns dos Codecs listados acima não serão reproduzidos se houver um problema no conteúdo.
- As fontes de vídeo corrompidas ou as fontes com informações de contêiner incorretas serão reproduzidas corretamente.
- As fontes AV que excederem a taxa de bits padrão ou a taxa de quadros talvez não sejam reproduzidas corretamente.
- Se a tabela do índice estiver corrompida, a função Seek (Jump) (Procurar (Saltar)) não será suportada.
- Se você reproduzir um vídeo pela rede, talvez ele não seja reproduzido corretamente dependendo do status da rede.

## Decodificador de vídeo

- São suportados até o Nível 4.1 H.264.
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD não suportado.
- MPEG4 SP, ASP :
  - Abaixo de 1280 x 720: Máximo de 60 quadros
  - Acima de 1280 x 720: Máximo de 30 quadros
- GMC 2 ou maior não suportado.

## Decodificador de áudio

- Suportado até WMA 7,8,9
- WMA 9 PRO com mais de dois canais (multicanal) não suportado.
- WMA 9 sem perda, voz não suportada.
- Taxa de amostragem WMA a 22050Hz mono não suportada.

## Suporte ao arquivo de música

Extensão de arquivo	Contêiner	Codec de áudio	Faixa de suporte
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compatível com WMA versão 10 * Taxas de amostragem (em kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Taxas de bits - Todas as taxas de bits no intervalo de 5 kbps a 384 kbps

## Especificações de host USB

### Especificações de host USB

- Oferece suporte a dispositivos compatíveis com USB 1.1 ou USB 2.0.
- Oferece suporte a dispositivos conectados usando um cabo do tipo USB A.
- Oferece suporte a dispositivos compatíveis com UMS (Dispositivo de armazenamento em massa USB) V1.0.
- Oferece suporte à formatação do sistema de arquivos FAT (FAT, FAT16, FAT32).
- Não oferece suporte a um dispositivo que requer a instalação de um driver separado no PC (Windows).
- Não oferece suporte a conexões a um hub USB.
- Um dispositivo USB conectado usando um cabo de extensão USB talvez não seja reconhecido.

### Limitações operacionais

- Se o dispositivo conectado tiver várias unidades (ou partições) instaladas, apenas uma unidade (ou partição) poderá ser conectada.
- Um dispositivo com suporte apenas para USB 1.1 pode causar uma diferença na qualidade da imagem, dependendo de seu tipo.

### Dispositivos USB que podem ser usados com o produto

1. Dispositivo de armazenamento USB
2. Leitor de MP3
3. Câmera digital

4. Leitor de cartão USB: Leitor de cartão USB de um slot e leitor de cartão de USB de vários slots.
  - Dependendo do fabricante, o leitor de cartão USB talvez não seja suportado.
  - Se você instalar vários dispositivos de memória em um leitor de cartão de vários slots, poderá ter problemas.

### NOTA

- O dispositivo HDD externo não é suportado.

### Formatos de arquivo suportados

Format	Still Picture	Music
File name	JPG	MP3
File extension	JPG .JPEG	.MP3
Bit rate	–	80~384kbps
Version	–	–
Pixel	640x480	–
Sampling Frequency	–	44.1 kHz

- CBI (Controle/Massa/Interrupção) não é suportado.
- Câmeras digitais que usam o protocolo PTP ou exigem a instalação de programa adicional, quando são conectadas a um PC, não são suportadas.
- Um dispositivo que usa o sistema de arquivos NTFS não é suportado. Somente o sistema de arquivos FAT 16/32 (Tabela de alocação de arquivos 16/32) é suportado.
- Não funciona com dispositivos MTP (Protocolo de transferência de mídia) habilitados para Janus.

## Accessories

Verifique na caixa os acessórios fornecidos listados a seguir.

			
HDMI Cable	Video Cable	FM Antenna	Plug Adaptor
			
User's Manual	Remote Control/ Batteries (AAA size)	ASC Microphone	


### Suporte para dock sem fio para iPod/iPhone: HT-WDC10 (vendido separadamente)

			
Transmissor sem fio	Suporte de carga	Cabo de alimentação CC	Adaptador de alimentação CC

# Primeiros passos

## Descrição

### Painel frontal

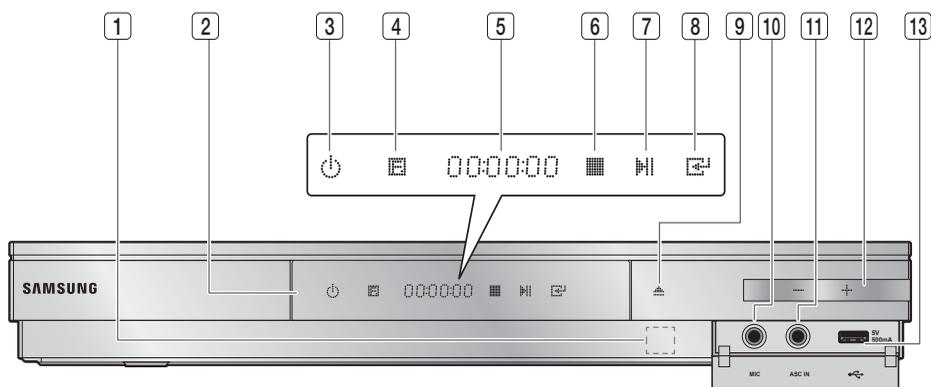


1	SENSOR DO CONTROLE REMOTO	Detecta os sinais do controle remoto.
2	BANDEJA DE DISCOS	Insira o disco aqui.
3	BOTÃO POWER (⏻)	Liga e desliga o produto.
4	BOTÃO DE FUNÇÃO	O modo é alternado da seguinte maneira : <b>BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → W. IPOD → FM</b>
5	IMAGEM	Exibe o status de reprodução, hora, etc.
6	BOTÃO DE PARAR	Pára a reprodução do disco.
7	BOTÃO DE REPRODUÇÃO/PAUSA	Reproduz um disco ou dá uma pausa na reprodução.
8	BOTÃO ENTER	Seleciona os itens de menu ou inicia um disco Blu-ray. (Não iniciará um disco DVD.)
9	BOTÃO ABRIR/FECHAR	Abre e fecha a bandeja de discos.
10	CONECTORES DE MIC	Conecta-se ao microfone.
11	CONECTOR DE ENTRADA ASC	Usado para conectar o Microfone ASC para configurar MRC (Calibração da Sala Musical).
12	CONTROLE DE VOLUME	Ajuste de volume.
13	PORTA USB	Você pode conectar um stick de memória flash USB aqui e usá-lo como mídia de armazenamento quando o produto estiver conectado ao BD-LIVE. Também pode usar o Host USB para atualizações de software e reprodução de MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Também é possível usar o R. IPOD quando o iPod estiver conectado.

#### NOTA

- É preciso usar um stick de memória flash USB para executar uma atualização de software usando o conector Host USB.
- Quando o produto exibir o menu do disco Blu-ray, você não poderá iniciar o filme pressionando o botão PLAY (REPRODUZIR) no produto ou no controle remoto. Para reproduzir o filme, é preciso selecionar Play Movie (Reproduzir filme) ou Start (Iniciar) no menu do disco e, em seguida, pressionar o botão **ENTRAR**.

## Painel traseiro

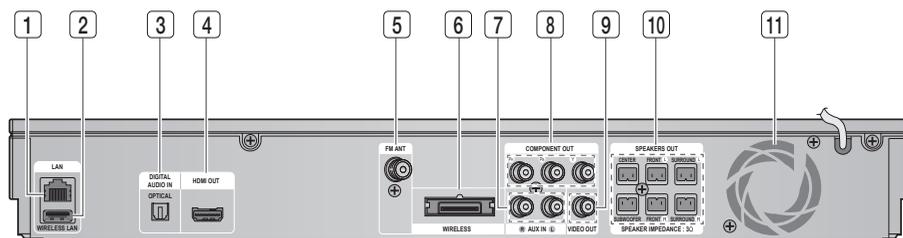

<b>1</b>	<b>TERMINAL DE LAN</b>	Pode ser usado para serviços baseados em rede (consulte as páginas de 58 a 65), BD-LIVE e a atualização do software sob a conexão da rede.
<b>2</b>	<b>CONECTOR DE LAN SEM FIO</b>	Pode ser usado para serviços baseados em rede (consulte as páginas de 58 a 65), BD-LIVE e atualização do software com um adaptador de LAN sem fio.
<b>3</b>	<b>CONECTOR DIGITAL EXTERNO DE ENTRADA DE ÁUDIO (ÓPTICO)</b>	Conecte ao conector de saída digital ótico de um dispositivo externo usando um cabo digital ótico.
<b>4</b>	<b>CONECTORES DE SAÍDA HDMI</b>	Use um cabo HDMI, conecte esse terminal de saída HDMI ao terminal de entrada HDMI na TV para uma melhor qualidade de imagem.
<b>5</b>	<b>CONECTOR DE ANTENA FM</b>	Conecte a antena FM.
<b>6</b>	<b>CONEXÃO DE CARTÃO TX (SEM FIO)</b>	O cartão TX permite a comunicação entre o produto e o módulo receptor sem fio opcional.
<b>7</b>	<b>CONECTORES DE ENTRADA AUXILIAR</b>	Conecte a saída analógica 2CH de um dispositivo externo (tal como um VCR)
<b>8</b>	<b>CONECTORES DE SAÍDA DE VÍDEO COMPONENT</b>	Conecte uma TV com entradas de vídeo Component nestes conectores.
<b>9</b>	<b>CONECTOR DE SAÍDA DE VÍDEO</b>	Conecte o conector de entrada de vídeo da sua TV (VIDEO IN) ao conector VIDEO OUT nesta unidade.
<b>10</b>	<b>CONECTORES DE SAÍDA DO ALTO-FALANTE DE 5.1 CANAIS</b>	Conecte os alto-falantes subwoofer, surround, centrais e frontais.
<b>11</b>	<b>VENTOINHA DE RESFRIAMENTO</b>	A ventoinha de resfriamento fornece ar fresco ao produto para evitar o superaquecimento e sempre gira quando está ligada.


### ! CUIDADO

- Deixe no mínimo 4 pol. de espaço livre em todos os lados do home theater para garantir uma ventilação adequada.
- Não obstrua a ventoinha de resfriamento ou orifícios de ventilação.

# Primeiros passos


## Controle remoto

### Tour pelo controle remoto

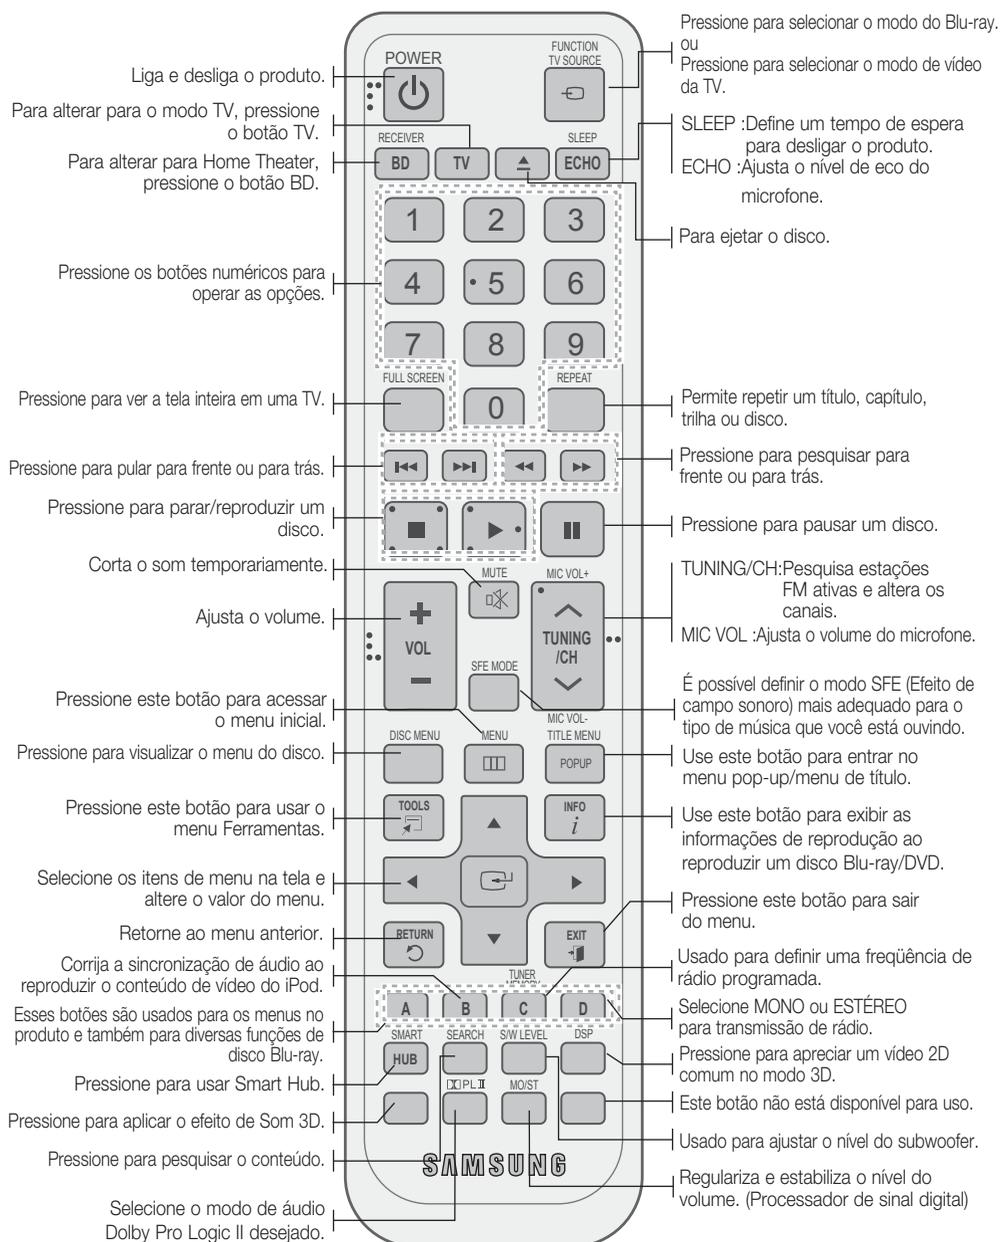

## Instalando as pilhas no controle remoto

\* Tamanho da pilha: AAA

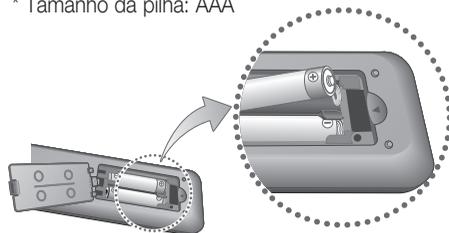

### NOTA

- Certifique-se de combinar as extremidades “+” e “-” das pilhas com o diagrama dentro do compartimento.
- Pressupondo um uso normal da TV, as pilhas duram por aproximadamente um ano.
- O controle remoto pode ser usado até aproximadamente 7 metros em uma linha reta.

## Configurando o controle remoto

É possível controlar determinadas funções da TV com este controle remoto.

### Ao operar uma TV com o controle remoto

1. Pressione o botão **TV** para configurar o controle remoto para o modo TV.
2. Ligue a TV.
3. Enquanto mantém pressionado o botão **POWER** insira o código correspondente à marca da TV.
  - Se houver mais de um código listado para a sua TV na tabela, insira um por vez para determinar o código que funciona.
  - **Exemplo : Para uma TV Samsung**  
Enquanto mantém pressionado o botão **POWER** use os botões numéricos para inserir 00. Se isso não funcionar, tente 15, depois 16, etc.
4. Se a TV desligar, a configuração foi concluída.
  - Você pode usar os botões numéricos (0 a 9), TV POWER, VOLUME, CHANNEL.

### NOTA

- O controle remoto pode não funcionar em algumas marcas de TVs. Além disso, algumas operações talvez não sejam possíveis, dependendo da sua marca de TV.
- O controle remoto funcionará com TVs Samsung, por padrão.


## Lista de códigos de marcas de TV

Marca	Código	Marca	Código
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
A Mark	01, 15	MTC	18
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
AOC	01, 18, 40, 48	Nikei	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onking	03
Brocsonic	59, 60	Onwa	03
Candle	18	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Cetronic	03	Penney	18
Citizen	03, 18, 25	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cinema	97	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Classic	03	Pioneer	63, 66, 80, 91
Concerto	18	Portland	15, 18, 59
Contec	46	Proton	40
Coronado	15	Quasar	06, 66, 67
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Croslex	62	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Crown	03	Realistic	03, 19
Curtis Mates	59, 61, 63	Sampo	40
CXC	03	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 46, 59, 90	Sanyo	19, 61, 65
Daytron	40	Scott	03, 40, 60, 61
Dynasty	03	Sears	15, 18, 19
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Sharp	15, 57, 64
Fisher	19, 65	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Funai	03	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Futuretech	03	Soundesign	03, 40
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	Spectricon	01
Hall Mark	40	SSS	18
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Inkel	45	Symphonic	61, 95, 96
JC Penny	56, 59, 67, 86	Tatung	06
JVC	70	Techwood	18
KTV	59, 61, 87, 88	Teknika	03, 15, 18, 25
KEC	03, 15, 40	TMK	18, 40
KMC	15	Toshiba	19, 57, 63, 71
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Vidtech	18
Luxman	18	Videch	59, 60, 69
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	Yamaha	18
Marantz	40, 54	York	40
Matsui	54	Yupiteru	03
MGA	18, 40	Zenith	58, 79
		Zonda	01
		Dongyang	03, 54

# Conexões

Esta seção abrange vários métodos de conexão do produto a outros componentes externos.  
Antes de mover ou instalar o produto, certifique-se de desligar a energia e desconectar o cabo de alimentação.

## Conectando os alto-falantes

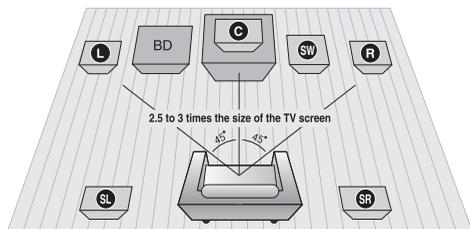

### Posição do produto

Coloque-o sobre um pedestal ou prateleira ou sob a mesa de TV.

### Selecionando a posição de audição

A posição de audição deve ser de aproximadamente 2,5 a 3 vezes a distância do tamanho da tela em relação à TV.

Exemplo : Para TVs de 32" de 2 a 2,4 m (6,56 a 7,87 pés)  
Para TVs de 55" de 3,5 a 4 m (11,5 a 13,1 pés)

<b>Alto-falantes frontais</b> L R	Coloque esses alto-falantes na frente da posição de audição, virados para dentro (cerca de 45°) em direção a você. Posicione os alto-falantes de modo que tweeters fiquem na mesma altura das orelhas do ouvinte. Alinhe a face frontal dos alto-falantes frontais com a face frontal do alto-falante central ou posicione-os ligeiramente na frente dos alto-falantes centrais.
<b>Alto-falante central</b> C	É melhor instalá-lo na mesma altura dos alto-falantes frontais. Você também pode instalá-lo diretamente acima ou abaixo da TV.
<b>Alto-falantes Surround</b> SL SR	Coloque esses alto-falantes na lateral da sua posição de audição. Se não houver espaço suficiente, posicione esses alto-falantes para que fiquem um de frente para o outro. Posicione-os aproximadamente 60 a 90 cm (2 a 3 pés) acima da orelha do ouvinte, virados um pouco para baixo.  * Diferente dos alto-falantes frontais e centrais, os alto-falantes surround são usados para gerenciar os efeitos sonoros e o som não virá deles o tempo todo.
<b>Subwoofer</b> SW	A posição do subwoofer não é muito importante. Coloque-o onde desejar.

## ! CUIDADO


- Não deixe crianças brincando com alto-falantes ou perto deles. Elas podem se ferir, caso um alto-falante caia.
- Ao conectar os fios do alto-falante aos alto-falantes, certifique-se de que a polaridade (+/-) esteja correta.
- Mantenha o alto-falante subwoofer longe do alcance das crianças para impedir que elas insiram suas mãos ou substâncias estranhas no duto (orifício) do alto-falante subwoofer.
- Não pendure o subwoofer na parede através do duto (orifício).




## NOTA

- Se você colocar um alto-falante perto de seu aparelho de TV, a cor da tela pode ser distorcida devido ao campo magnético gerado pelo alto-falante. Se isso acontecer, coloque o alto-falante longe do aparelho de TV.

## Componentes do alto-falante

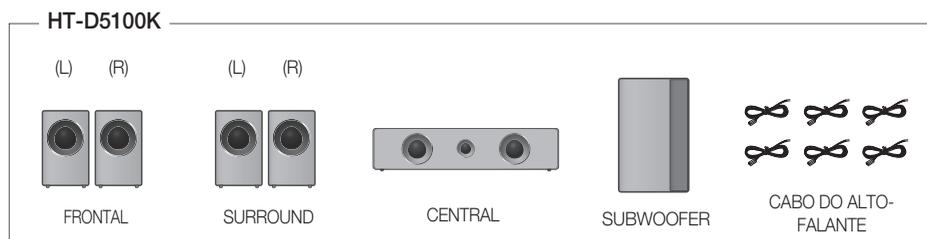

## Componentes do alto-falante

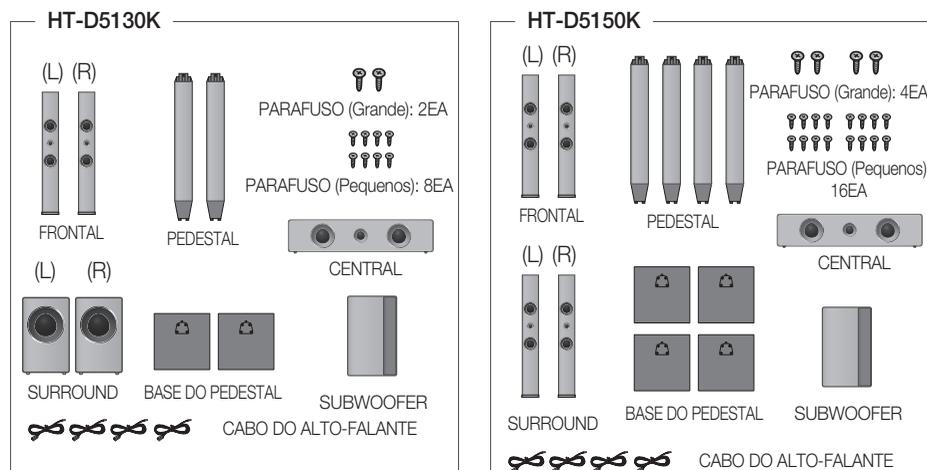

## Instalando os alto-falantes no pedestal da cômoda alta

\* HT-D5130K apenas - Alto-falantes frontais

\* HT-D5150K apenas - Frontal/Alto-falantes surround

1. Vire a base do pedestal com a parte de baixo para cima e conecte-o ao pedestal.
2. Insira parafusos pequenos (4x20, para conectar a base do pedestal e o pedestal), no sentido horário, nos quatro orifícios marcados usando uma chave de fenda, como mostra a figura.


### ! CUIDADO

- Ao usar uma chave de fenda de torque, não aplique força excessiva. Do contrário, girará solta ou poderá ser danificada. (chave de fenda de torque - menos de 15 kg.f.cm)

# Conexões


## Instalando os alto-falantes no pedestal da cômoda alta (Continuação)

3. Insira o parafuso grande (5x15, para conectar o pedestal e sua respectiva base), no sentido horário, no orifício da parte traseira do pedestal usando uma chave de fenda.
4. Conecte o alto-falante superior no pedestal montado.
5. Insira outro parafuso grande (5\*15, para conectar o alto-falante e o pedestal), no sentido horário, no orifício na parte traseira do alto-falante usando uma chave de fenda.
6. Esta é a aparência depois que o alto-falante é instalado. Siga esta etapa para instalar outro alto-falante.

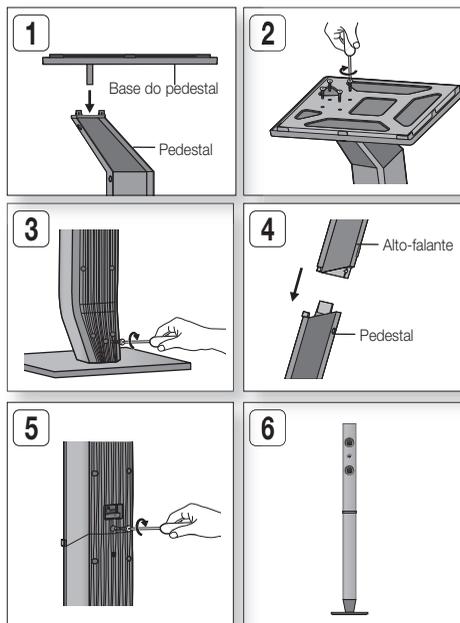


## Conectando os alto-falantes

1. Pressione a guia do terminal atrás do alto-falante.
2. Insira o fio preto no terminal preto (-) e o fio vermelho no terminal vermelho (+), em seguida, solte a guia.
3. Conecte os plugues do fio do alto-falante atrás do produto, combinando as cores dos plugues do alto-falante com os conectores do alto-falante.

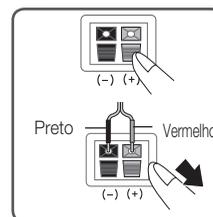


### No caso do-D5100K

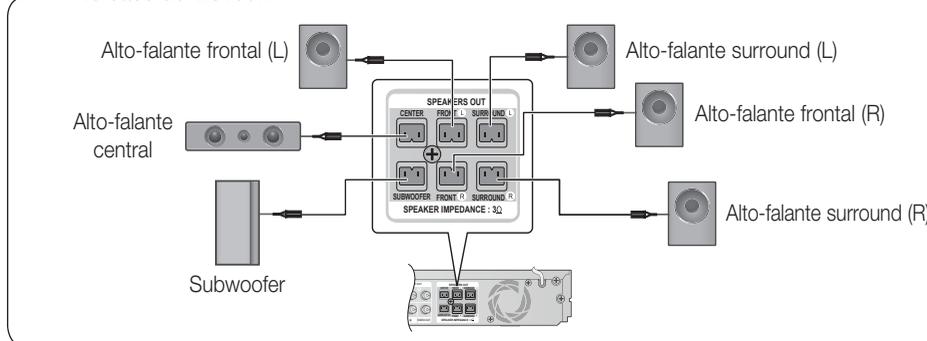

### Conectando o módulo receptor opcional sem fio



Para conectar os alto-falantes surround pelo sistema sem fio, você precisa adquirir o módulo receptor sem fio e o cartão TX junto ao revendedor Samsung.

- Este produto deve ser conectado apenas ao SWA-5000.

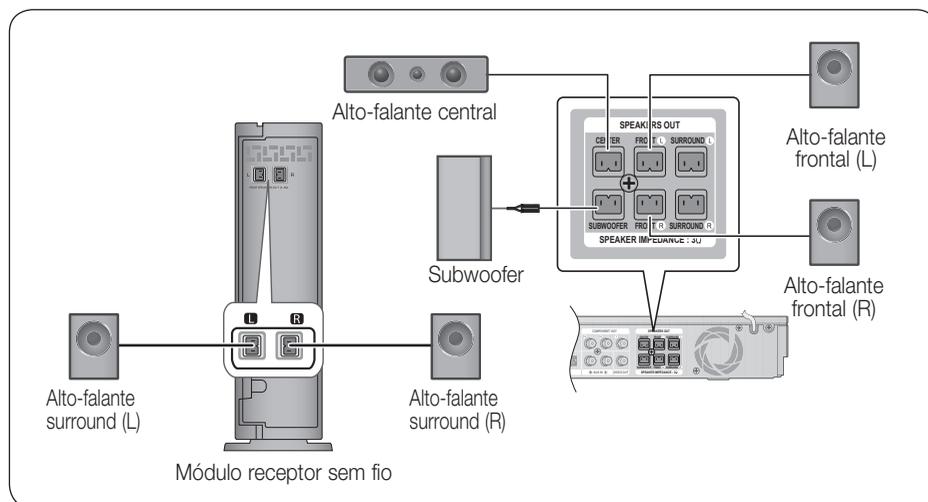

### Módulo receptor sem fio (SWA-5000)

1. Pressione a guia do terminal atrás do alto-falante.
2. Insira o fio preto no terminal preto (-) e o fio vermelho no terminal vermelho (+), em seguida, solte a guia.
3. Conecte os plugues do fio do alto-falante atrás do produto, combinando as cores dos plugues do alto-falante com os conectores do alto-falante.
4. Com o produto desligado, insira o cartão TX na conexão do cartão TX (**WIRELESS**) atrás do produto.
  - Segure o cartão TX para que o rótulo "WIRELESS" esteja voltado para cima e insira o cartão na porta.
  - O cartão TX permite a comunicação entre o produto e o módulo receptor sem fio.
5. Conecte os alto-falantes surround esquerdo e direito no módulo receptor sem fio.
6. Conecte o cabo de alimentação do módulo receptor sem fio à tomada da parede.

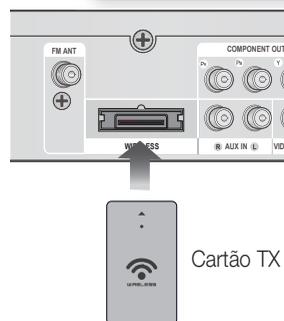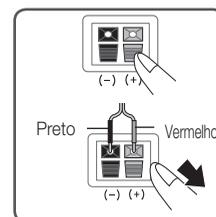

# Conexões

## ! CUIDADO


- Não insira qualquer outro cartão, exceto o cartão TX dedicado ao produto.  
Se você inserir um cartão TX diferente, poderá danificar o produto e talvez não consiga remover o cartão com facilidade.
- Não insira o cartão TX com a parte de cima para baixo ou na direção inversa.
- Insira o cartão TX quando o produto estiver desligado. Inserir o cartão quando ele estiver ligado pode provocar um problema.
- A antena de recepção sem fio está embutida no módulo receptor sem fio. Mantenha-a longe da água e da umidade.
- Para melhor desempenho de audição, certifique-se de que a área ao redor do local do módulo receptor sem fio esteja livre de quaisquer obstruções.
- **Se não for ouvido nenhum som dos alto-falantes surround sem fio, alterne o modo para Dolby Pro Logic II.**
- No modo de 2 canais, nenhum som será ouvido dos alto-falantes surround sem fio.

## NOTA

- Coloque o módulo receptor sem fio na parte traseira da posição de audição. Se o módulo receptor sem fio ficar muito perto do produto, pode ser ouvida alguma interrupção sonora devido à interferência.
- Se você usar um dispositivo como um forno microondas, o cartão de LAN sem fio ou qualquer outro dispositivo que use frequências de 2.4/5.8GHz próximo ao produto, pode ser ouvida alguma interrupção sonora devido à interferência.
- A distância de transmissão máxima do produto até o módulo receptor sem fio é de aproximadamente 10 m (33 pés), mas pode variar dependendo do ambiente operacional. Se uma parede de aço-concreto ou parede metálica estiver entre o produto e o módulo receptor sem fio, o sistema pode simplesmente não operar, porque a onda de rádio não pode penetrar no metal.
- Se o produto não estabelece conexão sem fio, você precisa executar uma configuração de ID entre o produto e o módulo receptor sem fio. Com o produto desligado, pressione "0"→"1"→"3"→"5" no controle remoto. Com o módulo receptor sem fio ligado, mantenha pressionado o botão "ID SET" atrás do módulo receptor sem fio por 5 segundos e, em seguida, ligue o produto.

## Conectando a saída de vídeo à sua TV

Escolha um dos três métodos para conexão a uma TV.

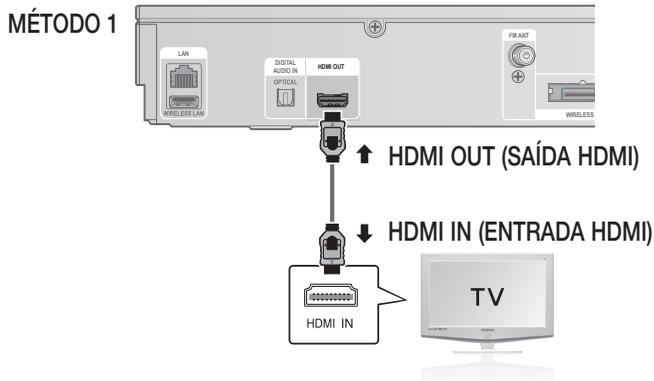

### MÉTODO 1 : HDMI (MELHOR QUALIDADE)

Conecte um cabo HDMI (não fornecido) a partir do conector HDMI OUT atrás do produto ao conector HDMI IN em sua TV.

#### **NOTA**

- Certas resoluções de saída HDMI talvez não funcionem, dependendo da sua TV.
- Depois de estabelecer a conexão de vídeo, configure a fonte de entrada de vídeo em sua TV para que corresponda à saída de vídeo (HDMI, Component ou Composite) no produto. Consulte o manual do proprietário da TV para obter mais informações sobre como selecionar a fonte de entrada de vídeo da TV.
- Se você configurou o controle remoto do produto para operar a sua TV, pressione o botão TV SOURCE no controle remoto e selecione HDMI como fonte externa da TV.

### Função Detecção automática de HDMI


1. Usando um cabo HDMI, conecte o terminal HDMI OUT da parte traseira do produto ao terminal HDMI IN da TV.
2. Ligue o produto e a TV.

Para as possíveis resoluções HDMI, consulte a página 31.

- Essa função não estará disponível se o cabo HDMI não suportar CEC.
- HDMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de áudio e vídeo com apenas um conector. Usando HDMI, o produto transmite um sinal de áudio e vídeo digital e exibe uma imagem nítida em uma TV com conector de entrada HDMI.
- Descrição da conexão HDMI
  - A HDMI transmite apenas um sinal digital puro para a TV.
  - Se a sua TV não suportar HDCP, o ruído aleatório aparecerá na tela.
- O que é HDCP?
 

HDCP (Proteção de conteúdo digital de largura de banda alta) é um sistema que protege o conteúdo do BD/ DVD transmitido via HDMI contra cópia. Fornece um link digital seguro entre uma fonte de vídeo (PC, DVD, etc) e um dispositivo de exibição (TV, projetor, etc). O conteúdo é criptografado no dispositivo de origem para impedir que sejam feitas cópias não autorizadas.

# Conexões

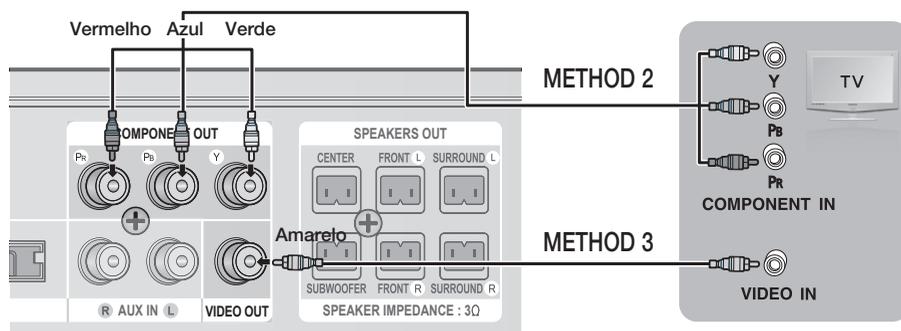

## MÉTODO 2 : Component Video (MELHOR QUALIDADE)

Se a sua televisão vier equipada com entradas Component Video, conecte um cabo de vídeo Component (não fornecido) nos conectores Component Video Output (Pr, Pb e Y) na parte traseira do produto aos conectores Component Video Input da sua TV.

### NOTA

- Pode seleccionar entre várias definições de resolução, tais como 1080i, 720p, 480p e 480i, dependendo do tipo de disco. (Consulte a página 31)
- A resolução real pode ser diferente da definição no menu de configuração, se ambos os cabos Componente e HDMI estiverem ligados. A resolução pode também ser diferente, dependendo do disco. (Consulte a página 31)
- Depois de estabelecer a conexão de vídeo, configure a fonte de entrada de vídeo em sua TV para que corresponda à saída de vídeo (HDMI, Componente ou Composite) no produto.  
Consulte o manual do proprietário da TV para obter mais informações sobre como seleccionar a fonte de entrada de vídeo da TV.
- Se você configurou o controle remoto do produto para operar a sua TV, pressione o botão **TV SOURCE** no controle remoto e selecione COMPONENT como fonte externa da TV.
- Na reprodução de um DVD, se as fichas HDMI e Componente estiverem ligadas e seleccionar o modo Componente 1080p, 1080i, 720p ou 480p o menu Programação de ecrã apresenta uma resolução de saída de 1080p, 1080i, 720p ou 480p. A resolução real é 480i.

## MÉTODO 3 : Composite Video (BOA QUALIDADE)

Conecte o cabo de vídeo fornecido do conector VIDEO OUT atrás do produto ao conector VIDEO IN de sua TV.


### NOTA

- A origem de VIDEO tem sempre a resolução de saída 480i, independentemente da resolução definida no menu de configuração. (Consulte a página 31)
- Depois de efectuar a ligação de vídeo, defina a origem da entrada de vídeo do televisor de modo a corresponder à saída de vídeo respectiva (HDMI, Componente ou Composta) do produto.  
Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações sobre como seleccionar a origem da entrada de vídeo.
- Se configurou o controle remoto do produto para comandar o televisor, prima o botão **TV SOURCE** no controlo remoto e selecione VIDEO como a origem externa do televisor.

### **!** CUIDADO

- Não conecte a unidade através de um VCR. Os sinais de vídeo alimentados através de VCRs podem ser afetados pelos sistemas de protecção dos direitos autorais e a imagem pode ficar distorcida na televisão.

## Conectando o áudio dos componentes externos

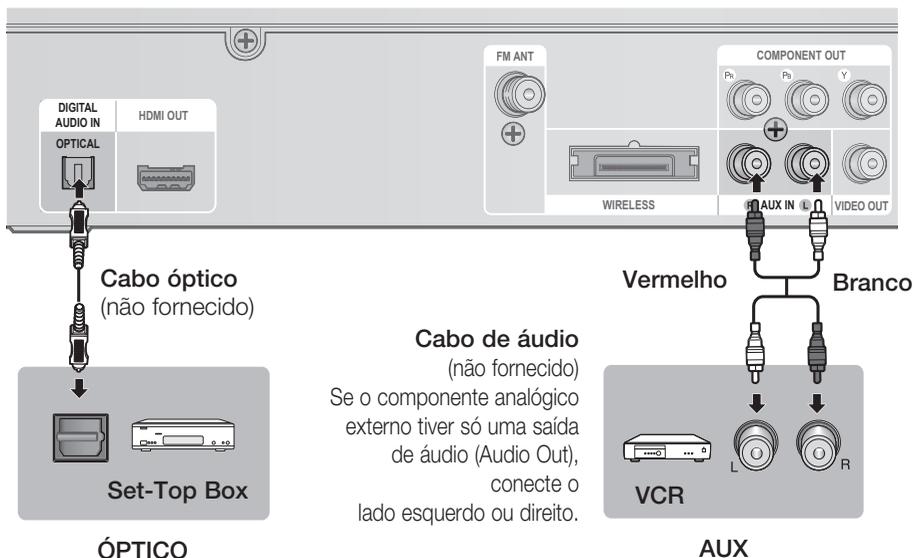

### ÓPTICOS: Conectando um componente digital externo

Componentes de sinal digital tais como um decodificador/receptor de satélite (Set-Top Box).

1. Conecte a entrada digital (ÓPTICA) do produto à saída digital do componente digital externo.
2. Pressione o botão **FUNCTION** para selecionar a entrada **D.IN**.
  - O modo é alternado da seguinte maneira :  
BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → W. IPOD → FM

#### NOTA

- Para assistir o vídeo do decodificador/receptor de satélite, é necessário conectar sua saída de vídeo a uma TV.
- Este sistema oferece suporte às frequências de amostragem digitais de 32 kHz mais altas de componentes digitais externos.
- Este sistema oferece suporte apenas ao áudio digital DTS e Dolby, o áudio MPEG que é o fluxo de bits não possui suporte.

### AUX: Conectando um componente analógico externo

Componentes de sinal analógicos, tais como um VCR.

1. Conecte AUX IN (áudio) do produto à saída de áudio do componente analógico externo.
  - Certifique-se de combinar as cores dos conectores.
2. Pressione o botão **FUNCTION** para selecionar a entrada **AUX**.
  - O modo é alternado da seguinte maneira :  
BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → W. IPOD → FM

#### NOTA

- Você pode encaixar o conector de saída de vídeo do seu VCR à TV e encaixar os conectores de saída de áudio do VCR a este produto.

# Conexões


## Conectando à rede

Você pode conectar este produto a uma rede e usar os serviços baseados em rede como Smart Hub e BDLIVE (consulte as páginas de 58 a 65), bem como receber atualizações de software através da conexão de rede. Recomendamos usar um roteador sem fio ou roteador IP para a conexão.

Para obter mais informações sobre a conexão do roteador, consulte o manual do usuário do roteador ou entre em contato com o fabricante do roteador para assistência técnica.

## Rede a cabo

1. Usando o cabo de LAN direto (cabo UTP), conecte o terminal de LAN do produto ao terminal de LAN do modem.
2. Configure as opções da rede. (Consulte a página 37)

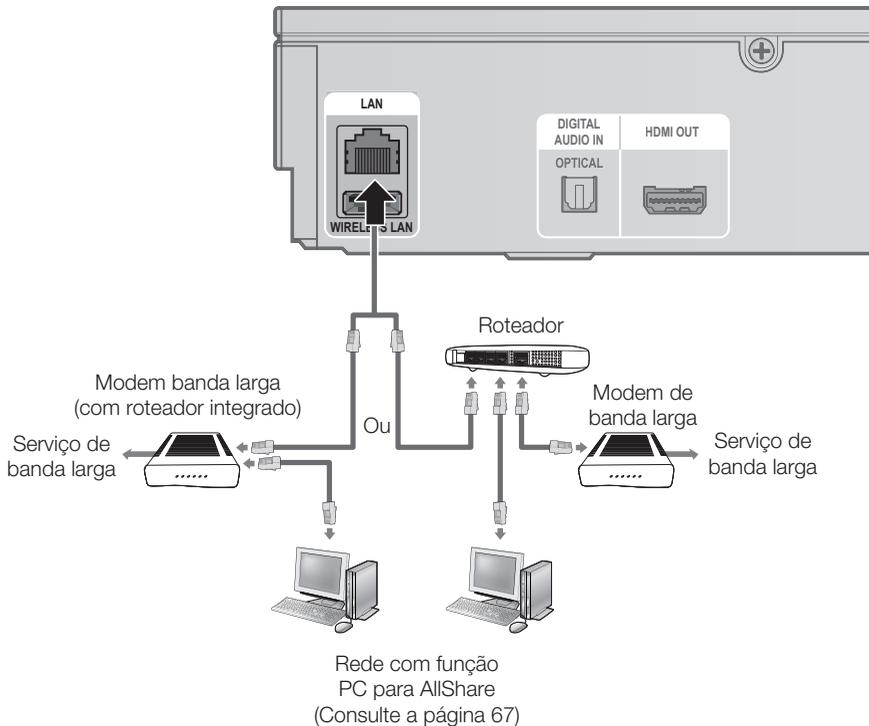


### NOTA

- O acesso à Internet com o servidor de atualização de software da Samsung pode não ser concedido, dependendo do roteador usado ou da política de ISP. Para obter mais informações, entre em contato com o ISP (Provedor de Serviço de Internet).
- Para usuários DSL, use um roteador para estabelecer uma conexão de rede.
- Para a função AllShare, deve haver um PC conectado na rede, conforme mostrado na figura.

## Rede sem fio

Você pode conectar-se à rede com um compartilhador de IP sem fio.

1. É necessário um roteador AP/IP sem fio para estabelecer uma conexão de rede sem fio. Conecte o adaptador de LAN sem fio ao adaptador de LAN sem fio no painel traseiro do produto.
2. Configure as opções da rede. (Consulte a página 37)

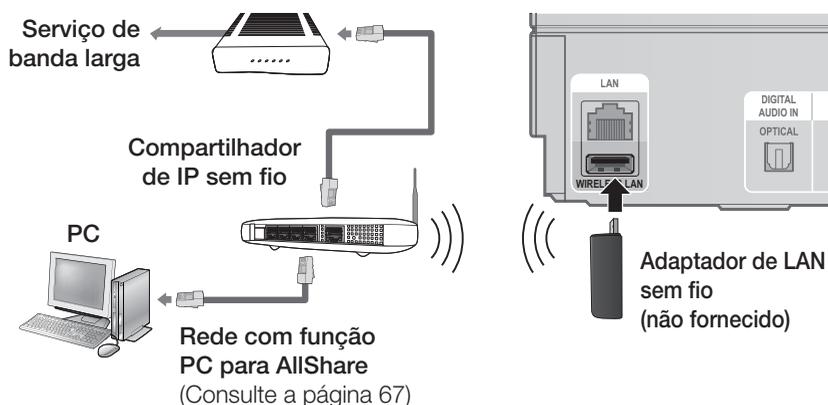


### NOTA

- Este produto é compatível apenas com o adaptador de LAN sem fio da Samsung (não fornecido). (Nome do modelo: WIS09ABGN).
- Este produto suporta IEEE 802.11b,g e n. Recomendamos usar IEEE 802.11n. Ao reproduzir o vídeo sobre uma conexão IEEE 802.11b ou g, talvez ele não seja reproduzido uniformemente.
- A LAN sem fio, por si só, pode causar interferência, dependendo da condição de uso (desempenho de AP, distância, obstáculos, interferência com outros dispositivos de rádio, etc).
- Configure o compartilhador de IP sem fio para o modo Infra-estrutura. O modo Ad-hoc não é suportado.
- O home theater suporta somente os seguintes protocolos de segurança:
  - 1) Modo de autenticação : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - 2) Tipo de criptografia : WEP, AES
- Para a função AllShare, deve haver um PC conectado na rede, conforme mostrado na figura.

## Conectando a antena FM

Antena FM (fornecida)

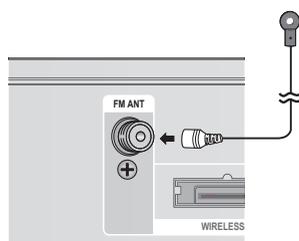

1. Acople a antena FM fornecida ao conector de antena FM.
2. Gire lentamente o fio da antena até encontrar um local onde a recepção seja boa e, em seguida, fixe-o em uma parede ou outra superfície rígida.


### NOTA

- Este produto não recebe transmissões AM.

# Configuração

## Definição Inicial

1. Ligue a sua TV depois de conectar o produto. Ao conectar e ligar o produto a uma TV pela primeira vez, aparece a tela Initial Settings (Definição Inicial).

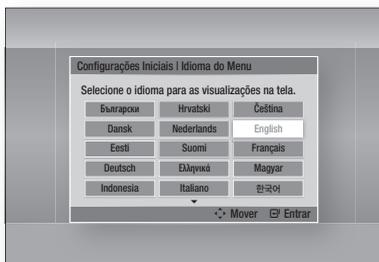

2. Pressione os botões ▲▼◀▶ para selecionar o idioma desejado e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione o botão **ENTRAR** para selecionar o botão **Iniciar**.
4. Pressione os botões ▲▼ para selecionar a proporção de aspecto de TV desejado e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. (Consulte a página 30)  
Se pressionar o botão **AZUL (D)** para pular a **Calibração de Sala musical** ou a **configuração de rede**, você pode acessar o menu inicial mesmo se a calibração ou a configuração de rede não forem concluídos.
5. Plugue o microfone ASC no conector **ASC IN** do produto. (Consulte a página 34)
6. Pressione o botão **ENTRAR** para selecionar o botão **Iniciar**.  
A configuração da função Calibragem Musical Automática leva aproximadamente 3 minutos.
7. Pressione os botões ▲▼ para selecionar a Definição de rede desejada : **Wired(Cabo)**, **Wireless (General)(Sem Fios (Geral))**, **WPS(PBC)** ou **One Foot Connection**, e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Se você não conhecer os detalhes de suas configurações de rede, pressione o botão **AZUL (D)** no controle remoto, em vez de pular a Definição de rede aqui, conclua as configurações iniciais e vá para o menu inicial. Se você selecionar uma Definição de rede, vá para as páginas de 37 a 40 para

obter mais informações sobre as configurações de rede. Quando tiver terminado, vá para a Etapa 8.

8. O menu inicial é exibido. (Para obter mais informações sobre o menu inicial, consulte a página 29.)


### • Menu inicial



### ✎ NOTA

- O menu inicial não será exibido se você não fizer as configurações iniciais, exceto conforme observado abaixo.
- Se pressionar o botão **AZUL (D)** durante a configuração da calibração da sala musical/rede, você poderá acessar o menu inicial mesmo se a configuração da rede ainda não estiver concluída.
- Se você deseja exibir a tela Definição inicial novamente para efetuar as alterações, selecione a opção Redefinir. (Consulte a página 41)
- Se usar um cabo HDMI para conectar o produto a uma TV Samsung compatível com **Anynet+(HDMI-CEC)** e 1.) Você configurou o recurso **Anynet+(HDMI-CEC)** como ligado na TV e no produto, e 2.) Você configurou a TV com um idioma suportado pelo produto, ele vai selecionar esse idioma como o seu idioma preferencial automaticamente.
- Se o produto for deixado no modo Stop (Parar) por mais de 5 minutos sem uso, um protetor de tela será exibido na TV. Se o produto for deixado no modo Proteção de tela por mais de 20 minutos, ele desligará automaticamente.

## Acessando o menu Settings (Config.)

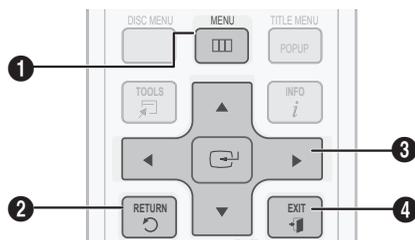


1	Botão <b>MENU</b> : Pressione este botão para acessar o menu inicial.
2	Botão <b>RETURN</b> : Retorne ao menu anterior.
3	Botão <b>ENTRAR / DIRECTION</b> : Move cursor ou seleciona um item. Ativa o item atualmente selecionado. Confirma a configuração.
4	Botão <b>EXIT</b> : Pressione este botão para sair do menu.

Para acessar o menu Definições e os submenus, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **POWER**.  
O menu inicial aparecerá.

### • Menu inicial

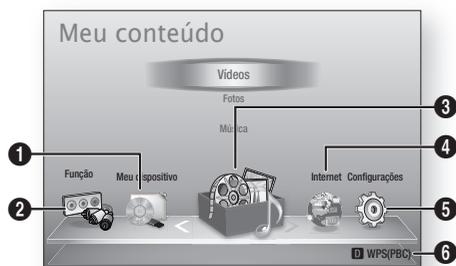

1	Seleciona My Devices (Meu dispositivo).
2	Seleciona Function (Função).
3	Seleciona My Contents (Meu conteúdo).
4	Seleciona Internet.
5	Seleciona Settings (Configurações).
6	Exibe os botões disponíveis.

2. Pressione os botões ◀▶ para selecionar **Configurações** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione os botões ▲▼ para selecionar o submenu desejado e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
4. Pressione os botões ▲▼ para selecionar o item desejado e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
5. Pressione o botão **EXIT** para sair do menu.

### 📎 NOTA

- Quando o produto estiver conectado à rede, selecione **Internet** no menu inicial. Faça download do conteúdo desejado de **Samsung Apps**. (Consulte as páginas 67 e 69)
- Dependendo do menu selecionado, a etapa de acesso pode ser diferente.
- O OSD (Display das opções de menu) pode mudar neste produto após a atualização da versão do software.

# Configuração

## Imagem

Você pode configurar diversas opções de display como Aspecto da TV, Resolução, etc.

### Formato da imagem

Dependendo do tipo de televisão, você talvez queira ajustar a configuração da tela.

- **16:9 Original** : selecione quando conectar o produto a uma tela de TV 16:9. O produto exibirá todo o conteúdo em sua proporção de aspecto original.
- **16:9 Cheia** : Selecione quando conectar o produto a uma tela de TV 16:9. Todo conteúdo preencherá a tela cheia. O conteúdo formatado em 4:3 será esticado.
- **4:3 Normal** : selecione quando conectar o produto a uma tela de TV 4:3. O produto exibirá todo o conteúdo em sua proporção de aspecto original. O conteúdo formatado em 16:9 será exibido com barras pretas na parte superior e inferior.
- **4:3 Convertido** : Selecione quando conectar o produto a uma tela de TV 4:3. O conteúdo 16:9 terá as partes à extrema esquerda e direita cortadas.

#### NOTA

- Dependendo do tipo do disco, algumas proporções de aspecto talvez não estejam disponíveis.
- Se você selecionou uma proporção de aspecto e opção que seja diferente da proporção de aspecto da sua tela de TV, a imagem pode parecer distorcida.
- Se você selecionar 16:9 Original, sua TV pode exibir 4:3 Pillarbox (barras pretas nas laterais da imagem).

### Tamanho da tela do Smart Hub

Configure a tela do Smart Hub para o tamanho perfeito.

- **Tamanho 1** : o tamanho da tela do Smart Hub será menor que o padrão. Você pode ver faixas pretas nas laterais da tela.
- **Tamanho 2** : essa é a configuração padrão para o Smart Hub. O produto exibe o tamanho de tela normal do Smart Hub.
- **Tamanho 3** : isso exibirá um tamanho de tela maior do Smart Hub. A imagem pode ficar grande demais para a tela da sua TV.

## BD Wise (apenas produtos Samsung)

BD Wise é o mais recente recurso de interconectividade da Samsung.

Quando você conecta um produto Samsung e uma TV Samsung com BD Wise por meio de HDMI, e o BD Wise está ligado no produto e na TV, o produto transmite o vídeo na resolução de vídeo e a taxa de quadros no disco BD/DVD.

- **Desligado** : a resolução de saída permanece fixa na resolução anteriormente definida no menu Resolution (Resolução), independentemente da resolução do disco. Consulte a Resolução abaixo.
- **Ligado** : o produto transmite o vídeo na resolução original e na taxa de quadros do disco BD/DVD.

#### NOTA

- Quando o BD Wise estiver ligado, a configuração da resolução será automaticamente padronizada como BD Wise e BD Wise aparecerá no menu Resolução.
- Se o produto estiver conectado a um dispositivo que não ofereça suporte a BD Wise, não será possível usar a função BD Wise.
- Para a operação correta de BD Wise, configure o menu BD Wise do produto e da TV para On (Lig.)

## Resolução

Permite configurar a resolução de saída do sinal de vídeo Component e HDMI para Auto, 1080p, 1080i, 720p, 480p ou 480i. O número indica o número de linhas de vídeo por quadro. O i e p indicam a procura intercalada e progressiva, respectivamente. Quanto mais linhas, maior a qualidade.

- **Automático** : configura automaticamente a resolução de saída para a resolução máxima da TV conectada.
- **BD Wise** : configura automaticamente a resolução para a resolução do disco BD/DVD se você tiver conectado o produto por meio do HDMI a uma TV com recurso BD Wise. (O item de menu BD Wise será exibido apenas se BD Wise estiver configurado como **On** (Lig). Consulte BD Wise acima.)
- **1080p** : envia 1080 linhas de vídeo progressivo. (apenas HDMI)
- **1080i** : envia 1080 linhas de vídeo intercalado.
- **720p** : envia 720 linhas de vídeo progressivo.
- **480p** : envia 480 linhas de vídeo progressivo.
- **480i** : envia 480 linhas de vídeo intercalado. (apenas Component e VIDEO)

## Resolução de acordo com o modo de saída

### • Disco Blu-ray/Conteúdo eletrônico/Reprodução de conteúdo digital

Saída / Configuração	HDMI / ligado			HDMI / desligado		
	Modo HDMI		Modo Componente/ VÍDEO	Modo Componente		Modo VÍDEO
	Disco Blu-ray	Conteúdo eletrônico/ Conteúdo digital		Disco Blu-ray	Conteúdo eletrônico/ Conteúdo digital	
BD Wise	Resolução do disco Blu-ray	1080p@60F	480i	-	-	-
Automático	Resolução máxima da entrada de TV	Resolução máxima da entrada de TV	480i	-	-	-
1080p@60F	1080p@60F	1080p@60F	480i	-	-	-
Área vis. vídeo: Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	480i	-	-	-
1080i	1080i	1080i	480i	480i	1080i	480i
720p	720p	720p	480i	480i	720p	480i
480p	480p	480p	480i	480i	480p	480i
480i	-	-	-	480i	480i	480i

### • Reprodução de DVD

Saída / Configuração	HDMI / ligado		HDMI / desligado	
	Modo HDMI	Modo Componente/ VÍDEO	Modo Componente	Modo VÍDEO
BD Wise	480i	480i	-	-
Automático	Resolução máxima da entrada de TV	480i	-	-
1080p@60F	1080p@60F	480i	-	-
1080i	1080i	480i	480p	480i
720p	720p	480i	480p	480i
480p	480p	480i	480p	480i
480i	-	-	480i	480i

# Configuração

## NOTA

- Se a TV conectada não oferecer suporte ao Quadro de filme ou resolução selecionada, será exibida a mensagem “Se não for apresentada qualquer imagem após a seleção, aguarde 15 segundos. Após este período de tempo, a resolução será reposta para o valor anterior automaticamente. Pretende seleccionar agora?”.  
Se você selecionar **Sim** e a resolução não for suportada, a tela da TV ficará em branco. Aguarde 15 segundos e a resolução será revertida ao valor anterior automaticamente.
- Se a tela estiver em branco, pressione e segure o botão **PARAR** (■) na parte frontal do produto por mais de 5 segundos (nenhum disco inserido). Todas as configurações são restauradas ao padrão de fábrica. Siga as etapas na página anterior para acessar cada modo e selecione a Configuração de Exibição que sua TV suportará.
- Quando as configurações padrão de fábrica forem restauradas, todos os dados do usuário armazenados nos dados do BD serão excluídos.
- O disco Blu-ray deve apresentar o recurso de 24 quadros para usar o modo Quadro de filme (24F).
- Se as fichas de HDMI e Componente estiverem ligadas e estiver a visualizar a saída de componente, a resolução é definida como 480i.

## Formato de Cor HDMI

Permite configurar o formato do espaço de cores para que a saída HDMI corresponda às capacidades do dispositivo conectado (TV, monitor, etc).

- **Automático** : configura o produto automaticamente para o formato ideal suportado por seu dispositivo.
- **YCbCr (4:4:4)** : se a sua TV suportar o espaço de cor YCbCr por meio de HDMI, selecione-o para transmitir a escala normal de cores YCbCr.
- **RGB (Padrão)** : Selecione RGB (Padrão) para transmitir a escala normal de cores RGB.
- **RGB (Aprimorado)** : se você conectou o produto a um dispositivo de exibição DVI, como um monitor, selecione RGB (Avançado) para transmitir a escala de cores RGB avançada.

## Área vis. vídeo (24F)

Definir o recurso Movie Frame (24Fs) (Área vis. vídeo (24F)) como Auto permite ajustar a saída HDMI do produto para 24 quadros por segundo para obter uma qualidade de imagem superior.

Você pode apreciar o recurso Movie Frame (24Fs) (Área vis. vídeo (24F)) somente em uma TV que ofereça suporte a essa taxa de quadros. É possível selecionar Movie Frame (24Fs) (Área vis. vídeo (24F)) apenas quando o produto estiver nos modos de resolução de saída HDMI 1080i ou 1080p.

- **Automático** : as funções Área vis. vídeo (24F) podem ser usadas.
- **Desligado** : as funções Movie Frame (24Fs) (Área vis. vídeo (24F)) são desligadas.

## Cor Profunda HDMI

A cor profunda permite a reprodução de cores mais precisa com maior profundidade de cores.

- **Automático**: o produto transmite vídeo com cor profunda para uma TV conectada que suporta Cor Profunda HDMI.
- **Desligado** : a imagem será transmitida sem cor profunda.

## Modo Still

Configure o tipo de imagem mostrado quando você pausa a reprodução de DVD.

- **Automático**: configure automaticamente a melhor imagem estática no conteúdo.
- **Quadro** : selecione ao pausar uma cena com pouca ação.
- **Campo** : selecione ao pausar uma cena com muita ação.

## Modo Progressivo

Defina para melhorar a qualidade da imagem ao assistir DVDs.

- **Automático** : selecione para que o produto configure automaticamente a melhor imagem para o DVD que você está assistindo.
- **Vídeos** : selecione para obter a melhor imagem de DVDs com concertos ou shows de TV.

## Áudio

### Defin. Altifalante



#### Nível

Você pode ajustar o balanço e o nível para cada alto-falante.

#### Ajustando o nível do alto-falante frontal/central/surround/subwoofer

- O nível de volume pode ser ajustado nas etapas de +6dB a -6dB.
- O som fica mais alto conforme você se aproxima de +6dB e mais silencioso conforme você se aproxima de -6dB.



#### Distância

Se os alto-falantes não puderem ser colocados em distâncias iguais em relação à posição de audição, você poderá ajustar o tempo de atraso dos sinais de áudio dos alto-falantes frontal, central, surround e subwoofer.

- É possível configurar a distância do alto-falante entre 0,3 m (1 pé) e 9 m (30 pés).



#### Sinal de teste

Use o recurso Sinal de teste para verificar as conexões do alto-falante.

Pressione os botões ◀, ▶ para selecionar **LIGADO**.

- Um tom de teste será enviado para **Frontal E → Central → Frontal D → Surround D → Surround E → Subwoofer** em ordem para que você possa verificar se os alto-falantes estão configurados corretamente.

Para parar o tom de teste, pressione os botões ◀, ▶ para selecionar **Desligado**.




#### NOTA

- Quando o HDMI Áudio está ligado (áudio produzido através dos alto-falantes da TV), a função Sinal de teste não fica disponível.

# Configuração

## Calibragem Musical Automática

Ao configurar a função Calibragem Musical Automática (MAC), logo quando você realoca ou instala o produto, pode fazer com que o produto reconheça automaticamente a distância entre os alto-falantes, os níveis entre os canais e as características de frequência para criar um campo sonoro de 5.1 canais otimizado para seu ambiente.

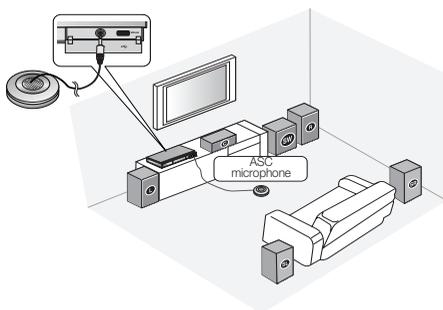

### Modo de calibração da sala musical

Você ouvirá as configurações do modo de Calibragem Musical Automática ou do Alto-falante do usuário.

- **Desligado:** você ouvirá o som no valor da Configuração do alto-falante.
- **Ligado:** você ouvirá o som no modo de Calibragem Musical Automática.

### Medida

1. Plugue o microfone ASC no conector **ASC IN**.
2. Coloque o microfone ASC na posição de audição.
  - A Calibragem Musical Automática será automaticamente configurada na seguinte seqüência:  
**Frontal E → Central → Frontal D → Surround D → Surround E → Subwoofer**
  - Pressione o botão **VOLTAR** para cancelar a configuração da Calibragem Musical Automática.

### NOTA

- A execução da função Musical Room Calibration (Calibração da Sala Musical) demora aproximadamente 3 minutos.
- Certifique-se de que não haja disco no produto ao executar a função Musical Room Calibration (Calibração da Sala Musical).

- Se o microfone ASC for desconectado durante a configuração da Calibração da sala musical, a configuração será cancelada.
- Quando a função Calibração da Sala Musical estiver ativada, o modo DSP, Dolby Pro Logic II e SFE não funcionarão.
- Se o produto for conectado a dispositivos externos ou outros componentes (como um iPod, AUX, D.IN), a configuração da calibração da sala musical poderá não funcionar corretamente.
- O ruído pode ocorrer em decorrência de medições incorretas. Certifique-se de que a sala esteja silenciosa ao executar a calibração da sala musical.
- Coloque o microfone na posição de audição principal.
- Certifique-se de que não haja objetos entre os alto-falantes e o microfone.
- Observe que os tons de teste dos alto-falantes podem estar altos.
- Não coloque o microfone atrás de um móvel ou muito perto da parede. Do contrário, poderá produzir um resultado de teste incorreto.

## PONTUAÇÃO DO KARAOKÊ

A exibição da pontuação do Karaoke pode ser ativada ou desativada.


- **Desligado:** Desativa a exibição da pontuação do karaoke.
- **Ligado:** Depois de cantar, a pontuação é exibida na tela.

### NOTA

- Esta função está disponível apenas para BD/DVD.
- A pontuação do karaoke pode ser afetada pelo ruído do ambiente.

## EQ Pess.

Você pode fazer manualmente as configurações do equalizador de acordo com sua preferência.

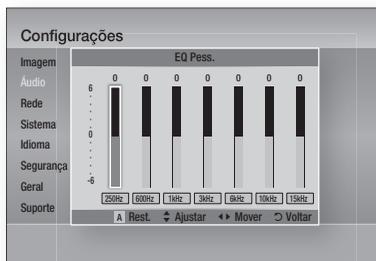

## Áudio HDMI

Os sinais de áudio transmitidos pelo Cabo HDMI podem ser Ligado/Desligado.

- **Desligado** : o vídeo é transmitido apenas pelo cabo de conexão HDMI e o áudio é transmitido apenas pelos alto-falantes do produto.
- **Ligado** : sinais de vídeo e áudio são transmitidos pelo cabo de conexão HDMI e o áudio é transmitido apenas pelos alto-falantes da TV.

### NOTA

- O Áudio HDMI tem retrocompatibilidade (down-mix) automática para 2 canais para os alto-falantes da TV.

## Canal de retorno de áudio

Você pode apreciar o som da TV dos alto-falantes do Home Theater usando apenas um cabo HDMI.

- **Automático** : ouça o som da TV dos alto-falantes do Home Theater se sua TV for compatível com a função Canal de retorno de áudio.
- **Desligado** : desligue a função Canal de retorno de áudio.

### NOTA

- Quando Anynet+(HDMI-CEC) estiver Off (Desl.), a função Audio Return Channel (Canal de retorno de áudio) não estará disponível.
- Usar um cabo HDMI não certificado para ARC (Canal de retorno de áudio) poderá causar um problema de compatibilidade.
- A função ARC só está disponível se uma TV compatível com ARC estiver conectada.

## Saída digital

Defina a Saída digital de modo a corresponder às capacidades do receptor AV que ligou ao produto :

- **PCM** : Seleccione esta opção se tiver ligado um receptor de AV com suporte de HDMI.
- **Bitstream (Não processado)** : Seleccione esta opção se tiver ligado um receptor AV com suporte de HDMI com capacidade de decodificação Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio.
- **Bitstream (Recodifica DTS)** : Seleccione esta opção se tiver ligado um receptor AV com uma Entrada óptica digital capaz de decodificar DTS.

- **Bitstream (Dolby D Recodificado)** :

Seleccione esta opção se não tiver um receptor de AV com suporte de HDMI, mas tiver um receptor de AV com capacidades de decodificação Dolby Digital.

Para obter mais informações, consulte a tabela de selecção de saída digital. (Consulte a página 38)

Os discos Blu-ray podem incluir faixas de áudio :

- Áudio principal : A faixa de áudio principal.
- Áudio BONUSVIEW : Uma faixa de áudio adicional, como os comentários do realizador ou dos actores.
- Efeitos sonoros de navegação : Quando selecciona itens do menu de navegação, pode ser emitido um efeito sonoro de navegação. Os efeitos sonoros de navegação são diferentes em cada Blu-ray Disc.

### NOTA

- A saída digital pode ser ativada quando o áudio HDMI estiver LIGADO.
- Certifique-se de seleccionar a saída digital ou não ouvirá qualquer som ou ouvirá um ruído alto.
- Se o dispositivo HDMI (Receptor, TV) não for compatível com os formatos compactados (Dolby digital, DTS), o sinal de áudio será emitido como PCM.
- Os DVDs padrão não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação.
- Alguns Blu-ray Discs não têm áudio BONUSVIEW nem efeitos sonoros de navegação.
- Esta configuração de saída digital não afeta o áudio analógico (L/R) ou a saída de áudio HDMI para a sua TV. Ela afeta a saída de áudio ótico e HDMI quando conectada a um receptor.
- Se você reproduzir as trilhas sonoras de áudio MPEG, o sinal de áudio emitirá PCM independentemente das seleções de saída digital (PCM ou fluxo de bits).

# Configuração

## Seleções de saída digital

Configuração		PCM	Fluxo de bits (não processado)	Fluxo de bits (DTS recodificado)	Fluxo de bits (Dolby D. Recodificado)
Conexão		Receptor AV suportado para HDMI	Receptor AV suportado para HDMI	Receptor AV suportado para HDMI	Receptor AV suportado para HDMI
Sequência de áudio em Blu-ray Disc	PCM	Até PCM 7.1ch	PCM	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	Dolby Digital	Até PCM 7.1ch	Dolby Digital	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	Dolby Digital Plus	Até PCM 7.1ch	Dolby Digital Plus	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	Dolby TrueHD	Até PCM 7.1ch	Dolby TrueHD	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	DTS	Até PCM 6.1ch	DTS	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	DTS-HD HRA	Até PCM 7.1ch	DTS-HD HRA	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
	DTS-HD MA	Até PCM 7.1ch	DTS-HD MA	DTS recodificado	Dolby Digital recodificado*
Sequência de áudio em DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Até PCM 5.1ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Até PCM 6.1ch	DTS	DTS	DTS
Definição para Blu-ray Disc	Qualquer	Decodifica o áudio do recurso principal e fluxo de áudio BONUSVIEW para áudio PCM e adiciona efeitos sonoros de navegação.	Transmite apenas fluxo de áudio do recurso principal de forma que o receptor AV possa decodificar o fluxo de bits de áudio. Você não ouvirá o áudio BONUSVIEW ou efeitos de som de navegação.	Decodifica o áudio do recurso principal e fluxo de áudio BONUSVIEW para áudio PCM, adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, codifica novamente o áudio PCM para fluxo de bits DTS.	Decodifica o áudio do recurso principal e fluxo de áudio BONUSVIEW para áudio PCM, adiciona efeitos sonoros de navegação e, em seguida, codifica novamente o áudio PCM para fluxo de bits digital Dolby ou PCM.

\* Se o fluxo de origem for o canal 2, a configuração “Dolby D. Recodificado” não será aplicada. A saída será LPCM canal 2.

## Controlo do Intervalo Dinâmico

Você pode ouvir em baixos volumes, mas ainda escutar o diálogo claramente. Ficará ativo apenas quando um sinal Dolby Digital for detectado.

- **Automático** : Dynamic Range Control (Controlo do Intervalo Dinâmico) será configurado automaticamente com base nas informações fornecidas pela Dolby TrueHDSoundtrack.

- **Desligado** : As trilhas sonoras do filme são reproduzidas usando a faixa dinâmica padrão.
- **Ligado** : Quando trilhas sonoras de filmes forem reproduzidas em volume baixo ou a partir de alto-falantes menores, o sistema poderá aplicar a compressão apropriada para tornar mais inteligível o conteúdo de nível baixo e para evitar que cenas dramáticas sejam transmitidas com volume muito alto.

## Sincronização de Áudio

O vídeo pode ficar fora de sintonia com o áudio quando o produto estiver conectado a uma TV digital. Se isso acontecer, ajuste o tempo de atraso do áudio para corresponder o áudio ao vídeo.

- Você pode configurar o tempo de atraso do áudio entre 0 mseg e 300 mseg. Configure-o para o melhor status.

## Rede

Antes de iniciar, entre em contato com o ISP para descobrir se seu endereço IP é estático ou dinâmico. Se for dinâmico e você estiver usando uma conexão por cabo ou sem fio, recomendamos que use os procedimentos automáticos. Se estiver usando uma conexão sem fio e o roteador tiver capacidade, você poderá usar WPS(PBC) ou One Foot Connection.

Se o seu endereço IP for estático, será necessário usar o procedimento de configuração manual para as conexões com cabo ou sem fio.

## Definição de rede


Para iniciar a configuração da rede para o seu produto, siga estas etapas:

1. No menu inicial, pressione os botões ◀▶ para selecionar **Configurações** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
2. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Rede** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Configurações de Rede** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
4. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Wired(Cabo)**, **Wireless (General)(Sem Fios (Geral))**, **WPS(PBC)** ou **One Foot Connection**, e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
5. Se você tiver uma rede com cabo, acesse a rede cabeada abaixo. Se você tiver uma rede sem fio, acesse a Rede sem fio nas páginas 37 a 39.

## Rede cabeada

### Configurando uma conexão cabeada - Automático

1. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Wired(Cabo)**.

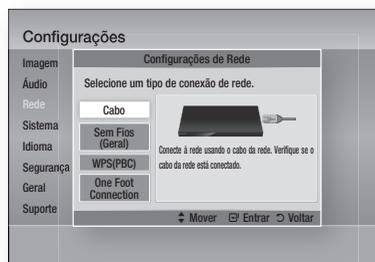

2. Pressione o botão **ENTRAR**.  
A tela Estado da rede é exibida. O produto se conecta à rede depois que a conexão de rede é verificada.

### Configurando uma conexão cabeada - Manual

Se você possui um endereço IP estático ou a configuração automática não funcionar, você precisará configurar os valores de configuração de rede manualmente.


Para obter os valores de Configurações de Rede da maioria dos computadores Windows, siga estas etapas:

1. Clique com o botão direito no ícone Network (Rede) na parte inferior direita da área de trabalho do Windows.
2. No menu pop-up, clique em Status.
3. No diálogo que aparece, clique na guia Assistência.
4. Na guia Assistência, clique no botão Detalhes. As configurações de rede são exibidas.

# Configuração

Para inserir as configurações de rede em seu produto, siga estas etapas:

1. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar **Wired**(Cabo) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
2. Pressione os botões ◀ ▶ para selecionar **Defin. IP** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

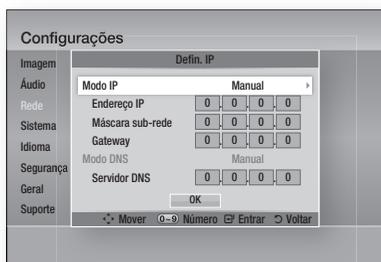

3. Pressione o botão **ENTRAR** para selecionar **Modo IP**.
4. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar **Manual**, e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
5. Pressione o botão ▼ para ir para o primeiro campo de entrada (Endereço IP).
6. Use os botões numéricos em seu controle remoto para inserir os números.
7. Quando terminar com cada campo, pressione o botão ▶ para passar sucessivamente para o próximo campo. Você também pode usar outros botões de seta para mover para cima, para baixo e para trás.
8. Insira os valores de **Endereço IP**, **Máscara sub-rede**, e **Gateway**.
9. Pressione o botão ▼ para ir para o modo **Modo DNS**.
10. Pressione o botão ▼ para ir para o primeiro campo de entrada de DNS. Insira os números, conforme indicado acima.
11. Pressione o botão **ENTRAR** para selecionar **OK**.  
A tela Estado da rede é exibida. O produto se conecta à rede depois que a conexão de rede é verificada.

## Rede sem fio

Você pode configurar a rede sem fio de três maneiras:


- Sem Fios (Geral)
- Usando WPS (PBC)
- One Foot Connection

Sem Fios (Geral) inclui procedimentos de configuração manual e automática.

### Configurando a conexão de rede sem fio - Automático


A maioria das redes sem fio possui um sistema de segurança opcional que requer dispositivos que acessam a rede para transmitir um código de segurança criptografado denominado chave de segurança ou de acesso. A chave de segurança é baseada em uma senha, geralmente uma palavra ou uma série de letras e números de um comprimento especificado que foi perguntado a você ao configurar a segurança para a sua rede sem fio. Se você usar este método de configuração da conexão da rede e tiver uma chave de segurança para sua rede sem fio, terá que inserir a senha durante o processo de configuração automática.

1. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar **Wireless (General)**(Sem Fios (Geral)).

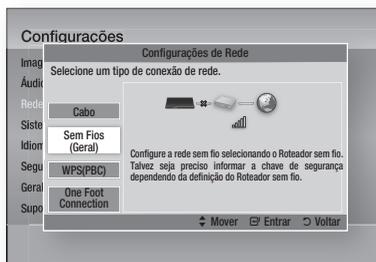

2. Pressione o botão **ENTRAR**.  
Quando tiver terminado, exibe uma lista de redes disponíveis.
3. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar a rede desejada e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A tela Security (Segurança) é exibida.

- Na tela Security (Segurança), insira a sua senha de rede. Insira os números diretamente usando o controle remoto. Para selecionar uma letra, pressione os botões ▲▼◀▶ para mover o cursor e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

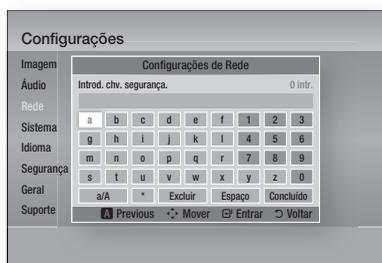

#### NOTA

- Você deve conseguir encontrar a senha em uma das telas de configuração usadas para configurar seu roteador ou modem.

- Quando concluído, pressione os botões ▲▼◀▶ para mover o cursor para **Done**(Concluído) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.  
A tela Network Status (Estado da Rede) é exibida. O produto se conecta à rede depois que a conexão de rede é verificada.

### Configurando a conexão de rede sem fio - Manual


Se a Configuração Auto não funcionar, você precisará inserir os valores de configuração de rede manualmente.

Para obter os valores de Configurações de Rede da maioria dos computadores Windows, siga estas etapas:

- Clique com o botão direito no ícone Rede na parte inferior direita da tela.
- No menu pop-up, clique em Status.
- No diálogo que aparece, clique na guia Assistência.
- Na guia Assistência, clique no botão Detalhes. As configurações de rede são exibidas.

Para inserir as configurações de rede em seu produto, siga estas etapas:

- Siga as Etapas 1 a 5 no procedimento 'Configurando a conexão de rede sem fio - Auto'.
- Quando terminar, prima os botões ▲▼◀▶ para mover o cursor até **Done**(Concluído), e, em seguida, prima o botão **ENTRAR**. É apresentado o ecrã Estado da Rede.

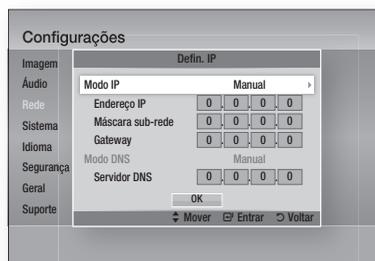

- Na tela Network Status (Status da Rede), selecione Cancel (Cancelar) e, em seguida, pressione Entrar.
- Pressione os botões ◀▶ para selecionar **Defin. IP**, e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
- Pressione o botão **ENTRAR** para selecionar **Modo IP**.
- Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Manual**, e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
- Pressione o botão ▼ para ir para o primeiro campo de entrada (endereço IP).
- Use os botões numéricos para inserir os números.
- Quando terminar com cada campo, pressione o botão ▶ para passar sucessivamente para o próximo campo. Você também pode usar outros botões de seta para mover para cima, para baixo e para trás.
- Insira os valores de **Endereço IP**, **Máscara sub-rede** e **Gateway**.
- Pressione ▼ para ir para o **Modo DNS**.
- Pressione o botão ▼ para ir para o primeiro campo de entrada de DNS. Insira os números, conforme indicado acima.
- A tela Network Status (Estado da rede) é exibida. O produto se conecta à rede depois que a conexão de rede é verificada.


# Configuração

## WPS(PBC)

A maneira mais fácil de configurar a conexão de rede sem fio é usando a função WPS(PBC).

Se o seu roteador sem fio tiver um botão **WPS(PBC)**, siga estas etapas:

1. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **WPS(PBC)**.

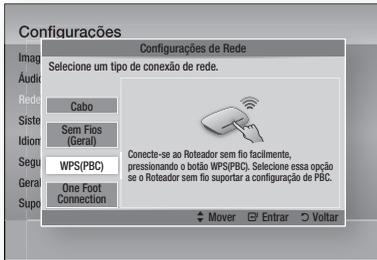


2. Pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione o botão **WPS(PBC)** em seu roteador dentro de dois minutos. Seu produto exibe a tela Seleção de Rede e adquire automaticamente todos os valores de definições de rede necessários e conecta-se à sua rede. Quando estiver pronto, exibirá um botão **OK**. Pressione o botão **ENTRAR** em seu controle remoto.

## One Foot Connection

Você pode configurar a conexão sem fio automaticamente se tiver um roteador sem fio da Samsung que suporte One Foot Connection. Para conectar usando a função One Foot Connection, siga estas etapas:


1. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **One Foot Connection**.

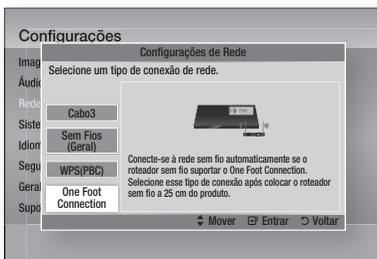

2. Pressione o botão **ENTRAR**.
3. Coloque o roteador sem fio da Samsung a 25 cm (10 polegadas) do produto a ser conectado.
4. Aguarde até que a conexão seja estabelecida automaticamente.

## Estado da Rede

Verifique se a conexão à rede e à Internet foi estabelecida.

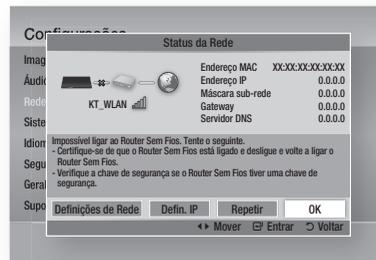

## Ligação à internet do BD-LIVE

Defina se deseja permitir a conexão à Internet quando o serviço BD-LIVE for usado.

- **Allow (All)** : A conexão com a Internet será permitida para todo o conteúdo BD-LIVE.
- **Allow (Valid Only)** : a conexão com a Internet será autorizada apenas para o conteúdo BD-LIVE contendo um certificado válido.
- **Prohibit** : nenhuma conexão com a Internet será autorizada para conteúdo BD-LIVE.

### NOTA

- **O que é um certificado válido?**  
Quando o produto usa BD-LIVE para enviar os dados do disco e solicita ao servidor para certificar o disco, o servidor usa os dados transferidos para verificar se o disco é válido e envia o certificado de volta para o produto.
- A conexão com a Internet pode ser restringida ao usar o conteúdo BD-LIVE.

## Sistema

### Definição Inicial

Ao utilizar a função Definições Iniciais, pode definir o idioma, a Calibragem de Sala Musical, as definições de rede, etc.

Para obter mais informações sobre as configurações, consulte a seção correspondente neste manual do usuário.

(Consulte as páginas 29 e 46)

### Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ é uma função conveniente que oferece operações vinculadas a outros produtos Samsung com o recurso Anynet+.

Para operar esta função, conecte este produto a uma TV Samsung com um cabo HDMI.

Você pode operar este produto usando um controle remoto da TV Samsung e iniciar a reprodução do disco simplesmente pressionando o botão

**REPRODUÇÃO (▶)** no controle remoto da TV.

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário da TV.

- **Desligado** : A função Anynet+ não funcionará.
- **Ligado** : As funções Anynet+ funcionarão.

#### NOTA

- Essa função não estará disponível se o cabo HDMI não suportar CEC.
- Se a sua TV Samsung tiver um logotipo Anynet+, ela oferecerá suporte à função Anynet+.
- Dependendo da sua TV, certas resoluções de saída HDMI talvez não funcionem. Consulte o manual do usuário da sua TV.

### Gestão do armazenamento permanente

Permite gerenciar o conteúdo transferido por download a partir de um disco Blu-ray que suporta o serviço BD-LIVE e armazenado em um dispositivo de memória Flash anexado.

Você pode verificar as informações de dispositivo incluindo o tamanho do armazenamento, excluir os dados BD ou alterar o dispositivo de memória Flash.

#### Informações de tela de gerenciamento de dados BD:

- **Tamanho Total** : tamanho total do dispositivo.
- **Tamanho Disponível** : tamanho disponível do dispositivo.
- **Apagar Dados do BD** : exclua todos os dados BD no armazenamento.
- **Escolher dispositivo** : altere o local da memória desejada para armazenar os dados BD.

#### NOTA

- No modo de memória externa, a reprodução do disco será interrompida se você desconectar o dispositivo USB na metade da reprodução.
- Apenas os dispositivos USB formatados no sistema de arquivos FAT (rótulo de volume DOS 8.3) são suportados e é recomendável usar dispositivos USB que suportem o protocolo USB 2.0, 4 MB/s ou velocidade de leitura/gravação mais rápida.
- A função Retomar reprodução pode não funcionar após a formatação do dispositivo de armazenamento.
- O tamanho total de Gerenciamento de dados BD pode diferir, dependendo da versão do software.

### Fuso horário

Você pode especificar o fuso horário aplicável à sua área.



### Vídeo DivX® sob demanda

Visualize os códigos de registro DivX® VOD para comprar e reproduzir o conteúdo DivX® VOD ou visualizar o código de remoção de registro para cancelar o registro deste produto.

### Redefinir

Todas as definições voltarão para o padrão, exceto para as configurações de rede e do Smart Hub.

# Configuração

## Idioma

Você pode selecionar o idioma preferido para o menu inicial, o menu do disco, etc.

- **Menu da Tela** : Selecione o idioma para as exibições na tela.
- **Menu do Disco** : Selecione o idioma para as exibições no menu do disco.
- **Áudio** : Selecione o idioma para o áudio do disco.
- **Legendas** : Selecione o idioma para as legendas do disco.

### NOTA

- O idioma selecionado só aparecerá se for compatível no disco.

## Segurança

Esta função funciona juntamente com discos Blu-ray/ DVDs que receberam uma classificação, permitindo ajudá-lo a controlar os tipos de discos Blu-ray/DVDs aos quais sua família assiste. Selecione o nível de classificação que deseja configurar.

Ao acessar esta função pela primeira vez, a tela de configuração de senha será exibida. Insira uma senha desejada de 4 dígitos usando os botões numéricos. (A senha padrão é 0000.)

Depois de configurar a sua senha, selecione uma classificação de idade que deseja configurar para BD Parental Rating (Classificação Parental BD) e um nível de classificação que deseja configurar para a Classif. Parental BD. O produto reproduzirá apenas os discos Blu-ray avaliados na classificação da idade ou abaixo dela e os discos DVD avaliados abaixo da classificação numérica, independente da senha ser inserida.

Números maiores indica conteúdo mais adulto.

### Classif. Parental BD

Isso proibirá a reprodução do disco Blu-ray avaliado acima da classificação parental.

### Classif. Parental DVD

Impeça a reprodução de discos de DVD com classificações numéricas específicas, a menos que seja informada uma senha.

## Alterar palavra-passe

Altere a senha de 4 dígitos usada para acessar as funções de segurança.

### Se você esquecer sua senha

1. Remova o disco.
2. Pressione e segure o botão **PARAR** (■) no painel frontal por 5 segundos ou mais.  
Todas as definições voltarão para definições de fábrica.

### NOTA

- Quando as configurações padrão de fábrica forem restauradas, todos os dados do usuário armazenados nos dados do BD serão excluídos.

## Geral

### Visor frontal

Altere o brilho do painel frontal.

- **Automático** : escureça durante a reprodução.
- **Escuro** : Escureça a janela de exibição.
- **Claro** : Ilumine a janela de exibição.

### NOTA

- Não é possível alterar o brilho do botão de Energia e de Função.

## Controle remoto da rede

A função Network Remote Control (Controle remoto da rede) permite controlar o Blu-ray Home Theater a partir de um dispositivo remoto, como um smart phone por meio de uma conexão sem fio até a sua rede local.

Para usar a função Network Remote Control (Controle remoto da rede), siga estas etapas:

1. Selecione **Ligado** no menu Network Remote Control (Controle remoto da rede).
2. Instale o aplicativo de controle remoto da rede Samsung para controlar o produto em seu dispositivo portátil compatível.
3. Certifique-se de que o seu dispositivo portátil e o produto estejam conectados ao mesmo roteador sem fio.
4. Inicie o aplicativo em seu dispositivo portátil. O aplicativo deve localizar o seu produto e exibi-lo em uma lista.
5. Selecione o produto.

6. Se esta for a primeira vez que usa a função, será solicitado que você autorize ou proíba o controle remoto do produto. Selecione Autorizar.
7. Siga as instruções que vieram com o aplicativo para controlar o produto.

## Suporte

### Atualização do Software

O menu Software Upgrade (Atualização de SW) permite atualizar o software do produto para melhorias no desempenho ou serviços adicionais. Você pode atualizar de quatro maneiras:

- Por Internet
- Por USB
- Por Disco
- Por Transf. (arquivo)

Os quatro métodos são explicados abaixo.

#### Pela Internet

Para atualizar pela Internet, siga estas etapas:

1. Selecione **By Internet**(Por Internet) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A mensagem Connecting to Server (Conectando ao servidor) aparece.
2. Se houver um download disponível, o pop-up de download aparecerá com uma barra de progresso e o download será iniciado.
3. Quando o download for concluído, aparecerá a janela Upgrade Query (Consulta de atualização) com três opções: Upgrade Now (Atualizar agora), Upgrade Later (Atualizar mais tarde) ou Don't Upgrade (Não atualizar).
4. Se você selecionar Upgrade Now (Atualizar agora), o produto atualizará o software, desligará e, em seguida, ligará automaticamente.
5. Se você não fizer uma seleção em um minuto ou selecionar Upgrade Later (Atualizar mais tarde), o produto armazenará o novo software de atualização. Você pode atualizar o software posterior usando a função Por Transf.
6. Se você selecionar Don't Upgrade (Não atualizar), o produto cancelará a atualização.

#### NOTA

- O produto deve estar conectado à Internet para usar a função By Internet (Por Internet).
- A atualização é concluída quando o produto é desligado e, em seguida, ligado novamente sozinho.
- Nunca desligue o produto ou ligue de novo manualmente durante o processo de atualização.
- A Samsung Electronics não assume responsabilidade legal pelo defeito de funcionamento do produto causado pela instabilidade da conexão com a Internet ou negligência do consumidor durante uma atualização do software.
- Se desejar cancelar a atualização enquanto o software de atualização estiver sendo transferido por download, pressione o botão **ENTRAR**.

#### Por USB

Para atualizar por USB, siga estas etapas:

1. Visite [www.samsung.com/bluraysupport](http://www.samsung.com/bluraysupport).
2. Faça download do mais recente arquivo zip de atualização do software USB para o seu computador.
3. Descompacte o arquivo zip no seu computador. Você deve ter uma única pasta com o mesmo nome que o arquivo zip.
4. Copie a pasta para uma unidade flash USB.
5. Certifique-se de que a bandeja do disco esteja vazia e, em seguida, insira a unidade flash USB na porta USB do produto.
6. No menu do produto, vá para Configurações > Suporte > Atualização de SW.
7. Selecione **By USB**(Por USB).

#### NOTA

- A bandeja de disco deve estar vazia quando você atualizar o software usando o conector de host USB.
- Quando a atualização do software for concluída, verifique os detalhes do software no menu de atualização do software.
- Não desligue o produto durante a atualização do software. Isso pode causar problemas de funcionamento no produto.
- Atualizações de software devem ser executadas utilizando o conector USB Host com um cartão de memória flash USB apenas.

# Configuração

## Por disco

Para atualizar por disco, siga estas etapas:

1. Visite [www.samsung.com/bluraysupport](http://www.samsung.com/bluraysupport).
2. Faça download do mais recente arquivo zip de atualização do software de disco para o seu computador.
3. Descompacte o arquivo zip no seu computador. Você deve ter uma única pasta com o mesmo nome que o arquivo zip.
4. Grave a pasta em um disco. Recomendamos um CD-R ou DVD-R.
5. Finalize o disco antes de removê-lo do computador.
6. Insira o disco no produto.
7. No menu do produto, vá para Configurações > Suporte > Atualização de SW.
8. Selecione **By Disc**(Por disco).

## NOTA

- Quando a atualização do sistema for concluída, verifique os detalhes do software no menu Software Upgrade (Atualização de SW).
- Não desligue o produto durante a atualização do software. Isso pode causar problemas de funcionamento no produto.

## Por Transferência

A opção By Downloaded (Por Transf.) permite atualizar usando um arquivo que o produto transferiu anteriormente, mas você decidiu não instalar imediatamente ou usando um arquivo transferido pelo produto no modo de espera (consulte abaixo Download no modo de espera).

Para atualizar por transferência, siga estas etapas:

1. Se o software de atualização foi transferido por download, você verá o número da versão do software à direita de Por Transf.
2. Selecione By Downloaded (Por Transf.) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. O produto exibe uma mensagem perguntando se deseja atualizar. Selecione **Sim**. O produto inicia a atualização.
4. Quando a atualização for concluída, o produto será desligado automaticamente e, em seguida, ligado.

## NOTA

- Quando a atualização do sistema for concluída, verifique os detalhes do software no menu Software Upgrade (Atualização de Software).
- Não desligue o produto durante a atualização do software. Isso pode causar problemas de funcionamento no produto.
- Para usar a função By Downloaded (Por Transf.), o produto deve estar conectado à Internet.

## Download no modo de espera

Você pode configurar a função Download in Standby Mode (Download no modo de espera) para que o produto transfira o novo software de atualização quando estiver no modo de espera. No modo de espera, o produto aparece desligado, mas sua conexão com a Internet fica ativa. Permite que o produto transfira o software de atualização automaticamente, quando não estiver sendo usado.

Para configurar o download no modo de espera, siga estas etapas:

1. Pressione os botões **▲▼** para selecionar **Download no modo de espera** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
2. Selecione **Ligado** ou **Desligado**.
  - **Desligado** : se selecionar **Desligado**, o produto notificará você com uma mensagem popup quando o novo software de atualização estiver disponível.
  - **Ligado** : se selecionar **Ligado**, o produto vai transferir automaticamente o novo software de atualização quando estiver no modo de espera com a energia desligada. Se transferir o novo software de atualização, o produto perguntará se deseja instalá-lo quando esse produto for ligado.

## NOTA

- Para usar a função Download in Standby Mode (Download no modo de espera), o produto deve estar conectado à Internet

## Contactar Samsung


Forneça informações de contato para obter assistência para o seu produto.

# Funções básicas

## Reproduzindo um disco

### Reprodução

1. Pressione o botão **ABRIR/FECHAR** (▲) para abrir a bandeja de discos.
2. Com cuidado, coloque um disco na bandeja com o respectivo rótulo voltado para cima.

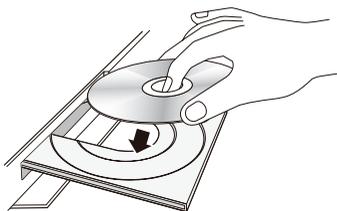

3. Pressione o botão **ABRIR/FECHAR** (▲) para fechar a bandeja de discos.
4. Pressione o botão **REPRODUÇÃO** (▶).

### Botões relacionados à reprodução

<b>REPRODUÇÃO</b> (▶)	Inicia a reprodução.
<b>PARAR</b> (■)	<p>Pára a reprodução.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se você pressionar o botão uma vez: a posição de parada será memorizada.</li> <li>• Se você pressionar o botão duas vezes: a posição de parada não será memorizada.</li> </ul>
<b>PAUSA</b> (  )	Pausa a reprodução.


### NOTE

- Para alguns discos, o produto pode não parar (STOP) de memorizar a posição de parada quando você pressionar o botão **STOP** (■).
- Os arquivos de vídeo com altas taxas de bits de 20Mbps ou mais prolongam as capacidades do produto e podem parar durante a reprodução.


## Estrutura de discos

O conteúdo do disco é geralmente dividido como a seguir.


### • Disco Blu-ray, DVD-VIDEO



### • CD de áudio (CD-DA)



### • MP3, WMA, DivX, MKV e MP4



## Usando os menus Disco / Título / Pop-up

### Usando o menu Disco



1. Durante a reprodução, pressione o botão **DISC MENU** no controle remoto.
2. Pressione os botões ▲▼◀▶ para fazer a seleção desejada e, em seguida, pressione o botão **ENTER**.



### NOTA

- Dependendo do disco, os itens de menu podem diferir e este menu pode não estar disponível.

# Funções básicas

## Usando o menu Título

1. Durante a reprodução, pressione o botão **TITLE MENU** no controle remoto.
2. Pressione os botões **▲▼◀▶** para fazer a seleção desejada e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.



### NOTA

- Dependendo do disco, os itens de menu podem diferir e este menu pode não estar disponível.
- O menu Título será exibido apenas se houver pelo menos dois títulos no disco.

## Reproduzindo a lista de títulos

1. Durante a reprodução, pressione o botão **DISC MENU** ou **TITLE MENU**.
2. Pressione os botões **▲▼** para selecionar uma entrada que deseja reproduzir da Lista de títulos e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.



## Usando o menu Pop-up

1. Durante a reprodução, pressione o botão **POPUP** no controle remoto.
2. Pressione os botões **▲▼◀▶** ou **ENTRAR** para selecionar o menu desejado.



### NOTA

- Dependendo do disco, os itens de menu podem diferir e este menu pode não estar disponível.

## Usando as funções Pesquisar e Pular

Durante a reprodução, você pode pesquisar rapidamente em um capítulo ou uma trilha e usar a função Pular para ir para a próxima seleção.

## Pesquisando uma cena desejada



- Durante a reprodução, pressione o botão **SEARCH** (**◀◀▶▶**). Sempre que você pressionar o botão **SEARCH** (**◀◀▶▶**) a velocidade de reprodução mudará como a seguir.

BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7
DivX, MKV, MP4	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3

- Para retornar à reprodução em velocidade normal, pressione o botão **REPRODUÇÃO** (**▶**).

### NOTA

- O home theater não reproduz o som no modo de pesquisa.
- Se você pressionar o botão **◀◀** ou **▶▶** com muita rapidez, esse produto pode achar que você está apenas mantendo o botão pressionado. Isso conduzirá à operação inadequada. Certifique-se de não pressionar esses botões com muita rapidez.

## Pulando capítulos



- Durante a reprodução, pressione o botão **PULAR** (**◀◀▶▶**). Se você pressionar o botão **PULAR** (**▶▶**) irá para o próximo capítulo. Se você pressionar o botão **PULAR** (**◀◀**) irá para o início do capítulo. Se pressionar mais uma vez, irá para o início do capítulo anterior.

## Reprodução em câmera lenta / Reprodução passo a passo

### Reprodução em câmera lenta



- No modo **PAUSA** (II) pressione o botão **BUSCA** (▶▶). Se você pressionar o botão **BUSCA** (▶▶), a velocidade de reprodução é reduzida a ▶▶ 1/8 ▶▶ 1/4 ▶▶ 1/2
- Para retornar à reprodução em velocidade normal, pressione o botão **REPRODUÇÃO** (▶).

#### NOTA

- Nenhum som é ouvido durante o modo Câmera lenta.
- A reprodução em câmera lenta pode ser usada somente na direção para frente.

### Reprodução passo a passo



- No modo Pausa, pressione o botão **PAUSA** (II). Toda vez que você pressionar o botão **PAUSA** (II), um novo quadro será exibido.
- Para retornar à reprodução em velocidade normal, pressione o botão **REPRODUÇÃO** (▶).

#### NOTA

- Nenhum som é ouvido durante o modo Passo a passo.
- A reprodução passo a passo pode ser usada somente na direção para frente.

## Reprodução com repetição

### Repetir o título ou capítulo



Repita o título ou capítulo do disco.

- Durante a reprodução, pressione o botão **REPEAT** no controle remoto.
- Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Capítulo** ou **Título**, e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.



- Para retornar à reprodução normal, pressione o botão **REPEAT** novamente.
- Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Desligado**, e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

#### NOTA

- Dependendo do disco, a função de repetição pode não estar disponível.

### Repetir a seção



- Durante a reprodução, pressione o botão **REPEAT** no controle remoto.
- Pressione os botões ▲▼ para selecionar **REPEAT A-B**.



- Pressione o botão **ENTRAR** no ponto em que você deseja que a reprodução com repetição comece (A).
- Pressione o botão **ENTRAR** no ponto em que você deseja que a reprodução com repetição pare (B).
- Para retornar à reprodução normal, pressione o botão **REPEAT** novamente.
- Pressione o botão **ENTRAR**.

#### NOTA

- Se você definir o ponto (B) sem terem passado 5 segundos, uma mensagem de proibição será exibida.


# Funções básicas

## Usando o botão TOOLS

Durante a reprodução, você pode operar o menu do disco pressionando o botão **TOOLS**(Ferramentas).



### • Tela do menu FERRAMENTAS

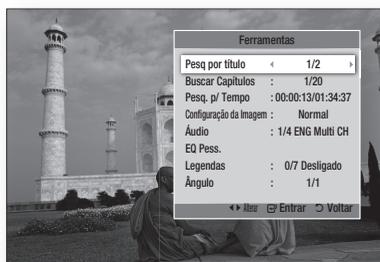

### NOTA

- Dependendo do disco, o menu Ferramentas pode diferir.

## Movendo diretamente para uma cena desejada



- Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS**.
- Pressione os botões **▲▼** para selecionar **Título**, **Capítulo** ou **Playing Time**.
- Insira o **Título**, **Capítulo** ou **Playing Time** usando os botões numéricos e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

## Selecionando o idioma do áudio



- Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS**.
- Pressione os botões **▲▼** para selecionar **Áudio**.
- Pressione o botão **ENTRAR**.
- Pressione os botões **▲▼** para selecionar o idioma de áudio desejado.

### NOTA

- O indicador **◀▶** não será exibido na tela se a seção **BONUSVIEW** não contiver configurações de áudio **BONUSVIEW**.

- Informações sobre o modo primário / secundário também serão exibidas se o Disco Blu-ray tiver uma seção **BONUSVIEW**. Use o botão **◀▶** para alternar entre os modos de áudio primário e secundário.
- Os idiomas disponíveis dependem dos idiomas codificados no disco. Esta função ou alguns idiomas podem não estar disponíveis.
- Alguns Blu-ray Discs podem permitir a seleção de bandas sonoras de áudio **LPCM** de vários canais ou em **Dolby digital** em Inglês.

## Selecionando o idioma da legenda



- Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS**.
- Pressione os botões **▲▼** para selecionar **Legendas**.
- Pressione os botões **◀▶** para selecionar o idioma de legenda desejado.

### NOTA

- Dependendo do Disco Blu-ray / DVD, você pode alterar a legenda desejada no menu **Disco**. Pressione o botão **Legendas**.
- Os idiomas das legendas disponíveis dependem do idioma das legendas codificadas no disco. Esta função ou determinados idiomas podem não estar disponíveis em todos os discos ou DVDs Blu-ray.
- Informações sobre o modo primário / secundário também serão exibidas se o Disco Blu-ray tiver uma seção **BONUSVIEW**.
- Essa função altera as legendas primária e secundária ao mesmo tempo.
- O número total de legendas é a soma das legendas primária e secundária.

## Função Caption



- Você deverá ter alguma experiência com extração e edição de vídeo a fim de usar esse recurso corretamente.
- Para usar a função Caption, salve o arquivo de legenda (\*.smi) com o mesmo nome de arquivo que o do arquivo de mídia DivX (\*.avi) dentro da mesma pasta.  
Exemplo. Root Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Até 60 caracteres alfanuméricos ou 30 caracteres do leste da Ásia (caracteres de 2 bytes, como coreano e chinês) para o nome do arquivo.

## Alterando o ângulo da câmera



Quando um Disco Blu-ray/DVD contém vários ângulos de uma determinada cena, é possível usar a função ÂNGULO.

1. Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS**.
2. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Ângulo**.
3. Pressione os botões ◀▶ para selecionar o ângulo desejado.

## Selecionando a definição de imagem



Esta função permite ajustar a qualidade do vídeo.

1. Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS**.
2. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **Configuração da Imagem** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione os botões ◀▶ para selecionar o **Modo** desejado.
  - **Dinâmico** : escolha esta definição para aumentar a Nitidez.
  - **Normal** : escolha esta definição para a maioria dos aplicativos de exibição.
  - **Filme** : esta é a melhor definição para assistir a filmes.

- **Usuário** : O usuário pode ajustar a função de nitidez, redução de ruído, contraste, brilho, cor, tom(G/R).

### NOTA

- Se o sistema estiver conectado a uma TV compatível com BD Wise que configurou BD Wise como Ligado, o menu de configuração da imagem não aparecerá.

## Configurando BONUSVIEW



O recurso BONUSVIEW permite que você exiba conteúdo adicional (como comentários) em uma pequena tela enquanto o filme é reproduzido. Esta função estará apenas disponível se o disco tiver o recurso bonusview.




Áudio/vídeo primário

Áudio/vídeo secundário

1. Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS**.
2. Pressione os botões ▲▼ para selecionar **BONUSVIEW Vídeo** ou **BONUSVIEW Audio**.
3. Pressione os botões ◀▶ para selecionar a bonusview desejada.

### NOTA

- Se você sair de Vídeo da BONUSVIEW, Áudio da BONUSVIEW mudará automaticamente de acordo com o Vídeo da BONUSVIEW.

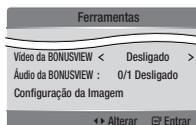


# Funções básicas

## Ouvindo música



### Botões do controle remoto usados para reprodução de música

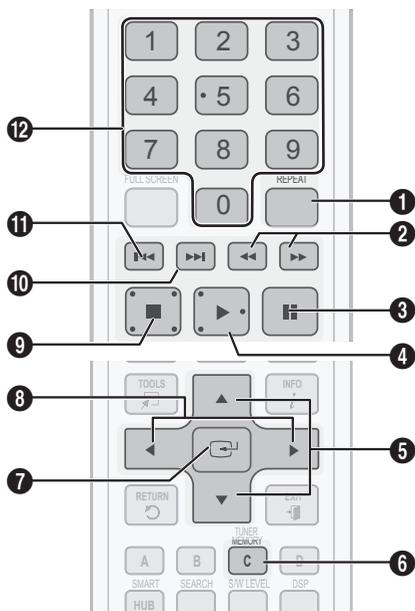


1	Botões <b>REPEAT</b> : selecione o modo de reprodução na lista de reprodução.
2	Botões <b>BUSCA</b> : CD de Áudio (CD-DA) – Reprodução rápida MP3 – Pular reprodução. (10 segundos)
3	Botões <b>PAUSA</b> : pausa a reprodução.
4	Botões <b>REPRODUÇÃO</b> : reproduz a trilha atualmente selecionada.
5	Botões <b>▲▼</b> : seleciona uma trilha na lista de músicas ou lista de reprodução.
6	Botões <b>AMARELO (C)</b> : selecione Edit Mode (Modo de edição) ou Play Mode (Modo de reprodução).

7	Botão <b>ENTRAR</b> : Reproduz a faixa selecionada.
8	Botão <b>▶</b> : durante a reprodução, acessa a próxima página na lista de músicas ou a próxima trilha na lista de reprodução. Botão <b>◀</b> : Durante a reprodução, acessa a página anterior na lista de músicas ou a trilha anterior na lista de reprodução.
9	Botão <b>PARAR</b> : pára uma trilha.
10	Botão <b>▶▶</b> : Reproduz a próxima trilha.
11	Botão <b>◀◀</b> : Reproduz a trilha anterior. Se pressioná-lo após três segundos da reprodução na lista de reprodução, a trilha atual será novamente reproduzida do início. Mas, se pressioná-lo dentro de três segundos após o início da reprodução na lista de reprodução, a trilha anterior será reproduzida.
12	Botão <b>NÚMERO</b> : durante a reprodução da lista de reprodução, pressione o número da trilha desejada. A trilha selecionada será reproduzida. (apenas CD de áudio (CD-DA))

## Reproduzindo um CD de áudio (CD-DA)/MP3

1. Insira um CD de áudio (CD-DA) ou um Disco MP3 na bandeja.
  - Para um CD de áudio (CD-DA), a primeira trilha será automaticamente reproduzida.
  - Para um disco MP3, pressione os botões ◀▶ para selecionar **Música** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

### Elementos da tela do CD de áudio (CD-DA)/MP3

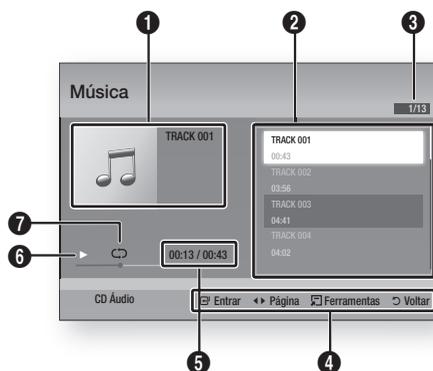


1	Exibe as informações da música.
2	Exibe a lista de reprodução.
3	Mostra a trilha atual/total de trilhas.
4	Exibe os botões disponíveis.
5	Mostra o tempo de reprodução atual/tempo de reprodução total.
6	Exibe o status da reprodução atual.
7	Exibe o status da reprodução repetida.

2. Pressione os botões ▲▼ para selecionar a trilha que deseja reproduzir e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

## Repetir um CD de áudio (CD-DA)/MP3

1. Durante a reprodução da lista de reprodução, pressione o botão **REPEAT**.
2. Selecione o modo de reprodução desejado pressionando o botão **REPEAT** repetidamente.



Desligado	CD de áudio (CD-DA)/MP3	As trilhas em um disco serão reproduzidas na ordem em que foram gravadas no disco.
(C) U m a música	CD de áudio (CD-DA)/MP3	A trilha atual é repetida.
(C) Todas	CD de áudio (CD-DA)/MP3	Todas as trilhas são repetidas.

### NOTA

- Durante a reprodução, pressione o botão **TOOLS** (Ferramentas) e configure Shuffle Mode (Modo Shuffle) como Ligado. Você pode reproduzir as trilhas em uma ordem aleatória.


## Lista reprodução

1. Insira um CD de áudio (CD-DA) ou um Disco MP3 na bandeja.
  - Para um CD de áudio (CD-DA), a primeira trilha será automaticamente reproduzida.
  - Para um disco MP3, pressione os botões ◀▶ para selecionar **Música** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
2. Para acessar a Lista de músicas, pressione o botão **PARAR** (■) ou **RETURN**. A tela Lista de músicas é exibida.
3. Pressione o botão **AMARELO (C)** para alternar para o **Edit Mode**.
4. Pressione ▲▼◀▶ para selecionar uma trilha desejada e, em seguida, pressione **ENTRAR**. Repita este procedimento para selecionar trilhas adicionais.
  - O arquivo selecionado será marcado.
  - Para cancelar a sua seleção, pressione **ENTRAR** novamente para desmarcar a trilha.

# Funções básicas



- Quando concluído, pressione o botão **TOOLS**(Ferramentas).
- Para reproduzir as trilhas selecionadas, selecione **Play Selected** (Reproduzir selecionado) no menu **Tools**(Ferramentas) e, em seguida, pressione **ENTRAR**.

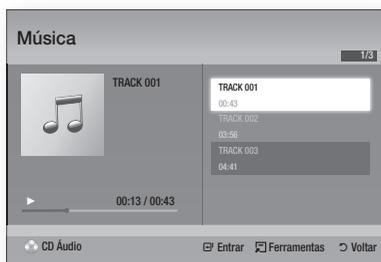

- Para voltar ao **Mod Editar**, pressione **PARAR** ou **RETURN**(Voltar).
- Para sair do **Mod Editar**, pressione o botão **AMARELO (C)**.

## NOTA

- Você pode criar uma lista de reprodução com até 99 trilhas no CD de áudio (CD-DA).


## Modo de som

### Função DSP (Processador de sinal digital)

Pode seleccionar o modo para otimizar o som com base nas suas preferências.

Pressione o botão **DSP**.


**SMART SOUND** → **MP3 ENHANCER** →  
**POWER BASS** → **VIRTUAL 7.1** →  
**EQ PESS.** → **DSP OFF**



- SMART SOUND** : Regulariza e estabiliza o nível do volume e evita uma drástica alteração de volume ao alterar os canais ou durante uma transição de cena.
- MP3 ENHANCER** : esta função também ajuda na experiência sonora (por ex. música mp3). Você pode aumentar o nível do som em MP3 (24 kHz, 8 bits) para o nível de som em CD (44,1 kHz, 16 bits).
- POWER BASS** : esta função intensifica os tons baixos fornecendo efeitos de som abafado.
- VIRTUAL 7.1** : aplica o efeito sonoro de 7.1 canais usando o sistema de alto-falantes de 5.1 canais.
- EQ PESS.** : você pode fazer manualmente as configurações do equalizador de acordo com sua preferência.

## Modo SFE (Efeito de campo sonoro)

É possível definir o melhor modo SFE para o tipo de música que você está ouvindo.



Pressione o botão **SFE MODE**.

<b>Sala Concertos de Boston (Sala 1)</b>	Oferece um vocal nítido como se você estivesse em uma sala de concerto.
<b>Sala de Concertos de Bratislava (Sala 2)</b>	Também oferece um vocal nítido como se você estivesse em uma sala de concerto, mas menos potente do que a sala 1.
<b>Clube de Jazz de Seul B</b>	Configuração recomendada para Jazz.
<b>Igreja de Seul</b>	Dá a impressão de estar em uma grande igreja.
<b>Anfiteatro (Rock)</b>	Configuração recomendada para Rock.
<b>Desligado</b>	Selecione para áudio normal.

## Modo Dolby Pro Logic II

Você pode selecionar o modo de áudio Dolby Pro Logic II desejado.

Pressione o botão  **PL II**.



<b>Música</b>	Ao ouvir música, você pode experimentar efeitos sonoros como se você estivesse no espetáculo real.
<b>Filme</b>	Adiciona realismo à trilha sonora do filme.
<b>Prologic</b>	Você experimentará um efeito multicanal realista, como se estivesse usando seis alto-falantes, enquanto usa apenas os alto-falantes frontais da esquerda e da direita.
<b>Matrix</b>	Você ouvirá um som surround multicanal.
<b>Estéreo</b>	Selecione para ouvir o som dos alto-falantes frontais da esquerda e da direita e o subwoofer apenas.

### NOTA

- Ao selecionar o modo Dolby Pro Logic II, acople seu dispositivo externo aos conectores 3 INPUT (L e R) no produto. Se você acoplar a apenas uma das entradas (L ou R), não poderá ouvir o som surround.

## Reproduzindo uma imagem



### Visualizando arquivos de foto


1. Conecte uma memória USB que contenha arquivos JPEG ou insira um disco que contenha arquivos JPEG.
2. Pressione os botões ◀▶ para selecionar **My Contents**(Meu conteúdo) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR** depois de pressionar os botões ▲▼ para selecionar **Fotos**.
3. Pressione os botões ▲▼◀▶ para selecionar a pasta que deseja reproduzir e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
4. Pressione os botões ▲▼◀▶ para selecionar a foto que deseja reproduzir e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

### NOTA

- Você não pode ampliar a legenda e o gráfico na PG para o modo de tela inteira.

## Usando o botão TOOLS

Durante a reprodução da apresentação de imagens, você pode usar várias funções pressionando o botão **TOOLS**.

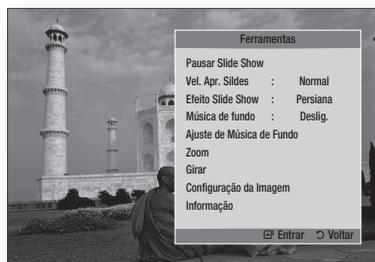

- **Pause Slide Show**(Pausar Slide Show) : Seleccione para parar a apresentação de diapositivos.
- **Slide Show Speed**(Vel. Apr. Slides) : selecione esta opção se quiser ajustar a velocidade da apresentação das imagens.
- **Slide Show Effect**(Efeito Slide Show) : selecione para configurar os efeitos da apresentação de slides.

# Funções básicas

- **Background Music**(Música de fundo) : selecione esta opção para ouvir música enquanto vê uma apresentação de slides.
- **Background Music Setting**(Ajuste de Música de Fundo) : selecione esta opção para definir a música de fundo.
- **Zoom** : selecione esta opção se quiser ampliar a imagem atual. (Ampliação até 4 vezes)
- **Rotate**(Girar) : selecione esta opção se quiser girar a imagem. (Gira a imagem tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário.)
- **Picture Setting**(Configuração da Imagem): selecione esta opção para ajustar a qualidade da imagem.
- **Information**(Informação) : mostra as informações da imagem incluindo o nome e tamanho, etc.

## NOTA

- Antes de poder ativar a função de música de fundo, o arquivo de foto deve estar na mesma mídia de armazenamento que a do arquivo de música. No entanto, a qualidade sonora pode ser afetada pela taxa de bits do arquivo MP3, tamanho da foto e método de codificação.

## Reproduzindo um dispositivo de armazenamento USB



Você pode usar a conexão USB para reproduzir arquivos multimídia (MP3, JPEG, DivX, etc) baixados do dispositivo de armazenamento USB.

1. Acesse o menu inicial.



2. No modo Parar, conecte o dispositivo de armazenamento USB à porta USB na lateral do produto.



3. Pressione o botão **ENTRAR**.
4. Pressione os botões **▲▼◀▶** para selecionar os vídeos, as músicas ou fotos desejadas e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
5. Para reproduzir arquivos de vídeo, música ou foto, consulte as páginas 45-53.

## NOTA

- Você deve remover o dispositivo de armazenamento USB com segurança (executando a função "Seguro para Remover o Hardware") a fim de impedir um possível dano na memória USB. Pressione o botão **MENU** para acessar a tela principal, selecione o botão **AMARELO (C)** e pressione o botão **ENTRAR**.
- Se você inserir o disco enquanto estiver reproduzindo o dispositivo de armazenamento USB, o modo de dispositivo mudará para "BD/DVD" automaticamente.

## Ouvindo o rádio

### Usando os botões do controle remoto

1. Pressione o botão **FUNÇÃO** para selecionar **FM**.
2. Sintonize na estação desejada.
  - **Preset Tuning 1** (Sintonia programada 1) : você deve primeiro adicionar uma frequência desejada como uma predefinição. Pressione o botão **PARAR** (■) para selecionar **PRESET** e, em seguida, pressione os botões **TUNING/CH** (^v) para selecionar a estação programada.
  - **Manual Tuning** (Sintonia manual) : Pressione o botão **PARAR** (■) para selecionar **MANUAL** e, em seguida, pressione o botão **TUNING/CH** (^v) e, em seguida, pressione o botão.
  - **Automatic Tuning** (Sintonia automática) : Pressione o botão **PARAR** (■) para selecionar **MANUAL** e, em seguida, pressione e segure o botão **TUNING/CH** (^v) para pesquisar automaticamente a banda.

### Configurando Mono/Estéreo

Pressione o botão **MO/ST**.

- Toda vez que você pressionar o botão, o som mudará entre **STEREO** e **MONO**.
- Em uma área de recepção inadequada, selecione **MONO** para obter uma transmissão nítida, sem interferências.



### Programando estações


Exemplo: programando a estação 89.10 FM na memória.

1. Pressione o botão **FUNÇÃO** para selecionar **FM**.
2. Pressione o botão **TUNING/CH** (^v) para selecionar <89.10>.
3. Pressione o botão **TUNER MEMORY**.
  - **NUMBER** pisca no display.
4. Pressione o botão **TUNER MEMORY** novamente.
  - Pressione o botão **TUNER MEMORY** antes que **NUMBER** desapareça do display.
  - **NUMBER** desaparece do display e a estação é armazenada na memória.
5. Para programar outra estação, repita as etapas de 2 a 4.
  - Para sintonizar em uma estação programada, pressione o botão **TUNING/CH** (^v) no controle remoto para selecionar um canal.



## Conectando um iPod/iPhone usando o cabo USB

Se o home theater estiver conectado a um iPod/iPhone usando o cabo USB (não fornecido), você poderá reproduzir a música no iPod/iPhone por meio do home theater.

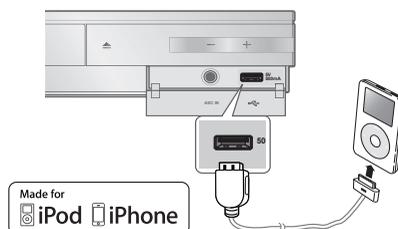

1. Conecte um iPod/iPhone à porta USB frontal usando o cabo USB.
  - O iPod liga-se automaticamente.
  - É apresentada a indicação "iPod" no ecrã do televisor.
2. Pressione o botão **ENTRAR**.
3. Seleccione o ficheiro de música a reproduzir.
  - Pode utilizar o controlo remoto ou o produto para controlar funções de reprodução simples, como os botões **PLAY**, **PAUSE**, **PARAR**, **◀**, **▶** e **▶▶** / **▶▶▶**. (Consulte a página 16)

### NOTA

- Você pode reproduzir um vídeo apenas ao usar o Dock do iPod.
- Se você deseja voltar aos menus do iPod enquanto o leitor do iPod estiver conectado usando o cabo USB, pressione **FUNÇÃO** no controle remoto ou pressione **IP** no painel frontal do sistema e selecione **R. IPOD**. O modo **FUNÇÃO** é alternado da seguinte maneira: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → W. IPOD → FM**

### Use o iPod/iPhone com um suporte para dock sem fio (vendido separadamente) para iPod/iPhone

Você pode apreciar música de qualidade mais apurada através dos alto-falantes, transmitindo um sinal de áudio do iPod/iPhone usando um transmissor sem fio.

Para conectar o suporte à unidade principal ao suporte pelo primeira vez, você precisa definir o ID de ligação manualmente. (Consulte a página 56) Depois de definir o ID de ligação, o suporte se conectará ao transmissor sem fio automaticamente quando for ligado.

# Funções básicas


## Para usar o suporte de dock sem fio:

Ligue a unidade principal e conecte o iPod/iPhone ao transmissor sem fio.

Em seguida pressione o botão no produto para selecionar o modo "W.IPOD".

O modo **FUNÇÃO** da unidade principal é alternado da seguinte maneira: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. IPOD → W. IPOD → FM** (Consulte a página 14)

## Como carregar o transmissor sem fio

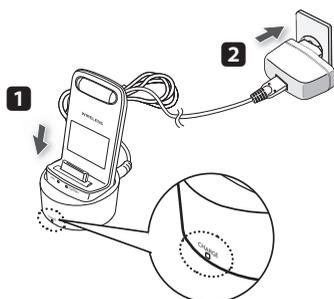

1. Conecte o transmissor sem fio ao suporte de carga.
2. Conecte o adaptador de alimentação CC a uma tomada de parede.
  - O indicador de carga se acende e começa a carregar. Depois que a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carga fica verde.

## Status de operação do LED do suporte da carga

Imagem	Função
LED VERDE ACESO	Ligado/Carga concluída
LED VERMELHO ACESO	Carregando.

### NOTA

- O LED indica o estado de carregamento da bateria interna no transmissor sem fio do iPod.
- Verifique o estado de carregamento do iPod/iPhone na indicação de carga da sua bateria.

### ! CAUTION

- O suporte de dock sem fio pode ser ligado ao Home Theater quando o SWA-5000 for usado.
- O carregador pode recarregar apenas os transmissores sem fio da Samsung cujas especificações sejam compatíveis com o carregador.

## Modelos de iPod/iPhone que você pode usar com este produto


- iPod touch (3ª geração)
- iPod touch (2ª geração)
- iPod touch (1ª geração)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod com conector para encaixe
- iPod com catraca
- iPod nano (5ª geração)
- iPod nano (4ª geração)
- iPod nano (3ª geração)
- iPod nano (2ª geração)
- iPod nano (1ª geração)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

### NOTA

- "Made for iPod" (Fabricado para iPod) significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente aos iPods e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.
- "Made for iPhone" (Fabricado para iPhone) significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente aos iPhones e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.
- Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulatórios.
- O controle de volume pode não ser operado normalmente com os modelos de iPod e iPhone não listados acima.  
Se você tiver um problema com algum dos modelos listados acima, atualize o software do iPod/iPhone para a versão mais recente.
- Dependendo da versão do software do iPod, podem ocorrer problemas de controle. Isso não deve ser considerado um mau funcionamento do Home Theater.
- Dependendo da versão do software ou do tipo do iPod, algumas operações podem ser diferentes. Instale o mais recente software de iPod. (recomendado)
- A reprodução do conteúdo dos aplicativos através do produto não é garantida. Recomendamos reproduzir o conteúdo transferido por download para o iPod.
- Se você tiver problemas para usar o iPod, visite [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod)

### Como ligar o transmissor sem fio com a unidade principal

1. Desligue o Home Theater.
2. Pressione os botões **4, 7, 6, 3** no controle remoto em ordem.
  - O LED de Energia pisca uma vez.
3. Conecte o iPod/iPhone ao transmissor sem fio.

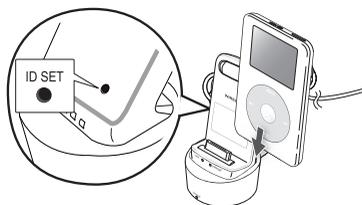

4. Ligue o iPod/iPhone. Pressione o botão "**ID SET**" na parte traseira do transmissor sem fio por 5 segundos. A luz do link no transmissor sem fio piscará rapidamente.
5. Ligue o seu produto.
  - Para ouvir música em seu iPod/iPhone através do produto, pressione o botão para selecionar o modo "**W. IPOD**".
  - Depois de selecionar o modo "**W. IPOD**" abaixe o volume do produto para evitar danos à audição.
  - Você pode controlar o volume do alto-falante do iPod/iPhone com a roda de volume ou barra de volume.
  - Quando o iPod/iPhone estiver parado ou no modo de economia de energia, o transmissor sem fio entrará no modo de inatividade. Quando o iPod/iPhone estiver definido no modo de inatividade profunda, o transmissor sem fio será desligado.

### Status de operação do LED do transmissor sem fio



Imagem	Função	
	LINK (LED azul)	STANDBY (LED vermelho)
LED ACESO	Emparelhamento concluído com êxito	STANDBY
PISCADA DO LED (piscada longa)	Processando iPod/iPhone	BATERIA FRACA
PISCADA DO LED (piscada curta)	Processando emparelhamento	Falha no emparelhamento

### ! CUIDADO

- Se você usar um dispositivo sem fio como um computador laptop, um AP ou Wifi, perto da unidade principal do home theater, pode ocorrer um erro de operação instável.
- Não emparelhe o SWA-5000 e o iPod/iPhone ao mesmo tempo. Se os emparelhar ao mesmo tempo, o iPod/iPhone e o SWA-5000 podem não se conectar ao produto.
- A distância máxima de transmissão do produto ao transmissor sem fio é de aproximadamente 16,4 pés, mas pode variar dependendo do seu ambiente de operação.
- O sinal de áudio pode ser enfraquecido ou até perdido se houver um obstáculo como uma parede ou partição entre o produto e o transmissor sem fio. Você também pode enfraquecer ou perder o sinal se mover o transmissor sem fio ao redor.


### Conectando o microfone

Você pode desfrutar da sensação de um karaokê bar no conforto de sua casa.

Assista ao vídeo e cante junto com as letras exibidas na tela da TV e o acompanhamento.



1. Encaixe o microfone no conector MIC na lateral do produto.
2. Pressione o botão **ECHO** para ajustar o nível de eco do microfone.
3. Pressione o botão **MIC VOL** para ajustar o volume do microfone.



### NOTA

- O microfone funciona apenas no menu inicial, no modo de reprodução de BD e no modo de reprodução de DVD.
- A pontuação do karaokê é exibida automaticamente quando estiver ativada e um microfone estiver conectado. Desconecte o microfone se não quiser exibir a pontuação.

# Serviços de rede

Você pode apreciar vários serviços de rede, como Smart Hub ou BD-LIVE, conectando o produto à rede.

Verifique as seguintes instruções antes de usar qualquer serviço de rede.

1. Conecte o produto à rede.  
(Consulte as páginas 26~28)
2. Faça as configurações de rede.  
(Consulte as páginas 37~40)

## Usando o Smart Hub

Ao usar o Smart Hub, você pode executar filmes, vídeos e música a partir da Internet, acessar diversos aplicativos pagos ou gratuitos e assisti-los em sua TV. O conteúdo do aplicativo inclui notícias, esportes, previsão do tempo, mercado de ações, mapas, fotos e jogos.

Você também pode iniciar esta função pressionando o botão **SMART HUB** no controle remoto.



## Iniciando o Smart Hub pela primeira vez

Para iniciar o Smart Hub pela primeira vez, siga estas etapas :

1. Vá para o menu inicial.



2. Pressione os botões ◀▶ para selecionar **Internet**, e pressione o botão **ENTRAR**.
3. A tela Smart Hub aparece.

### NOTA

- Determinados aplicativos estão disponíveis apenas em certos países.

5. A tela Acordo de termos do serviço é exibida. Se quiser concordar, pressione os botões ◀▶ para selecionar **Agree**(Concordo) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

### NOTA

- As telas podem demorar alguns segundos para serem exibidas.


6. A tela Service Update (Atualiz. de Serviço) é exibida e instala um número de serviços e aplicativos. Quando concluído, ela se fecha. Os aplicativos e serviços transferidos são exibidos na tela Smart Hub. Isso pode demorar.

### NOTA

- O Smart Hub pode se fechar momentaneamente durante o processo de instalação.
- Inúmeras telas podem aparecer após a instalação. Você pode pressionar o botão **ENTRAR** para fechá-las ou deixar que elas se fechem sozinhas.

7. Para iniciar um aplicativo, pressione os botões ▲▼◀▶ para destacar um widget e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

## Smart Hub em resumo

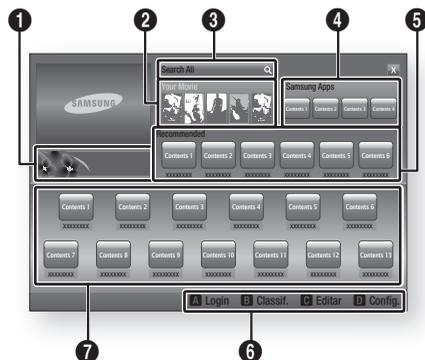

**1 Commercial**(Comercial): exibe o Guia do Smart Hub, uma introdução ao produto e introduções ao novo aplicativo

**2 Your Video**(Seu vídeo): fornece recomendações para vídeos com base em suas preferências.

- Permite ver as recomendações de filme com base nas preferências anteriores.
- Permite selecionar um filme, exibe uma lista de provedores VOD (Video on Demand) que possuem o filme e, em seguida, permite escolher um provedor para fluxo contínuo. (O fluxo contínuo não fica disponível em algumas áreas.)
- Para obter instruções para usar o seu vídeo, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Este recurso é limitado a certas regiões.

**3 Search**(Pesquisa): fornece uma pesquisa integrada de seus provedores de vídeo e dispositivos AllShare conectados.

- Útil ao usar Smart Hub (exceto quando você estiver assistindo um disco Blu-ray).
- Para obter acesso fácil, use o botão **SEARCH** no controle remoto.
- Para obter instruções para usar a função de pesquisa, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

**4 Samsung Apps** : você pode transferir por download diversos serviços de aplicativos pagos ou gratuitos.

**5 Recommended**(Recomendado): exibe o conteúdo recomendado gerenciado pela Samsung.

**Navigation Help**(Ajuda de navegação): exibe os botões de controle remoto que você pode usar para navegar no Smart Hub.

- **VERMELHO (A)** : para efetuar login no Smart Hub.
- **VERDE (B)** : para classificar os aplicativos.
- **AMARELO (C)** : para editar os aplicativos.
- **AZUL (D)** : para alterar as definições do Smart Hub.

**7 My Applications**(Meus aplicativos): exibe a sua galeria pessoal de aplicativos que você pode adicionar, modificar e excluir.


### NOTA

- A Samsung Electronics não assume responsabilidade legal pela interrupção do serviço Smart Hub causada pelo provedor de serviços por qualquer motivo.
- O serviço Smart Hub transfere por download e processa os dados via Internet para que você possa apreciar o conteúdo de Internet na sua tela de TV. Se a conexão com a Internet estiver instável, o serviço poderá atrasar ou ser interrompido. Além disso, o produto pode ser desligado automaticamente em resposta às condições na Internet. Se isso acontecer, verifique a conexão com a Internet e tente novamente.
- Os serviços de aplicativo podem ser fornecidos apenas em inglês e o conteúdo disponível pode variar, dependendo da sua área.
- Para obter mais informações sobre um serviço Smart Hub, visite o site da Web do provedor de serviços aplicável.
- Os serviços fornecidos estão sujeitos a alterações pelo provedor de serviços Smart Hub sem aviso prévio.
- O conteúdo de serviço do Smart Hub pode ser diferente dependendo da versão de firmware do produto.
- O conteúdo pago DivX com proteção contra cópia pode ser reproduzido apenas por meio de um cabo composite, component ou HDMI.

# Serviços de rede

## Usando o teclado

Com o seu controle remoto, você pode usar o teclado na tela para inserir letras, números e símbolos.

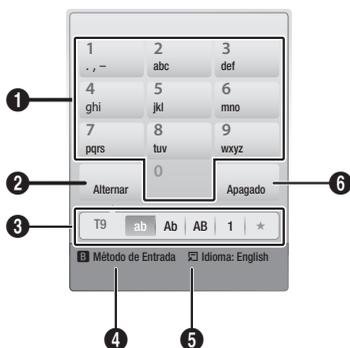

- 1 O teclado atual.  
Use para inserir letras, números e símbolos.
- 2 Pressione o botão **FULL SCREEN**(TELA CHEIA) no controle remoto para mudar para o modo de entrada.  
: ab, Ab, AB, números ou ícones.
- 3 Exibe o modo de entrada atual.
- 4 Pressione o botão **VERDE (B)** no controle remoto para alterar o método de entrada. (T9 ou ABC)
- 5 Pressione o botão **TOOLS**(FERRAMENTAS) no controle remoto para alterar o idioma.
- 6 Pressione o botão **REPEAT**(REPETIR) no controle remoto para excluir um caractere.

## Inserindo texto, números e símbolos

Para inserir o texto, pressione o botão de número no controle remoto que corresponde à letra que deseja inserir. Pressione o botão rapidamente para inserir uma letra que não seja a primeira letra listada no botão do teclado na tela. Por exemplo, se deseja inserir a letra b, pressione o botão 2 no controle remoto duas vezes rapidamente. Para inserir a primeira letra listada em um botão, pressione, solte e aguarde.

Para mover-se no texto, use os botões de seta. Para excluir o texto, mova o cursor à direita do caractere que deseja excluir e, em seguida, pressione o botão **REPEAT**(REPETIR). Para alterar maiúsculas e minúsculas ou para inserir números ou pontuação, pressione o botão **FULL SCREEN**(TELA CHEIA).

## Criando uma conta

Para estabelecer sua própria configuração exclusiva do Smart Hub, crie sua própria conta Smart TV.

Para criar uma conta, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **VERMELHO (A)** do controle remoto. A tela de login é exibida.



2. Pressione os botões **▲▼◀▶** para selecionar **Create Account**(Criar Conta) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Na próxima tela, selecione **Smart TV ID** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Parece uma tela de entrada e um teclado.
4. Use o teclado para inserir seu endereço de e-mail. Ele servirá como seu ID.

### NOTA

- O teclado funciona como o teclado de um telefone celular.
5. Quando concluído, pressione o botão **ENTRAR** para selecionar **OK** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR** novamente. A tela Create Account (Criar conta) é exibida novamente.
  6. Selecione **Password**(Senha) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Aparecem a tela da senha e um teclado.
  7. Use o teclado para inserir uma senha. A senha pode ser qualquer combinação de letras, números e símbolos.

### NOTA

- Pressione o botão **VERMELHO (A)** no controle remoto para mostrar ou ocultar a senha conforme a insere.

8. Quando concluído, pressione o botão **ENTRAR** para selecionar **OK** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR** novamente. A tela Create Account (Criar conta) é novamente exibida.
9. Selecione **Confirm password**(Conf. senha) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
10. Repita as Etapas 7 e 8.
11. Quando a tela Create Account (Criar Conta) for novamente exibida, selecione **Create Account**(Criar Conta) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela de confirmação é exibida.
12. Selecione **OK** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Continue to Register Service (Continuar o serviço de registro) aparece.
13. Selecione **Connect Service**(Serviço de conexão) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
14. A janela Register Service Account (Registrar conta de serviço) é exibida.
  - Se tiver contas existentes com qualquer um dos provedores listados, você poderá associar a conta do provedor e a senha da conta do provedor com a conta do seu Smart TV. O registro facilita o acesso ao site dos provedores. Para obter instruções sobre o registro, vá para a Etapa 2 no gerenciamento de conta no menu de definições.
  - Se não houver contas existentes de provedor ou se não desejar registrar as contas existentes neste momento, selecione **OK** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Você também pode deixar que a janela se feche sozinha em aproximadamente um minuto.

#### **NOTA**

- Você deve usar um endereço de e-mail como um ID.
- Você pode registrar até 10 contas de usuário.
- Você não precisa de uma conta para usar o Smart Hub.

#### Login da conta

Para efetuar login da sua conta de Smart TV, siga estas etapas:

1. Com a tela principal do Smart Hub exibida em sua TV, pressione o botão **VERMELHO (A)** no controle remoto. A tela de login é exibida.

2. Selecione a **Down Arrow** para baixo junto ao campo **Smart TV ID** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Selecione o seu ID a partir da lista que aparece e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A tela de login é exibida novamente.
4. Selecione **Password**(Senha) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Aparecem uma janela de senha e um teclado.
5. Usando o teclado e o seu controle remoto, insira a sua senha. Quando concluído, pressione o botão **ENTRAR** selecione **OK** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR** novamente.

#### **NOTA**

- Se deseja que o Smart Hub insira a sua senha automaticamente, selecione Remember my Smart TV ID and password (Lembrar minha ID e senha do Smart TV) depois de ter inserido a sua senha e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Aparece uma marca de visto. O Smart Hub agora vai inserir a sua senha automaticamente quando você selecionar ou inserir o seu ID.

### O menu Settings (Definições) - AZUL (D)

A tela de menu Definições concede acesso ao gerenciamento de contas, redefinição de conta e funções de propriedades de conta.

Para acessar o menu Definições e, em seguida, selecionar um item de menu, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AZUL (D)** em seu controle remoto.
2. Pressione **▲▼** para selecionar um item de menu e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

As funções na tela de menu Definições estão descritas abaixo.

#### **NOTA**

- O item do Gerenciador de Serviço listado no menu Definições não está disponível para Blu-ray Home Theaters.

#### Gerenciamento de contas

O menu Account Management (Gerenciamento de conta) contém funções que permitem registrar as contas do provedor de serviços, alterar a senha do Smart Hub e excluir ou desativar a sua conta Smart TV.

# Serviços de rede

## Registrar conta de serviço

Se tiver contas existentes com qualquer um dos provedores listados pela função Register Service Account (Registrar conta de serviço), você poderá associar a conta do provedor e a senha dessa conta à sua conta Smart TV. Se associar a conta, conseguirá efetuar login na conta através do Smart Hub facilmente, sem inserir o seu nome de conta ou senha.

Para usar a função Account Management (Gerenciamento de conta), siga estas etapas:

1. No menu Account Management (Gerenciamento de conta), selecione Register Service Account (Registrar conta de serviço) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Register Service Account (Registrar conta de serviço) é exibida.
2. Pressione os botões de seta ▲ ▼ para selecionar um provedor de serviços que deseja associar à sua conta Smart TV e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

### NOTA

- Se tiver uma conta Samsung e desejar usar a função Samsung Apps no Smart Hub, deve registrar a sua conta Samsung Apps aqui. Consulte a página 68 para obter mais informações.
3. Usando o controle remoto e o teclado na tela, insira o seu ID de site e a senha. Quando concluído, pressione o botão **ENTRAR**.

### NOTA

- Esse é o ID e a senha que você usa normalmente para acessar a sua conta neste site.
4. Se você inseriu o ID e a senha corretamente, a mensagem Registered Successfully (Registrado com êxito) aparecerá.
  5. Se você pressionou **OK**, repita as Etapas de 2 a 4 para associar outro provedor de serviços.
  6. Quando concluído, pressione o botão **RETURN**(RETORNAR).

## Alterar Senha

A função Change Password (Alterar Senha) permite alterar a senha do Smart Hub. Para alterar a senha, siga estas etapas:

1. Selecione **Change Password**(Alterar senha) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
2. Digite a senha atual. A próxima tela é exibida.
3. Na próxima tela, digite a nova senha na primeira linha. Digite-a novamente na segunda linha para confirmar.
4. A tela da mensagem Changing Password Complete (Alteração da senha concluída.) é exibida. Pressione o botão **ENTRAR** ou aguarde que a tela se feche - aproximadamente 5 segundos.

## Remover contas de serviço

A função Remove Service Accounts (Remover contas de serviço) cancela todas as contas de serviço atuais registradas que você registrou na tela Register Service Account (Registrar conta de serviço).

## Desativar conta

A função Deactivate Account (Desativar conta) desativa a sua conta Smart TV e exclui essa conta e todas as configurações da conta inteiramente do Smart Hub.

## Redefinir

A função Reset (Redefinir) inicializa todos os widgets transferidos por download, apaga todas as contas de usuário e configurações do produto e redefine todas as configurações do Smart Hub para as definições padrão de fábrica. Em seguida, reinicia o Smart Hub como se estivesse iniciando pela primeira vez. No entanto, sua conta permanece no servidor Smart Hub. Para efetuar login na sua conta, digite o seu ID e senha na tela Create Account (Criar conta).

Para usar a função Reset (Redefinir), siga estas etapas:

1. No menu Account Management (Gerenciamento de conta), selecione Reset (Redefinir) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A tela Reset (Redefinir) é exibida.
2. Digite a senha de segurança. É a senha que você digitou se tiver configurado uma classificação parental BD ou DVD (consulte a página 44). Se isso não foi feito, insira 0000.

3. Após alguns instantes, o Smart Hub é redefinido automaticamente. A tela pode ficar preta e, em seguida, o Smart Hub reaparece. Em alguns instantes, ele inicia o procedimento de reinicialização.
4. Para concluir a reinicialização, vá para a Etapa 4 em Iniciando o Smart Hub pela primeira vez. (Consulte a página 58)

#### **NOTA**

- Se você esquecer sua senha, pressione o botão **PARAR** (■) no painel frontal do produto por mais de 5 segundos sem um disco inserido.

### Propriedades

O item de menu Properties (Propriedades) lista três funções que exibem as informações sobre o Smart Hub :

#### **More (Mais)**

Lista informações sobre o Smart Hub incluindo o número da versão, o número de serviços instalados, o uso da memória e o ID exclusivo do produto.

#### **Check the speed of your internet connection (Verificar a velocidade da sua conexão com a Internet)**

Executa um teste que mostra a rapidez da sua conexão ao servidor da Samsung em Mbps (Megabits por segundo).

Velocidades inferiores a 1.5 Mbps podem limitar seu aproveitamento do Smart Hub.

#### **Terms of Service Agreement (Termos do acordo de serviço)**

Exibe os termos do acordo de serviço.

### O menu do modo de edição - AMARELO (C)

As funções no menu Edit Mode (Modo Edic.) permitem manipular os widgets na seção Meus aplicativos da tela Smart Hub. Usando essas funções, você pode bloquear e desbloquear o acesso a alguns widgets, New Folder (Nova pasta) e mover os widgets até elas, renomear as pastas, excluir os widgets e alterar a posição de widgets na tela.

Para acessar o menu Modo Edic., e, em seguida, selecionar um item de menu, siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto. A barra de menus Edit Mode (Modo Edic.) aparece na parte inferior da tela.

2. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar um item de menu e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

As funções na barra de menu Edit Mode (Modo Edic.) estão descritas abaixo.

#### **NOTA**

- Alguns itens de menu podem não aparecer na tela. Para ver esses itens, pressione **◀▶** para ir para a borda da tela e, em seguida, pressione mais uma vez para revelar os itens.
- Você pode fechar a barra destacando o X no lado inferior direito e, em seguida, pressionando o botão **ENTRAR**.

### Mover

A função Move (Mover) permite alterar a posição da tela de um widget. Para usar a função Move (Mover), siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto.
2. Selecione um widget e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Aparece uma marca de visto acima do widget.
3. Prima **▲▼◀▶** para selecionar Move(Mover) e, em seguida, prima o botão **ENTRAR**. É apresentada a janela Move (Mover).
4. Pressione **▲▼◀▶** para mover o ícone. Pressione o botão **ENTRAR** quando o ícone estiver na posição de sua escolha. O widget se move para seu novo local.

### Nova pasta

A função New Folder (Nova pasta) permite criar e nomear novas pastas. Depois de ter criado uma pasta, você pode mover os widgets nela. Para usar a função New Folder (Nova pasta), siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto.
2. Pressione **▲▼◀▶** para mover o cursor para a nova pasta e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Aparecem a janela New Folder (Nova pasta) e um teclado.
3. Use o teclado para inserir o nome da pasta e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A tela New Folder (Nova pasta) se fecha e a nova pasta aparece na tela do Smart Hub.

# Serviços de rede

## Mover para pasta

A função Move to Folder (Mover para pasta) permite mover um widget até uma pasta. Para usar a função Move to Folder (Mover para pasta), siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto.
2. Selecione um widget e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar Move to Folder (Mover para pasta) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Move to Folder (Mover para pasta) é aberta.
4. Press **▲▼◀▶** para selecionar uma pasta e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A mensagem Moved to Folder (Movido para pasta) aparece e, em seguida, se fecha. O widget foi movido para a pasta.

### Para acessar os widgets em uma pasta

1. Feche o menu Edit Mode (Modo Edic.).
2. Em My Applications (Meus aplicativos), pressione **▲▼◀▶** para selecionar uma pasta e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A pasta se abre.
3. Selecione um widget e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. O aplicativo do widget ou o serviço é iniciado.

### Para editar os itens em uma pasta

Selecione uma pasta e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A pasta se abre.

Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto. Os botões de edição aparecem na parte inferior da tela.

Esses botões funcionam da mesma maneira que os botões do menu Edit Mode (Modo Edic.) na tela principal. Por exemplo, para mover um widget de volta para a tela principal My Applications (Meus aplicativos):

1. Selecione o widget.
2. Selecione Move to Folder (Mover para pasta) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Move to Folder (Mover para pasta) é exibida.
3. Selecione My Applications (Meus aplicativos) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Move to Folder (Mover para pasta) se fecha e o widget volta para a tela principal My Applications (Meus aplicativos).

## Renomear pasta

A função Rename Folder (Renomear pasta) permite renomear as pastas. Para usar a função Rename Folder (Renomear pasta), siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto.
2. Press **▲▼◀▶** para selecionar uma pasta e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar Rename a Folder (Renomear uma pasta) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Aparecem a janela Folder Rename (Renomear pasta) e um teclado.
4. Use o teclado para inserir um novo nome e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Rename (Renomear) se fecha e o novo nome aparece abaixo da pasta.

## Bloquear

A função Lock (Bloquear) permite bloquear alguns widgets em My Applications (Meus aplicativos) para que não possam ser abertos sem informar o código de segurança parental.

Para usar a função Lock (Bloquear), siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto.
2. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar um widget e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Se o widget puder ser bloqueado, o item de menu Lock (Bloquear) será ativado.
3. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar Lock (Bloquear) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Security (Segurança) é exibida.
4. Digite o seu código de segurança parental (consulte a página 43). Se você não criou um código de segurança parental, digite 0000.
5. Pressione o botão **ENTRAR**. A janela Lock Service (Bloquear serviço) aparece confirmando o bloqueio e, em seguida, se fecha. Um símbolo de bloqueio aparece junto ao widget.

## Desbloquear

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto.
2. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar um widget bloqueado e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar Unlock (Desbloquear) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A janela Security (Segurança) é exibida.
4. Digite o código de segurança parental (consulte a página 42). Se você não criou um código de segurança parental, digite 0000.
5. Pressione o botão **ENTRAR**. A janela Lock Service Released (Bloquear serviço liberado) aparece confirmando que o bloqueio foi liberado e, em seguida, se fecha.

## Excluir

A função Delete (Excluir) permite excluir os widgets de My Applications (Meus aplicativos). Para usar a função Delete (Excluir), siga estas etapas:

1. Pressione o botão **AMARELO (C)** no controle remoto.
2. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar um widget e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
3. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar Delete (Excluir) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A mensagem, "Do you want to delete the selected item(s)? (Deseja excluir todos os itens selecionados?)" aparece.
4. Selecione **Sim** e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. O widget é excluído.

## O Menu Sort (Classificar) – VERDE (B)

As funções no menu de classificação permitem classificar os widgets em My Applications (Meus aplicativos) por nome, data, frequência (de uso) e categoria. Se você alterar manualmente a posição de um widget, o menu de classificação destacará automaticamente o usuário definido quando for iniciado.

Para classificar os widgets em My Applications (Meus aplicativos), siga estas etapas:

1. Pressione o botão **VERDE (B)** no controle remoto.
2. Pressione **◀▶** para selecionar um método de classificação e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. O Smart Hub classifica os widgets pelo método que você escolheu.

## Samsung Apps

O Samsung Apps permite transferir por download os aplicativos e os serviços pagos ou gratuitos para o seu Blu-ray Home Theater e visualizar ou usá-los em sua TV.

Esses aplicativos e serviços incluem vídeos, música, fotos, jogos, notícias, esportes, etc.

Os widgets para novos aplicativos aparecem em My Applications (Meus aplicativos).

Os aplicativos e serviços adicionais são adicionados regularmente.

## Para aplicativos pagos

Para transferir por download os aplicativos pagos, você precisa criar uma conta Samsung e adicionar um cartão de crédito à conta.

Para criar uma conta Samsung, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

### NOTA

- Este serviço talvez não seja fornecido em alguns países.

## Acessando a tela Samsung Apps

Para acessar Samsung Apps, pressione os botões **▲▼◀▶** para navegar até a área Samsung Apps na tela principal do Smart Hub e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A tela Samsung Apps é exibida.

### NOTA

- Se essa for a primeira vez que você acessa esta tela, a janela de termos de serviço será exibida. Selecione Agree (Concordo) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.

# Serviços de rede

## Usando a tela Samsung Apps

Para usar a tela Samsung Apps, siga estas etapas:

1. Pressione os botões ◀▶ para ir para a lista de categorias à esquerda.
2. Pressione ▲▼ para destacar uma categoria. Em alguns segundos, a tela Samsung Apps exibe os aplicativos nessa categoria. As guias Sort (Classificar) aparecem na parte superior.
3. Pressione o botão ▶ para ir para os aplicativos ou serviços exibidos.
4. Pressione os botões ▲▼◀▶ para selecionar um aplicativo ou serviço e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. A tela Application Details (Detalhes do Aplicativo) aparece descrevendo o serviço ou o aplicativo.
5. Selecione Download Now (Transferir Agora) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**. Se o aplicativo ou o serviço for gratuito, ele será transferido por download e executado. Se não for gratuito e houver uma taxa, siga as instruções na tela para concluir o download.



### NOTA

- Alguns aplicativos são gratuitos para download, mas exigem registro no provedor ou uma conta paga no provedor para serem usados.
- Widgets para os aplicativos e serviços que você transferiu por download a partir do Samsung Apps aparecem em My Applications (Meus aplicativos).

## Guias Classificar por

Você pode acessar as guias Sort By (Classificar por) na parte superior da tela usando os botões

▲▼◀▶. Cada guia exibe os serviços ou os aplicativos na categoria que você escolhe, classificados pelos critérios na guia (Recomendado, Mais baixado, Mais recente, Nome).

Você também pode usar o botão **AZUL (D)** no controle remoto para acessar as guias Sort By (Classificar por). Sempre que pressiona o botão **AZUL (D)**, você altera a exibição a partir de uma guia de classificação para a próxima.

## Samsung Apps por categoria

As seguintes categorias estão disponíveis:

- **What's New?**(Novidades): exibe os aplicativos recém-registrados.
- **Video**(Vídeo): exibe diversas mídias de vídeo, como filmes, apresentações de TV e vídeos de curta duração.
- **Game**(Jogo): exibe diversos jogos como Sudoku e xadrez.
- **Sports**(Esportes): exibe diversos serviços de mídia de esportes como informações da partida, imagens e vídeos de curta duração.
- **Lifestyle**(Estilo de vida): inclui diversos serviços de mídia de estilo de vida como música, ferramentas de gerenciamento de foto pessoal e rede social como Facebook e Twitter.
- **Information**(Informações): inclui diversos serviços de informações, como notícias, mercado de ações e previsões do tempo.
- **Other**(Outro): inclui outros serviços diversos.

## Minha conta

My Account (Minha conta) concede acesso ao histórico de download e ordem do Samsung Apps e à tela My Apps Cash. Você deve ter uma conta Samsung para acessar essas informações.

## Ajuda

Se você tiver perguntas sobre o Samsung Apps, consulte primeiro Help (Ajuda). Se nenhuma dessas dicas for aplicável, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Para usar a função Help (Ajuda), siga estas etapas:

1. Pressione os botões ▲▼◀▶ para selecionar Help (Ajuda) e, em seguida, pressione o botão **ENTRAR**.
2. Pressione ◀▶ para entrar em Help (Ajuda) depois que ela aparecer.
3. Pressione ▲▼ para rolar pelo texto de Ajuda.
4. Pressione ◀ para sair da Ajuda.

## Usando os botões coloridos em seu controle remoto com Samsung Apps

- **VERMELHO (A) (Login)** : para efetuar login na conta Smart TV.
- **VERDE (B) (Thumbnail/List View (Visualização em miniatura/lista))** : para alternar os aplicativos entre a visualização em miniatura e em lista.
- **AZUL (D) (Sort By (Classificar por))** : para classificar os aplicativos em uma categoria por Recommended (Recomendado), Most Downloaded (Mais baixado), Most Recent (Mais recente) ou Name (Nome).
- **Return (Retornar)** : Para retornar ao menu anterior.

### NOTA

- Os serviços de conteúdo da Internet podem ser incluídos ou excluídos pelos provedores sem aviso.

Para obter instruções para usar a função **Your Video (Seu vídeo)** ou **Search (Pesquisar)**, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

## Usando a função AllShare

AllShare permite reproduzir arquivos de música, vídeo e foto localizados no PC ou no telefone celular DLNA compatível ou NAS no produto.

Para usar AllShare com o seu produto, você deve conectar o produto à rede (consulte as páginas 27 e 28).

Para usar AllShare com o seu PC, você deve instalar o software AllShare em seu PC.

Se tiver um telefone celular DLNA compatível ou NAS, você poderá usar AllShare sem qualquer software adicional.

Você pode transferir o software de PC por download e obter instruções detalhadas para usar AllShare a partir do site da Samsung.com.

## BD-LIVE™

Uma vez que o produto é conectado à rede, você pode apreciar vários conteúdos de serviços relacionados a filmes usando um disco compatível com BD-LIVE.

1. Conecte um cartão de memória USB ao conector USB na frente do produto e, em seguida, verifique sua memória restante. O dispositivo de memória deve ter pelo menos 1GB de espaço livre para acomodar os serviços BD-LIVE.
2. Insira um disco Blu-ray que ofereça suporte a BD-LIVE.
3. Selecione um item de vários conteúdos de serviços BD-LIVE fornecidos pelo fabricante do disco.

### NOTA

- A maneira como você usa BD-LIVE e o conteúdo fornecido podem diferir, dependendo do fabricante do disco.

# Outras informações

## Solução de problemas

Consulte a tabela abaixo quando este produto apresentar problemas de funcionamento. Se o problema que você tem não estiver listado abaixo ou se as instruções abaixo não ajudarem, desligue o produto, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com a Samsung Electronics.

Sintoma	Verificação/Solução
Não consigo ejetar o disco.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O cabo de alimentação está completamente conectado à tomada?</li><li>• Desligue a unidade e ligue-a novamente.</li></ul>
O iPod não liga.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a condição do conector iPod e dock.</li><li>• Mude S/W para software.</li></ul>
A reprodução não é iniciada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o número da região do BD/DVD. Discos BD/DVD adquiridos no exterior talvez não sejam reproduzidos.</li><li>• CD-ROMs e DVD-ROMs não podem ser reproduzidos neste produto.</li><li>• Verifique se o nível de classificação está correto.</li></ul>
A reprodução não é automaticamente iniciada quando o botão Reprodução/Pausa é pressionado.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Você está usando um disco deformado ou um disco com riscos na superfície?</li><li>• Limpe o disco.</li></ul>
O som não é reproduzido.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O home theater não emite som durante a reprodução rápida, reprodução lenta e reprodução em câmera lenta.</li><li>• Os alto-falantes estão corretamente conectados? A configuração do alto-falante está corretamente personalizada?</li><li>• O disco foi severamente danificado?</li></ul>
O som pode ser ouvido apenas de alguns alto-falantes e não de todos os 6.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em determinados discos BD/DVD, o som é reproduzido apenas pelos altofalantes frontais.</li><li>• Verifique se os alto-falantes estão corretamente conectados.</li><li>• Ajuste o volume.</li><li>• Ao ouvir um CD, rádio ou TV, o som é reproduzido apenas nos alto-falantes frontais. Selecione "PRO LOGIC II" pressionando  PL II (Dolby Pro Logic II) no controle remoto para usar todos os seis alto-falantes.</li></ul>
Som surround Dolby Digital 5.1 CH não é reproduzido.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Há uma marca "Dolby Digital 5.1 CH" no disco? O som surround Dolby Digital 5.1 CH será reproduzido apenas se o disco tiver sido gravado com som de 5.1 canais.</li><li>• O idioma do áudio está corretamente configurado para Dolby Digital 5.1-CH na exibição de informações?</li></ul>
O controle remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Você está operando o controle remoto em sua faixa operacional e dentro do ângulo apropriado em relação ao sensor?</li><li>• As pilhas estão fracas?</li><li>• Você selecionou as funções de modo do controle remoto (TV ou BD) corretamente?</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• O disco está girando, mas nenhuma imagem é reproduzida.</li><li>• A qualidade da imagem é ruim e a imagem está tremida.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A TV está ligada?</li><li>• Os cabos de vídeo estão corretamente conectados?</li><li>• O disco está sujo ou danificado?</li><li>• Um disco com qualidade de fabricação ruim talvez não possa ser reproduzido.</li></ul>
O idioma do áudio e as legendas não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O idioma do áudio e as legendas não funcionarão se o disco não os contiver.</li></ul>
A tela de menu não é exibida mesmo quando a função de menu está selecionada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Você está usando um disco que não contém menus?</li></ul>

Sintoma	Verificação/Solução
A proporção de aspecto não pode ser alterada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Você pode reproduzir BD/DVDs com 16:9 nos modos 16:9 panorâm., 4:3 normal ou 4:3 convertido, mas BD/DVDs com 4:3 só podem ser vistos na proporção 4:3. Veja a capa do Disco Blu-ray e, em seguida, selecione a função apropriada.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O produto não está funcionando. (Exemplo: a energia acaba ou um ruído estranho é ouvido.)</li> <li>• O produto não está funcionando normalmente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione e segure o botão <b>PARAR</b> (■) do controle remoto por 5 segundo no modo STANDBY (ESPERA). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usar a função RESET apagará todas as configurações armazenadas. Não faça isso, a não ser que seja necessário.</li> </ul> </li> </ul>
Você esqueceu a senha do nível de classificação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sem um disco no produto, pressione e segure o botão <b>PARAR</b> (■) por mais de 5 segundos. <b>INIT</b> será exibido no display e todas as configurações retornarão aos valores padrão. Em seguida, pressione o botão <b>POWER</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usar a função RESET apagará todas as configurações armazenadas. Não faça isso, a não ser que seja necessário.</li> </ul> </li> </ul>
Não é possível receber transmissões de rádio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A antena está conectada corretamente?</li> <li>• Se o sinal de entrada da antena for fraco, instale uma antena de FM externa em uma área com boa recepção.</li> </ul>
Ao ouvir o áudio da TV pelo produto, nenhum som é reproduzido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o botão <b>ABRIR/FECHAR</b> (▲) for pressionado enquanto você estiver ouvindo o áudio da TV, usando as funções D.IN ou AUX, as funções BD/DVD serão sintonizadas e isso emudecerá o áudio da TV.</li> </ul>
"Não disponível" aparece na tela.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os recursos ou a ação não podem ser concluídos neste momento porque: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O software do BD/DVD os restringe.</li> <li>2. O software do BD/DVD não suporta o recurso (por exemplo, ângulos).</li> <li>3. O recurso não está disponível no momento.</li> <li>4. Você solicitou um número de título ou capítulo ou tempo de busca que está fora do intervalo.</li> </ol> </li> </ul>
Se a saída HDMI for definida a uma resolução que sua TV não possa suportar (por exemplo, 1080p), talvez você não veja uma imagem na TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione e segure o botão <b>PARAR</b> (■) no painel frontal por mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as configurações serão revertidas aos ajustes de fábrica.</li> </ul>
Não há saída HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a conexão entre a TV e o conector HDMI do produto.</li> <li>• Verifique se sua TV suporta a resolução de entrada HDMI 480p/720p/1080i/1080p.</li> </ul>
Tela de saída HDMI anormal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se um ruído aleatório aparecer na tela, a TV não suportará HDCP (Proteção de conteúdo digital de largura de banda alta).</li> </ul>

## Outras informações

Sintoma	Verificação/Solução
<b>Função do PC Share Manager</b>	
<b>Vejo pastas compartilhadas pelo PC Share Manager, mas não vejo arquivos.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uma vez que ele mostra apenas arquivos correspondentes às categorias de imagem, música e filme, os arquivos que não correspondem a essas categorias podem não ser exibidos.</li></ul>
<b>Função AllShare</b>	
<b>O vídeo está sendo reproduzido de maneira intermitente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a rede está estável.</li><li>• Verifique se o cabo de rede está corretamente conectado e se a rede não está sobrecarregada.</li><li>• A conexão sem fio entre o servidor e o produto é instável. Verifique a conexão.</li></ul>
<b>A conexão AllShare entre a TV e o PC está instável.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O endereço IP na mesma sub-rede deve ser exclusivo, do contrário, o fenômeno de colisão de IP pode ocorrer.</li><li>• Verifique se você tem um firewall ativado. Se esse for o caso, desative a função do firewall.</li></ul>
<b>BD-LIVE</b>	
<b>Não consigo estabelecer conexão com o servidor BD-LIVE.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a conexão de rede foi bem sucedida ou não usando o menu Teste da Rede.</li><li>• Verifique se o dispositivo de memória USB está ou não conectado ao produto.</li><li>• O dispositivo de memória deve ter pelo menos 1GB de espaço livre para acomodar o serviço BD-LIVE. Você pode verificar o tamanho disponível no Gerenciamento de dados BD. (Consulte a página 43).</li><li>• Verifique se o menu Conexão à Internet do BD-Live está definido como Autorizar (Tudo).</li><li>• Se os procedimentos acima não forem suficientes, entre em contato com o fornecedor de conteúdo ou atualize o último firmware.</li></ul>
<b>Ao usar o serviço BD-LIVE, ocorre um erro.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O dispositivo de memória deve ter pelo menos 1GB de espaço livre para acomodar o serviço BD-LIVE. Você pode verificar o tamanho disponível no Gerenciamento de dados BD. (Consulte a página 43)</li></ul>

### NOTA

- Quando as configurações padrão de fábrica forem restauradas, todos os dados do usuário armazenados nos dados do BD serão excluídos.



# Outras informações

## HT-D5100K

Alto-falante	Sistema do alto-falante	Sistema de alto-falantes de 5.1 canais			
		Frontal	Surround	Central	Subwoofer
	Impedância	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Faixa de frequência	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Nível de pressão de saída do som	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrada nominal	165W	165W	170W	170W
	Entrada máxima	330W	330W	340W	340W
	Dimensões (L x A x P)	Frontal : 90 x 141.5 x 68.5 mm Surround : 90 x 141.5 x 68.5 mm Central : 360 x 74.5 x 68.5 mm Subwoofer : 200 x 390 x 350 mm			
	Pesos	Frontal : 0.58 Kg, Surround : 0.58 Kg Central : 0.96 Kg, Subwoofer : 5.0 Kg			

## HT-D5130K

Alto-falante	Sistema do alto-falante	Sistema de alto-falantes de 5.1 canais			
		Frontal	Surround	Central	Subwoofer
	Impedância	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Faixa de frequência	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Nível de pressão de saída do som	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrada nominal	165W	165W	170W	170W
	Entrada máxima	330W	330W	340W	340W
	Dimensões (L x A x P)	Frontal : 90 x 141.5 x 68.5 mm (stand base : 250 x 250) Surround : 90 x 141.5 x 68.5 mm Central : 360 x 74.5 x 68.5 mm Subwoofer : 200 x 390 x 350 mm			
	Pesos	Frontal : 3.69 Kg, Surround : 0.58 Kg Central : 1.0 Kg, Subwoofer : 5.0 Kg			

## HT-D5150K

Alto-falante	Sistema do alto-falante	Sistema de alto-falantes de 5.1 canais			
		Frontal	Surround	Central	Subwoofer
	Impedância	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Faixa de frequência	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Nível de pressão de saída do som	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrada nominal	165W	165W	170W	170W
	Entrada máxima	330W	330W	340W	340W
	Dimensões (L x A x P)	Frontal/Surround : 90 x 1200 x 119 mm (stand base : 250 x 250) Central : 360 x 74.5 x 68.5 mm Subwoofer : 200 x 390 x 350 mm			
	Pesos	Frontal/Surround : 3.69 Kg Central : 0.96 Kg, Subwoofer : 5.0 Kg			

---

**English** **Avis Cinavia** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.

More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>.

To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.

Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

---

**Français** **Avis Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.

De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir des renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, de même que par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.

Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

---

**Español** **Aviso de Cinavia**: Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia.

Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.

Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7,369,677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

---

---

**Português** **Nota da Cinavia**: Esse produto usa tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.

Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia on-line de informações ao cliente, em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance Corporation e protegida pela Patente 7,369,677 dos EUA e outras patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa ou desmontagem.

---

**Français** **Avis de Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site <http://www.cinavia.com> du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

**Italiano** **Avvertenza Cinavia** : Questo prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo <http://www.cinavia.com>. Per richiederle maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

**Português** **Aviso Cinavia** : Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras. Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida. Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de Informação ao Consumidor Online da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

**Español** **Aviso de Cinavia** : Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en <http://www.cinavia.com>. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU. Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

**Nederlands** **Opmerking betreffende Cinavia** : Dit product maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale exemplaren van sommige commerciële geproduceerde films en video's en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information Centre op <http://www.cinavia.com>. Als u aanvullende informatie over Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677 en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.

**Dansk** **Bemærkning vedr. Cinavia** : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på <http://www.cinavia.com>. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og verdensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

**Suomi**

**Cinavia-ilmoitus:** Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luovuttomien kopioiden käyttöä. Kun luovuttoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa <http://www.cinavia.com>. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuusuojuat. Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.

**Norsk**

**Cinavia-merknad :** Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på <http://www.cinavia.com>. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.

**Svenska**

**Cinavia-meddelande :** Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår. Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen <http://www.cinavia.com>. För att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.

**Česky**

**Upozornění k technologii Cinavia :** Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu <http://www.cinavia.com>. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

**Deutsch**

**Cinavia Hinweise :** Dieses Gerät nutzt die Cinavia Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden Sie im Online Kundeninformationszentrum unter <http://www.cinavia.com>. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering oder Demontage sind verboten.

**Magyar**

**Cinavia figyelmeztetés :** A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsvájjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.

A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a <http://www.cinavia.com> címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

A termék egy szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárás a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzői jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.

**Polski**

**Komentarz Cinavia** : Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany. Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online: <http://www.cinavia.com>. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.

**Slovensky**

**Upozornenie na technológiu Cinavia** : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazia sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší. Viac informácií o technológii Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite <http://www.cinavia.com>. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právam a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojevého kódu sú zakázané.

**Slovensščina**

**Obvestilo o tehnologiji Cinavia**: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitve uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in video posnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporabo nepooblaščenih kopije, se bo prikazalo sporočilo in predivjanje ali kopiranje se bo prekinilo. Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na <http://www.cinavia.com>. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženi ameriški in svetovni patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.

**Български**

**Бележка за Cinavia** : Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за клиенти на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. За да поискате допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издани и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демантиране в обратен ред.

**Română**

**Notă din partea Cinavia** : Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum și a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afișat un mesaj și redarea sau copierea este întreruptă. Pentru informații suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultați Centrul online de informații pentru consumatori Cinavia, la adresa <http://www.cinavia.com>. Pentru a solicita prin poștă informații suplimentare despre Cinavia, trimiteți un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licență de la Verance Corporation și este protejat de către brevetul SUA 7.369.677 și de către alte brevete din SUA și din întreaga lume emise și în curs de emițere, precum și de către legea drepturilor de autor și a secretului comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

**Ελληνικά**

**Είδοποίηση τεχνολογίας Cinavia** : Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Το προϊόν αυτό ενομασιμότητα αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα δίπλωματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.

**Hrvatski**

**Objavijest o tehnologiji Cinavia** : ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje. Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na <http://www.cinavia.com>. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.

Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.

**Srpski**

**Cinavia obavještenje** : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.

Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi <http://www.cinavia.com>. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-1 putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svjetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

**Қазақша**

**Cinavia ескертуі** : Бұл өнімде коммерциялық фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы қосымша ақпарат <http://www.cinavia.com> торабындағы Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен, әрі шығарылған және кутудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым салынады.

**Русский**

**Уведомление о Cinavia**: Данный продукт оснащен технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыки из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс воспроизведения или копирования будет прерван.

Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра информации для потребителей Cinavia по адресу: <http://www.cinavia.com>. Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте, отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и другими патентами США и международными патентами, изданными и рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими правами и охраной секретов производства. Cinavia является товарным знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 2004-2010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и разборка запрещены.

**Українська**

**Зауваження щодо Cinavia**: У цьому продукті використовується технологія Cinavia, що обмежує використання несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення, а відтворення або копіювання буде призупинено.

Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою <http://www.cinavia.com>. Щоб надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою, надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію, ліцензовану компанією Verance Corporation і захищену патентом США 7 369 677 та іншими всіма світовими патентами, виданими та такими, що очікують затвердження, а також авторським правом і принципами охорони тасмниць виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance. Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.



**Tiếng Việt**

**Thông báo của Cinavia:** Sản phẩm này sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn. Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực tuyến Cinavia ở địa chỉ <http://www.cinavia.com>. Để yêu cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó. Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền 2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời sản phẩm.

**اللغة العربية**

**Cinavia** : يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من استخدام النسخ غير المرخص بها من بعض الأفلام ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها للأغراض التجارية ومسارات الصوت المتاحة بها. وعند اكتشاف الاستخدام المحظور

لنسخة غير معتمدة، يتم عرض رسالة وستتم مقاطعة التشغيل أو النسخ. يتم توفير المزيد من المعلومات حول تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلك Cinavia على الإنترنت في الموقع

<http://www.cinavia.com>. لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عبر البريد، قم بإرسال البطاقات البريدية مع عنوانك البريدي إلى: Cinavia Consumer Information Centre، P.O. Box 86851، San Diego، CA 92138، USA.

يشتمل هذا المنتج على تقنية مملوكة للشركة بموجب ترخيص من شركة وهي خاضعة لحماية براءة الاختراع الأمريكية Verance Corporation رقم ٧,٣٦٩,٦٧٧ وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى التي تم إصدارها والمعلقة بالإضافة إلى حماية حقوق الطبع والنشر علامة تجارية Cinavia والأسرار التجارية لأوجه معينة لهذه التقنية. تعد حقوق الطبع والنشر للأعوام من Verance Corporation. خاصة لشركة Verance Corporation. ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ محفوظة لشركة يحظر إجراء الهندسة العكسية أو تفكيك هذا Verance الحقوق لصالح المنتج.

## Informações de contato mundial com a SAMSUNG

Se tiver dúvidas ou comentários relacionados aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de atendimento ao cliente SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
<b>■ North America</b>		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>■ Latin America</b>		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
<b>■ Europe</b>		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
<b>■ CIS</b>		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-5555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
<b>■ Asia Pacific</b>		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
<b>■ Middle East</b>		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>■ Africa</b>		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Code No. AH68-02322X(01)