

## Liquidificador EasyLine



► Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.

Siga todas as instruções e advertências descritas no manual.

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

### ► Manual do usuário **BBE20**


#### **Solucionando problemas**

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Soluções
O liquidificador não liga.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada. Procure o Serviço Autorizado.
	Botão seletor com defeito.	
Terminais soltos.		Procure o Serviço Autorizado.
	Queda de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
	Jarra não acopla devidamente.	Encaixe de forma correta a jarra.
O produto não fica bem moído.	As lâminas podem não estar bem afiadas.	Procure o Serviço Autorizado.
O líquido está vazando.	A vedação está danificada A vedação não está bem encaixada.	Procure o Serviço Autorizado. Retirar o Suporte de lâminas e a vedação da jarra e encaixá-las novamente na jarra.

#### **Meio ambiente**

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

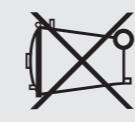

#### **Informações de segurança**

Antes de utilizar seu liquidificador leia atentamente o manual de instruções. Evite acidentes. Não permita que o liquidificador seja manuseado por crianças ou pessoas não capacitadas para fazê-lo. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada.

Nunca desligue o produto da tomada utilizando o cabo elétrico. Use o plugue. Nunca ligue o liquidificador com a jarra vazia e não remova a tampa da jarra antes da parada total das lâminas.

Nunca retire a jarra com o produto em funcionamento. Não deixe o produto funcionando enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes.

Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cabo elétrico, plugue ou a base do produto na água ou em outro líquido. Não ligue o produto em superfícies molhadas.

Evite contato e mantenha cabos, roupas, e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para evitar acidentes. Nunca coloque as mãos ou objetos dentro da jarra com o produto ligado.

Não encha o copo acima da marca de 1.500ml, evitando vazamento quando o produto for colocado em funcionamento.

Retire o liquidificador da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

Muito cuidado com as mãos ao manusear lâminas ou peças cortantes. O uso de acessórios que não sejam originais do liquidificador pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos não tente consertar o liquidificador em casa.

Não utilize o produto caso o cabo elétrico, plugue ou outros componentes apresentem qualquer tipo de dano.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

#### **Serviço ao consumidor**

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:  
Código de identificação do produto;  
Nota fiscal de compra;  
Seu endereço, CEP e telefone para contato.

**SAC: 0xx41 3340-4321**

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Senador Accioly Filho, 1321  
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil  
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:  
www.electrolux.com.br ou  
ligar (41) 3340-4321.

#### **Especificações técnicas**


Produto	<b>Liquidificador BBE20</b>	
Tensão (V~/)	127	220
Potência Máxima (W)	450	
Frequência (Hz)	50 - 60	
Peso líquido (kg)	1,9	
Cor	preta	
Capacidade máxima (L)	1,5	
Material da jarra	plástico	



1

## Conheça seu liquidificador

- 1 Tampa dosadora
- 2 Tampa
- 3 Jarra plástica
- 4 Suporte removível de lâminas
- 5 Base do liquidificador
- 6 Seletor de velocidade
- 7 Pés antiderrapantes
- 8 Filtro para sucos

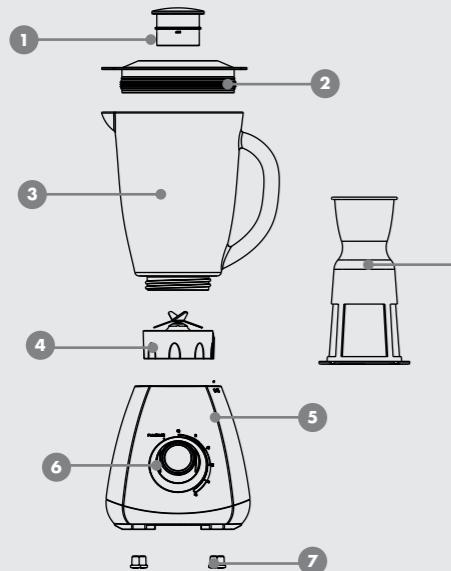

2

## Montagem do liquidificador

**Importante:** Sempre certifique-se de que seu liquidificador está desconectado da energia elétrica antes de encaixar ou remover as lâminas.

Sempre manuseie as lâminas com cuidado, pois são extremamente afiadas.

Para encaixar as lâminas no liquidificador, prossiga como explicado abaixo:

1. Instale o anel de vedação no suporte de lâminas (Fig.1).
2. Encaixe o suporte das lâminas na jarra e rosqueie no sentido horário apertando com firmeza.
3. Coloque a jarra sobre a base do liquidificador, virando-a no sentido horário até o completo encaixe.
4. Coloque a tampa na jarra.
5. Instale a tampa dosadora.

3

## Utilizando seu Liquidificador

1. Encaixe a jarra do liquidificador na base e gire no sentido horário (Fig.2). Retire a tampa ou a tampa dosadora da jarra e introduza todos os ingredientes necessários.

**Atenção!** Não ultrapasse a capacidade máxima de 1,5 litros.

2. Recoloque a tampa com a tampa dosadora sobre a jarra.
- Ligue o liquidificador girando o seletor de velocidades para a direita ou à esquerda, caso queira selecionar a função pulsar.
- Recomenda-se que você comece a trabalhar com a velocidade 1, para depois passar para as demais.
- Quando a função pulsar é selecionada, o liquidificador funciona na velocidade máxima. Quando terminar de utilizar o liquidificador, volte o seletor para a posição 0.
- Durante o funcionamento, você poderá acrescentar mais ingredientes através da abertura superior. Para isso, pode também utilizar a tampa dosadora.
- No final do preparo, gire a jarra no sentido anti-horário para desencaixá-la.

**Atenção!** Não deixe o liquidificador trabalhar ininterruptamente durante mais de 3 minutos.

4

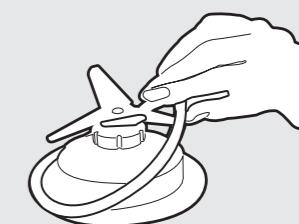


Figura 1

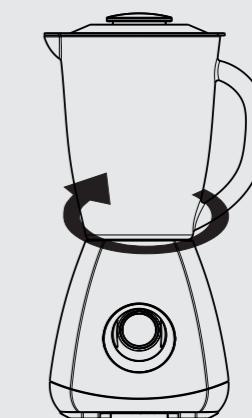


Figura 2

## Utilização do filtro removível

1. Coloque o filtro na jarra com a trava voltada para baixo, verificando o encaixe.
2. Depois de encaixar o filtro, coloque a jarra na base do liquidificador.
3. Instale a tampa e feche-a.
4. Coloque as frutas picadas pela abertura da tampa dosadora, certificando-se de que a quantidade de alimento não ultrapasse o nível da tela metálica do filtro.
5. Coloque água de acordo com a receita e feche a tampa dosadora.
6. Conecte o produto na tomada e ligue-o na velocidade desejada.
7. Desconecte o produto da tomada. Para servir o suco, rotacione a tampa e despeje-o num copo. Utilize o bico da jarra do liquidificador.

## Desmontagem do liquidificador.

1. Desconecte o liquidificador da tomada.
2. Retire a tampa.
3. Retire a jarra girando em sentido anti-horário.
4. Gire o suporte de lâminas no sentido anti-horário e desencaixe-a da jarra.
5. Retire o anel de vedação do suporte de lâminas.

## Limpeza e manutenção

### Método de limpeza rápida

1. Encha o liquidificador até a metade com uma solução de água morna e detergente.
2. Selecione a função 'Autoclean' por 1-2 segundos, liberando em seguida. Repita 3 a 4 vezes.
3. Remova a jarra e enxague com água corrente.

### Para limpeza externa

1. Antes de limpar o liquidificador, retire sempre o plugue da tomada.
2. Remova a jarra da base.

3. Desconecte o suporte de lâminas da jarra girando no sentido anti-horário.

4. Lave a jarra e as lâminas separadamente.
5. Enxague com água corrente.
6. Use somente um pano úmido para limpar a base do liquidificador e o cabo elétrico. Seque-os bem.

**NOTA:** Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.

### Armazenamento

1. Recolha o cabo elétrico no local de armazenamento, na parte inferior da base.
2. Guarde o liquidificador em um local seco e arejado.

*Pensando em você*

Electrolux

5

6

7

8