


MANUAL DO USUÁRIO

KIT CUIDADOS PESSOAIS DILLETA
BELLE ROUGE **KIT501**

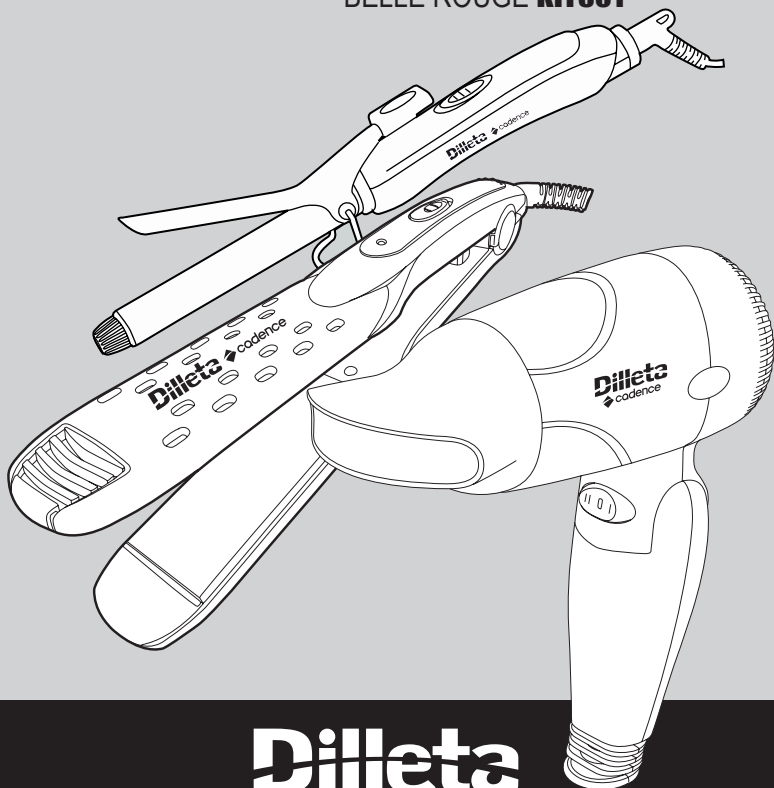

Dilleta
◆ cadence

Obrigado por adquirir o Kit Cuidados Pessoais Dileta Cadence, com produtos de alta tecnologia, seguros e eficientes. É Muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem dos produtos deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Estes produtos não se destinam à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado a fim de evitar riscos.
- Se os produtos apresentarem marcas de queda ou apresentarem qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se os produtos apresentarem qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue os produtos em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha os aparelhos e os cordões elétricos longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe os produtos funcionando sem supervisão.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não utilize os aparelhos sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seus aparelhos distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Utilize o produto somente com os cabelos secos. Se não estiver aguarde até que sequem.



- Nunca transporte os produtos pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção dos produtos. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Quando o modelador for usado em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco mesmo quando o secador está desligado.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Quando o secador for usado em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco mesmo quando o secador está desligado.




Atenção!

- *Não utilize estes aparelhos próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes. Não utilize-os no chuveiro ou piscinas.*

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES DO MODELADOR

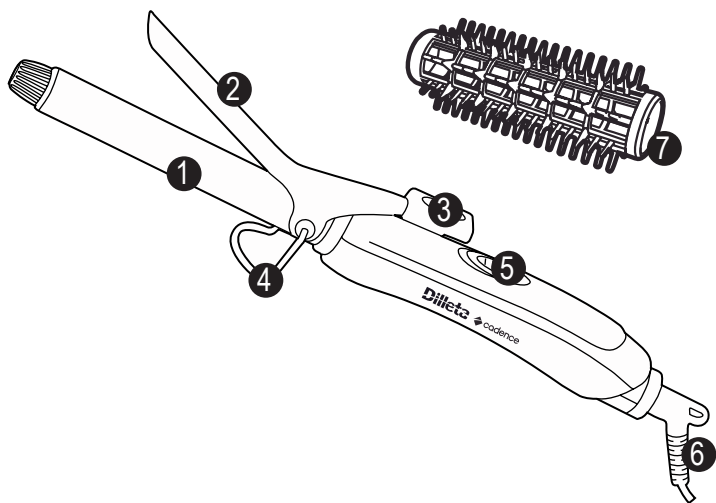

- 1 Cilindro Modelador
- 2 Presilha
- 3 Alavanca de abertura da presilha
- 4 Suporte de Segurança
- 5 Botão Liga/Desliga
- 6 Conexão Giratória do cabo.
- 7 Escova Modeladora.

3 UTILIZAÇÃO DO MODELADOR

- Para utilizar o seu modelador basta conectar seu plugue na tomada e colocar o botão Liga/Desliga na posição liga.
Aguarde alguns minutos até o cilindro modelador aquecer.
- Separe os cabelos já secos e desembaraçados em mechas e pente as penteie.
- Levante a presilha, prenda os cabelos, iniciando pelas pontas da mecha, e enrole para cima, até a altura desejada para a modelagem.
- Deixe agir por alguns segundos, em seguida levante novamente a presilha e solte o cacho.
- Repita a operação em todo o cabelo.
- Para desliga-lo, posicione o botão Liga/Desliga na posição des. e retire o plugue da tomada.

Botão Liga/Desliga

“LIGA” - Aparelho ligado

“DESL” – Aparelho desligado




Figura 1

Suporte de Segurança

Mantém o modelador longe da superfície durante o aquecimento.

Presilha

Prende o cabelo para facilitar na hora de enrolar.



4 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MODELADOR

Antes de iniciar a limpeza, assegure-se que o produto esteja frio e desconectado da rede elétrica.

- Mantenha o modelador limpo para operar adequadamente.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Nunca utilize solventes ou qualquer substância química.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do modelador.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o secador.
- Quando não estiver em uso, o modelador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.




Atenção!

- Nunca guarde o produto enquanto ainda estiver quente.



5 COMPONENTES DA PRANCHA

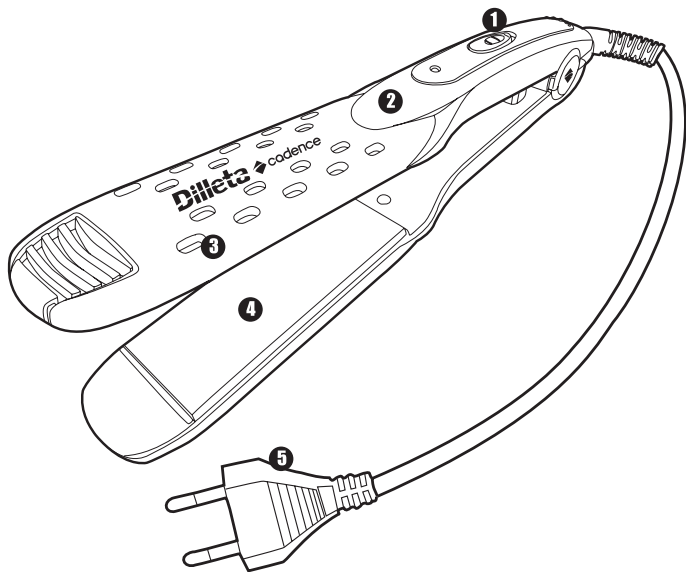

- 1 Botão Liga/Desliga com led indicador de ligado
- 2 Corpo emborrachado
- 3 Saídas de vapor
- 4 Chapas de turmalina vermelha (Red Tourmaline)
com saída de íons negativos e resistência cerâmica
- 5 Cordão elétrico articulado com plugue



6 FUNCIONAMENTO DA PRANCHA

Botão liga/desliga: Deslize o botão para a posição “ligado”, a prancha irá iniciar o aquecimento. A temperatura se estabiliza em 200°C

Emissão de íons da turmalina: Evita fios de cabelo arrepiados e mantém os cabelos lisos e sedosos por mais tempo.

Sistema de segurança contra sobreaquecimento: evita temperatura excessiva protegendo os cabelos.

7 UTILIZAÇÃO DA PRANCHA

7.1 Antes de utilizar

- As chapas da prancha devem estar secas e limpas.
- Verifique se a tensão da tomada é 127V ou 220V, o produto se ajustará automaticamente.
- Se o cordão elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a prancha.
- Coloque sempre a prancha sobre uma superfície plana, seca e resistente ao calor.
- Nunca deixe a prancha (ligada ou logo após desligar) sobre superfícies macias e desiguais, tais como tapetes, camas, carpetes, etc.
- É normal que produtos elétricos com aquecimento liberem cheiro e fumaça (em pequena quantidade) nos primeiros minutos de uso. É aconselhável manter a prancha ligada por alguns minutos antes de utilizar nos cabelos.
- Se for utilizar algum produto cosmético nos cabelos certifique-se que seja adequado ao uso com pranchas alisadoras.

7.2 Utilizando nos cabelos

- Ligue o botão Liga/Desliga, o led sinalizador irá ligar.
- Depois de alguns segundos o aparelho atingirá a temperatura ideal.
- A prancha Cadence possui sistema que mantém a temperatura constante, independente do tempo que ela fique ligada.
- Divida o cabelo em mechas.
- Pegue uma mecha de cabelo e estique bem. Segure o aparelho com a outra mão e comece pela raiz. Prenda o cabelo firmemente entre as chapas. Puxe a prancha no sentido da raiz para as pontas, cuidado para não tocar a prancha na pele.
- Passe a prancha por todo o comprimento do cabelo, devagar, mas com firmeza, da raiz até as pontas, sem parar em nenhum momento sobre os fios.
- Sempre comece a trabalhar o cabelo pela nuca, depois trabalhe as

laterais e termine na parte da frente. Sempre passe a prancha primeiro nas camadas inferiores do cabelo.

- Quando tiver terminado, desligue o botão Liga/Desliga e desconecte o aparelho da tomada.

OBSERVAÇÕES

- Repita a operação somente 2 vezes por mecha para não danificar o cabelo.
- Não penteie o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguarde alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Para obter melhores resultados, passe um spray protetor no cabelo antes de usar a prancha. Isto irá proporcionar melhores resultados no tratamento e proteção do cabelo.
- Para utilizar a prancha é indicado secar os cabelos previamente. Usar a prancha com os cabelos molhados ou encharcados não é ideal pois pode deixá-los “arrepiaados”.




8 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRANCHA

Antes de iniciar a limpeza, assegure-se que o produto esteja frio e desconectado da rede elétrica.

Não utilize água, produtos químicos ou pano molhado para a limpeza da prancha, ela deve ser limpa com um pano levemente umedecido.


Para limpeza das chapas, utilize toalha de papel, pano levemente umedecido ou esponja macia. Tenha muito cuidado para que a umidade não penetre no produto.

Ao guardar sua prancha certifique-se que o cordão elétrico não esteja dobrado [figura 2].

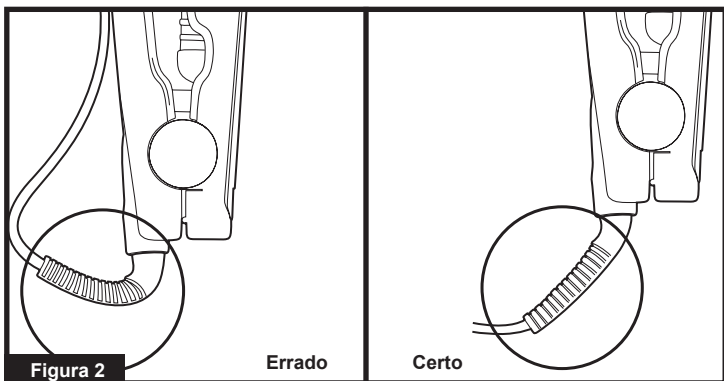

ATENÇÃO

- Nunca guarde o produto enquanto ainda estiver quente.
- Guarde sua prancha em local seco e seguro, longe do alcance de crianças e animais, de preferência, dentro da sua embalagem original.
- Nunca pendure o produto pelo cordão elétrico, use o anel próprio para este fim.

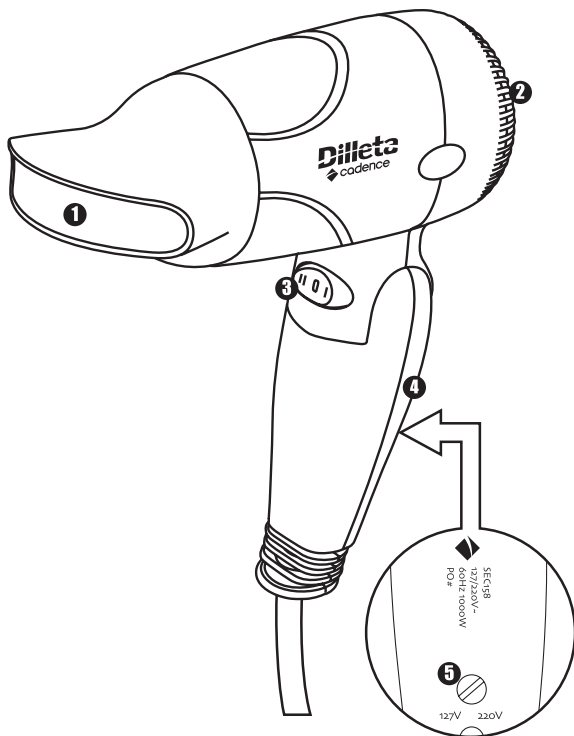

- 1 Saída de ar com bocal direcionador de ar
- 2 Entrada de Ar
- 3 Botão seletor de velocidade (desligado, média e forte)
- 4 Cabo emborrachado e dobrável
- 5 Chave seletora de tensão

10 UTILIZAÇÃO DO SECADOR

- O seu secador possui cabo emborrachado e dobrável, evitando escorregamento do secador e facilitando a armazenagem.
- Para utilizá-lo, primeiro verifique se a tensão selecionada na chave seletora de tensão é a mesma que a tensão da rede, depois basta conectar seu plugue na tomada e selecionar a posição de velocidade desejada (Fig. 03)
- Para desliga-lo, basta posicionar o botão seletor de velocidade na posição "O" (Fig. 04).

- Chave seletora de tensão
- Posicione na tensão de acordo com a sua rede.

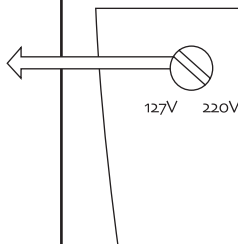


Figura 03

- Botão seletor de temperatura
- "O" - Aparelho desligado
"I" - Fluxo de ar médio
"II" - Fluxo de ar forte



Figura 04

10.1 Bocal direcionador de ar

Concentra o fluxo de ar para um perfeito controle de secagem e modelagem do cabelo. Você pode girá-lo para obter o melhor ângulo para o seu penteado.

11 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO SECADOR

- Sempre desligue e retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
- Mantenha o secador limpo para operar adequadamente.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Nunca utilize solventes ou qualquer substância química.
- Nunca bloqueie ou obstrua as entradas ou saídas de ar.
- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do secador.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o secador.
- Quando não estiver em uso, o secador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.



12 TERMO DE GARANTIA

O seu Modelador modelo MOD122, a sua Prancha modelo PAC170 e o seu Secador de Cabelos Modelo SEC158, Dileta Cadence, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 90 dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela indicada no aparelho.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.
- 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo. Para encontrar a relação dos Postos Autorizados

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

