


Condicionadores de Ar Multi-Split

Unidade Interna / Unidade Externa

DI09F / DE18F

DI12F / DE24F

DI09F / DE27F

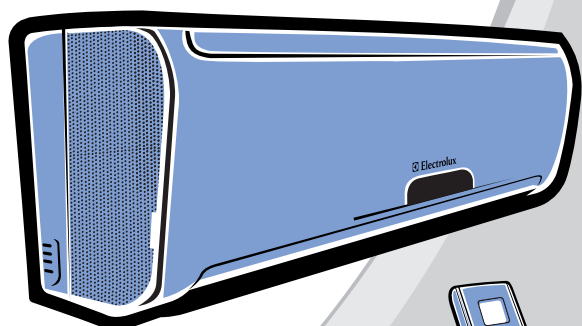

Pensando em você

 **Electrolux**

Manual de
Instruções

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para o uso adequado do seu Condicionador de Ar.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 728 8778).

ATENÇÃO

- *Siga rigorosamente as recomendações dos Manuais de Instalação e Instrução.*
- *Não instale, remova, conserte ou reinstale o produto sozinho. Este serviço deve ser realizado por profissionais especializados e qualificados. Contate a rede de Serviços Autorizados credenciada da Electrolux.*
- *O custo do serviço de instalação não está incluído no produto.*
- *A instalação incorreta pode causar vazamento de água, choque elétrico ou fogo. Falhas decorrentes de uma instalação incorreta e manuseio inadequado não são acobertadas pela garantia.*
- *O produto deve ser instalado em uma área de fácil acesso.*
- *A instalação não compreende serviços de preparação do local (como rede elétrica, tomadas, alvenaria), pois são de responsabilidade do Consumidor.*

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviá-los às companhias de reciclagem.



Índice

Manual do Usuário	2
Para sua Segurança	3
Cuidados	3
Descrição do Produto	4
Display da Unidade Interna	5
Controle Remoto	5
Descrição do Controle Remoto.....	6
Indicadores do Display do Controle Remoto	7
Como Usar o Controle Remoto.....	8
Como Usar a Unidade Interna	12
Operação Manual.....	14
Limpeza e Manutenção	15
Dicas de Funcionamento	17
Solução de Problemas	18
Especificações Técnicas	19
Certificado de Garantia.....	22

Cuidado com Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Condicionador de Ar, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que seu Condicionador de Ar seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado.

Para sua Segurança

Estas informações devem ser seguidas, caso contrário poderão ocorrer ferimentos graves.

A tensão do produto está indicada na etiqueta de identificação.

Certifique-se de que a rede de alimentação onde será conectado o produto é a mesma que a especificada na etiqueta.

Não altere o comprimento do cabo elétrico de seu Condicionador de Ar.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico e não tente consertá-lo.

Conecte o cabo elétrico a uma rede devidamente aterrada para evitar choque elétrico.

Se o cabo elétrico estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

É obrigatória a instalação de um disjuntor exclusivo no circuito de alimentação para o Condicionador de Ar.

Desligue o produto e o disjuntor se ouvir ruídos, se sentir odores estranhos ou se notar fumaça vindos do produto.

Nunca opere o Condicionador de Ar com as mãos molhadas ou se o local onde o produto está instalado estiver úmido.

Tenha cuidado para que as partes elétricas não entrem em contato com água.

Não beba água proveniente do Condicionador de Ar, pois esta pode estar contaminada.

Não deixe o cabo elétrico próximo a fontes de calor ou produtos inflamáveis, como gasolina, álcool, thinner, etc.

Não abra o produto quando este estiver em funcionamento.

Não desmonte ou modifique as características do Condicionador.

Cuidados

Estas informações devem ser seguidas, caso contrário podem causar ferimentos ou danos à propriedade.

Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto, pois podem haver cantos afiados que causam ferimentos.

Quando remover o filtro de ar não toque as partes metálicas da unidade interna para evitar ferimentos.

Desligue o disjuntor sempre que fizer limpeza para evitar choque elétrico.

Não utilize produtos como cera ou solventes para a limpeza do produto, pois podem alterar a cor ou riscar a superfície externa.

Utilize sempre um pano macio umedecido em água.

Não coloque objetos pesados sobre o cabo elétrico para que não amasse.

Não direcione o fluxo de ar diretamente a pessoas, animais ou plantas.

Não obstrua as entradas e saídas de ar do Condicionador de Ar, para evitar falhas durante o funcionamento do produto.

Mantenha o ambiente bem ventilado se o produto for instalado no mesmo local que um fogão (ou similares), para evitar falta de oxigênio.

Não utilize este Condicionador de Ar para conservar aparelhos de precisão, alimentos, animais, plantas e objetos de arte, pois pode haver deterioração e perda da qualidade.


Retire o cabo elétrico da tomada quando não for utilizar o Condicionador de Ar por um longo período.

Coloque sempre os filtros corretamente. Podem ocorrer falhas de funcionamento se o Condicionador de Ar for utilizado sem os filtros.


Não limpe o Condicionador de Ar com água, pois isto pode danificar o isolamento do produto e causar choque elétrico. Se entrar água dentro do produto, desligue o disjuntor e entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Descrição do Produto


Unidade Interna B1 (apenas modelo 27.000 BTU/h)

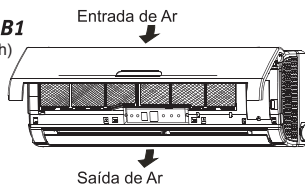


Unidade Interna A2

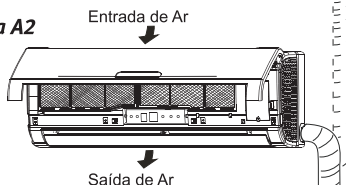

Unidade Interna A1

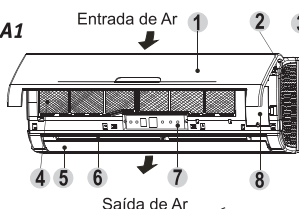


Unidade Externa

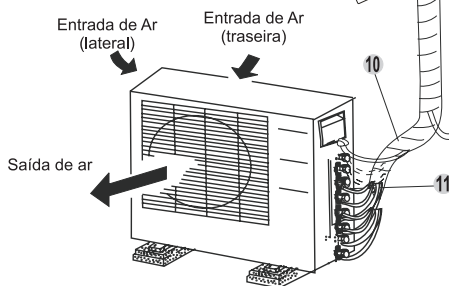

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Painel frontal | 7 | Display digital |
| 2 | Moldura painel | 8 | Botão de controle manual |
| 3 | Chassi | 9 | Controle remoto |
| 4 | Filtros de ar (atrás do painel frontal) | 10 | Tubulação do gás refrigerante, mangueira de drenagem e fiação elétrica (não fornecidas com o produto) |
| 5 | Direcionadores horizontais de ar | 11 | Válvulas de serviço. |
| 6 | Direcionadores verticais de ar | | |

O desenho acima é meramente ilustrativo, podendo diferir do seu Condicionador de Ar.
Prevalece o modelo que você adquiriu.

Display Unidade Interna

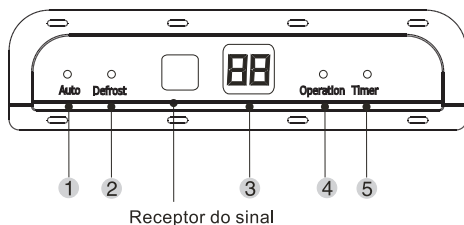


- 1 Indicador Auto**
Acende durante o funcionamento automático.
- 2 Indicador Defrost**
Acende quando o condicionador de ar inicia o processo de degelo automaticamente ou quando a opção de controle do ar quente é acionada durante o aquecimento.
Nota: Não funcional para Multi-Split.
- 3 Indicador de temperatura**
Exibe a temperatura programada quando o condicionador de ar está em funcionamento.
- 4 Indicador de funcionamento**
Acende quando o produto está em funcionamento.
- 5 Indicador do Timer**
Acende quando o timer estiver ligado.

Controle Remoto

Como utilizar o Controle Remoto

- Para programar o Condicionador de Ar, aponte o controle remoto para o receptor de sinal da unidade interna. O controle remoto opera o Condicionador de Ar até uma distância de 8 m quando apontado para o receptor de sinal.
- Quando você seleciona o horário programado, o controle remoto transmite automaticamente um sinal à unidade interna no horário programado.
- Se você deixar o controle remoto em uma posição que atrapalhe a transmissão do sinal, pode ocorrer um atraso de até 15 minutos no envio do sinal.

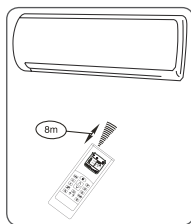

Cuidados

- Certifique-se de que não há obstáculos entre o controle remoto (como cortinas e portas) e o receptor da unidade interna, pois, se houver, não será possível programar o Condicionador de Ar.
- Mantenha o controle remoto distante de líquidos.
- Proteja o controle remoto contra altas temperaturas e exposição ao sol.
- Se o receptor do sinal infravermelho na unidade interna é exposto diretamente à luz do sol,

o Condicionador de Ar poderá não funcionar corretamente. Utilize cortinas nas janelas para proteger o receptor.

- Se outros eletrodomésticos estiverem causando interferência no funcionamento do controle remoto, troque-os de lugar.

Instalação/substituição das pilhas


Este controle remoto utiliza duas pilhas alcalinas pequenas (tamanho AAA).

Para colocar ou substituir as pilhas, deslize a tampa das pilhas para baixo e posicione as pilhas de acordo com as direções (+ e -) indicadas no controle remoto. Recoloque a tampa das pilhas no controle remoto.

Observações:

- Quando for necessária a substituição, não utilize pilhas velhas ou diferentes das especificadas. Isso poderá prejudicar o funcionamento do controle remoto.
- Se você não for utilizar o produto por algumas semanas, retire as pilhas, pois o vazamento do ácido das pilhas pode danificar o controle remoto.
- A vida útil de uma pilha, em condições normais de uso, é de aproximadamente 6 meses.
- Substitua as pilhas quando não houver sinal sonoro (bip) na unidade interna durante o uso do controle remoto ou se o indicador de transmissão estiver falhando.

Descrição do Controle Remoto

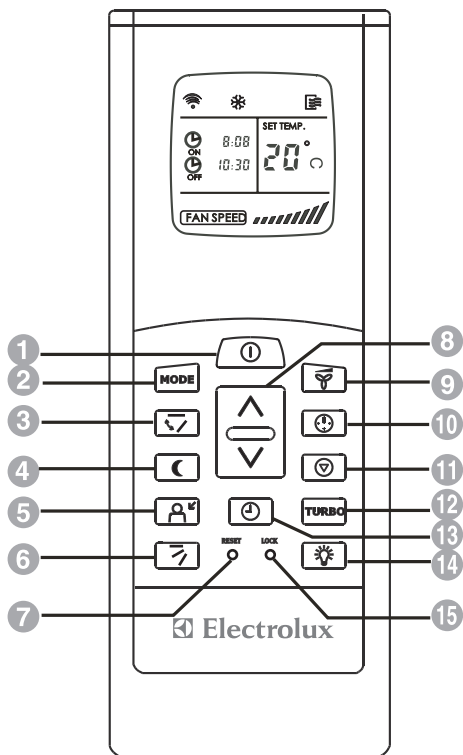

1 **Tecla Liga/Desliga:** Para ligar ou desligar o Condicionador de Ar.

2 **Tecla Mode** (Modos de Operação): Pressione essa tecla para selecionar o modo de operação na seguinte seqüência:



Nota: os modelos Multi-Split não possuem a opção Aquecimento.

3 **Tecla Swing** (Balanço automático das aletas): Esta tecla aciona ou desaciona o balanço das aletas para cima e para baixo.

4 **Tecla Sleep** (Dormir): Pressione esta tecla para selecionar o modo Economizar Energia. Pressione novamente para cancelar. Esta função pode ser selecionada somente nos modos Resfriamento e Automático e mantém a temperatura mais confortável para você.







Nota: se você pressionar qualquer tecla enquanto a função Dormir estiver em andamento, esta função será cancelada.

5 **Tecla Follow Me** (Siga-me): Pressione esta tecla para ativar a função Siga-me, o controle remoto detecta a temperatura do local onde ele estiver posicionado. O controle remoto irá enviar esse sinal para o Condicionador de Ar a cada 3 minutos até que a tecla seja pressionada novamente. O Condicionador de Ar emitirá um bip para indicar que a função Siga-me terminou caso ele não receba o sinal durante um intervalo de 7 minutos.


6 **Tecla Direction** (Direção do Fluxo do Ar): Pressione esta tecla para mudar o ângulo da aleta horizontal. Quando pressionada, a aleta de ar se movimenta. Quando a aleta atinge um certo ângulo que pode afetar o efeito do resfriamento do Condicionador de Ar, o produto muda automaticamente o ângulo da aleta (o display não exibe nenhum símbolo quando esta tecla é pressionada).

7 **Tecla Reset** (Cancelar): Pressione esta tecla (localizada internamente) para cancelar toda a programação e voltar aos ajustes padrão do controle remoto.


8 **Tecla Ajuste Temperatura/Timer:** Pressione a tecla ^ para aumentar a temperatura programada ou para ajustar o timer no sentido horário. Pressione a tecla v para diminuir a temperatura programada ou para ajustar o timer no sentido anti-horário.



- 9  **Tecla Fan** (Velocidade do Ventilador): Usada para selecionar uma das quatro velocidades do ventilador. Cada vez que a tecla é pressionada a velocidade muda na seguinte seqüência: Automática, Baixa, Média ou Alta. A velocidade Automática é ativada nos modos Automático e Desumidificação.
- 10  **Tecla Timer** (Temporizador): Pressione esta tecla para programar o horário de início de funcionamento (timer ON) e desligamento do produto (timer OFF).
- 11  **Tecla Cancel** (Cancela): Pressione esta tecla para cancelar os ajustes para o horário de início de funcionamento (timer ON) e desligamento do produto (timer OFF).
- 12  **Tecla Turbo**: Pressione esta tecla no modo Resfriamento. O Condicionador de Ar funcionará no modo resfriamento a potência máxima. Pressione novamente para cancelar a função Turbo.
- 13  **Tecla Relógio**: Usada para ajustar o hora do dia.
- 14  **Tecla Led** (Led do display): Pressione esta tecla para acender o apagar o display da unidade interna.
- 15  **Tecla Lock** (Trava): Quando você pressiona a tecla Trava todas as teclas ficam travadas e o controle remoto não aceita nenhum ajuste, exceto a função Trava. Pressione novamente para cancelar a função Trava.

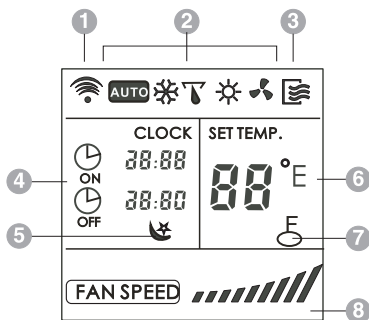Indicadores do Display do Controle Remoto



- 1 **Indicador de Transmissão**: Acende quando o controle remoto transmite sinais para a unidade interna.
- 2 **Display de Modo**: Exibe o modo de funcionamento em andamento: Automático (AUTO), Resfriamento (❄️), Desumidificação (💧), Aquecimento (☀️ - não disponível nos modelos Multi-Split) e Ventilação (🌀).
- 3 **Display Liga/Desliga**: Acende quando a tecla liga/desliga é pressionada.
- 4 **Display do Timer/Relógio**: Indica o horário programado para ligar/desligar o produto (de 0 a 24 horas) ou a hora do dia.

A hora do dia é exibida apenas quando não há programação para ligar ou desligar o produto. Quando foi feita uma programação para ligar ou desligar o produto automaticamente, somente esta programação é exibida. Para ver a hora do dia, pressione a tecla  e o display a exibirá.


- 5 **Display da Função Dormir**: Acende quando a tecla  é pressionada. Pressione a tecla novamente para apagar e desativar a função.
- 6 **Display de Temperatura**: Exibe a temperatura programada (de 17°C a 30°C). Quando você seleciona o modo Ventilação (🌀), o display não exibe nenhuma informação.
- 7 **Display Trava**: Acende quando a tecla  é pressionada. Pressione a tecla novamente para apagar e desativar a função.
- 8 **Display de Velocidade do Ventilador**: Exibe a velocidade do ventilador selecionada: Automática, Baixa (///), Média (////) ou Alta (/////). Não há indicação quando estiver nos modos Automático ou Desumidificação.

Como Usar o Controle Remoto

Relógio

Antes de ligar o Condicionador de Ar, faça o ajuste do relógio do controle remoto de acordo com os procedimentos abaixo. O display do controle remoto exibe a hora do dia independentemente de o produto estar em funcionamento ou não.



Ajustando o relógio:


Pressione a tecla  por 3 segundos. O display do relógio do controle remoto começará a piscar.

1 Tecla .

- Pressione esta tecla para ajustar a hora do dia.
- Cada vez que a tecla é pressionada, a hora aumenta ou diminui de um em um minuto. A hora muda tão rápido quanto você pressiona a tecla.
- Mantendo a tecla pressionada a hora aumenta ou diminui de 10 em 10 minutos.

2 Tecla .

Quando a hora certa estiver ajustada, pressione a tecla  ou solte a tecla  e aguarde 5 segundos. O display pára de piscar e o relógio começa a funcionar.

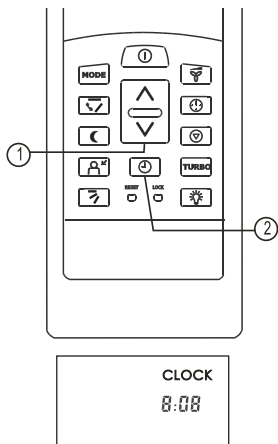

Nota: o relógio deve ser ajustado antes da programação do horário para ligar ou desligar o produto, caso contrário, o controle remoto enviará o novo horário programado para a unidade interna.

* A precisão do relógio está dentro de 15 segundos por dia.


⚠ ATENÇÃO

Eletricidade estática ou outros fatores (em caso de alta tensão) podem fazer com que o controle remoto seja reiniciado. Neste caso, reajuste o relógio antes de ligar o produto.

Modo de Operação Automático

Quando você programa o Condicionador de Ar para o modo Automático, o produto seleciona automaticamente o modo resfriamento ou ventilação, de acordo com a temperatura selecionada e a temperatura ambiente.

Assim que você programa o modo de operação, as condições de funcionamento são gravadas na memória do microcomputador da unidade.

Nas próximas vezes que você utilizar o produto, basta pressionar a tecla  para que o Condicionador de Ar funcione sob as mesmas condições.

Para ligar:

Certifique-se de que o produto está conectado à rede de energia elétrica. O indicador de funcionamento no display do painel da unidade interna começa a piscar.

1 Tecla .


Pressione para selecionar **AUTO**.

2 Tecla .


Selecione a temperatura desejada (normalmente deve ficar entre 21°C e 28°C).

3 Tecla .

Quando o controle remoto estiver desligado, pressione esta tecla para ligar o Condicionador de Ar.

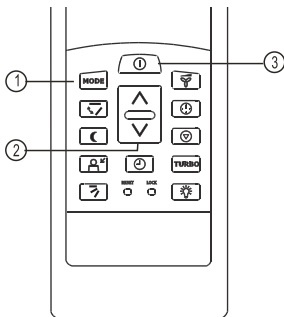

Para desligar:

Tecla .

Pressione esta tecla novamente para desligar o Condicionador de Ar.

Se o modo Automático não estiver confortável, você pode selecionar as condições desejadas manualmente.



Quando você seleciona o modo Automático, não é preciso selecionar a velocidade do ventilador, pois ele será controlado automaticamente.

Modos Resfriamento e Ventilação

Para ligar:

Certifique-se de que o produto está conectado à rede de energia elétrica. O indicador de funcionamento no display do painel da unidade interna começa a piscar.

1 Tecla .

Pressione para selecionar Resfriamento () ou Ventilação ()

2 Tecla .


Selecione a temperatura desejada (normalmente deve ficar entre 21°C e 28°C).

3 Tecla .


Pressione para selecionar a velocidade do ventilador em Automática, Baixa, Média ou Alta.

4 Tecla .

Quando o controle remoto estiver desligado, pressione esta tecla para ligar o Condicionador de Ar.

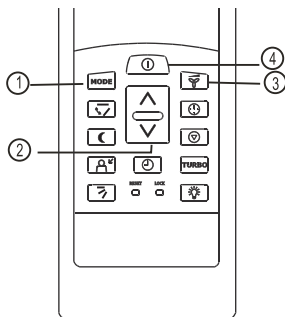

Para desligar:

Tecla .

Pressione esta tecla novamente para desligar o Condicionador de Ar.

O modo Ventilação não controla a temperatura. Por isso, siga apenas os passos 1, 3 e 4 para selecionar este modo.

Modo Desumidificação

Para ligar:

Certifique-se de que o produto está conectado à rede de energia elétrica. O indicador de funcionamento no display do painel da unidade interna começa a piscar.

1 Tecla .


Pressione para selecionar Desumidificação ()

2 Tecla .


Selecione a temperatura desejada.

3 Tecla .

Quando o controle remoto estiver desligado, pressione esta tecla para ligar o Condicionador de Ar.

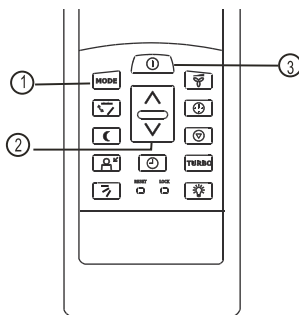

Para desligar:

Tecla .

Pressione esta tecla novamente para desligar o Condicionador de Ar.

Nota: a velocidade do ventilador não pode ser ajustada nos modos Automático e Desumidificação.

Programação do Timer


1 Tecla .

Pressione esta tecla. O horário do timer em andamento é exibido ao lado do ícone de ligar (ON) ou desligar (OFF) e começa a piscar.


2 Tecla .

- Pressione esta tecla para ajustar o horário desejado.
- Cada vez que a tecla é pressionada, a hora aumenta ou diminui de 10 em 10 minutos. Mantendo a tecla pressionada, a hora altera de 10 em 10 minutos.

3 Depois de programar os horários para ligar e desligar o Condicionador de Ar, verifique se o indicador de funcionamento no display do painel da unidade interna está aceso.

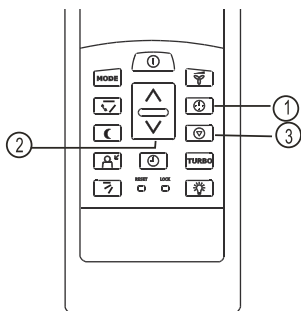

Para cancelar:

4 Tecla .

Pressione esta tecla para cancelar os horários programados.

Para mudar os horários programados:

Siga os passos 1, 2 e 3 para mudar os horários programados.

ATENÇÃO

- **Quando você programa o timer, o controle remoto transmite automaticamente o sinal para a unidade interna no horário programado. Por isso, mantenha o controle remoto em um local onde ele possa transmitir o sinal adequadamente.**
- **O tempo máximo que pode ser programado através do controle remoto é 24 horas.**

Exemplos de Programação do Timer

Horário para ligar o produto:



Esta função é útil quando você quiser programar o início automático de funcionamento para antes de retornar para casa. O Condicionador de Ar começará a funcionar automaticamente no tempo programado.


IMPORTANTE

O horário será registrado dentro de um período de 0,5 segundo (depois que a tecla relógio é pressionada). Por isso, você deve continuar pressionando a tecla até que o horário desejado tenha estabilizado. Caso contrário, você terá que repetir os passos.

Exemplo:

Para que o Condicionador de Ar comece a funcionar às 6:00 horas:

- 1 Pressione a tecla . O indicador do timer ON e o horário programado acendem e começam a piscar (se o horário exibido já é 6:00, 3 segundos depois a função "horário para ligar" é acionada automaticamente).
- 2 Use a tecla  para selecionar "6:00" no display timer ON (ligar) do controle remoto.
- 3 Aguarde 0,5 segundo. O indicador do timer ON pára de piscar e a função é acionada.

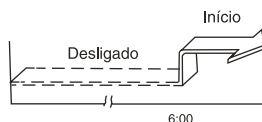




Horário para desligar o produto:


Esta função é útil quando você quiser programar o término automático de funcionamento para depois de ir dormir. O Condicionador de Ar desligará automaticamente no tempo programado.

Exemplo:

Para que o Condicionador de Ar desligue às 23:00 horas:

- 1 Pressione a tecla  até que o indicador do timer OFF e o horário programado acendam e comecem a piscar (se o horário exibido já é 23:00, 3 segundos depois a função "horário para desligar" é acionada automaticamente).

- Use a tecla  para selecionar "23:00" no display timer OFF (desligar) do controle remoto.
- Esta função é acionada 0,5 segundos depois que você solta a tecla .



Uso combinado do timer (para ligar e desligar o produto automaticamente):





Desligar → Ligar

(Ligado → Desligado → Reinício Funcionamento)


Esta função é recomendada para quando você quer desligar o Condicionador de Ar depois de ir para a cama e ligá-lo novamente pela manhã, quando acorda ou quando você retorna para sua casa.

Exemplo:

Agora são 20:00 horas. Você quer que o Condicionador de Ar desligue às 23:00 e ligue novamente às 6:00 horas da manhã seguinte.

- Pressione a tecla  até que o indicador do timer OFF (desligar) e o horário programado acendam e comecem a piscar.
- Use a tecla  para selecionar "23:00" no display timer OFF (desligar).
- Pressione a tecla  novamente para acender o indicador do timer ON (ligar).
- Use a tecla  para selecionar "6:00" no display timer ON (ligar).

- Aguarde 0,5 segundo. O indicador do timer ON pára de piscar e a função é acionada.







Ligar → Desligar



(Desligado → Início de funcionamento → Desligar)

Esta função é recomendada quando você quer ligar o Condicionador de Ar antes de acordar e desligá-lo depois de sair de casa.

Exemplo:

Para ligar o Condicionador de Ar às 6:00 horas da manhã seguinte e desligá-lo às 8:00 horas.

- Pressione a tecla  até que o indicador do timer ON (ligar) acenda e comece a piscar.
- Use a tecla  para selecionar "6:00" no display timer ON (ligar) do controle remoto.
- Pressione a tecla  novamente para acender o indicador do timer OFF (desligar).
- Use a tecla  para selecionar "8:00" no display timer OFF (desligar).
- Aguarde 0,5 segundo. O indicador do timer OFF pára de piscar e a função é acionada.



Como Usar a Unidade Interna

Opções Adicionais

Modo Sleep (Dormir)

Esta função faz com que o produto aumente (resfriamento) a temperatura automaticamente 1°C por hora nas primeiras duas horas e mantém constante nas próximas 5 horas. Após este tempo o produto pára de funcionar. Com esta função você obtém uma temperatura mais confortável e economiza energia.

Função Reinício Automático

Quando há falta de energia elétrica, ao retornar o produto restabelece automaticamente com as mesmas funções ajustadas anteriormente.

Função Siga-me

O controle remoto funciona como um termostato remoto, permitindo um controle de temperatura preciso da sua localização.

Para acionar a função Siga-me, aponte o controle remoto para a unidade interna e pressione a tecla *Follow Me* (Siga-me). O display do controle remoto exibe a temperatura atual da sua localização. O controle remoto envia este sinal para o condicionador de ar a cada intervalo de 3 minutos, até que a tecla *Follow Me* (Siga-me) seja pressionada novamente.

Se a unidade interna não receber o sinal durante um intervalo de 7 minutos, o produto emitirá um sinal sonoro indicando que o modo Siga-me foi finalizado.

Painel Removível

O painel frontal pode ser facilmente removido para que seja feita a limpeza periódica.


Função Auto-Diagnóstico e Auto-Proteção

Esta função pode detectar eletronicamente os erros e exibir no display o diagnóstico através de uma série de LEDs na unidade interna.

A unidade irá alterar automaticamente para o código de proteção.

Ajustando a Direção do Fluxo de Ar

- Faça o ajuste da direção do fluxo de ar corretamente, caso contrário poderá causar desconforto ou temperaturas ambientes irregulares.
- Ajuste as aletas verticais manualmente.
- Ajuste as aletas horizontais através do controle remoto.

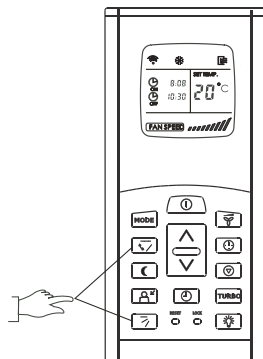


Para ajustar a direção do fluxo vertical (para cima/para baixo):

Ajuste esta função enquanto o produto estiver em funcionamento.

Pressione a tecla *DIRECTION* no controle remoto para mover a aleta para a direção desejada.


O ângulo de ajuste da aleta horizontal é de 6° cada vez que a tecla é pressionada.

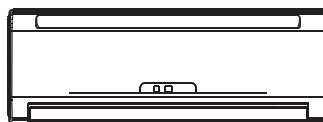

Para ajustar a direção do fluxo horizontal

(esquerda/direita):

Ajuste a aleta vertical manualmente através da alavanca no lado esquerdo ou direito do braço da aleta vertical (dependendo do modelo). Tenha cuidado para não prender os dedos no ventilador e nas aletas horizontais, e para não danificar as aletas verticais. Quando o Condicionador de Ar estiver em funcionamento, mantenha as aletas horizontais paradas em uma posição específica e desloque a alavanca para o lado esquerdo (ou direito, dependendo do modelo) da saída de ar até a posição desejada.

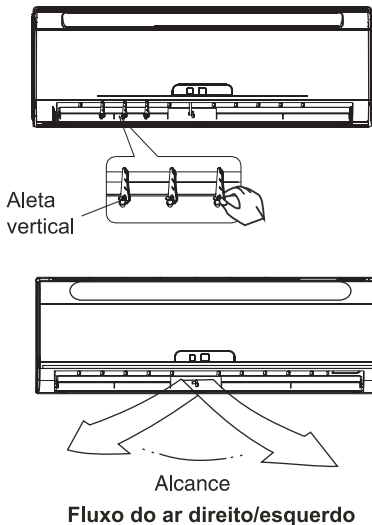

Para ativar a função SWING (balanço automático da direção do fluxo de ar - para cima/para baixo):

Execute esta função enquanto o Condicionador de Ar estiver em funcionamento:

- Pressione a tecla SWING (Balanço para cima/para baixo) no controle remoto. A aleta horizontal irá mover-se para cima e para baixo automaticamente.
- Para parar a função e manter a aleta em uma determinada posição, pressione a tecla SWING novamente.


⚠ ATENÇÃO

- A tecla SWING não funciona quando o Condicionador de Ar está desligado (inclusive quando o horário de início de funcionamento TIMER ON estiver programado).
- Não deixe o Condicionador de Ar funcionando por muito tempo com a direção do fluxo de ar ajustada para baixo nos modos COOL e DRY, caso contrário, pode ocorrer formação de gotas de água na superfície das aletas horizontais, que poderá escorrer no piso ou nos móveis.
- Não desloque as aletas horizontais manualmente. Use sempre a tecla SWING. Se você deslocá-las manualmente, ocorrerão falhas durante funcionamento. Se as aletas não estiverem funcionando corretamente, desligue o Condicionador e religue-o em seguida.
- Quando o Condicionador de Ar é desligado e ligado logo em seguida, as aletas horizontais não se moverão por aproximadamente 10 segundos.
- O ângulo de abertura das aletas horizontais não deve ser muito pequeno, pois o desempenho da refrigeração pode ser prejudicado devido à área limitada para a saída do fluxo do ar.
- Não opere o Condicionador de Ar com as aletas horizontais fechadas.
- Quando o Condicionador de Ar é conectado à energia elétrica, as aletas horizontais podem gerar ruídos por 10 segundos, o que é normal.


Operação Manual

A operação manual pode ser utilizada temporariamente caso você não encontre o controle remoto ou se as pilhas do controle estiverem fracas.

- 1 Abra e levante o painel frontal para cima até que o painel fique travado nessa posição (você ouvirá um “clic”).
- 2 Pressione o botão: o indicador AUTO acenderá. O produto irá funcionar no modo automático (a temperatura programada é de 24°C).
- 3 Feche o painel, deixando-o na sua posição original.

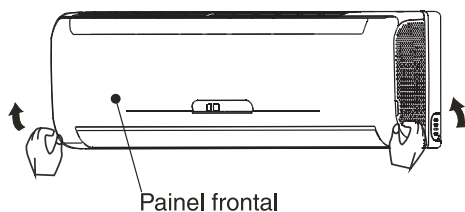

Painel frontal

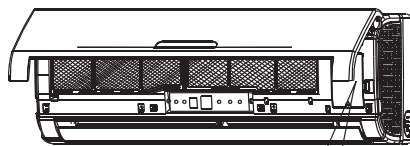

○ AUTO/COOL

Botão de controle manual

⚠ ATENÇÃO

Umidade relativa do ar abaixo de 80%: se o Condicionador de Ar funcionar em locais com umidade relativa acima deste valor, poderá ocorrer condensação nas superfícies do produto. Neste caso, posicione a aleta do fluxo horizontal de ar no seu ângulo máximo (verticalmente ao chão) e selecione o modo de ventilação HIGH (alto).

Para Obter o Melhor Desempenho

Para completar os ajustes, observe o seguinte:

- Ajuste a direção do fluxo de ar corretamente de modo que não fique diretamente nas pessoas.
- Ajuste a temperatura para conseguir o conforto térmico. Não ajuste o produto para níveis excessivos de temperatura.
- Feche portas e janelas quando estiver usando o modo refrigeração para não prejudicar o desempenho do produto.
- Utilize a tecla TIMER no controle remoto para selecionar o tempo desejado para início e término do funcionamento.
- Não coloque qualquer objeto próximo das entradas e saídas de ar, pois o desempenho do Condicionador poderá ser prejudicado e ele poderá parar de funcionar.
- Limpe o filtro periodicamente, caso contrário, prejudicará o desempenho do produto.
- Não opere o Condicionador de Ar com as aletas horizontais fechadas.

⚠ ATENÇÃO

- **Cada vez que o botão é pressionado, o modo de operação é modificado na seguinte ordem: AUTO, COOL, OFF.**
- **Pressione o botão manual até que o indicador Operation comece a piscar rapidamente (5 vezes por segundo). O produto irá funcionar no modo resfriamento forçado. Este modo é usado especificamente para testes.**
- **Para restabelecer a operação com o controle remoto, basta apontá-lo diretamente para o receptor de sinal e pressionar alguma tecla (conforme página 5).**

Limpeza e Manutenção

ATENÇÃO

É preciso desligar o Condicionador de Ar e desligar o fornecimento de energia elétrica antes de efetuar a limpeza.

Limpendo a Unidade Interna e o Controle Remoto

- Use um pano seco para limpar a unidade interna e o controle remoto.
- Se a unidade interna estiver muito suja, utilize um pano umedecido com água para limpá-la.
- O painel frontal da unidade interna pode ser removido para lavar. Retire-o com cuidado. Seque-o com um pano seco e macio.
- Não utilize escovas, lixas ou polidores para limpar a unidade, pois isso poderá danificá-la.
- Não utilize benzina, thinner, gasolina, querosene, solventes ou produtos abrasivos para efetuar a limpeza, pois podem causar rachaduras ou deformar as superfícies plásticas.
- Nunca utilize água quente acima de 40°C para limpar o painel frontal, pois isto pode causar a deformação ou descoloração do painel.


Limpendo os Filtros de Ar

Quando os filtros de ar ficam sujos, reduzem o desempenho do produto, por isso, limpe-os uma vez por mês ou com mais frequência se necessário.



- 1 Abra e levante o painel frontal para cima até que o painel fique travado nessa posição (você ouvirá um "clac").




- 2 Segure no puxador do filtro de ar e levante-o um pouco para desencaixá-lo do suporte do filtro.

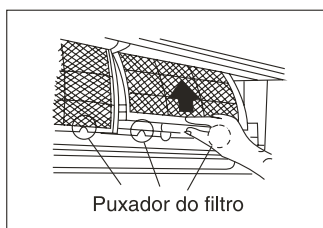

- 3 Retire os filtros de ar da unidade interna. Retire o filtro de carvão ativado (lado esquerdo) e o filtro HEPA (lado direito) dos seus suportes. O modo de remoção e instalação desses filtros é diferente entre os modelos (veja as figuras abaixo).

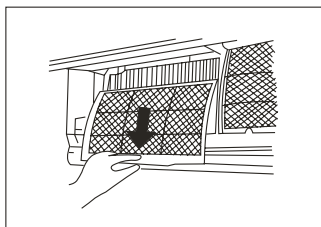

- 4 Limpe os filtros de ar com um aspirador de pó ou lave-os em água corrente e deixe-os secar ao ar livre. Deixe o filtro de carvão ativado exposto ao sol por 6 a 8 horas.

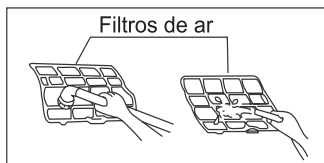


ATENÇÃO

Os filtros de carvão ativado e HEPA não podem ser lavados com água; limpe-os utilizando um aspirador de pó ou substitua-os.

Limpe os filtros de carvão ativado e HEPA, pelo menos, uma vez por mês e troque-o por outro novo a cada 4 ou 5 meses.

- 5 Instale o filtro de carvão ativado e o filtro HEPA nos seus suportes.

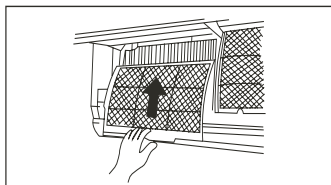

- 6 Instale os filtros de ar na unidade interna. Coloque a parte superior do filtro de ar no seu local, cuidando para que os lados direito e esquerdo fiquem perfeitamente alinhados.
- 7 Feche o painel frontal depois de colocar os filtros.

Cuidados

- Não toque nas partes de metal da unidade interna quando estiver removendo o filtro, pois estas podem conter cantos cortantes e causar ferimentos.
- Não utilize água para limpar dentro do Condicionador de Ar. Exposição à água pode comprometer a isolamento, resultando em choque elétrico.
- Nunca ligue o Condicionador de Ar sem os filtros de ar.

Condicionador de Ar Desligado por um Longo Período

Se você precisar deixar o Condicionador de Ar desligado por um longo período de tempo, proceda conforme segue:

- 1 Faça o ventilador funcionar (sem refrigerar) por 3-4 horas para secar o interior da unidade.
- 2 Desligue o Condicionador de Ar e o disjuntor. Retire as pilhas do controle remoto.

Verificações a serem feitas antes de reutilizar o Condicionador de Ar

- Verifique se a rede elétrica não está danificada ou desconectada.
- Verifique se o filtro de ar está limpo e instalado.
- Verifique se as entradas e saídas de ar não estão obstruídas. Isto pode ocorrer depois que o Condicionador de Ar não foi utilizado por um longo período de tempo.

IMPORTANTE

A unidade externa precisa de manutenção e limpeza periódicas. Para isso, chame o Serviço Autorizado Electrolux; não tente fazer a manutenção sozinho. Este serviço não é coberto pela Garantia do Produto.

Dicas de Funcionamento

Durante o funcionamento normal do produto, podem ocorrer as seguintes situações:

1 Proteção do Condicionador de Ar

Proteção do compressor:

O compressor não parte por 3 minutos depois que parou de funcionar.

2 Névoa branca saindo da unidade interna

Esta névoa pode ser formada devido à grande diferença de temperatura entre a entrada e a saída de ar no modo **COOL** (Resfriamento) ou em um ambiente que tenha a umidade relativa alta.

3 Ruídos normais de operação

- Você pode ouvir um “clic” causado pelo ventilador ou pelo compressor quando estes estão ligando ou desligando.
- A contração e dilatação dos componentes plásticos pode gerar pequenos estalos, devido à variação de temperatura.
- É normal ouvir um ruído de água. Este ruído é causado pela expansão do gás refrigerante no sistema.

4 Poeira saindo da unidade interna

Isto é normal quando o Condicionador de Ar não vem sendo utilizado por um longo período. Neste caso, limpe o produto antes de utilizá-lo.

5 Pingando água

Pode ocorrer pingamento de água na superfície da unidade interna quando estiver refrigerando em locais com umidade relativa do ar alta (umidade relativa do ar maior que 80%). Ajuste as aletas horizontais de forma que permitam uma maior saída de ar e selecione a velocidade alta de ventilação (**HIGH**).

6 O Condicionador de Ar muda do modo COOL (Resfriamento) para o modo FAN (Ventilação)

Quando a temperatura interna atinge a temperatura programada no Condicionador de Ar, o compressor pára automaticamente e a função muda para o modo **FAN**. O compressor irá ligar novamente quando a temperatura interna aumentar no ponto programado.

7 Função reinício automático

Quando ocorre queda de energia durante o funcionamento, o produto para completamente e, quando a energia retorna, o produto religa automaticamente com todas as programações feitas anteriormente preservadas na memória.

8 Interferência

Relâmpagos podem causar o mau funcionamento do Condicionador de Ar. Se isto ocorrer, desligue o produto e o disjuntor e reconecte-os novamente. Pressione a tecla **ON/OFF** (Liga/Desliga) no controle remoto para reiniciar o funcionamento

Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso o seu condicionador de ar apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará a sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

<i>O produto não funciona (não liga)</i>	Falta de energia elétrica ou disjuntor desligado. Disjuntor desarmado. As pilhas do controle remoto estão fracas. O tempo programado está incorreto.	Aguarde o retorno da energia ou ligue o disjuntor. Rearme o disjuntor. Veja as especificações do disjuntor adequado ao modelo do seu produto no Manual de Instalação. Troque as pilhas do controle remoto. Aguarde ou cancele a programação.
<i>Produto não refrigera o ambiente satisfatoriamente</i>	A temperatura programada não é apropriada. O filtro de ar está bloqueado. As portas ou janelas do ambiente estão abertas. As entradas ou saídas da unidade interna ou externa estão obstruídas. A proteção do compressor de 3 minutos foi ativada	Programa a temperatura corretamente. Limpe o filtro de ar. Feche as portas e janelas. Libere as entradas ou saídas de ar e reinicie o produto. Aguarde

Problemas Relacionados ao Controle Remoto

- O controle remoto só funciona a uma distância máxima de 8 m da unidade interna.
- Verifique se as pilhas estão OK. Se necessário, substitua-as.
- Verifique se as pilhas foram colocadas corretamente (terminais + e -)

Desligue o Condicionador de Ar imediatamente se ocorrer uma das seguintes falhas.

Desligue o disjuntor e entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

- O LED indicador de funcionamento (POWER) ou outro led indicador pisca continuamente (5 vezes por segundo) e permanece piscando quando o cabo elétrico é desconectado e conectado novamente na tomada.
- O fusível queima ou o disjuntor desarma freqüentemente.
- Objetos estranhos ou água penetraram na unidade interna do Condicionador de Ar.
- Se o display da unidade interna está exibindo algum código de erro (E0, E1, ..., P1, P2, ...).
- O controle remoto não funciona ou funciona de forma anormal.
- Outras situações anormais.

Especificações Técnicas

	DI09F	DI12F	DE18F	DE24F	DE27F
Modelo Unidade Interna					
Modelo Unidade Externa					
Capacidade (BTU/h)	9.000	12.000	18.000	24.000	27.000
Ciclo	Frio (ciclo de refrigeração)	Frio (ciclo de refrigeração)	Frio (ciclo de refrigeração)	Frio (ciclo de refrigeração)	Frio (ciclo de refrigeração)
Tensão unidade(V)	220	220	220	220	220
Faixa de tensão (V)	201 a 231	201 a 231	201 a 231	201 a 231	201 a 231
Fases (φ)	1F	1F	1F	1F	1F
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60
Altura (mm)	250	265	655	655	655
Largura (mm)	710	790	895	895	895
Profundidade (mm)	200	198	345	345	345
Peso líquido (kg)	8,0	9,0	55,0	57,0	60,0

ACESSÓRIOS ELECTROLUX

Acessórios Electrolux, produtos especialmente desenvolvidos para tornar seu dia-a-dia mais fácil e prático.



À venda nos **Serviços Autorizados Electrolux**, consulte o endereço mais próximo da sua casa no site www.electrolux.com.br e conheça a linha completa de Acessórios Electrolux.

 **Electrolux**

**Peças e
Acessórios**
Soluções Originais

Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente de modelo e características de produto.

2 O prazo de vigência da garantia é de 36 (trinta e seis) meses - 3 (três) meses de garantia legal e 33 (trinta e três) meses de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado.

3 A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado).

4 Exclui-se da garantia mencionada no item "2" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

6 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem vícios constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

7 Peças e componentes sujeitos a desgaste natural (filtros de ar, carga de gás refrigerante, pintura, óleo, etc) são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

8 Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações dos Manuais de Instalação e Instruções.

10 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

11 O produto tiver recebido maus tratos, escuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas

pela fabricante Electrolux do Brasil S.A.

12 O defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONTRATUAL (33 MESES) PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

13 O equipamento for instalado, ou submetido à manutenção, durante o período de garantia total (legal mais contratual) por pessoas ou entidades não credenciadas pela fabricante Electrolux da Amazônia Ltda.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

14 Despesas com instalação do produto, peças, acessórios e mão-de-obra.

15 Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

16 Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

17 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc.).

18 Chamadas relacionadas unicamente à orientação de uso constantes no Manual de Instruções/Instalação ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

19 Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste natural ou danos provocados por má utilização, tais como filtros de ar, carga de gás refrigerante, pintura, óleo, componentes não fornecidos com os produtos, mas necessários para interligação das unidades e que se aplicam a própria montagem do sistema.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

20 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) Para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante.

b) Para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

c) As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

d) Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

e) Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Manual de Instalação, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

 **Electrolux**



 **Electrolux**

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.
<http://www.electrolux.com.br>