



MANUAL

Introdução

Obrigado por escolher o Celular Multilaser Vita. Para melhor utilização e manuseio do seu aparelho, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual. Seguindo critério técnicos de conformidade para aparelhos GSM/GPRS, o Celular Multilaser Vita é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho. Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.

Orientações

Antes de usar seu aparelho pela primeira vez, leia o manual do usuário, para assegurar seu uso correto e seguro para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Siga as informações do manual para ajudá-lo a preservar seu celular, estendendo sua vida-útil. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso.

1 Seu telefone Multilaser VITA

1.1 Acessórios

Certifique-se os seguintes acessórios fornecidos junto do seu aparelho estão junto à embalagem do seu telefone:


- Carregador
- Bateria de lítio
- Cabo micro USB
- Fone de ouvido
- Manual

1.2 Especificações do Celular Multilaser VITA

Especificações	Descrição
Modelo	VITA
Número de SIM card (chip)	TRI SIM (Três chips)
Ambiente de rede 2G	GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Tela	1.8"
Resolução	160 x 128 pixels
Dimensões	103 x 51 x 14 mm
Peso	135 g
Memória interna	32 MB
Cartão de memória	Suporta cartão Micro SD até 4GB

Internet	GPRS
Bluetooth	v 3.0 EDR + HS
Conexão com PC	Micro USB
Mensagens	SMS e MMS
Funções Multimídia	Rádio FM, MP3/MP4 Player e gravador
Formatos compatíveis de áudio	MP3, WAV e MID
Formatos compatíveis de vídeo	3GP e MP4
Formatos compatíveis de imagem	JPG, GIF e PNG
Alto falante	Embutido
Funções extras	Calculadora, alarme, despertador, relógio mundial
Bateria	TCBA-22
Capacidade	1150mAh de Íon de Lítio
Voltagem limite de recarga	4,2v
Tempo em modo stand-by	Aprox. 180hrs
Tempo de conversação	Aprox. 5hs

1.3 Conhecendo seu aparelho

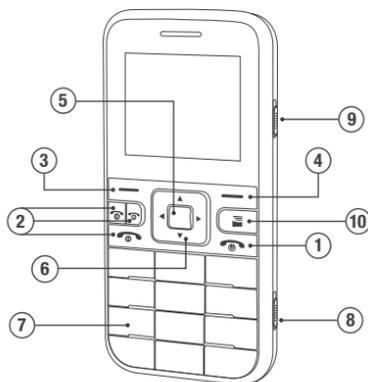

1 Tecla Liga/Desliga

Localizada na lateral direita de seu aparelho, essa tecla tem como função principal ligar/desligar o aparelho, pressione e segure por aproximadamente 2 segundos para ligar o aparelho. Ao pressionar a tecla, com a tela do aparelho ativada, fará o bloqueio de tela. Para desbloqueá-la basta pressionar a tecla novamente.

2 Teclas de Chamada

Digite o número desejado e pressione a tecla de Chamada 1, 2 ou 3 para efetuar uma ligação utilizando o CHIP respectivo a tecla de chamada pressionada. Ao receber uma chamada, você pode pressionar

qualquer uma das três teclas de chamada para atender. Se pressionada em stand by, o registro de chamadas efetuadas e recebidas do CHIP 1, CHIP 2 e CHIP 3 será aberto.

3 Tecla atalho esquerdo

Esta tecla assume a função do atalho especificado do no canto esquerdo do visor.

4 Tecla atalho direito

Pressionando essa tecla, no modo stand by, abrirá sua agenda telefônica. Essa tecla assume também a função do atalho especificado no canto direito do visor.

5 Tecla de Confirmação

Essa tecla central serve para escolher ou confirmar uma ação. Pressionar esta tecla no modo stand by, abrirá o menu principal do seu celular.

6 Tecla de Navegação

Pressione para navegar rapidamente pelo menu e funções.

7 Teclado Alfanumérico

Utilize o teclado para digitar números ou escrever mensagens.

8 Botão Rádio FM


Desloque o botão para cima no sentido da palavra FM para ativar a função Rádio FM. Desloque para baixo no sentido oposto para desativar o Rádio.

9 Botão Bloqueio

Desloque o botão para cima no sentido do desenho para desbloquear o teclado. E desloque para baixo no sentido oposto para bloquear o teclado.

10 Tecla Aparelho Auditivo

Esta tecla ativa a função Aparelho Auditivo. Nesta função seu aparelho poderá amplificar o som emitido no microfone do aparelho celular. É necessário que o fone de ouvido esteja conectado para utilizar esta função.

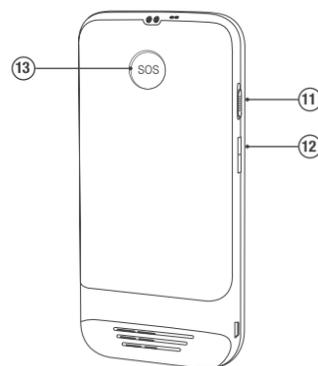

11 Botão Lanterna

Desloque o botão para cima no sentido do desenho para ligar a lanterna. Desloque para baixo no sentido oposto para desligar a lanterna.

12 Tecla Volume

Localizado na lateral esquerda do seu aparelho, tem como função aumentar e diminuir o volume do seu aparelho.

13 Botão SOS

Este botão serve como atalho rápido para chamar um número configurado para situações de emergência. Este botão vem desativado de fábrica afim de não ocasionar problemas efetuando chamadas desnecessárias. Para configurar, vá em **Menu > Configurações > Configurações do telefone > Config. do SOS e selecione ATIVADO**. Feito isso, digite o número que deseja configurar como atalho do botão SOS. Sempre que o botão SOS for pressionado, o número configurado será chamado emergencialmente.

2. Montando seu telefone

1. Desligue seu telefone, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada elétrica.
2. Acima do compartimento SIM 3, localiza-se o compartimento do cartão de memória micro SD. Desloque a tampa para cima para abri-lo, insira o cartão de memória micro SD, feche a tampa e empurre-a para baixo para trava-la.
3. Insira os chips nos compartimentos indicados por SIM 1, SIM 2 e SIM 3, com os contatos dourados virados para baixo.
4. Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a tampa traseira.

***os cartões SIM (chip) e Micro SD são vendidos separadamente.**

2.1 Ligando seu telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar – consultar tópico 1.3 para localização da tecla.


Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), se solicitado, e então selecione OK.

2.2 Desligando seu telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar/Desligar por alguns segundos até que a animação de encerramento apareça na tela.

2.3 Ícones na tela

Os ícones exibidos na tela podem variar dependendo da sua operadora de serviços ou aplicativos instalados em seu telefone.

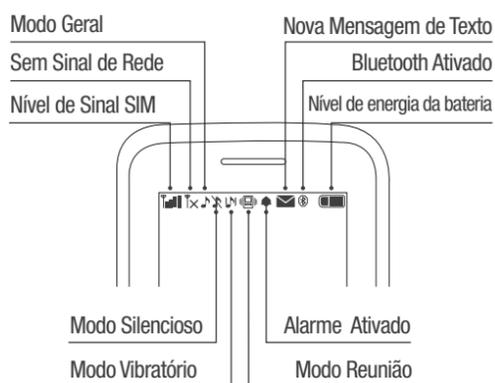

3. Conecte à Rede

3.1 Fazendo uma ligação

1. Digite o número que deseja ligar usando o teclado numérico ou então selecione um contato na agenda. Abra a agenda com a tecla atalho direito e selecione o contato que deseja ligar.
2. Escolha qual SIM card (chip) vai utilizar para fazer a ligação, pressionando a tecla de Chamada correspondente à operadora que deseja usar - consultar tópico 1.3 para localização das teclas de chamada.
3. Para encerrar a chamada pressione a tecla Liga/Desliga .

3.2 Mensagens SMS

Enviando uma mensagem

1. Acesse o menu pressionando a tecla atalho esquerda ou a tecla de confirmação (central).
 2. Selecione o aplicativo Mensagens e em seguida Escrever mensagem.
 3. Digite o texto de sua mensagem.
 4. Pressione a tecla de confirmação (central) ou então selecione **Opções>Enviar para**.
 5. Escolha entre Digitar número ou Adicionar da Lista Telefônica para inserir um destinatário para sua mensagem.
 6. Pressione a tecla de confirmação (central) ou selecione **Opções>Enviar**.
 7. Escolha entre enviar pelo SIM1, SIM2 ou SIM3.
- Recebendo uma mensagem**

1. Acesse o menu pressionando a tecla atalho esquerda ou a tecla de confirmação (central).
2. Selecione o aplicativo Mensagens e em seguida Caixa de entrada.
3. Selecione uma mensagem e pressione a tecla de confirmação (central) para visualizar.

4. Entretenimento

4.1 Vídeo Player

Selecione a opção Vídeo Player para visualizar os vídeos salvos no seu aparelho celular. Esta opção abrirá automaticamente a pasta de vídeos. Se não houver nenhum arquivo de vídeo nesta pasta, você poderá procurar por outras pastas para visualizar um arquivo de vídeo salvo em outro compartimento.

4.2 Áudio Player

Selecione a opção Áudio Player. A tela MP3 aparecerá. Pressionando "Lista", no canto inferior esquerdo, você consegue acessar a lista de músicas armazenadas na memória. Os arquivos de áudio precisam ser colocados na pasta My Music do armazenamento. Escolha uma delas para tocar.

NOTA: Use as teclas volume + ou - para aumentar ou diminuir o volume respectivamente.



Índice

4.5 Gravador

O celular suporta dois tipos de formatos de gravação: WAV e AMR. O formato AMR é baseado no algoritmo de compressão dinâmica. Sob as mesmas condições de espaço de armazenamento, o formato AMR suporta um tempo de gravação mais longo do que o formato WAV, porém com qualidade inferior.

4.7 Rádio FM

Essa função permite ouvir rádio FM. Pressione a tecla esquerda ou direita para buscar automaticamente por uma estação de rádio com sinal. Use as teclas cima / baixo para mudar de estação de rádio gradativamente. Para desativar e sair da função rádio, pressione a tecla de confirmação (tecla central). Você pode selecionar “opções” pressionando a tecla do atalho esquerdo para efetuar as outras operações.

NOTA: Use as teclas volume + ou - para aumentar ou diminuir o volume respectivamente.

5. Outras funções

Bluetooth (Menu>Organizador>Bluetooth)
O Bluetooth é uma rede pessoal sem fio, e permite a conexão e troca de informações e dados com outros dispositivos, como computadores, impressoras, celulares etc.

Ligar: Selecione essa opção para ativar ou desativar o Bluetooth.

Visibilidade: Através dessa opção você pode tornar seu dispositivo visível ou invisível para outros dispositivos. Desativando esta função, não desliga a capacidade Bluetooth do seu aparelho.

Meus dispositivos: Selecione essa opção para verificar os dispositivos que você estão pareados com seu celular e também para conectar a novos dispositivos.

Procurar dispositivo de áudio: Procura por fone de ouvido, rádio e outros dispositivos de áudio que suportem essa tecnologia. Apenas dispositivos de áudio serão encontrados nesta função.

Nome do dispositivo: Altera o nome do seu dispositivo Bluetooth com que os outros irão te encontrar na busca por dispositivos.
Avançado: Apresenta informações sobre o Bluetooth do aparelho como Caminho de áudio e Endereço do Bluetooth.

NOTA: Certifique-se de que o dispositivo que deseja sincronizar também possui a função Bluetooth ativada e que sua visibilidade está ativada

Hora e data (Menu>Configurações>Configurações do telefone>Data e hora)

Ajusta a data e hora atual, inclusive o fuso horário adotado. Entre na opção “Definir fuso horário” e escolha o fuso horário desejado, que no nosso caso é o de Brasília (GMT – 3.00); depois clique em “Definir hora/ data” para atualizar a hora usando o teclado numérico. Em “Definir formato” e escolha o estilo do relógio (12 ou 24 horas), depois escolha o estilo de data (ano/ mês/dia, dia/mês/ano, mês/dia/ano) e por fim,

escolha o separador de data.

NOTA: Se você remover a bateria do aparelho celular ou se a energia da bateria foi descarregada há muito tempo, você pode precisar reajustar a data e hora quando reinseri-la ou ligar o celular após a recarga.

Modo avião (Menu>Configurações>Config. do telefone>Modo avião)

Esta função desativa todas as funções que utilizam o sinal da operadora. Assim, você pode continuar com seu aparelho ligado utilizando outras funções como mp3, câmera, jogos, etc. Durante um voo, o corte do sinal é necessário para que a emissão de sinal do seu aparelho não interfira no funcionamento dos instrumentos de navegação da nave, evitando graves acidentes.

Configurações TTS (Menu>Configurações>Config. do telefone>Config. TTS)

Ativando esta função você trocará o toque do seu celular por uma identificação de chamada. No momento que receber uma ligação ao invés do toque convencional do telefone, você ouvirá os números do telefone que está te ligando (se a chamada for identificável). O aparelho irá falar os números, pausadamente, do telefone que está te ligando.

Aparelho Auditivo (Menu>Configurações>Config. do telefone>Aparelho Auditivo)

Conecte o fone de ouvido e ative esta função para transformar seu

celular em um aparelho auditivo, amplificando o som captado do microfone do seu fone de ouvido. Você pode ativar esta função mantendo pressionada a tecla Aparelho Auditivo

Botão SOS (Menu>Configurações>Config. do telefone>Config. do SOS)

Aqui você poderá ativar o botão SOS localizado na parte traseira do seu telefone e gravar um número de telefone de emergência. Quando você pressionar o botão SOS, o seu aparelho ligará automaticamente para o número gravado. Esta função pode ser muito útil em situações de emergência quando o usuário estiver com dificuldades de encontrar um contato na agenda para pedir socorro.

Informações de uso e segurança

Chamadas de emergência
Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Planeje sempre formas alternativas para contatar os serviços de emergências não dependendo apenas do aparelho celular.

Limpeza e Manutenção

Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire o carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico. Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.

Não use nem guarde o celular em lugares empoeirados, para que as partes ativas do telefone sejam danificadas. Não guarde o celular em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico. É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente. Apenas pessoas qualificadas podem instalar ou reparar este aparelho. Instalar ou reparar o celular por conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.

Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5 cm do corpo. Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu telefone. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o telefone.

Use o telefone nas seguintes circunstâncias:

- Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes, pois isto anulará a garantia do aparelho.
- Não exponha a bateria ao fogo, há risco de explosão.
- Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico urgentemente.
- Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
- Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente

e procure um médico se necessário.

- Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.

Carregador TCBA-22

- Não cause curto circuito no carregador; isso poderá, ir causar choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
- Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não toque o carregador, cabo ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.
- Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

Carregando a Bateria

Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador. Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.

Conecte o plugue Micro USB na entrada Micro USB do seu celular, que está localizada na lateral do celular. Mesmo que seu aparelho esteja desligado durante a recarga, a imagem da bateria sendo recarregada irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, a tela poderá ficar apagada por alguns minutos até que inicie o carregamento. Quando o símbolo de nível de carga de energia estiver todo cheio, ele irá parar de piscar indicando que a carga está completa. Se a recarga for feita enquanto seu aparelho estava desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada. Esse processo levará aproximadamente 2 horas. Durante a recarga, seu aparelho celular e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em muitos aparelhos eletrônicos. Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu aparelho celular.

Advertências

- Durante a recarga, coloque seu celular e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.
- Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, recarregue a bateria.
- O tempo de stand-by e tempo de conversa informado são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.
- Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida

adequadamente.

- Não remova a bateria durante a recarga.
- Não é recomendável deixar o telefone carregando por muito tempo após a carga total, devido a bateria voltar a ser consumida e recarregada, podendo impactar negativamente na vida útil de sua bateria.

Precauções Gerais

Use o telefone nas seguintes circunstâncias:

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (no carro, na piscina, na praia, etc.);
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Evite derrubar o aparelho, a bateria ou o carregador;
- Evite apertar o celular dentro de bolsos ou mochilas;
- Coloque o aparelho para carregar em locais arejados;
- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;
- Caso o aparelho caia na água não tente abrir ou ligar o aparelho. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) nos telefones 4003.8688 (apenas São Paulo) e 0800.77.22.367 (demais localidades) para obter melhores informações de como proceder na manutenção do aparelho.
- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Somente pessoas qualificadas podem instalar ou consertar equipamentos celulares. Instalar ou reparar o seu aparelho celular por conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras de garantia.

- Use o bom senso, utilizando seu aparelho celular SEMPRE de forma correta e apropriada.

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem machucar.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD. Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo. Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instru-

ções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos no produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria.
- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.
- Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.
- Este certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/_____

Resolução 506 - ANATEL
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

