



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário


LG-B220

MFL68464102 (1.1)

www.lge.com.br

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e da operadora. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.

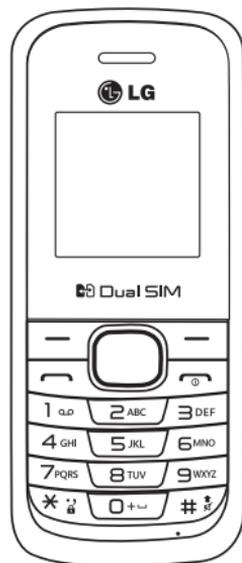

Índice

Cuidados Gerais	3	Modo 123.....	19
Coleta inteligente	9	Inserindo símbolos.....	19
Conhecendo seu telefone	10	Alterando o idioma.....	19
Visão Geral.....	10	Pastas de mensagens.....	20
Instalando os cartões SIM e a bateria ...12		Rádio FM	21
Instalando os cartões SIM.....	12	Buscando estações.....	21
Instalando a bateria.....	13	Ouvindo rádio.....	21
Carregando o telefone e ligando14		Organizador	22
Carregando o telefone.....	14	Usando a calculadora.....	22
Ligando e desligando o telefone.....	14	Definindo o alarme.....	22
Chamadas	15	Serviços SIM.....	22
Fazendo uma chamada.....	15	Usando a lanterna.....	22
Fazendo uma chamada a partir de		Calendário	23
contatos.....	15	Perfis	24
Atendendo e rejeitando uma chamada...15		Ajustes	25
Usando o viva-voz.....	16	Dual SIM.....	25
Visualizando o histórico de chamadas....16		Telefone.....	25
Histórico de chamadas.....	16	Ajuste de chamadas.....	25
Contatos	17	Configurações de chamadas SIM1/2....25	
Procurando um contato.....	17	Modo de economia.....	26
Adicionando um novo contato.....	17	Desvio inteligente de chamadas.....	26
Mensagens	18	Ajustes avançados.....	26
Enviando uma mensagem.....	18	Rede.....	27
Digitando texto.....	18	Segurança.....	27
Modo T9.....	18	Acessórios	28
Usando o modo T9.....	18	Termo de garantia limitada	29
Modo Abc.....	19	Especificações técnicas	31
		Endereços e telefones	32
		Rede autorizada de serviços	33
		Solução de problemas	34

Cuidados gerais

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados a reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiçionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria.

Cuidados gerais

- Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.
- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA:

O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo

Cuidados gerais

ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Caso ela não tenha sido usada por um longo período, recarregue-a para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

NOTA:

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente

Como descartar seu aparelho, bateria e acessório de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



ATENÇÃO!


Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Conhecendo seu telefone

Visão Geral

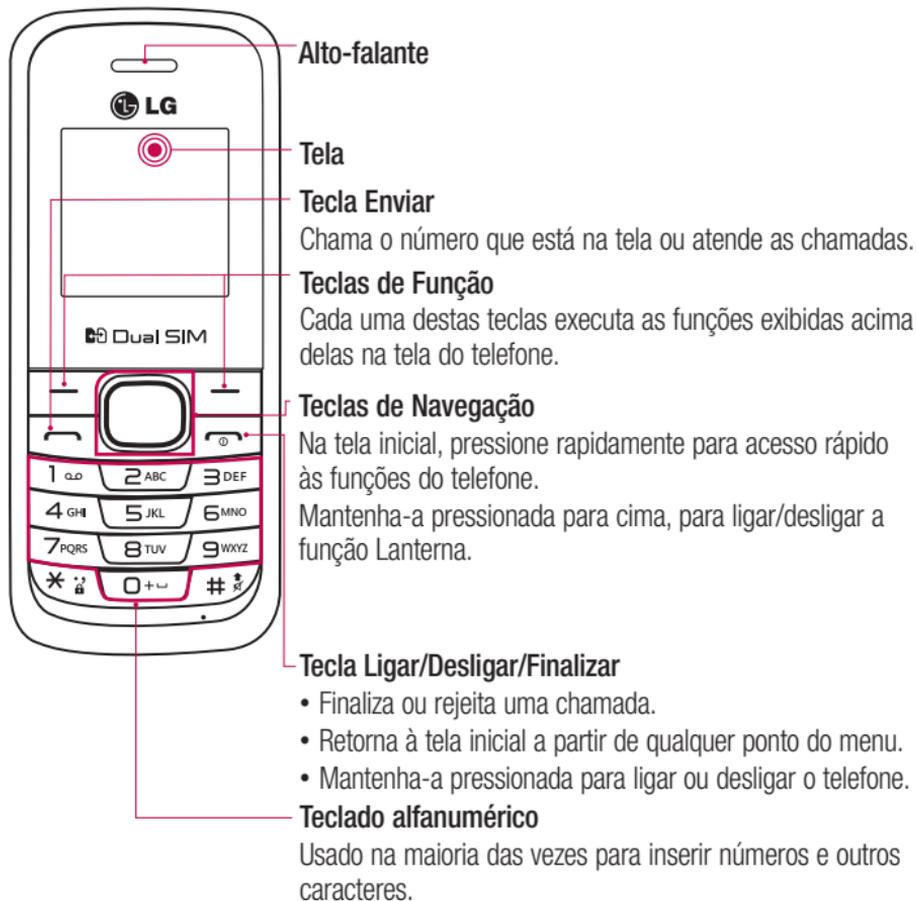

NOTA:

Apenas o teclado alfanumérico acende ao usar o telefone.

Instalando os cartões SIM e a bateria

Instalando os cartões SIM


Ao associar-se a uma operadora de telefonia móvel você recebe um cartão SIM com sua linha, informações sobre seu plano, senha e ainda serviços contratados.

Importante!


- Um cartão SIM pode ser danificado facilmente por arranhões ou dobras, portanto, tenha muito cuidado ao manuseá-lo, inseri-lo ou removê-lo do telefone. Mantenha os cartões SIM fora do alcance de crianças e bebês.

Ilustrações

1. Abra a tampa traseira.

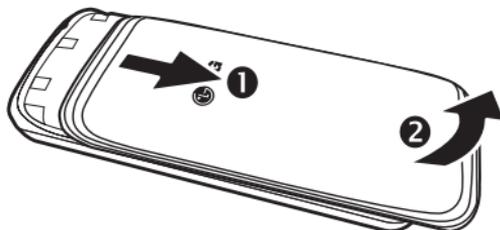


2. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

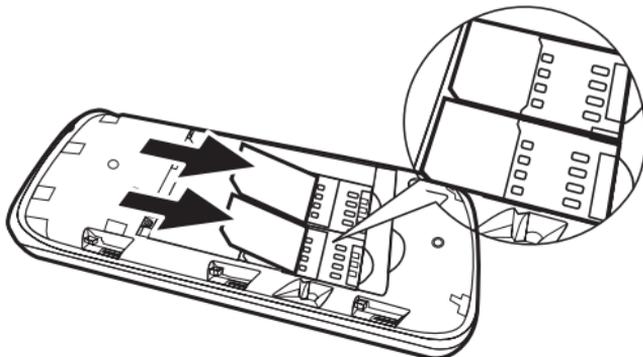


Instalando os cartões SIM e a bateria

Instalando a bateria

1. Insira a bateria de volta ao seu lugar.

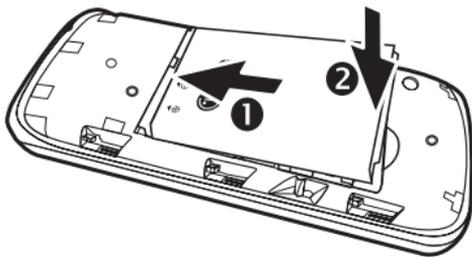


2. Feche a tampa traseira.

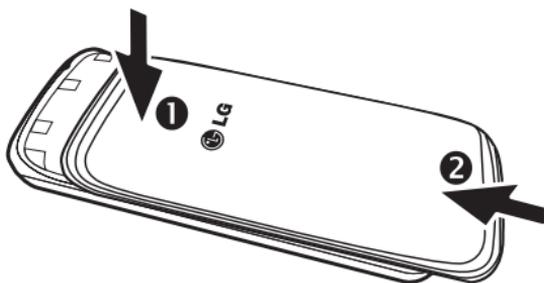

Carregando o telefone e Ligando

Carregando o telefone

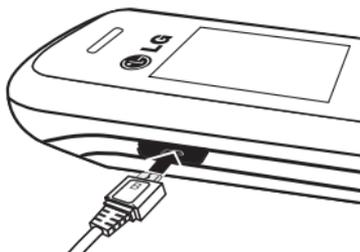

- Insira o plugue do carregador no telefone e conecte o carregador a uma tomada.
- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

AVISO

Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode causar problemas no carregamento da bateria além do surgimento de um alerta sobre o carregamento mais lento. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o sobreaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo, danos estes que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

Ligando e desligando o telefone

Para ligar ou desligar o telefone, mantenha a Tecla **Ligar/Desligar/Finalizar** pressionada por alguns segundos.

Chamadas

Fazendo uma chamada

1. Digite o número usando o teclado. Para apagar um dígito, pressione **Apagar**.
2. Pressione  para fazer a chamada.
3. Para finalizar a chamada, pressione .

DICA!

- Para inserir + ao fazer chamadas internacionais, mantenha pressionada a tecla **0**.
- Para controlar o volume durante uma chamada, use as **Teclas de navegação** para cima e para baixo.

Fazendo uma chamada a partir de contatos

1. Selecione **Contatos** a partir do **Menu**.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do nome do contato que você deseja chamar e percorra então a lista de Contatos.
3. Pressione  para iniciar a chamada.

DICA!

Use as **Teclas de navegação** para cima e para baixo para percorrer a lista de contatos.

Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando seu telefone tocar, pressione  para atender a chamada.

Enquanto seu telefone está tocando, selecione **Silencioso** para silenciar o toque.

Isso é muito útil caso você tenha esquecido de alterar o perfil para **Silencioso** durante uma reunião.

Pressione  ou selecione **Silencioso** e então **Rejeitar** para rejeitar a chamada que está sendo recebida.

Chamadas

DICA!

Você pode alterar as configurações de seu telefone para atender chamadas de diversas formas. Pressione **Menu > Ajustes > Ajuste de chamadas > Ajustes avançados > Modo de resposta >** e selecione **Qualquer tecla** ou **Atendim. autom. no modo fone de ouvido**.

Usando o viva-voz

Durante uma chamada, você pode ativar o viva-voz pressionando a **Tecla de função direita** (Viva-voz), e então usar seu telefone com as mãos livres.

Com o viva-voz ativado, pressione a **Tecla de função direita** (Desat.) para retornar ao modo telefone para concluir sua chamada.

Visualizando o histórico de chamadas

Pressione  para visualizar as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas ou pressione **Menu > Registros/Telefone**.

Histórico de chamadas

- **Todas as chamadas** – Exibe a lista com os três tipos de chamadas (Recebida/Realizadas/Perdidas) de acordo com a ordem cronológica.
- **Chamadas Perdidas** – Exibe as últimas 40 chamadas não atendidas.
- **Chamadas realizadas** – Exibe as últimas 40 chamadas efetuadas (completadas ou não).
- **Chamadas recebidas** – Exibe as últimas 40 chamadas recebidas.
- **Apagar os registros de chamadas** – Permite apagar as chamadas do histórico.
- **Duração de chamada** – Exibe a duração da última chamada, chamadas efetuadas e chamadas recebidas.

Contatos

Procurando um contato

1. Selecione **Contatos** a partir da tela inicial ou do **Menu**.
2. Usando o teclado, digite a primeira letra do nome do contato que você deseja chamar.
3. Pressione as **Teclas de navegação** para cima e para baixo para percorrer os contatos exibidos na tela.

Adicionando um novo contato

1. Selecione **Contatos** a partir da tela inicial ou do **Menu**.
2. Selecione **Adicionar novo contato** > **Selecionar** > e escolha um local para armazenar o contato.
3. Digite o Nome e Número, selecione **Opç.** e então, escolha **Salvar**.

Mensagens

Enviando uma mensagem

1. Pressione **Menu**, selecione **Mensagens** e escolha **Escrever mensagem**.
2. O editor para escrever uma nova mensagem surgirá na tela.
3. Digite o texto da mensagem usando um dos modos: T9, Abc ou 123. Pressione a tecla  para alternar entre os modos de digitação.
4. A partir de **Opç.** escolha **Enviar para**, e então, selecione **Inserir número** ou **Adicionar a partir dos contatos**.

Digitando texto

Você pode digitar as informações e textos usando o teclado do telefone. Os seguintes métodos de digitação estão disponíveis: Modo T9, Modo Abc e Modo 123. Para alternar entre os modos de digitação, pressione a tecla .

NOTA: Alguns campos permitem a digitação usando apenas um dos modos (ex.: campo para o número do telefone em contatos).

Modo T9

O ModoT9 utiliza um dicionário interno para reconhecer as palavras conforme você pressiona as teclas no telefone de acordo com a sequência de cada uma. Simplesmente pressione a tecla correspondente à letra que você deseja inserir e o dicionário irá reconhecer a palavra conforme a palavra é formada.

Usando o Modo T9

1. No Modo T9, digite a palavra usando as teclas de  à . Pressione uma tecla por letra.
 - Caso a palavra ainda esteja incorreta após você digitá-la completamente, pressione as **Teclas de navegação** para a direita e para a esquerda para ver outras opções

Mensagens

de palavras sugeridas pelo dicionário do telefone.

- Se a palavra desejada não é apresentada na listagem, adicione-a usando o Modo Abc.

2. Digite a palavra completa.

- Pressione **Apagar** caso queira corrigir algum caractere.

Modo Abc

Este modo permite digitar as letras separadamente. Pressione a tecla correspondente uma vez para digitar a primeira letra. Duas vezes para inserir a segunda letra, três vezes para a terceira e quatro vezes para a quarta letra.

Modo 123

Digite números usando o teclado do telefone. Pressione a tecla correspondente uma vez para inserir o número desejado. Você também pode inserir números nos modos de digitação de textos, basta manter a tecla correspondente pressionada.

Inserindo símbolos

Para inserir símbolos, pressione a tecla , então, selecione um símbolo.

Alterando o idioma

Há duas formas de alterar o idioma na tela de digitação. Você pode selecionar **Opç.** > **Idioma de escrita** e então definir o idioma desejado. Você também pode manter pressionada a tecla  no editor de mensagens.

Pastas de Mensagens

Pressione **Menu** e selecione **Mensagens**. Selecione então a pasta desejada:

Caixa de entrada - Você receberá um aviso quando uma nova mensagem for recebida. As mensagens recebidas são armazenadas na caixa de entrada.

Rascunhos - Caso você não tenha tempo para finalizar a mensagem que deseja enviar, você pode armazená-la nesta pasta para enviar posteriormente.

Caixa de saída - Esta é uma pasta temporária até que as mensagens sejam enviadas.

Mensagens enviadas - Após enviar a mensagem ela é salva na pasta Mensagens enviadas.

Mensagens de informação - Configure as mensagens de informação enviadas pela operadora.

Configurações de SMS - As configurações de mensagens são predefinidas de forma que você possa enviá-las imediatamente.

Rádio FM

Seu telefone possui um rádio FM integrado para que você possa ouvir suas estações favoritas enquanto se desloca pela cidade.

NOTA: Insira o fone de ouvido para ouvir o rádio e aprimorar a qualidade da recepção da estação.

Buscando estações

1. Pressione **Menu** e selecione **Rádio FM**.
2. Selecione **Opç.** e escolha **Busca automática**. Você também pode usar as **Teclas de navegação** para esquerda ou direita para ajustar a frequência.

Ouvindo Rádio

1. Pressione **Menu** e escolha **Rádio FM**.
2. Selecione a estação desejada.

DICA!

Você também pode ouvir rádio através do alto-falante do telefone.

Organizador

Usando a calculadora

É possível realizar as operações básicas usando a calculadora de seu telefone: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Definindo o alarme

Você pode programar até 5 alarmes para diferentes horários.

Serviços SIM

Você pode visualizar alguns dos serviços disponível pela sua operadora no SIM correspondente.

Usando a lanterna

Ative ou desative a lanterna do telefone mantendo pressionada a **Tecla de navegação** para cima na tela inicial.

Calendário

Ao acessar este menu, um calendário é exibido. Um cursor quadrado surgirá sobre a data atual. Você pode mover este cursor para outras datas usando as **Teclas de navegação**.

Perfis

Você pode configurar seu aparelho para que ele se comporte de formas diferentes em determinados locais ou ambientes.

- **Geral** – O toque de chamadas e tons do teclado são ajustados em modo normal.
- **Silencioso** – O modo Silencioso é ativado e o toque de chamadas é desativado.
- **Reunião** – A vibração é ativada e o toque de chamadas é desativado.
- **Alto** – O toque de chamadas e tons do teclado são ajustados no volume máximo.

Dual SIM

Você pode selecionar qual cartão SIM será usado, pressione na tela inicial **Menu** > **Ajustes** > **Dual SIM** > **Trocar Dual SIM**, e escolha entre **Manualmente** ou **Automaticamente**.

Telefone

Aproveite a liberdade de adaptar seu telefone ao seu estilo, pressionado na tela inicial **Menu** > **Ajustes** > **Telefone**.

- **Data e hora** - Ajusta as funções de data e hora.
- **Idioma** - Configura o idioma para exibição de textos na tela do telefone. Esta configuração também altera o modo de digitação de textos.
- **Idioma de escrita preferido** - Define o idioma desejado para digitação.
- **Serviço de SOS** - Com esta função ativada, você pode enviar uma mensagem de texto de emergência (SMS), mantendo a tecla 9 pressionada na tela inicial. A mensagem SOS será enviada para os números armazenados na lista de destinatários. Com o serviço ativado, as chamadas provenientes destes números serão atendidas automaticamente. Para sair do modo SOS, na tela de espera, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Finalizar** e selecione **Sim**.
- **Tela** - Permite efetuar ajustes para a tela do telefone.
- **Modo avião** - Você pode usar esta função para ativar o modo avião. Você não poderá efetuar chamadas ou enviar mensagens com o modo avião ativado.
- **Outras configurações** - Ajusta a luz de fundo da tela.

Ajuste de chamadas

Ajusta as configurações de chamada do seu telefone.

Configurações de chamadas SIM1/SIM2

Cham. em espera – Selecione **Ativar** ou **Desativar** a chamada em espera.

Ajustes

- **Desvio de chamadas** – Selecione os diversos métodos para desvio de chamadas.
- **Restrição de chamadas** – Escolha uma senha para bloqueio de chamadas para: **Chamadas realizadas** (Todas as chamadas, Chamadas internacionais e Cham. internacionais exceto local PLMN), **Chamadas recebidas** (Todas as chamadas e Em roaming), **Cancelar tudo** e **Alterar senha de restrição**.

Modo econômico

Todo contato é adicionado juntamente com o cartão SIM designado na agenda do aparelho. Ao efetuar uma chamada o aparelho verifica qual o cartão SIM deve ser usado para reduzir os custos de tarifação entre chamadas em uma mesma operadora. Para utilizar esta função, ative o recurso.

NOTA: O modo de economia não funciona durante uma chamada

Desvio inteligente de chamadas

O desvio inteligente ativa a chamada em espera e desvio de chamadas para ambos os cartões SIM. Quando você está em uma chamada usando o SIM1, as chamadas destinadas ao SIM2 são desviadas para o SIM em uso e vice-versa.

Ajustes avançados

Rediscagem automática – Selecione entre LIGADO ou DESLIGADO.

Lembrete de tempo de chamada – Selecione entre desligado, individual ou periódico.

Rejeitar por SMS – Selecione entre LIGADO ou DESLIGADO.

Modo de resposta – Você pode alterar as suas configurações de mensagens para que o aparelho atenda as chamadas recebidas de diversas formas.

Chamada falsa – Este é um recurso que você pode usar em situações difíceis onde o telefone simula uma chamada recebida. O telefone faz uma chamada para o seu próprio número de acordo com o ajuste feito por você no menu.

NOTA: A chamada falsa pode ser ativada ou desativada na tela inicial usando o atalho #*#.

Rede

Você pode selecionar o tipo de rede manualmente ou automaticamente.

Segurança

Fornece ajustes de segurança do telefone.

- **SIM1/SIM2** – Ativar/Desativar o código PIN do cartão SIM quando o telefone é ligado.
- **Segurança do telefone** – Permite alterar a senha e ainda bloquear ou desbloquear o telefone.
- **Rastreador antirroubo** – Quando o telefone é furtado, ele envia um SMS para os números configurados anteriormente pelo proprietário. Para ativar este recurso, insira as seguintes informações: **Definir antirroubo**, **Nome do remetente** e **Lista de números de envio**. O código de segurança padrão é “0000”. A mensagem enviada por esta função contém informações como: número da linha do proprietário e IMEI do telefone.
- **Bloqueio automático do teclado** – Bloqueia automaticamente o teclado na tela inicial.

Acessórios

Há diversos acessórios disponíveis para seu telefone. Você pode selecioná-los de acordo com suas necessidades de comunicação e uso.

Adaptador de viagem



Modelos compatíveis:

STA-U35BR

STA-U35BS

STA-U35BR2

Bateria



Modelo compatível:

LGIP-531A

Manual do usuário



NOTA:

- Use sempre acessórios originais LG.
- A não utilização de acessórios originais pode anular a garantia do aparelho.
- Os acessórios e sua disponibilidade podem variar de acordo com a região.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1)** 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2)** Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a.** 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b.** 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c.** 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com/br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1)** Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2)** Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

Termo de garantia limitada

- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

ATENÇÃO:

A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-B220

Nome Técnico: LG-B220

Terminal 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz

Dimensões: 108,9 x 45 x 14,1 mm

Peso: 66g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.”

NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO



Endereços e telefones

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefones

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com/br

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG
Life's Good

SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
* **0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
www.lge.com.br

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços, somente em casos de códigos exclusivos para serviços de sua operadora.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Chamada não efetuada	Erro na discagem.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Pré-pago atingiu limite de custo.	Contate sua operadora ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Finalizar pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Finalizar por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais da LG.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Sem som	Modo de vibração.	Verifique os ajustes no menu de som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.

