


ASCOM d41 DECT

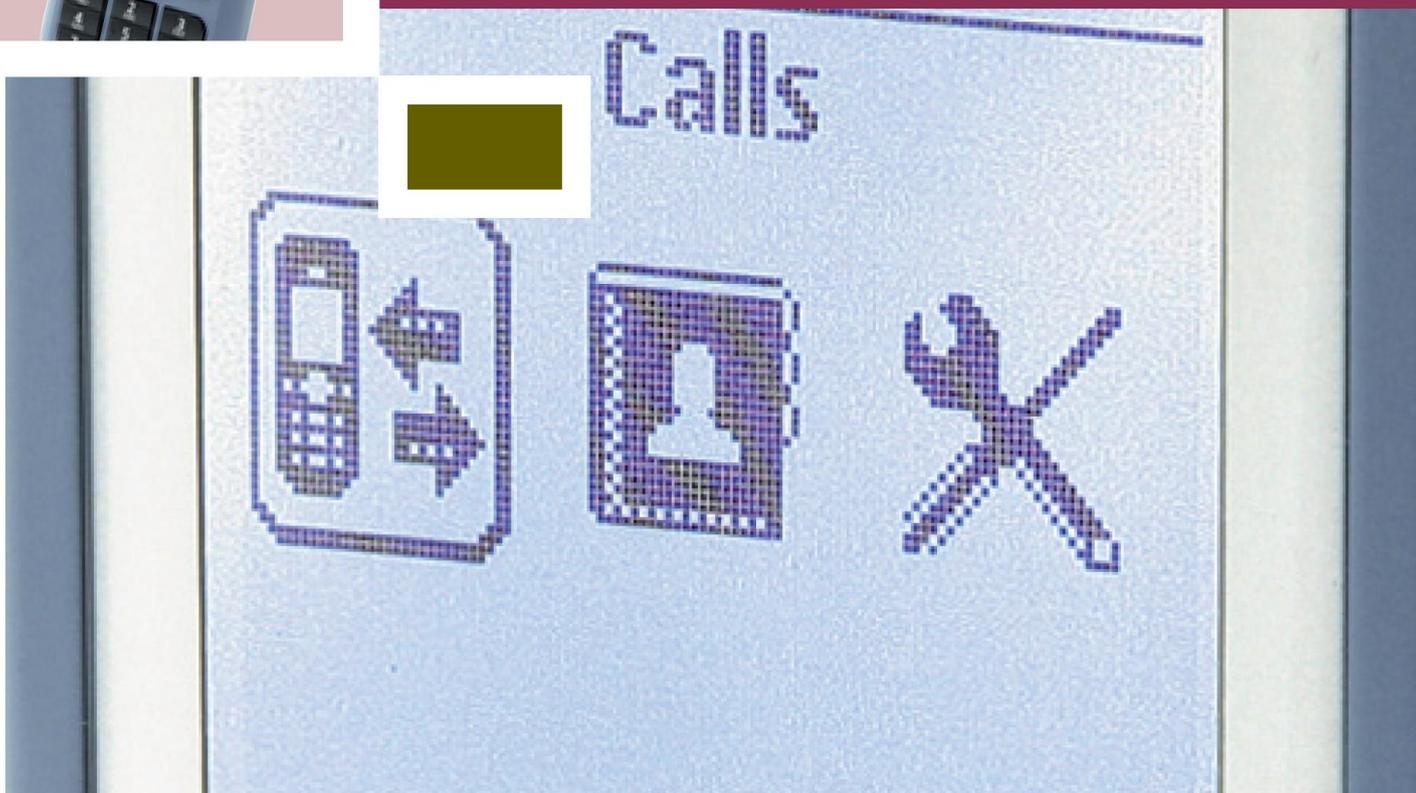

[Guia de referência rápida]



Apresentação do Produto

O Terminal Wireless d41 foi desenvolvido para utilização em ambiente de escritório. Possui alta qualidade de voz para telefonia. Para informações detalhadas, ver Manual de Utilização, Ascom d41, TD92582GB.

Funções	Básico	Avançado
Agenda telefônica local (250 contatos)	X	X
Agenda telefônica central *	-	X
Agenda telefônica empresarial (500 contatos)	-	X
Acesso a mensagem de voz*	X	X
Alerta vibratório	X	X
Conector de fone de ouvido	X	X
Microfone ligado e desligado durante a chamada	X	X
Viva voz	X	X
Mini-mensagem (12 caracteres) *	-	X
Gerenciamento centralizado*	-	X
Fácil substituição	X	X

*Depende do sistema

Nota: Seu terminal poderá ter mais funções além das descritas aqui, ver Manual de Utilização, Ascom d41

Funções Básicas

Ligar/Desligar o terminal

Pressionar a tecla Ligado/Desligado até aparecer a janela de diálogo “Ligar/Desligar?”, pressionar “Sim”/“Não”.

Fazer uma chamada

Poderá inserir os números das seguintes maneiras:

- No modo de espera, teclar o número e pressionar a tecla Ligar , ou a tecla especial, “Chamar”.
- Pressionar a tecla ligar e selecionar um número da Lista de Chamadas.
- Chamar um número da agenda telefônica local: Ir ao menu Contatos, selecionar “Ligar contato” e selecionar um nome da lista, pressionar “Chamar” ou a tecla Ligar .
- Chamar um número da agenda telefônica central*: Ira ao menu Contatos, selecionar a Agenda Telefônica Central > procurar por nome/número/último resultado e pressionar procurar. Pressionar a tecla Ligar , ou a tecla especial “Chamar”.

* Apenas avançado

Atender/Terminar uma chamada

Quando escutar o sinal de chamada: pressionar a tecla ligar para atender .

Para terminar a chamada, pressionar a tecla Ligar/Desligar .

Rejeitar uma chamada

Quando escutar o sinal de chamada pressionar a tecla Ligar/Desligar . A informação sobre a chamada será armazenada na Lista de Chamadas.

Ligar/Desligar a função de alta-voz

Durante uma chamada, pressionar a tecla especial à esquerda para ligar/ desligar a função de viva-voz.

Ligar/Desligar os sinais de áudio

No modo standby, pressionar a tecla de Mudo , ou pressionar o botão mudo, para alternar entre ligar/desligar os sinais áudio. O ícone “Sem Som”  indica que o terminal esta silenciado

Uma pressão curta na tecla mudo ou o pressionar o botão, mudo  antes de atender uma chamada, silencia o sinal do toque.

Bloquear/Desbloquear o teclado manualmente

Pressionar a tecla * para bloquear/desbloquear e em seguida a tecla “Bloquear/Sim”. O ícone  indica que o teclado está bloqueado.

Alterar o volume durante uma chamada

Usar a Tecla de Navegação para ajustar o volume .

Carregar a bateria

Poderá carregar as baterias num carregador individual ou bastidor múltiplo. O LED laranja indica que o telefone esta sendo carregado. O LED verde indica que o telefone esta totalmente carregado aparecendo o ícone .

O terminal é completamente operacional no seu carregador individual, perdendo apenas a função de alerta vibratório

Nota: Recarregar abaixo de 5°C irá prejudicar a bateria e limitado tempo de vida útil.

Remover a bateria

Recomendamos que o terminal seja desligado antes de remover a bateria.

Receber uma mensagem de texto*

A mensagem é apresentada de imediato na janela de diálogo.

*Apenas avançado

Verificar as mensagens de voz

Uma mensagem de voz nova é indicada por um som de alerta, o ícone de Mensagem de Voz , e uma mensagem na janela de diálogo.

Proceder da seguinte forma para verificar mensagem(s) de voz:

Pressionar “Chamar” na janela de diálogo, ou se estiver em modo de espera, pressionar a tecla numérica “1”.


Nota: No caso de aparecer a seguinte mensagem: “Número de mensagem de voz não definido”, é necessário configurar o número da mensagem de voz no botão de mensagem de voz. Contatar o seu administrador de sistemas.

Seguir as instruções indicadas na Mensagem de Voz.

Menu

Para obter descrições de todas as funções, ver o Manual de Utilização, Ascom d41.

Ícones do menu

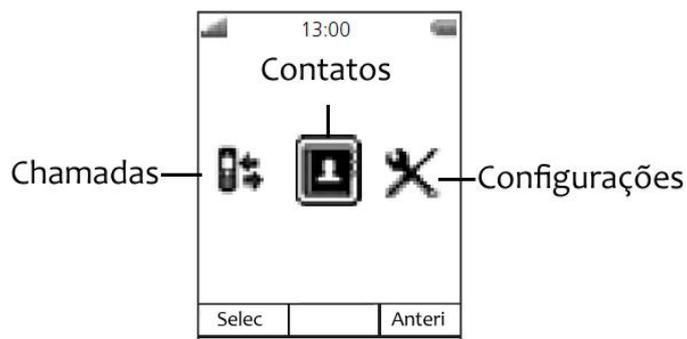

Navegar no menu

Utilizar a tecla de navegação para se mover na estrutura do menu.

Os menus são: “Chamadas”, “Contatos” e “Configurações”.

As três teclas por baixo do visor são utilizadas para fazer seleções no menu. A função de cada tecla é explicada no texto no campo da tecla no visor.

Utilizar a agenda telefônica local

Para procurar e chamar um nome: Ir para “Contatos” , selecionar “Chamar Contato” e pressionar “Selecionar”. Escrever a primeira letra do nome ou o nome completo (aparece no campo de procura ao escrever o texto) ou passar para a lista de contatos. Selecionar um nome e pressionar “Chamar”.

Para editar um contato: Selecionar “Editar Contato”, selecionar o nome e pressionar duas vezes em “Editar”. Fazer as alterações, pressionar “OK” e em seguida pressionar “Salvar”.

Para adicionar um contato, selecionar “Adicionar Contato”, selecionar “Novo” ou “Da Lista de Chamadas”. Pressionar “Adicionar”, escrever um nome e pressionar “OK”. Selecionar “Número”, escrever o número, pressionar “OK” e pressionar “Salvar”.

Para eliminar um contato: selecionar “Eliminar Contato”, selecionar o nome, pressionar “Eliminar” e em seguida pressionar “Sim”.

Utilizar a agenda Telefônica central

Ir a “Contatos” , e selecionar “Agenda Telefônica Central”. Selecionar “Procurar por nome”, “Procurar por número” ou “Último resultado”. Escrever a(s) primeira(s) letra(s) do nome próprio, e/ou a(s) primeira(s) letra(s) do apelido. Pressionar “Procurar”. É feita uma procura na Agenda Telefônica Central e apresentada uma lista de nomes correspondentes. Pode passar para a entrada seguinte por ordem alfabética, pressionando a tecla de navegação. Pressionar “Mais” para adicionar contacto, ou pressionar “Chamar”, ou ainda a tecla de ligar  para fazer a chamada.

Utilizar a agenda Telefônica da empresa

Para procurar e chamar um nome: Ir a “Contatos”, ir para “Chamar Contato” e pressionar “Selecionar”. Escrever a primeira letra do nome ou o nome completo (aparece no campo de Procura ao escrever o texto), ou passar para a lista de Contatos. Um contato da agenda Telefônica da empresa está marcada com o símbolo , o que implica que não pode ser editado. Selecionar um nome e pressionar “Chamar”.

Ligar/Desligar o bloqueio automático do teclado

Ir para “Configurações” , e ir para “Bloqueios”. Selecionar “Ligar/Desligar Bloqueio Automático de Teclado”, selecionar “Ligar/Desligar” e pressionar “Anterior”.

Um teclado que esteja bloqueado é indicado pelo ícone “Bloqueio de Teclado” .

Para desbloquear, pressionar a tecla * e de seguida a tecla “Sim”.

Instrução de segurança

Seguir as instruções expressas nestas Instruções de Utilização para uma operação segura e eficiente, assim como todas as precauções de segurança necessárias ao utilizar o Terminal. Seguir as instruções de operação e obedecer a todos os avisos e precauções de segurança no produto e no Manual de Utilização. Este produto deve ser usado apenas com as seguintes baterias:

Nº de Art.: 660177 Bateria

Carregadores só podem ser ligados com adaptadores fornecidos pelo fabricante.

Adaptadores de energia disponíveis (Designação dos Fabricantes) são:

- Nº Art. DC3: 130160 Unidade de Fornecimento de Energia AC/5V DC/0,65A - Europa
- Nº Art. DC3: 130166 Unidade de Fornecimento de Energia AC/5V DC/1A - EUA, Canadá, AUS, e Reino Unido
- Nº Art. DC4: 130161 Unidade de Fornecimento de Energia AC/5V DC/2A

Bateria

- Não imergir a bateria em água. Poderá causar curto circuito e danificar a bateria.
- Não expor a bateria a chamas. A bateria poderá explodir.
- Não permitir que contatos de metal da bateria entrem em contato com qualquer objeto de metal. Poderá causar um curto-circuito e danificar a bateria.
- Não deixar a bateria em locais onde esteja sujeita a temperaturas extremamente altas, como sejam no interior de um veículo num dia quente.
- Utilizar o Carregador individual ou a carregador múltiplo de parede para recarregar. Recarregar a bateria pelo menos uma hora a primeira vez que a utilizar.
- Para obter um melhor desempenho e prolongar o tempo de vida útil, recomendamos que a bateria seja recarregada entre +5 °C (+41 °F) a +40 °C (+104 °F). Recarregar em condições fora destes limites poderá prejudicar o desempenho da bateria e reduzir o tempo de vida útil.
- Não tentar desmontar a bateria.
- Recomendamos que o terminal seja desligado antes de remover a bateria.

Descartar a bateria

Baterias com defeito devem ser entregues num posto de coleta específico para resíduos químicos.

Declarações de Conformidade

Declaração de Conformidade Anatel

Este equipamento está em conformidade com as leis brasileiras e certificado pela Anatel através do certificado de homologação número: **1321-11-5075**

Declarações de Conformidade Regulamentar (apenas UE/EFTA)

Este equipamento pode ser utilizado em toda a região da UE e EFTA.

O equipamento está em conformidade com os requisitos básicos assim como normas relevantes da Diretiva R&TTE 1999/5/EC. A Declaração de Conformidade poderá ser consultada no link:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

O Terminal d62 está marcado com a etiqueta 

Declarações de Conformidade Regulamentar (apenas EUA e Canadá)

- FCC ID: BXZDH3
- IC: 3724B-DH3
- EUA: 9FVW4NANDH3

Declarações de Conformidade FCC

Este equipamento foi testado, estando em conformidade com os limites para equipamentos digitais da Classe B, de acordo com a secção 15 do Regulamento FCC. Estes limites foram criados para proporcionar uma proteção razoável numa instalação residencial contra interferência prejudicial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio caso não seja instalado e utilizado conforme as instruções, podendo causar interferência prejudicial a comunicações via rádio. No entanto, não há qualquer garantia que não ocorra interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento. Aconselhamos o usuário a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de circuito diferente do que o receptor ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para assistência.

Não pode ser assegurada privacidade de comunicações ao utilizar o terminal.

Exposição a Sinais de Frequência de Radio

Este equipamento está em conformidade segundo o FCC para os limites de exposição à radiação determinados para ambientes comuns. Este aparelho está em conformidade com o limite de 1,6 W/kg FCC SAR. O valor máximo SAR medido quando utilizado no ouvido é de 0,104 W/kg. O terminal foi testado para ser usado no cinto; o valor máximo SAR neste caso é de 0,029 W/kg. Este aparelho não deve ser colocado próximo ou operar em conjunto com outra antena ou transmissor.

Utilizar acessórios que não são aprovados pela Ascom poderá violar as instruções de exposição FCC RF e deve ser evitado.

Informação para o usuário

Este aparelho está em conformidade como item 15 do regulamento FCC. A sua operação está sujeita a duas condições:

(1) este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Modificações

Alterações ou modificações ao equipamento que não sejam expressamente aprovadas por quem é responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Requisitos EC para Canadá

Este aparelho digital Classe B está em conformidade com ICES-003 do Canadá.

Este aparelho da Classe B está em conformidade com a norma NMB-003 do Canadá.

Requisitos Ambientais

- Utilizar o Terminal Wireless apenas em temperaturas entre 0 °C a +40 °C.
- Evitar expor o terminal a luz solar direto ou outras fontes de calor.
- Não expor o terminal a chamas.
- Manter o terminal longe de calor e umidade excessivos.

• Evitar alterações súbitas de temperatura para evitar condensação no terminal.

Recomendamos que o Terminal seja colocado num saco plástico fechado até a temperatura ser ajustada, por exemplo, ao entrar ou sair de um edifício climatizado num dia quente/frio.

- Proteger o seu terminal de líquidos ou vapores agressivos.
- Se o terminal for exposto a água ou condensação, remover imediatamente a bateria e deixar secar completamente antes de voltar a colocar a bateria.
- Manter o terminal longe de campos eletromagnéticos fortes.
- Não colocar o terminal com uma temperatura baixa no carregador

Acessórios

Estão disponíveis os seguintes acessórios para o d41:



Capa de couro com clipe.



Carregador individual.



Clipe padrão.



Fone de ouvido com microfone.

Também disponível:

- Fone de ouvido com microfone no cabo
- Cordão de segurança
- Carregador múltiplo

