

Segurança

- Para proteger o seu telefone contra uso não autorizado, tome as seguintes medidas de segurança:
 - Ative os códigos PIN do cartão SIM.
 - Ative o código de bloqueio do aparelho.
 - Defina restrições de chamada.

Precauções de Segurança

Esta seção inclui algumas informações importantes sobre o funcionamento seguro e eficiente do celular. Por favor, leia estas informações antes de usá-lo.

Precauções Operacionais

- Por favor, use o seu celular adequadamente. Ao fazer ou receber uma chamada, segure o celular como se estivesse segurando um telefone com fio. Certifique-se que o telefone esteja a pelo menos dois centímetros e meio de distância do seu corpo durante a transmissão.
- Não toque na antena quando o telefone estiver em uso. Tocar na antena faz com que a qualidade das chamadas seja afetada e pode fazer com que o telefone funcione com um nível de energia maior do que o necessário.
- Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a oscilação de luzes, como ao assistir televisão ou jogar videogames. Caso tenha sentido tonturas ou desmaios, ou se possui histórico na família destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos eletrônicos em seu telefone.
- Mantenha o telefone fora do alcance das crianças. O celular pode causar lesão corporal se for usado como brinquedo.

- Desligue o seu telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou anti-estático para limpar o telefone. Não use um pano seco ou carregado eletrostaticamente. Não utilize produtos químicos ou abrasivos, pois estes podem danificar o telefone.
- Como o seu celular pode produzir campo eletromagnético, não o posicione próximo a itens magnéticos como discos de computador.
- O uso do telefone próximo a eletrodomésticos, tais como TV, telefone, rádio e computador pessoal pode causar interferência.
- Não exponha seu celular à luz direta do sol, nem o guarde em áreas quentes. Temperaturas altas podem diminuir a vida de aparelhos eletrônicos.
- Mantenha o seu telefone seco. Qualquer líquido pode danificá-lo.
- Não deixe cair, não bata nem maltrate o telefone. O manuseio descuidado pode quebrar as placas do circuito interno.
- Não conecte o telefone com qualquer acessório incompatível.
- Não tente desmontar o celular ou a bateria.
- Não guarde o telefone com artigos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o celular sem bateria.
- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferências eletromagnéticas enviadas por telefone, se estiverem inadequadamente protegidos. Por favor, use o telefone a pelo menos 20 cm ou mais longe da televisão, do rádio e outros equipamentos de escritório automatizado, de modo a evitar interferências eletromagnéticas.
- O uso do telefone pode interferir com dispositivos médicos, tais como auxiliares auditivos e marcapassos, ou outros dispositivos médicos de hospital. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de usar o telefone.
- Esteja ciente das limitações de utilização do telefone em locais como postos de gasolina ou fábricas de produtos químicos, onde existem gases explosivos ou produtos explosivos sendo processados, porque mesmo que o telefone esteja no estado ocioso, ele ainda transmite energia de rádio frequência (RF). Portanto, desligue o telefone, se for requisitado.

Segurança e Uso geral em Veículos

- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de ejeção de óleo não devem ser afetados por transmissão sem fio. Caso encontre algum dos problemas acima, por favor, entre em contato com o seu fornecedor de automóveis. Não ponha o telefone na área sobre o airbag ou na área de expansão do airbag. Airbags inflam com grande força. Se o telefone estiver posicionado na área de implantação do airbag e o airbag inflar, o telefone poderá ser impulsionado com muita força e causar ferimentos graves nos ocupantes do veículo.
- Por favor, desligue o seu celular quando estiver em um posto de reabastecimento, e o mesmo vale para locais onde o uso de rádio de duas vias é proibido.

Segurança em Aeronaves

- Por favor, desligue seu celular antes do avião decolar. Para proteger o sistema de comunicação do avião contra interferências, é proibido o uso de celular durante o voo. Os regulamentos de segurança exigem que você tenha permissão de um membro da tripulação para usar o celular enquanto o avião está no chão.
- Caso o celular tenha a função de ligar automaticamente, verifique a configuração do seu alarme para se certificar de que o telefone não será ativado automaticamente durante o voo.

Precauções para a utilização da bateria

- Mantenha a bateria em local fresco e ventilado longe da luz solar direta.
- A vida útil da bateria é normalmente limitada, e ele se torna ainda mais curta após ser carregadas por diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao carregá-la, é sinal que ela está gasta e é recomendado que ela seja substituída.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2.0 W/kg e o valor SAR mais elevado para este dispositivo, quando testado junto ao ouvido, foi de 1.2 W/kg *. Como os dispositivos móveis fornecem uma gama de funções, eles podem ser usados em outras posições, tais como no corpo, conforme descrito neste manual. Como o SAR é medido utilizando a maior potência de transmissão do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor que o indicado acima. Isto é devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que ele só use a mínima potência necessária para se comunicar com a rede. * Os testes são realizados em conformidade com a norma EN 62209-1.

Operação Junto ao Corpo

Importantes informações de segurança sobre exposição à radiação de radiofrequência (RF). Para assegurar o cumprimento das diretrizes de exposição à RF, o telefone deve ser utilizado com um mínimo de 15 mm de separação do corpo.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em sua exposição à RF excedendo os limites de orientação pertinentes.

Limites de Responsabilidade

ZTE não será responsável por qualquer perda de lucros ou prejuízos indiretos, especiais, consequentes ou incidentais decorrentes de ou em conexão com o uso deste produto, quer a ZTE tenha sido avisada ou não, se sabia ou se deveria saber sobre a possibilidade de tais indenizações. O usuário deve recorrer ao cartão de garantia incluso para total garantia e para informações sobre o serviço.

Função	Descrição
Função Esquerda	Executa a função indicada no canto inferior esquerdo da tela.
Função Direita	Executa a função indicada na parte inferior direita da tela.
Central	Pressione para confirmar as ações e seleções.
Navegação	Essas teclas (PARA CIMA, PARA BAIXO, ESQUERDA e DIREITA) permitem a navegação através das opções de menu e o acesso rápido a alguns menus de função.
Chamar	Pressione para discar um número de telefone ou atender uma chamada, ou para visualizar o histórico de chamadas.
Ligar/Desligar	Pressione para sair do modo de espera. Mantenha a tecla pressionada para ligar/desligar o telefone.
Alfanuméricos	Pressione para introduzir caracteres de 0-9 e letras do alfabeto de a-z.

Nota: Neste Manual do Usuário, "pressione uma tecla" significa pressionar a tecla e soltá-la, e "mantenha a tecla pressionada" significa pressioná-la por pelo menos dois segundos e depois soltá-la.

Bloqueio e desbloqueio do Teclado

No modo de espera, pressione a tecla de Função Esquerda e em seguida pressione a tecla * por dois segundos para bloquear o teclado. O método de desbloqueio é o mesmo.

Ao bloquear o teclado, você pode impedir operações não autorizadas. Você pode atender uma chamada com o funcionamento regular quando o teclado está bloqueado.

ZTE mobile GSM



ZTE R221
Aparelho Celular GSM Digital Dual Band

Precauções Enquanto Dirige

- Por favor, preste atenção à segurança de tráfego. Verifique as leis e os regulamentos sobre o uso de celular na área onde você dirige. Sempre os obedeça.
- Saia da estrada e estacione antes de fazer ou receber uma chamada, caso as condições exijam.

Precauções Quanto a Dispositivos Médicos e Facilidades

- Quando usar seu celular próximo de marcapassos, sempre mantenha o celular a mais de vinte centímetros de distância do marcapasso quando o celular estiver ligado. Não carregue o telefone no bolso próximo ao marca-passo. Use o ouvido oposto ao marcapasso para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone imediatamente, se necessário.
- Alguns telefones podem interferir em alguns aparelhos auditivos. No evento desta interferência, consulte o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.
- Caso você use qualquer outro dispositivo médico, por favor, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se ele está adequadamente protegido contra energia de RF.
- Nas facilidades com demanda especial, tais como em hospitais e unidades de assistência técnica, por favor, preste atenção às restrições sobre o uso de celular. Desligue seu telefone, caso seja requisitado.

Telefone Celular

- Por favor, use os acessórios originais ou os acessórios aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de acessórios não autorizados pode afetar o desempenho de seu telefone, danificando-o ou mesmo causando perigo ao seu corpo e violando regulamentos locais relacionados com terminais de telecomunicação.

- Não toque na antena durante uma chamada. Caso contrário, isto afetará a qualidade da chamada e a energia da bateria de resíduos. A antena danificada causará uma ligeira queimadura ao tocar sua pele.
- Mantenha o telefone fora do alcance das crianças. O telefone pode causar ferimentos se for usado como um brinquedo.
- Não ponha outras coisas no terminal, para evitar sobreposição de radiador.
- Mantenha a antena livre de obstruções e posicione a antena para cima. Isso garantirá uma melhor qualidade para a chamada.

Precauções quanto a Atmosferas Potencialmente Explosivas

- Desligue seu telefone antes de entrar em qualquer área com atmosfera potencialmente explosiva, tais como áreas de abastecimento de combustível ou de transferência de produtos químicos, ou em unidades de armazenagem.
- Não remova, instale ou carregue baterias nessas áreas. Faíscas em uma atmosfera potencialmente explosiva podem causar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo em morte.
- Para evitar possíveis interferências com operações de detonação, desligue o telefone quando estiver perto de detonadores elétricos, em uma área com explosivos, ou em áreas sinalizadas com "Desligue aparelhos eletrônicos". Obedeça a todas as sinalizações e instruções.

Precauções quanto a Aparelhos Eletrônicos

- Alguns aparelhos eletrônicos são sensíveis a interferências eletromagnéticas enviadas por celular, caso estejam protegidos inadequadamente, tais como o do sistema eletrônico de veículos. Por favor, consulte o fabricante do aparelho antes de utilizar o telefone, caso necessário.

- Descarte as baterias gastas em locais apropriados de acordo como as regulamentações específicas ao invés de dispensá-la em lixo residencial.
- Não lance as baterias gastas no fogo, pois isso pode causar incêndio ou explosão.
- Não pressione com força ao instalar a bateria, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Se a bateria esquentar, mudar de cor ou se deformar ao ser utilizada, carregada ou armazenada, pare de usá-la imediatamente e providencie substituição.
- Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir superaquecimento, queimadura ou erosão.
- Não deixe a bateria em local com luz solar direta, dentro de carro ou com temperatura muito elevada, pois isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o desempenho da bateria e diminuir sua vida útil.
- Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.

Nota: Se a bateria estiver danificada, evite tocar em seus materiais internos. Se sua pele entrar em contato com esses materiais, lave-a com água em abundância e procure assistência médica se necessário.


Exposição à RF

Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente de idade e estado de saúde.

Nota: As imagens e os ícones apresentados no manual são apenas desenhos esquemáticos para a demonstração de função. Se eles são incompatíveis com o seu aparelho, use o seu aparelho como o padrão. Caso a inconsistência do manual seja devido à função de atualização do aparelho, consulte as informações de acompanhamento público da ZTE CORPORATION.

Funções das Teclas

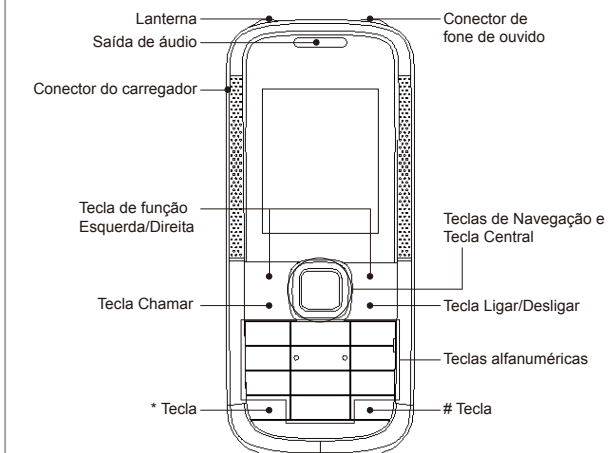

Ícones de Interface

	Potência do Sinal		Novo SMS, caixa de mensagens cheia ao piscar
	Teclado Bloqueado		Novo MMS
	GPRS		Mudo
	Indicação da Bateria		Geral
	Alarme configurado		Fone de Ouvido
	Externo		Reunião
	Chamadas perdidas		Desvio de chamada

Parâmetros Técnicos


Aparelho de Telefone	
Modelo	ZTE R221
Dimensões(L×W×H)	108.6 mm x 47.1mm x 14.6 mm
Peso	Aproximadamente 80 g (com bateria)
Bateria	
Tempo máx. em standby contínuo	máx. 280 horas (sujeito ao nível de sinal da rede)
Tempo máximo de fala contínua	máx. 540 minutos (sujeito ao nível de sinal da rede)
Para outros parâmetros sobre a bateria e o carregador, veja as informações das etiquetas.	

Bateria


A bateria de íon de lítio do celular pode ser usada imediatamente após a desembalagem.

Instalando a bateria

1. Puxe a tampa da bateria para baixo e retire-a.
2. Insira a bateria alinhando os contatos de metal com os contatos no encaixe da bateria.
3. Empurre a parte superior da bateria para baixo até que ela se encaixe.
4. Substitua a tampa do compartimento e feche-a suavemente até ouvir um clique.

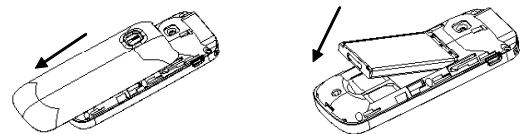

Remova a tampa da bateria Empurre a bateria para baixo

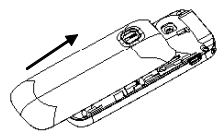

Reposicione a tampa da bateria


Removendo a bateria

1. Certifique-se de que seu celular está desligado.
2. Retire a tampa da bateria.
3. Puxe a bateria para cima e retire-a do celular.

- 11 -

Inserindo o Cartão de Memória

1. Você pode usar o Cartão de Memória para expandir o armazenamento do telefone. Você pode armazenar ou copiar arquivos como vídeos, fotos, músicas, e outros.
2. Não retire o cartão nem desligue o telefone durante a transmissão ou o armazenamento de dados, o que poderia causar perda de dados ou danificar o telefone ou o cartão.
3. Insira o cartão de Memória conforme segue:
4. Abra a tampa da bateria e retire a bateria.
5. Siga a seta ABRIR para empurrar o encaixe de metal e levá-lo.
6. Insira o cartão com os contatos de metal voltados para baixo até encaixar na posição certa.
7. Empure o encaixe de metal para baixo e siga a seta TRAVAR para travá-la.

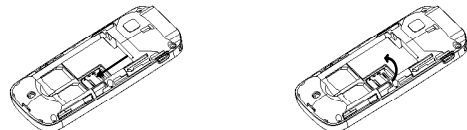

Empurre o encaixe de metal Levante o encaixe de metal



Insira o cartão de memória Ponha o encaixe de metal de volta no lugar

- 13 -

Escrevendo um texto

- Alterar o modo de texto: Pressione a **tecla #** para alterar o modo de texto (modos de entrada: ABC, abc, PT, pt, Pt, Smart pt, Numérico).
- Inserir Letras: No modo Pt/PT/pt/ABC/abc, pressione a tecla da letra correspondente até que a letra apareça.
- Inserir Palavras: No modo Smart pt, insira qualquer letra pressionando a tecla correspondente. Pressione cada tecla apenas uma vez para cada letra. A palavra muda após cada pressionamento de teclas. A introdução de texto baseia-se num dicionário incorporado. Quando você terminar de escrever a palavra e esta estiver correta, confirme-a pressionando a tecla 0 ou a tecla **Central**. Se a palavra estiver incorreta, pressione a tecla de função Esquerda / Direita para visualizar outras palavras correspondentes encontradas no dicionário.
- Inserir Dígitos: No modo numérico, pressione a tecla de dígitos uma vez para inserir um dígito. No modo Smart pt, pressione a tecla do dígito, e selecione o número pressionando as **teclas de Navegação**. Você não pode inserir 0 no modo Smart pt. No modo Pt/PT/pt/ABC/abc, aperte continuamente a tecla numérica até surgir o número.
- Inserir Símbolo: Pressione a **tecla*** para entrar no modo símbolo, selecione o símbolo exigido (símbolos comuns) pressionando as **teclas de Navegação** e em seguida pressione a **tecla de função Esquerda** ou a **tecla Central** para confirmá-la. No modo Smart pt, pressione a **tecla 1** e selecione o símbolo requerido (símbolos comuns) pressionando as **teclas de Navegação**. No modo Pt/PT/pt/ABC/abc, aperte continuamente a **tecla 1** até que o símbolo requerido (símbolos comuns) apareça.
- Inserir Espaço: Pressione a tecla 0 para inserir espaço. Esta tecla não funciona no modo numérico.
- Apagar Caractere: Pressione a **tecla de função Direita** para limpar um caractere. Mantenha a tecla de função Direita pressionada para eliminar todos os caracteres e limpar o visor.

- 15 -

- Para rejeitar uma chamada, pressione a tecla **Ligar/Desligar**. Certifique-se de que você está em uma área com cobertura suficiente para fazer chamadas. A potência do sinal da rede é indicada na Barra de Status na tela.

Como enviar mensagens

Você pode usar o seu celular para enviar e receber mensagens.

1. Vá até **Menu**→**Mensagens**→**SMS/MMS**→**Escrever mensagem**.
2. Escreva a sua mensagem. Para obter mais informações sobre o método de texto, consulte a seção 'Escrevendo um texto'. Ao escrever um SMS, pressione **Opções**→**Enviar para**, e edite o destinatário. Ao escrever um MMS, você pode editar os campos Para, Cc, Cco, Assunto e conteúdo. No campo do conteúdo, você pode selecionar **Opções** e selecionar para adicionar foto, áudio, anexo, slide e texto favorito.
3. Ao terminar de escrever uma mensagem de SMS, selecione **Opções** para enviar ou guardar a mensagem. Ao terminar de escrever uma mensagem de MMS, pressione **Concluído** e selecione para enviar ou salvar.

Como receber uma mensagem

Ao receber uma mensagem, o telefone irá alertá-lo com um toque, um alerta, ou um ícone de nova mensagem.

1. Pressione **Ler** para abrir a nova mensagem. Você também pode ir para a Caixa de Entrada para ler a mensagem.
2. Use as teclas **Para Cima/Para Baixo** para visualizar a mensagem.
3. Enquanto a mensagem está aberta, use **Opções** para responder, apagar ou encaminhar a mensagem. Você também pode chamar de volta o remetente ou salvar o número do remetente.

- 17 -

Como configurar os perfis do usuário

Vá até **Menu**→**Perfis do usuário**. Você pode selecionar **Opções**→**Ativar** para ativar um perfil, ou você pode selecionar **Opções**→**Personalizar** para editar um perfil.

Como visualizar o histórico de chamadas

Vá até **Menu**→**Chamadas**→**Histórico**. Você pode selecionar para visualizar o histórico de chamadas do SIM1 ou do SIM2.

Chamadas discadas, chamadas recebidas e chamadas perdidas são salvas no Histórico de Chamadas. Se os registros ficarem cheios, os primeiros registros salvos serão apagados antes.

Além disso, você pode visualizar os tempos de chamadas, os custos de chamadas, o contador de SMS e o contador de GPRS no histórico de Chamadas.

Como configurar as definições de chamada

Vá até **Menu**→**Chamadas**→**Config. chamadas**. Você pode selecionar para configurar as definições de chamada do SIM1 ou do SIM2.

Você pode definir a chamada em espera, o desvio de chamadas e a restrição de chamadas.

Em configurações Avançadas, você pode definir a lista de bloqueio de chamada, a Rediscagem automática, a exibição do tempo de chamada, alerta da duração de chamada e Encerrar automaticamente.

Como configurar o seu telefone

Você pode ajustar várias configurações do seu telefone. Vá até **Menu**→**Configurações**.

- Configurações dos cartões SIM: Selecione Ativar os dois cartões SIM, Apenas o cartão SIM1/ SIM2 ativo ou Modo de voo.

- 18 -

- Configurações do Telefone: Selecione o idioma, defina a data e a hora, programe para ligar/desligar, defina o método de texto preferencial, a exibição, o texto de saudação, a iluminação do teclado e da tela, etc.
- Definições de rede: Você pode selecionar para configurar as definições da rede SIM1 ou da rede SIM2. Configure seleção de rede automaticamente ou manualmente, e defina as redes preferidas.
- Definições de Segurança: Defina os recursos de segurança para proteger seu telefone contra uso não autorizado.
- Conectividade: Veja o gerenciamento de conectividade e defina os dados da conta.
- Restaurar as configurações de fábrica: Digite o código de bloqueio do telefone para restaurar as configurações de fábrica. Algumas informações pessoais podem ser perdidas se você usar esta função, por isso tenha cuidado.

Nota: Você pode ser requisitado a introduzir o código de bloqueio do telefone em algumas das interfaces de configuração de segurança. O código de bloqueio padrão é 1234. Vá até **Definições de Segurança**→**Alterar senha**→**Senha do telefone** para alterar o código de bloqueio do telefone

Como configurar o seu alarme

Vá até **Menu**→**Organizador**→**Alarme**. Você pode visualizar e editar as configurações de alarme. Você também pode ativar ou desativar os alarmes. Ao pressionar **Editar**, você pode definir os recursos correspondentes do alarme, de acordo com as instruções: tipo de repetição, hora, snooze, tipo de alerta, etc.

Gerenciador de Arquivos

Vá até **Menu**→**Arquivos**. Você pode verificar todas as pastas no telefone ou no cartão de memória, criar novas pastas ou renomear, apagar, classificar etc. Os arquivos que você baixar via WAP serão armazenados nestas pastas.

- 19 -

Nota: Ao selecionar **Opções**→**Formatar**, os dados serão perdidos, por isso, tenha cuidado com esta função.

Câmera

Vá até **Menu**→**Multimídia**→**Câmera**.

- Fotografar
Acesse o modo **Câmera** para tirar uma foto.
Aponte a câmera para o objeto e em seguida pressione a **tecla Central** para fotografar.
- Configure sua câmera
Acesse o modo **Câmera**. Pressione a **tecla de Função Esquerda** para configurar a sua câmera

Visualizar uma imagem

Vá até **Menu**→**Multimídia**→**Visualizador de imagens**.

As imagens que você deseja exibir no visualizador de imagens devem ser salvas na pasta ..Fotos no telefone ou no cartão de memória, e em **Opções**→**Salvar em**, o armazenamento deve ser definido para o telefone ou cartão de memória correspondente.

Você pode selecionar uma imagem e visualizá-la.

O visualizador de imagens suporta: jpeg, jpg, bmp, gif.

Como reproduzir música

Vá até **Menu**→**Multimídia**→**Leitor de áudio**.

O áudio que você deseja ouvir no Leitor de áudio deve estar na pasta ..Música no telefone ou no cartão de memória.

Você pode selecionar um áudio e reproduzi-lo.

- 20 -

Na **Lista**, você pode pressionar **Opções** e atualizar a lista ou fazer definições pessoais.
O leitor de áudio suporta: AMR-NB, WAV, MP3, iMelody, MIDI.

Como escutar a rádio FM

Vá até **Menu**→**Multimídia**→**Rádio FM**.

Em **Opções** é possível realizar a busca de canais de rádio, selecionar estações de rádio e salvá-los no seu aparelho. Note que a qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área em particular. Na interface de rádio FM, você pode pressionar **Para Cima/Para Baixo** para ajustar o volume, pressionar as teclas **Esquerda/Direita** para ajustar a frequência, e pressionar a tecla **Central** para pausar. Selecione **Opções** para entrar no submenu.

Como usar os Serviços

Vá até **Menu**→**Serviços**. Os serviços permitem que você visualize conteúdo da Internet. Em **Serviços**, você pode usar o STK (Kit de ferramentas do cartão SIM) e o WAP.

Em WAP, selecione **Página inicial** para entrar em sua página inicial.

Selecione **Favoritos** para ver a lista de páginas guardadas.

Selecione **Páginas recentes** para ver a lista de páginas que você visitou recentemente.


Selecione **Digitar endereço** para ir a uma página introduzindo o endereço diretamente.

Vá até **Caixa de entrada de serviço** para ver as mensagens de serviço.

Vá até **Configurações**→**Selecionar SIM** para selecionar um cartão SIM que você deseja utilizar para conectar o GPRS. Isto só está disponível para a opção Ativar os dois cartões SIM

Vá até **Configurações**→**Perfis** para selecionar um perfil ou adicionar um novo.

- 21 -

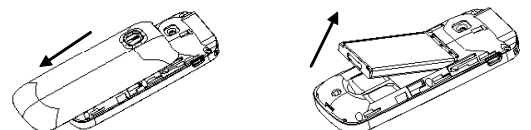


Remova a tampa da bateria Puxe a bateria para cima

Inserindo o cartão SIM

Insira o cartão SIM conforme segue:

1. Certifique-se de que o telefone está desligado e o carregador desconectado do telefone.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Remova a bateria caso já esteja instalada.
4. Segure o seu cartão SIM com o canto cortado orientado conforme exibido e em seguida deslize-o até o suporte de cartão com os contatos de metal voltados para baixo.
5. Reponha a bateria primeiro.
6. Reponha a tampa da bateria.

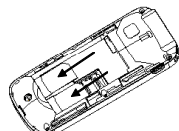


O Cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante) é um microchip que mantém suas informações pessoais, tais como nomes e números de telefone. O telefone não funciona sem ele. Se você já tem contatos no seu cartão SIM, eles podem ser transferidos na maioria dos casos.

- 12 -

Carregando a bateria

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Para o máximo desempenho da bateria, é recomendável que você use primeiro a bateria e em seguida carregue-a completamente. O desempenho de uma bateria nova só será alcançado após três ciclos completos de carga e descarga.

1. Conecte o carregador na interface USB do seu telefone móvel, como mostrado no diagrama.
2. Ligue a outra extremidade do carregador à tomada.
3. Quando você carregar a bateria, o indicador de carga da bateria aparece.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador.

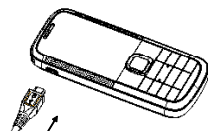

Ligando/Desligando o telefone

Verifique se o cartão SIM está inserido no celular e se a bateria está carregada.

Pressione a tecla **Ligar/Desligar** para ligar/desligar o telefone. O telefone irá procurar automaticamente pela rede.

Ligando/Desligando a lanterna

No modo de espera, mantenha a tecla * pressionada para ativar ou desativar a lanterna.

- 14 -

- Mover o Cursor para a Esquerda ou para a Direita: Insira o texto, pressione as teclas de navegação **para Esquerda/Direita** para mover o cursor para a esquerda ou direita.

Como adicionar pessoas à agenda

Existem alguns números que você pode querer chamar de novo várias vezes, por isso faz sentido adicionar esses números à sua Agenda. Você pode acessar estes números de forma rápida e fácil.

1. Vá até **Menu**→**Agenda**→**Adicionar contato**.
2. Selecione para salvar o número no cartão SIM1, cartão SIM2 ou no telefone.
3. Edite as informações e confirme selecionando **OK** e sem seguida **Sim**.
- Você também pode salvar um número logo após ter originado ou recebido um telefonema ou uma mensagem de texto de alguém que ainda não está na sua agenda.
- Para excluir um contato da sua Agenda, selecione primeiro o nome, e em seguida, selecione **Opções**→**Apagar**.

Como fazer e receber chamadas

A forma mais básica de realizar uma chamada é digitar o número no modo de espera e pressionar a tecla **Chamar**. Você também pode fazer uma chamada a partir da Agenda.

- Para ligar para alguém: Vá até **Menu**→**Agenda**. Use as teclas **Para Cima/Para Baixo** para encontrar o nome da pessoa que você deseja chamar. Você também pode digitar a primeira letra do nome da pessoa que deseja chamar para encontrar o nome certo, e pressionar a tecla **Chamar**.
- Para receber uma chamada, pressione a tecla **Chamar**.
- Para terminar uma chamada, pressione a tecla **Ligar/Desligar**.

- 16 -