

HARD LINE



HardCam
HIGH DEFINITION CAMERA



HardCam Black, traz qualidade de imagem em alta resolução, com sensor de movimento, que dá mais flexibilidade de montagem final das suas filmagens. Em um design ultra compacto e resistente que facilita o manuseio e o transporte.

Menor, mais leve, e com definição Full HD. A HardCam abre um novo mundo de infinitas opções de montagem e perspectivas originais, também é a câmera perfeita para passeios em família e férias .. É resistente e impermeável, e pequena o suficiente para guardar em qualquer bolsa ou bolso.



Wireless



Impermeável
até 30m



Focagem
Automática



Micro SD
até 32G



Viso LCD
2.0"



HardCam
HIGH DEFINITION CAMERA

FUNÇÕES BÁSICAS



-
- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Obturador Selecionar | 9 | Luz indicadora do status |
| 2 | Luz de status de carregamento | 10 | Tela |
| 3 | Liga-Desliga Função | 11 | Baixo Wi-Fi Botão |
| 4 | Lente | 12 | Alto Falante |
| 5 | Porta Micro HDMI | 13 | Cima Reprodução |
| 6 | Porta Micro USB | 14 | Bateria |
| 7 | Slot de Micro SD | 15 | Trava da porta da Bateria |
| 8 | Microfone | | |

ACESSÓRIOS



- | | | | |
|---|----------------------|----|------------------------|
| 1 | Caixa estanque | 7 | Braceletes |
| 2 | Clip para camera | 8 | Porta Reserva Estanque |
| 3 | Abraçadeiras | 9 | Cabo USB |
| 4 | 08 Tipos de Suporte | 10 | Carregador |
| 5 | Clip para Suporte | 11 | Pano para Lente |
| 6 | Suporte pra Capacete | 12 | Adesivos |

HardCam
HIGH DEFINITION CAMERA



VISÃO GERAL

LIGAR

Pressione o botão
Liga-Desliga

DESLIGAR

Mantenha Pressionado
o botão Liga-Desliga

Ligue a Camera, e em seguida aperte o botão Liga-Desliga | Função para alternar entre os modos de configuração da câmera. as telas irão aparecer do seguinte modo:



VÍDEO

Grava Vídeos
em Full HD



FOTO

Catpura fotos
simples



FOTO SEQUENCIA

Catpura fotos
sequenciais



TIME LAPSE

Catpura fotos
em um determinado
espaço de tempo



CONFIGURAÇÕES

Ajustas as configurações
da câmera, resoluções
etc...

CONFIGURAÇÕES

Pressione repetidamente botão **Liga-Desliga/Função** para ir até no menu de configurações. Use os Botões **Cima/Reprodução** e **Baixo/Wi-Fi** para alternar entre as várias opções. Quando encontrar a opção desejada, utilize o Botão **Obturador/Selecionar** para acessar a função.

FUNÇÕES

Resolução de vídeo: 1080p 30fps / 60fps 720p

Micro SD	32 GB	16 GB	8 GB	4 GB
1080p 30fps	240 mins	120 mins	60 mins	30 mins
720p 60fps	320 mins	160 mins	80 mins	40 mins

Looping Vídeo: Off / On

Data: Off / Data / Data e Hora

Exposição: + -2.0 / + -1,7 / + -1,3 / + -1,0 / + -0,7 / + -0,3 / 0

Foto Resolução: 12M / 8M / 5M / 2M

Foto Sequencial: 3 Fotos

Time Lapse: Off / 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Lapse contínua: Off / On

Poder de Freqüência: 50Hz / 60Hz / Auto

Idioma: Inglês / Chinês Simplificado/ Chinês/ França/ Espanhol/ Italiano/ Português/ Alemão/ Polonês/ Russo/ Japonês tradicional

Data e horário: MM/DD/AA, AA/MM/DD, DD/MM/AA

Indicador de Som: Shutter On / Off, Start Up 1/2/3 / nenhum, Beep On /Off, Volume 0/1/2/3

Upside Down: On / Off

Salvar Tela: Off / 1 min / 3 min / 5 mins

Economia de energia: Off / 1 min / 3Mins / 5min

Formato: Não / Sim

Reset: Não / Sim

VÍDEO



Para Gravar Vídeos, verifique que a camera esta no modo **Video**. Se o icone da camera não aparecer no visor de LCD, pressione o botão **Liga-Desliga/Função** repetidamente até o icone da camera aparecer no visor.

Para começar a gravar:

Aperte o botão **Obturador/Selecionar**, a camera irá emitir um Beep, e a luz de status ficara piscando durante a gravação.

Para parar de gravar:

Aperte o botão **Obturador/Selecionar**, a Luz de status da camera irá parar de piscar, e a câmera emitira um Beep indicando que a gravação parou.

A Câmera para de gravar automaticamente quando a bateria acabar. Seu vídeo sera salvo auomaticamente antes da câmera desligar.

FOTO



Para Capturar Fotos, verifique que a camera esta no modo **Foto**. Se o icone da Foto não aparecer no visor de LCD, pressione o botão **Liga-Desliga/Função** repetidamente até o icone da Foto aparecer no visor.

Para Capturar a Foto:

Aperte o botão **Obturador/Selecionar**, a camera irá emitir um som de obturador.

FOTO SEQUENCIA



Para Capturar Fotos Sequenciais, verifique que a camera esta no modo **Foto Sequencia**. Se o icone da Foto Sequencial não aparecer no visor de LCD, pressione o botão **Liga-Desliga/Função** repetidamente até o icone da Foto Sequencial aparecer no visor. No modo Foto sequencial, sua câmera tira 3 fotos em 1,5 segundos.

Para Capturar as Fotos:

Aperte o botão **Obturador/Selecionar**, a camera irá emitir um som de obturador.

TIME LAPSE




Para Capturar Fotos em Time Lapse, verifique que a camera esta no modo **Time Lapse**. Se o icone da Time Lapse não aparecer no visor de LCD, pressione o botão **Liga-Desliga/Função** repetidamente até o icone da Time Lapse aparecer no visor. No modo Time Lapse, sua camera caputura uma serie de fotos em, 2,3,5,10,20,30 ou 60 segundos, os intervalos são definidos pelo usuário.

Para capturar fotos em Time Lapse:

Aperte o botão **Obturador/Selecionar**, a camera irá iniciar a contagem de tempo, e também ira emitir um som de obturador à cada foto batida.

MENU RÁPIDO

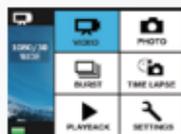

Para entrar no Menu Rápido

- 1 - Verifique se sua camera está em Camera Funções
- 2 - Aperte e Segure o Botão **Obturador/Selecionar** por três segundos
- 3 - Aperte Repetidamente o botão **Liga-Desliga/Função** para correr pelas funções do menu
- 4 - Para selecionar a função desejada, aperte o Botão **Obturador/Selecionar**
- 5 - Para sair, aperte e segure o botão **Obturador/Selecionar** por três segundos.

REPRODUÇÃO



Para entrar no menu de reprodução, verifique se a camera está no menu de Funções, e aperte o botão **Cima/Reprodução** para entrar no menu de reprodução, aperte repetidamente o botão **Liga-Desliga/Função** para escolher entre as opções Video e Fotos.

Pressione o Botão Obturador/Função para escolher a opção desejada, use os botões Cima/Baixo para percorrer entre as várias opções, e pressione o botão Obturador/Função para acessar a mídia desejada. Para voltar para o menu Reprodução, pressione o botão Liga-Desliga/Função, e para sair do modo reprodução pressione o botão Cima/Reprodução por dois segundos.

ARMAZENAMENTO

Está câmera é compatível com cartões Micro SD, com capacidade até 32GB. Recomendamos o uso de cartão micro SD Extreme, para o máximo aproveitamento do equipamento.

BATERIA

CARREGANDO A BATERIA

- 1 - Conecte a câmera a um computador ou ao seu carregador USB
- 2 - A Luz de Carregamento permanecerá ligada em quanto sua câmera carrega
- 3 - A luz de Carregamento apagará quando a bateria estiver completamente carregada

tempo de carga de 3 à 5 horas.



HardCam
HIGH DEFINITION CAMERA

ACESSE SUA CÂMERA DIRETO DO SEU SMARTPHONE

iSmart DV

O iSmart DV App permite controlar a câmera remotamente usando um smartphone ou tablet. As características incluem o controle total da câmera, visualização ao vivo, reprodução de fotos e compartilhamento do conteúdo.



iOS App Download



Android App Download

O iSmart DV App é compatível com Smartphones e Tablets Listados a-baixo.

Para Apple iOS:

- * iPhone 5, 5s, 6 & 6 Plus (iOS 8)
- * iPad Air & Mini (iOS 8)

Para Android

- *Android 4X Quad-core devices

Acesse a **Apple App Store** ou **Google play** e Baixe o Aplicativo iSmart DV para o seu smartphone ou tablet

Ligue a Câmera

Certifique-se que a camera está no modo funções

Pressione o botão **Baixo/Wi-Fi** para ligar a função Wi-Fi

ligue o Wi-Fi No seu smartphone ou tablet, conecte a rede chamada "sports Cam 9" seguido de uma serie de numeros

Entre com a senha **1234567890**



Abra o Aplicativo iSmart DV no seu smartphone ou Tablet

Pressione o botão **Baixo/Wi-Fi** por três segundos para desligar o Wi-Fi

MONTANDO SUA CÂMERA

Confira os diversos tipos de fixação e de clipagem de sua câmera



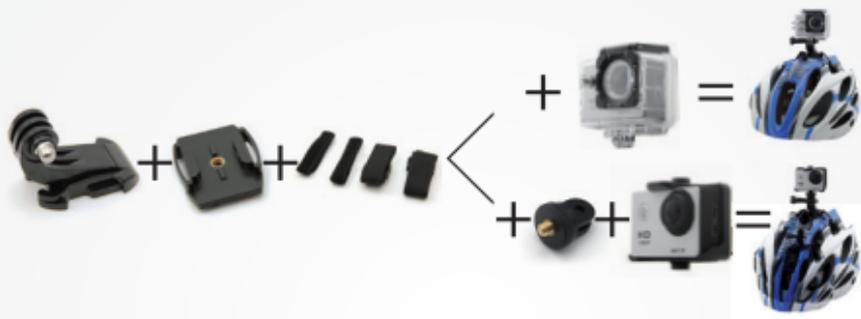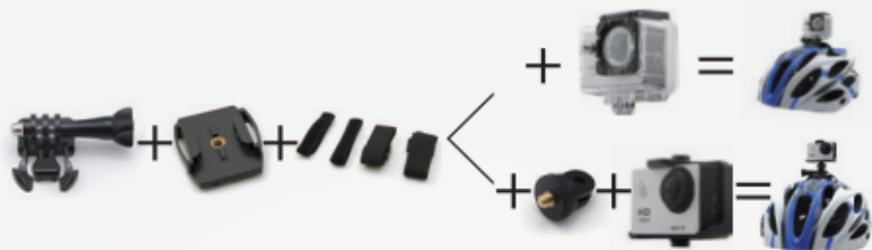



www.hardline.com.br

HardCam
HIGH DEFINITION CAMERA

A Compatibilidade varia por dispositivo. Reprodução de conteúdo, compartilhamento e acesso a cartão de memória da câmera pode não estar disponível em alguns dispositivos.