

GT-E2152L

Manual do usuário



SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte "Conhecendo seu telefone," "Montando e preparando seu telefone," e "Utilizando funções básicas."

Ícones de instrução

	Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais
	Seguido de: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione Mensagens → Nova mensagem (representa Mensagens , seguido de Nova mensagem)
	Colchetes: teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
	Sinal de menor e maior: teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo : < OK > (representa a tecla dinâmica OK)
	Consulte: páginas com informações relacionadas; por exemplo ver. 12 (significa "veja página 12")

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Índice

Conhecendo seu telefone	6
Desembale	6
Layout do telefone.....	7
Ícones.....	9
Montando e preparando seu telefone	10
Instalar o cartão SIM e a bateria.....	10
Carregar a bateria	11
Inserir um cartão de memória (opcional).....	12
Utilizando funções básicas.....	13
Ligar ou desligar seu telefone.....	13
Acessar menus	14
Utilizar a página inicial inteligente.....	15
Personalizar seu telefone	17
Gerenciar seus Chips	18
Funções básicas de chamada.....	19
Enviar e visualizar mensagens.....	21
Enviar e visualizar e-mails	22
Inserir texto.....	23
Adicionar e encontrar contatos	25
Utilizar as funções básicas da câmera	26
Ouvir música	27
Navegar pela web	29
Utilizando funções avançadas	31
Funções avançadas de chamada.....	31
Funções avançadas da agenda	35

Funções avançadas de mensagem.....	36
Utilizar funções avançadas de câmera.....	37
Utilizar funções avançadas de música	41
Utilizando ferramentas e aplicações	44
Utilizar a função Bluetooth.....	44
Ativar e enviar uma mensagem SOS	46
Efetuar chamadas falsas	47
Gravar e reproduzir notas de voz	47
Editar imagens	48
Carregar fotos e vídeos para a web	49
Utilizar jogos Java e aplicativos.....	49
Criar um relógio mundial.....	49
Configurar e usar alarmes	50
Usar a calculadora	51
Conversor de medidas.....	51
Definir uma contagem regressiva.....	51
Utilizar o cronômetro.....	52
Criar novas tarefas.....	52
Criar uma nota de texto	53
Gerenciar seu calendário.....	53
Acionar a lanterna.....	54
Efetuar cópias de segurança de seus dados	54
Solução de problemas	56
Informações de uso e segurança.....	62

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale


Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB553446BU / AB553446BN
- Carregador de bateria modelo ETA3S30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS497D0ME
- Manual do usuário



- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

Layout do telefone

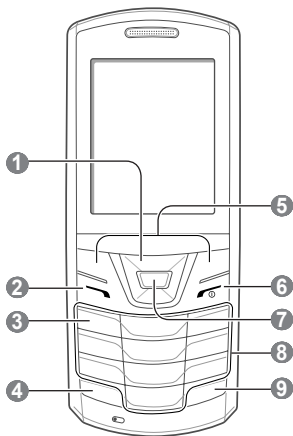

1

Tecla de navegação

No modo de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário; No modo de Menu, percorre as opções de menu *Dependendo do seu provedor de serviços, os menus pré-definidos podem variar.*

2

Tecla de discagem

Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos; Envia uma mensagem SOS

► "Ativar e enviar uma mensagem SOS"

3

Tecla de correio de voz

No modo de Espera, acessa mensagens de voz (mantenha pressionada).

4

Tecla de Bloqueio

No modo de Espera, bloqueia ou desbloqueia o teclado (mantenha pressionada)

5

Teclas dinâmicas

Executa as ações indicadas na parte inferior do visor

6

Tecla ligar/desligar

Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera

7

Tecla de Confirmação

No modo de Espera, acessa o modo de Menu; Inicia o navegador(mantenha pressionada); No modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma entrada.

Dependendo do seu provedor de serviços ou da região, a tecla pode ter diferentes funções

8

Teclas alfanuméricas

9

Tecla Perfil Silencioso

No modo de Espera, ativa ou desativa o modo silencioso(mantenha pressionada)

Ícones



Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela

Ícones	Definição
	Intensidade do sinal
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Roaming (fora de área)
	Conectando a uma página da web segura
	Rádio FM ligado
	Bluetooth ativado
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria

Montando e preparando seu telefone


Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.




2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

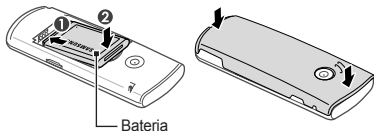

Carregar a bateria

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

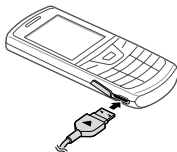

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Ao terminar de carregar, desconecte o carregador.



Não remova a bateria do telefone antes de desconectar o carregador primeiro. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 2 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).



- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.



Entrada do cartão de memória

3. Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.
4. Insira a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <OK> (se necessário).
3. Pressione **OK** para registrar novo cartão SIM.
4. Pressione <Próximo>.
5. Atribua um nome e um ícone de sinal para o chip seguindo as instruções na tela.
6. Pressione <Próximo>.
7. Pressione a tecla de Confirmação.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.



Você talvez precise pressionar a tecla de confirmação para acessar o modo de menu, dependendo do seu país ou provedor de serviços. Ao utilizar a Página inicial inteligente, você não conseguirá utilizar a tecla de confirmação para acessar o modo de Menu.

2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selecionar**> ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar um nível de menu. Pressione [> para retornar para o modo de Espera.



- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Utilizar a página inicial inteligente

A página inicial inteligente permite que você acesse suas aplicações favoritas, contatos e os próximos eventos ou tarefas . Você pode personalizar a página inicial inteligente para ajustar suas preferências e necessidades.



Ao utilizar a Página inicial inteligente, as teclas de navegação não operam como atalho.

Para personalizar a página inicial inteligente

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Página inicial inteligente**.
2. Percorra para esquerda ou direita para **Tela de Espera inteligente**.
3. Pressione <**Editar**>.
4. Selecione os itens da tela na página inicial inteligente.
5. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.
6. Pressione a tecla de Confirmação.



Você pode mudar a tela de espera para outro estilo.

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Página inicial inteligente** e percorra para esquerda ou direita para o estilo desejado.

Para acessar os itens da página inicial inteligente

Pressione a tecla de Navegação para percorrer os itens na página inicial inteligente e pressione a tecla de confirmação para selecionar o item. Os seguintes itens estão disponíveis:



Os itens disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços.

- **Barra de ferramentas de atalhos:** acessa suas aplicações favoritas. Personalize a barra de ferramentas de atalhos como desejar.
- **Meus amigos:** acessa contatos que estão salvos na lista de favoritos.
- **PIMs ticker:** acessa os próximos eventos e tarefas.
- **Relógio duplo:** exibe a hora local e o horário mundial .
- **Calendário mensal:** exibe o calendário mensal.
- **Relógio simples:** exibe o dia e hora atual.
- **Facebook/Twitter:** acessa os feeds recentemente atualizados.

Para personalizar a barra de ferramentas de atalho.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Página inicial inteligente**.
2. Pressione <**Editar**>.
3. Vá até **Barra de ferramentas de atalhos** e pressione <**Opções**> → **Editar atalhos**.
4. Selecione um menu para trocar ou um espaço vazio.
5. Pressione <**Editar**>.
6. Selecione os menus desejados.
Pressione as teclas de navegação para selecionar submenus (se necessário).
7. Pressione <**Salvar**>.

Personalizar seu telefone

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.

2. Selecione o perfil desejado

Para editar um perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações**
→ **Perfis**.
2. Percorra para um perfil e pressione <**Editar**>.
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Configurações**
→ **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Gerenciar seus Chips

Seu telefone suporta o uso de 2 cartões SIM, permitindo o uso de duas assinaturas.



Uma vez que seu telefone possui um único módulo de rádio-frequência (RF) compartilhado entre os dois cartões SIM, ao fazer uma ligação utilizando a assinatura de um cartão SIM, seu telefone não receberá uma ligação recebida através de outro cartão SIM.

Para ajustar o tempo das trocas automáticas de chip

1. No modo de Espera, mantenha pressionado[47].
2. Selecione **Mudança automática de Chip**.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar a função de troca automática.
4. Ajuste o tempo inicial e final da troca de assinatura.
5. Selecione **Salvar**.

Alterar o nome e o ícone dos chips

1. No modo de Espera, mantenha pressionado[47].
2. Selecione **Registrar cartão**.
3. Selecione um chip.
4. Selecione **Nome do cartão** e mude o nome do chip.
5. Selecione **Ícone** e mude o ícone do chip.

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2. Pressione [- 3. Para encerrar a chamada, pressione [

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [- 2. Para encerrar a chamada, pressione [

Para ajustar o volume durante uma chamada.

Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione a tecla de Confirmação para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione a tecla de Confirmação novamente.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido no conector do telefone, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Insira um número de destino e pressione [Para baixo].
3. Insira o texto da mensagem. ► p. 23
Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 5.
Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 4.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Enviar e visualizar e-mails

Para enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Novo e-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail e pressione [Para baixo].
3. Insira um assunto e pressione [Para baixo].
4. Insira o texto da mensagem.
5. Pressione <**Opções**> → **Anexar itens** e adicione um item.
6. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Pressione <**Baixar**>.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.

4. Ao selecionar um cabeçalho, pressione **<Opções>** → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Inserir texto

Você pode inserir o texto pressionando as teclas no teclado.



Os modos de entrada de texto disponíveis podem variar, dependendo de seu país.

Alterar o modo de inserção de texto

- Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC.
- Pressione a tecla [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Pressione a tecla [*] para mudar para o modo de Símbolos.
- Mantenha pressionada [*] para selecionar um modo de inserção, acessar sua lista de palavras ou mudar o idioma de entrada

Modo T9

1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira.

2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione **[0]** para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione a tecla de navegação **[Para cima]** ou **[Para baixo]** para selecionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o carácter desejado apareça no visor.

Modo numérico

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.

Modo de símbolos

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um símbolo.

Para usar outras funções de inserção de texto

- Para mover o cursor, pressione a tecla de navegação.
- Para apagar caracteres um por um, pressione **<Limpar>**. Para apagar de uma única vez, mantenha pressionada **<Limpar>**.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione **[0]**.
- Para inserir pontuação, pressione **[1]**.

Adicionar e encontrar contatos



A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Contatos** → **<Opções>** → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → uma posição de memória.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione **<Opções>**.
2. Selecione **Adicionar aos Contatos** → uma posição de memória (se necessário).
3. Selecione **Novo contato**.
4. Selecione um tipo de número (se necessário).
5. Insira as informações do contato.
6. Pressione **<Salvar>** para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Utilizar as funções básicas da câmera

Capturar fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione a tecla de Confirmação para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione <**Álbum**> para visualizar as fotos.

Para visualizar fotos.

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione [1] para mudar para o modo de Gravação.
3. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.

4. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
5. Pressione a tecla de Confirmação ou <Parar> para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar os vídeos, selecione <Álbum> para visualizar.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

Ouvir a Rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
3. Pressione <Sim> para iniciar sintonização automática.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.



A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Liga ou desliga o rádio FM
Navegação	• Esquerda/Direita: Seleciona uma estação de rádio disponível • Para cima/Para baixo: Ajusta o volume



- Ouvir o rádio sem o fone de ouvido pode reduzir a carga da bateria mais rapidamente.
- Quando o sinal atual estiver fraco, conecte um fone de ouvido.

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 29
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio ► p. 41
- Receba via Bluetooth. ► p. 45
- Copie para um cartão de memória. ► p. 41

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música**.

2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Pausa ou retoma a reprodução
Navegação	• Esquerda: Volta um arquivo (pressione por 3 segundos); retrocede o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • [Direita]: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada) • Para cima/Para baixo: Ajusta o volume

Navegar pela web



Os menus da internet podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **<Sim>** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Percorre a página para cima ou para baixo
Confirmar	Seleciona um item
<Voltar>	Volta à página anterior
<Opções>	Acessa a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Pressione <Opções> → **Favoritos**.
3. Pressione <Opções> → **Adicionar favorito**.
4. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e pressione a tecla de Confirmação.

Para baixar arquivos da web

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
2. Percorra para esquerda ou direita para selecionar o cartão SIM (se necessário).
3. Selecione um menu, de acordo com o tipo de arquivo, para baixar.
4. Pesquise por um toque de chamada ou foto para baixar no telefone.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <**Abrir**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recuper.**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que queira discar e pressione [↵].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [↵] para atender a segunda chamada.

A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.

2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.



Durante uma ligação utilizando a assinatura de um cartão SIM, seu celular não receberá uma ligação de outro cartão SIM.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que queira adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.
A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [0] pressionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [↵] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** .
2. Vá até o número desejado e pressione [] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione []. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado** (se necessário).
3. Percorra para baixo e pressione <**Alterar**> para adicionar números à **Lista de rejeição**.
4. Pressione <**Criar**> ou <**Opções**> → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar.
6. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
7. Pressione <**Salvar**>.
8. Para adicionar mais números, repita os passos 4-7 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Cartão de visita**.
3. Insira seus dados pessoais e pressione a tecla de Confirmação.

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** .
2. Percorra para direita até **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Selecione uma posição de memória (se necessário).
5. Insira o nome do grupo e pressione a tecla de Confirmação.
6. Para definir um toque de chamada para o grupo, pressione <**Opções**> → **Toque de grupo** → a tecla de confirmação.
7. Selecione um categoria → um toque.
8. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Funções avançadas de mensagem

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Pressione <Opções> → **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Insira seu texto e pressione a tecla de Confirmação para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. No campo de texto, pressione <Opções> → **Adicionar texto** → **Modelo** → um modelo.

Para utilizar o Bluetooth messenger

1. No modo de Menu, selecione **Comunicações** → **Bluetooth messenger**.
2. Pressione a tecla de Confirmação.
3. Pressione <Sim> para ativar o Bluetooth (se necessário).
4. Selecione um dispositivo.

5. Insira o texto da mensagem e pressione a tecla de Confirmação.
6. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, e pressione <Sim> para enviar a mensagem.

Utilizar funções avançadas de câmera

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione <Opções> → **Modo de disparo** → **Contínuo**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Mantenha pressionada a tecla de Confirmação para tirar uma série de fotos.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione <Opções> → **Modo de disparo** → **Mosaico**.
3. Selecione um tipo de imagem e pressione a tecla de Confirmação.

4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação para tirar fotos por segmento.

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione **<Opções>** → **Modo de disparo** → **Moldura**.
3. Selecione uma moldura e pressione a tecla de Confirmação.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla Confirmação para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione **<Opções>** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.

Opção	Função
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.

Antes de gravar um vídeo, selecione <Opções> para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Modo de gravação	Altera o modo de gravação
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione <Opções> → **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos
Modo noturno	Defina se deseja usar o modo de disparo noturno
Visor	Altera a tela de pré-visualização
Rever	Configura a câmera para exibir a foto capturada

Opção	Função
Som do obturador	Configura a câmera para emitir um som ao capturar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Info de atalho	Exibe as informações de atalho

Antes de gravar um vídeo, selecione <Opções> → **Configurações** para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Qualidade	Ajusta a qualidade de seus vídeos
Visor	Altera a tela de pré-visualização
Som de gravação	Configura a câmera para emitir um som ao gravar um vídeo.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Info de Atalhos	Exibe as informações de atalho

Utilizar funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung PC Studio

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexão USB** → **Samsung PC Studio** ou **Armazenamento**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung PC Studio e copie os arquivos do computador para o telefone.
Consulte ajuda do Samsung PC Studio para maiores informações.



Para transferir dados de um computador para seu telefone, você precisa do Windows XP Service Pack 2.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexão USB** → **Armazenamento** .

3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione a tecla de Confirmação.
4. Selecione a nova lista de reprodução.
5. Pressione <**Adicionar**> → **Faixas**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <**Adicionar**>.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

4. Pressione <**Salvar**>.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Pressione <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.
2. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
3. Pressione <**Opções**> → **Adicionar a** → **Favoritos**.
4. Selecione uma posição desejada



Você pode acessar suas estações favoritas ao pressionar o número atribuído na tela do rádio.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth.

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado**.
4. Para permitir que outros aparelhos localizem seu telefone, vá para baixo em **Visibilidade** e pressione <**Alterar**> → **Sempre ligado**.

Para procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Pressione a tecla de Confirmação.
3. Selecione um dispositivo.

4. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.



Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou um item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Pressione <**Opções**> → **Enviar via** ou **Enviar Cartão de visita via** → **Bluetooth**

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione <**OK**> (se necessário).
2. Selecione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode mandar uma mensagem SOS solicitando ajuda.

Para ativar a mensagem SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado**.
3. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione <**Procur.**> para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione um contato.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Pressione a tecla de Confirmação para salvar os destinatários.
8. Pressione para baixo e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
9. Pressione <**Voltar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com as teclas bloqueadas, pressione [] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números definidos.
O telefone altera para o modo SOS e envia a mensagem predefinida.
2. Para desativar o modo SOS, pressione [].

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

- Mantenha pressionada a tecla de navegação para baixo no modo de Espera.
- Pressione a tecla de navegação para baixo quatro vezes quando as teclas estão bloqueadas.

Gravar e reproduzir notas de voz

Para gravar uma nota de voz,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.

3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, pressione <Parar>.

Para reproduzir uma nota de voz,

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <Opções> → **Ir para Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.

Editar imagens

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Selecione a imagem que deseja editar.
3. Pressione a tecla de Confirmação.
4. Vá até uma ferramenta de edição e pressione a tecla de Confirmação.
5. Selecione uma opção ou marque o local que deseja, e pressione <Aplicar>.
para modificar a imagem, pressione <Voltar> → <Sim> e pule para o passo 7.
6. Pressione <Opções> → **Salvar como**.
7. Insira um nome de arquivo para a imagem e pressione a tecla de Confirmação.

Carregar fotos e vídeos para a web

Envie suas fotos e vídeos para sites da web ou blogs de compartilhamento de foto.

1. No modo de Menu, selecione **Comunicações** → **Comunidades**.
2. Selecione o site que desejar e selecione **Sim**.
3. Insira um nome de usuário e a senha, e selecione **Conectar**.
4. Compartilhe fotos, vídeos ou mensagens com amigos e família.

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Jogos e aplicativos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.



- O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone
- Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Adicion.**>.

3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione <**Adicionar**>.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Defina os detalhes do alarme
4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla de Confirmação.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione <**Confirmar**> ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme.
- Pressione <**Soneca**> para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.

2. Percorra até o alarme que deseja desativar.
3. Pressione <Opções> → **Desativar alarme**.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de medidas

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione <Iniciar>.
3. Pressione [] → <Sim> para preparar o tempo para correr no plano de fundo (se necessário).

4. Quando a contagem expirar, pressione qualquer tecla para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Pressione para esquerda ou direita para **Dividir** ou **Tempo parcial**.
Pressione **Dividir** para gravar o tempo das voltas ou **Marcar** para visualizar o intervalo entre o tempo das voltas.
3. Pressione <**Iniciar**> para iniciar a contagem.
4. Pressione a tecla de Confirmação para marcar os tempos.
5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.
6. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Tarefas**
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla de Confirmação.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Bloco de Notas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla de Confirmação.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Ver por semana** ou **Ver por mês**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → **Evento**.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla de Confirmação.

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Acionar a lanterna

A função Lanterna ajuda você a iluminar ambientes escuros ao tornar a luz do visor o mais brilhante possível. Para ativar a lanterna, mantenha pressionado [🔦]. Para desativar a lanterna, pressione [🔦].

Efetuar cópias de segurança de seus dados

Utilize o gerenciador de backup para fazer uma cópia de segurança de seus dados, como mensagem, contatos e tarefas de seu cartão de memória ou arquivos. Se necessário, você pode restaurá-los para o telefone.

Para fazer cópias de segurança de seus dados

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciamento de backup**.

2. Selecione **Cópia de segurança**.
3. Selecione uma categoria e selecione itens para copiar.
4. Pressione <**Backup**> ou pressione <**Opções**> → **Cópia de segurança**.

Para restaurar seus dados

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciamento de backup**.
2. Selecione **Restaurar**.
3. Selecione uma posição de memória (se necessário).
4. Selecione uma categoria e selecione itens para restaurar.
5. Pressione <**Restaur.**> e selecione uma opção.
O projeto será salvo em uma aplicação apropriada.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu PIN bloqueado .
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouvi-lo durante a chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo. Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.



WARNING

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição



A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em depósitos de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.



CAUTION

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões.

Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja o telefone e a bateria de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0° C ou acima de 45° C).
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e de manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos


Seu telefone emite sinais de rádiofrequência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.



Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

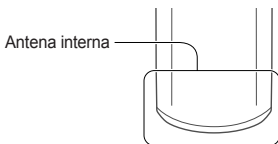

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO

NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-E2152L

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS RE VENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem

utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.

O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário



Homologação Anatel 1237-10-0953



(01)07892509051873

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com.br>
<http://www.anatel.gov.br>

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-31267A
Português (BR). 07/2010. Rev. 1.0