**LG Collect:** Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

***Como usar o LG Collect?***

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:
   **Áreas metropolitanas:** 4004-5400
   **Demais localidades:** 0800 707 5454 *Somente chamadas originadas de telefone fixo.
1. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
2. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
3. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
4. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

***Documentos necessários para a coleta:***

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

# LG GM750h
# MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone LG GM750h. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.

# ÍNDICE

**INTRODUÇÃO**
Introdução....8

**CUIDADOS GERAIS**
Exposição à energia de radiofrequência....9
Bateria....9
Cuidados com a bateria....10
Descartando a bateria....11
Nível de carga da bateria....11
Precauções com o carregador (Adaptador)....12
Cuidados....13
Dicas de segurança no trânsito....14
Indicação de decibéis....14

**CARACTERÍSTICAS DO LG GM750h**
Partes do aparelho....15

**INSTALAÇÃO**
Instalando o cartão SIM e a bateria....18
Cartão de memória....20
Reiniciando o dispositivo....21
Usando a tela sensível ao toque....23
Calibração do dispositivo....24
Usando o Joystick....25

**ÁRVORE DO MENU**
Árvore do menu....26

**TELA INICIAL**
Selecionando Tela inicial....27
Personalizando a tela inicial do LG Smart....27
Conhecendo o seu GM750h....27

# ÍNDICE

Personalizando a tela padrão do Windows Mobile....29
Tela inicial LG Smart....29
Barra de estado....30
Usando a função de Multi-tarefas....31
Usando a opção Iniciar....32
Digitando e buscando por informação....39
Usando Reconh. de letras....40
Usando Reconh. de blocos....40
LG XT9 Keypad....41
Desenhando e escrevendo na tela....43
Gravando uma nota....44
Buscando informações....45

**REG. DE CHAMADAS**
Fazendo uma chamada ou vídeo chamada....46
Chamando seus contatos....46
Atendendo e rejeitando uma chamada....46
Opções durante uma chamada....47
Opções durante uma chamada de vídeo....48
Ajustando o volume da chamada....49
Discagem rápida....49
Visualizando o histórico de chamadas....49

**LG CONTATOS**
Buscando contatos....50
Adicionando um novo contato....50
Criando um grupo....50
Usando as opções de contato....51
Vendo informação....51
Transferindo seus contatos....51

# ÍNDICE

**MENSAGENS**
Enviando uma mensagem....52
Pastas de mensagens....52
Alterando as configurações de mensagem de texto....53
Alterando as configurações de mensagem multimídia....53
Configurando seu e-mail....54
Configurando seu e-mail automaticamente....55
Enviando e-mail/ Escrevendo novo e-mail....55
Enviando e-mail/ Respondendo um e-mail....55
Mudando as configurações do e-mail....55
Messenger....56

**CÂMERA**
Tirando uma foto rápida....57
Depois de tirar sua foto....57
Conhecendo as opções do modo câmera....58
Ajustando a exposição....59
Usando as configurações avançadas....59
Mudando o tamanho da imagem....60
Usando a câmera interna....60
Visualizando suas fotos salvas....61

**CÂMERA DE VÍDEO**
Gravando um vídeo rápido....62
Depois de gravar o vídeo....62
Conhecendo as opções do modo câmera de vídeo....63
Ajustando a exposição....64
Usando as configurações avançadas....64
Mudando o tamanho do vídeo....65
Escolhendo um efeito de cor....65
Usando a câmera de vídeo interna....65
Assistindo aos seus vídeos salvos....66

# ÍNDICE

**MULTIMÍDIA**
Minhas imagens....67
Opções para imagens....67
Enviando uma foto....67
Usando uma imagem....67
Movendo ou copiando uma foto....68
Criando uma apresentação de slides....68
Info. de arquivo....68
Usando um som....68
Vídeos....68
Assistindo a um vídeo....69
Enviando um vídeo....69
Música....69
Tocando uma música....69
Criando uma lista de reprodução....70
Ouvindo uma lista de reprodução....70
Apagando uma lista de reprodução....70
Mobile Java....70
Jogos e Aplicativos....71
Jogando um jogo....71
Usando o rádio....71
Buscando por estações....71
Ouvindo o rádio....71

**UTILITÁRIOS**
Adicionando um evento em seu calendário....73
Mudando a visualização padrão de seu calendário....73
Adicionando um item na sua lista de tarefas....73
Configurando seu alarme....74
Usando o Office Mobile....74
Usando a calculadora....76
Usando o Gerenciamento de arquivos....76

# ÍNDICE

Mobile Zip....76

**ACTIVE SYNC**
ActiveSync....79

**INTERNET**
Acessando a internet....80
Adicionando e acessando seus favoritos....80
Opções do navegador....80

**CONFIGURAÇÕES**
Personalizando seus perfis....82
Mudando as configurações de tela....82
Mudando as configurações do seu telefone....82
Telefone....82
Segurança....83
Serviços....83
Rede....84
Serviço de info....84
Banda....85
Som do teclado....85
Usando o modo de voo....85
Alterando data e hora....85
Compartilhando Internet....85
Configuração GPS....86

**BLUETOOTH**
Ligando o Bluetooth....87
Pareando com outro dispositivo Bluetooth....87
Enviando e recebendo arquivos usando Bluetooth....88
Alterando as configurações do Bluetooth....88

# ÍNDICE

**WI-FI/DUN**
Wi-Fi....90
Conectando-se a uma rede Wi-Fi....90
DUN....90

**ACESSÓRIOS**
Adaptador de viagem....91
Bateria....91

**TERMO DE GARANTIA LIMITADA**
Termo de garantia limitada....92

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**
Especificações Técnicas LG GM750h....94
Homologação Anatel....94
Resolução 506 - Anatel....94

**ENDEREÇO**
Endereços e Patentes....95

**REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS**
Rede Autorizada de Serviços....96



**Part number: MMBB0355818**

# INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto aparelho GM750h da LG, desenvolvido para funcionar com a mais avançada tecnologia de comunicação digital móvel.
Alguns dos conteúdos neste manual podem diferir do seu telefone dependendo do software do seu aparelho ou do seu provedor de serviços.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

***Este guia de usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.***

***O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.***

# CUIDADOS GERAIS

## EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.
Assegure-se que as instruções de distância acima especificadas serão seguida até à conclusão da transmissão.
* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## BATERIA

**Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.**
Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS COM A BATERIA

- Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60˚C) ou diretamente à luz solar.
- Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

# CUIDADOS GERAIS

## DESCARTANDO A BATERIA

Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.

Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.

## NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.

Totalmente carregada — Totalmente descarregada

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo uma mensagem de bateria fraca. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.
- Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).
- Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Em caso de comunicações de HSDPA (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSDPA, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.

# CUIDADOS GERAIS

## DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

## INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

# CARACTERÍSTICAS DO LG GM750h

## Partes do aparelho

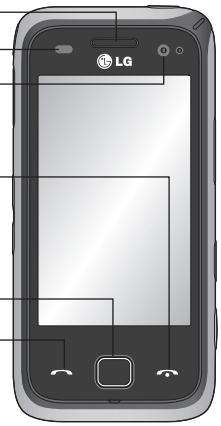


⚠ **AVISO:** Colocar um objeto pesado sobre o telefone pode danificar sua tela LCD e prejudicar seu funcionamento. Não cobrir a película de proteção próxima ao sensor de LCD. Isto pode causar o mau funcionamento do sensor.

# CARACTERÍSTICAS DO LG GM750h

## Partes do aparelho

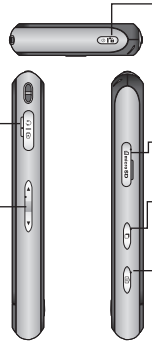

**Carregador/Cabo de dados/Fone de ouvido (Cabo USB)**

**Teclas de Volume**
- **Em espera:** Ajusta o volume de toque de chamada.
- **Durante uma chamada:** Ajusta o volume da chamada.
- **Quando tocar uma música:** Ajusta o volume da música.

**Tecla Liga/ Desliga /Bloqueio**
- Mantenha pressionada (3 segs.) para LIGAR /DESLIGAR.
- Pressione rapidamente para bloquear/desbloquear a tela.

**Compartimento do cartão SD**

**Tecla Multi-tarefas**
- Vai diretamente para o menu Multi-tarefas.

**Tecla da Câmera**
- Vai diretamente para o menu da câmera pressionando e segurando a tecla na tela inicial.

**Tempo de início**

Ao ligar o GM750h pela primeira vez, ele poderá levar cerca de 150 segundos, necessários para a inicialização do sistema de arquivos. Depois disso, o tempo de inicialização será reduzido para cerca de 50 segundos.

# CARACTERÍSTICAS DO LG GM750h

**Partes do aparelho**

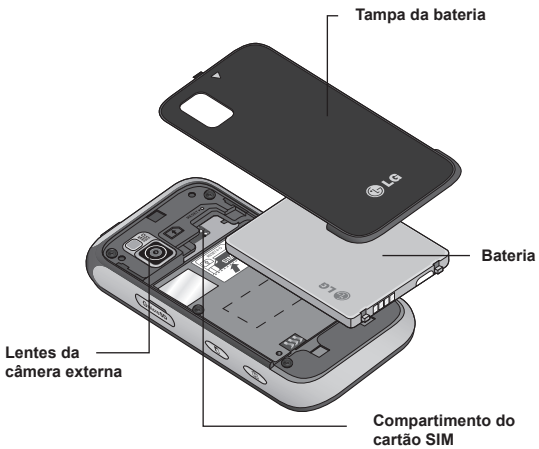

# INSTALAÇÃO

## Instalando o cartão SIM e a bateria

**1. Remova a tampa da bateria**
Deslize a tampa da bateria para baixo e levante a tampa.

**2. Remova a bateria**
Segure no topo da bateria e remova-a com cuidado do compartimento da bateria.

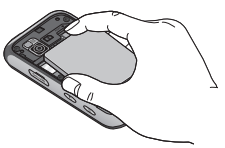

⚠ **Cuidado:** Não remova a bateria enquanto o telefone estiver ligado, isto pode danificá-lo.

**3. Instalando o cartão SIM**
Deslize o cartão SIM para dentro do suporte do cartão SIM. Assegure-se de que as áreas douradas do cartão estejam voltadas para baixo. Para remover o cartão SIM, puxe-o suavemente para a direção contrária.

**4. Instalando a bateria**
Primeiro insira a parte inferior da bateria dentro do compartimento. Assegure-se de que os contatos da bateria estejam alinhados com os terminais do telefone. Pressione para baixo o fundo da bateria até encaixar no lugar.

## Instalando o cartão SIM e a bateria

**5. Carregando a bateria**
Abra a tampa da entrada do carregador na lateral do seu GM750h. Insira o carregador e conecte a uma tomada. Ao recarregar seu telefone, o LED do telefone ficará vermelho.
Quando o telefone estiver totalmente carregado, o LED ficará verde.

**Nota:** Inicialmente a bateria deverá ser completamente carregada para melhorar a vida da bateria.

**AVISO:** Não conecte o carregador ao telefone sem a bateria. Você deve verificar se a bateria está inserida antes de carregar.

**AVISO:** Não remova a bateria ou o cartão SIM durante o carregamento.

**ATENÇÃO:** Existe um risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

**AVISO:** Desligue o carregador da tomada e do telefone durante as trovoadas para evitar curto-circuito ou incêndio.

**AVISO:** Certifique-se de que não há itens afiados em contato com a bateria. Isso pode representar um risco de incêndio.

# INSTALAÇÃO

## Cartão de memória

**Instalando o cartão de memória**
Você pode ampliar a memória disponível em seu telefone usando um cartão de memória.

**Nota:** O cartão de memória já vem de fábrica inserido em seu telefone.

Deslize o cartão de memória para dentro do compartimento até que se encaixe na posição correta. Certifique-se que as áreas metálicas de contato do cartão estejam voltadas para baixo.

⚠ **AVISO:** Não insira ou remova um cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois isso pode danificar o cartão de memória.

## Reiniciando o dispositivo

Você pode precisar reiniciar o dispositivo ocasionalmente. Uma redefinição normal do seu dispositivo limpa todos os programas ativos da memória e desliga todos os programas ativos. Isto pode ser útil quando o dispositivo estiver funcionando mais lentamente do que o normal, ou um programa não estiver executando corretamente.

Se uma reinicialização for executada enquanto os programas estiverem funcionando, os trabalhos não salvos serão perdidos.

Você também pode executar uma reinicialização completa e só deverá ser executada se uma redefinição normal não resolver um problema no sistema. Após uma redefinição completa, o dispositivo será restaurado para suas configurações padrão, do jeito que estava quando você comprou e o ligou. Todos os programas instalados, os dados inseridos e configurações personalizadas no dispositivo serão perdidas.

**Para executar uma reinicialização normal**

Encontre a tecla de reinicialização normal.

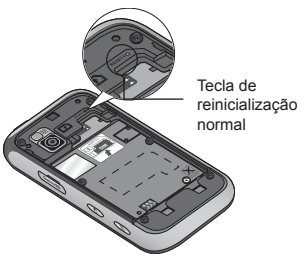


Utilize uma caneta para pressionar a tecla de reiniciar e segure por um tempo. O dispositivo será reiniciado.

# INSTALAÇÃO

## Reiniciando o dispositivo

**Para executar uma reinicialização completa**
Uma reinicialização completa só deverá ser realizada após todas outras opções dos problemas serem esgotadas. Após uma reinicialização completa, o dispositivo será restaurado para suas configurações padrão - do jeito que estava quando você comprou e o ligou. Todos os programas que você instalou os dados que você inseriu e as configurações personalizadas no seu aparelho serão perdidas.

1. Ligue o dispositivo.
2. Toque **Iniciar** > **Configurações** > **Sistema** > **Limpar armazenamento**.
3. Digite duas vezes a senha **1234**.
4. Pressione **Inserir**.
5. Selecione se deseja **Apagar Memória Interna** ou **Apagar Memória Externa (cartão SD)** para a reinicialização.
6. Você pode também mudar a senha pressionando **Alterar senha**.

Outra forma é via a sequência da tecla.
1. Desligue o dispositivo.
2. Pressione a seguinte sequência de teclas.

   Mantenha as teclas pressionadas até a sua tela de LCD ligar.
3. A tela de alinhamento aparecerá ligada se você tiver completado com êxito a reinicialização completa.

## Usando a tela sensível ao toque

**Dicas da tela sensível ao toque**
A tela inicial é também um ótimo lugar para se acostumar a utilizar a tela sensível ao toque.
Para selecionar um item, toque no centro do ícone.

- Não pressione muito forte, a tela sensível ao toque é sensível o bastante para funcionar com um leve toque, toque firme.
- Use a ponta do seu dedo para tocar na opção desejada. Tenha cuidado para não tocar em outras teclas.
- Quando a luz da tela estiver desligada, pressione a tecla Liga/Desliga uma vez para poder restaurar a tela inicial.
- Sempre que o GM750h não estiver em uso ele irá retornar para a tela de bloqueio.

**Controle a tela sensível ao toque**
Os controles da tela de toque do GM750h mudam dinamicamente dependendo da tarefa que estão realizando.

**Abrindo aplicativos**
Para abrir qualquer aplicativo, basta tocar no ícone correspondente.

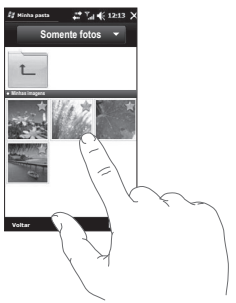

# INSTALAÇÃO

## Usando a tela sensível ao toque

**Rolando**
Arraste de lado a lado para rolar. Em algumas telas, como páginas web, você também pode rolar para cima ou para baixo.

## Calibração do dispositivo

A calibração da tela do seu telefone garante que quando você tocá-la, o item tocado seja ativado sem interferir em outros campos.

**Nota:** A calibração deve ser feita utilizando a caneta que é fornecida junto ao seu telefone.

Se o dispositivo não estiver respondendo precisamente aos toques na tela, siga os passos abaixo:
Toque **Iniciar** > **Configurações** > **Sistema** > **Tela** > **Alinhar tela**.
Na tela de alinhamento toque precisamente o alvo. Este se moverá para diferentes regiões da tela até que a calibração esteja concluída. Siga as instruções na tela.
Após a calibração, toque **OK** no canto superior direito da tela.

## Usando o Joystick

**Selecione a função do Joystick**

1. Toque **Iniciar** > **Configurações** > **Sistema** > **Joystick óptico**.
2. Selecione o **Mouse** se você quiser usar o joystick para controlar o ponteiro do mouse na tela. Clique em **OK** no canto superior direito.

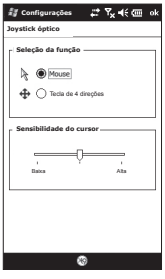


**Nota:** O desempenho da tecla de navegação vai depender da velocidade do movimento do dedo.

**Como usar seu joystick**

1. Coloque o dedo no sensor do Joystick e mova suavemente. O cursor do mouse sobre a tela se move com o movimento do dedo. Você não precisa pressionar o joystick quando mover o cursor do mouse.
2. Coloque o cursor do mouse sobre o ícone que você deseja executar e pressione o joystick. O aplicativo que você selecionar será ativado.

# ÁRVORE DO MENU

**Comunicação**

- LG Contatos
- LG Mensagem
- Reg. de chamadas
- LG E-mail
- Discagem
- Internet Explorer
- Messenger

**Multimídia**

- Música
- Minha pasta
- Câmera
- Câmera de vídeo
- Rádio FM
- Jogos e Aplicativos
- Mobile Java

**Utilitários**

- LG Alarmes
- LG Calendário
- Office Mobile
- LG Store
- Calc.
- Gerenc. Arquivos
- Ferram.

**Configurações**

- Perfis
- Config. de tela
- Telefone
- Bluetooth
- ActiveSync
- Config. Wireless
- Config. Mensagem
- Data & Hora

# TELA INICIAL

A partir desta tela você pode acessar o menu de opções, fazer uma chamada, ver o estado do seu telefone e muito mais.

### Selecionando Tela inicial

1. Na página inicial, toque **Configurações** > **Config. de tela** > aba **Tema**.
2. Selecione um tema para a tela inicial do seu dispositivo.

### Personalizando a tela inicial do LG Smart

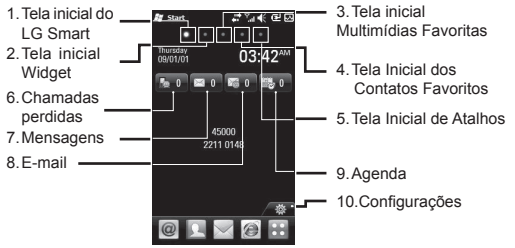


### Conhecendo o seu GM750h

A interface do usuário é baseada em cinco tipos de tela. Para trocar entre a tela inicial basta deslizar rapidamente sobre a tela da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

# TELA INICIAL

### Tela inicial Widget

A Tela inicial Widget mostra os seus widgets favoritos. Se você pressionar e segurar um ícone, você será levado ao menu de edição, onde todos os widgets disponíveis serão mostrados na barra na parte inferior da tela. Para percorrer por eles deslize através da barra de widgets.

### Tela inicial Multimídias Favoritas

A Tela inicial Multimídias Favoritas mostra suas fotos favoritas no lado direito da tela e suas músicas favoritas à esquerda.

### Tela inicial de Contatos Favoritos

A Tela inicial de contatos favoritos permite que você acesse os contatos que você chama com mais frequência de forma rápida.

### Tela inicial de Atalho

Na Tela inicial de atalhos, você pode ver os ícones dos seus atalhos favoritos.

# TELA INICIAL

## Personalizando a tela padrão do Windows Mobile

Toque **Iniciar** > **Configurações** > **Hoje** > aba **Itens**.

1. Selecione o item que quer que apareça na tela **Hoje**.
2. Para mudar a sua posição, toque **P/ cima** ou **P/ baixo**.
3. Marque a opção **Tempo limite de hoje**, em seguida, selecione o número de horas. Se você não usar o telefone após o tempo especificado, a tela muda para a tela **Hoje**.
4. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > **Hoje** > aba **Aparência**.
5. Você pode selecionar o tema desejado para o fundo.
6. Se você desejar usar sua própria imagem selecione **Usar esta imagem como plano de fundo**. Toque em **Procurar** para localizar o arquivo desejado.

## Tela inicial LG Smart

A Tela inicial LG Smart exibe a lista de **Chamadas perdidas**, **Novas mensagens**, **Novos e-mails** e **Compromissos**, **Tarefas** e **Alarmes**. Você pode tocar uma seção na tela para abrir o programa associado.

# TELA INICIAL

## Barra de estado

A barra de estado usa alguns ícones para indicar o nível do sinal, novas mensagens e duração da bateria, assim como avisar se a sua conexão do Bluetooth ou GPRS está ativa.

A tabela a seguir explica o significado de alguns ícones que você verá na barra de estado.

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Conexão de Bluetooth mãos livres estabelecida. |
| | Indica o nível de carga da bateria. |
| | Indica que a bateria está muito baixa. |
| | Carregamento da bateria. |
| | Som ligado. |
| | Som desligado. |
| | Toque no modo vibratório. |
| | Indica a força máxima de sinal. |

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Sem sinal. |
| | Indica serviço de Bluetooth. |
| | Sem serviço telefônico. |
| | Buscando por serviço telefônico. |
| | Chamadas de voz em andamento. |
| | Chamada em espera. |
| | Chamada perdida ou rejeitada. |
| | Novo e-mail ou mensagem de texto. |
| | Novas notificações. Toque o ícone para ver todas. |
| | USIM não está inserido. Você não pode usar o serviço de rede sem o SIM. |
|  | Mostra a lista de aplicativos instalados tocando este indicador. |

# TELA INICIAL

## Usando a função de Multi-tarefas

Existem 2 formas de acessar a função de multi-tarefas.

1. Pressionando a tecla lateral **Multi-tarefas**.
2. Tocando o ícone **Multi-tarefas** na barra de estado.

A partir daqui você pode ver os aplicativos que estão abertos atualmente e acessá-los ou encerrá-los com um toque.

# TELA INICIAL

## Usando a opção Iniciar

Um toque na opção **Iniciar** localizado no canto superior esquerdo da tela **Hoje** exibe uma lista de programas. Ele permite que você mude facilmente de um programa para outro. Você pode iniciar um programa, selecionando-o no menu.

**Programas**

A seguir estão alguns dos ícones para os programas que já estão instalados no seu dispositivo.

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | **LG S-CLASS -** Para usar Aplicativos LG, Câmera, Música e outros aplicativos. |
| | **Ferramentas -** Acessa uma variedade de ferramentas e utilitários no seu dispositivo celular. **Adobe Reader LE -** Permite abrir e ler arquivos PDF, **Rádio FM** permite ouvir rádio FM, **Mobile Zip** permite que você visualize e extraia vários formatos de arquivo. **Cronômetro** permite-lhe gravar o tempo decorrido de um evento. |
| | **ActiveSync -** Sincroniza informações entre seu dispositivo e um PC. |
| | **Calculadora -** Efetua cálculos aritméticos básicos como adição, subtração, multiplicação e divisão. |
| | **Calendário -** Controla os seus compromissos e cria solicitações de reunião. |
| | **Contatos -** Gerencia a lista de seus amigos e colegas. |
| | **Gerenciador de arquivos -** Permite organizar e gerenciar arquivos em seu dispositivo. |

# TELA INICIAL

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | **Guia de Introdução -** Guia você através das funções gerais na inicialização do dispositivo. |
| | **Compartilhamento de Internet -** Para usar seu dispositivo como um dispositivo compartilhado de internet. |
| | **Java -** Permite baixar e instalar aplicativos Java. |
| | **Email -** Envia e recebe e-mails e mensagens de texto. |
| | **Messenger -** Envia e recebe mensagens instantâneas com seus contatos do Windows Live Messenger. |
| | **Notas -** Cria notas escritas à mão ou digitadas, desenhos e gravações. |
| | **Imagens e Vídeos -** Armazena, organiza e classifica arquivos de imagens e vídeos na pasta **Minhas Imagens** do dispositivo ou em um cartão de armazenamento. |
| | **Buscar no Telefone -** Procura um arquivo em seu dispositivo. |
| | **Gerenciador de Tarefas -** Verifica informações de tarefas ativas. |
| | **Tarefas -** Gerencia suas tarefas. |
| | **DUN -** Use o seu dispositivo como modem. |
| | **Windows Live -** Disponibiliza o acesso ao Windows Live. |
| | **Windows Media -** Disponibiliza a função de multimídia em seu dispositivo. |

# TELA INICIAL

## Configurações

Você pode ajustar as configurações do dispositivo para se adequar ao seu modo de trabalho. Para ver todas as configurações disponíveis, selecione **Iniciar** > **Configurações** e, em seguida, toque **Pessoal**, **Sistema**, **Conexões** e outras configurações do dispositivo.

**Menu Pessoal**

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | **Botões -** Associa um programa ou função a um botão de hardware. |
| | **Tela inicial -** Seleciona um layout para seu dispositivo. |
| | **Entrada -** Define as opções para cada método de inserção. |
| | **Inf. do Proprietário -** Insere suas informações pessoais em seu dispositivo. |
| | **Telefone -** Personaliza as configurações do telefone como toque, define um número de PIN para seu cartão SIM e muito mais. |

**Menu do sistema**

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | **Sobre -** Você pode ver informações básicas como a versão do Windows Mobile e o processador usado em seu dispositivo. Você pode também especificar um nome para seu dispositivo. |
| | **Luz de fundo -** Para definir o intervalo da luz de fundo e ajustar **Energia da bateria**, **Energia externa**, **Brilho** e **Botão**. |
| | **Certificados -** Visualiza informações sobre certificados que estão instalados em seu dispositivo. |
| | **Limpar armazenamento -** Toque este ícone somente quando você precise remover todos os dados e arquivos da memória interna ou externa e reinicializar seu dispositivo para as configurações padrão de fábrica. |
| | **Comentários do Cliente -** Você pode participar do Programa de Melhoria da Experiência do Usuário enviando seu retorno à Microsoft. |
| | **Criptografia -** Permite que seus arquivos em seu cartão de memória sejam criptografados. Os arquivos criptografados só poderão ser lidos no seu dispositivo. |
| | **Relatório de Erros -** Habilita ou desabilita o relatório de erros quando erros acontecem em seu dispositivo. |
| | **Joystick óptico -** Selecione as configurações de Joystick. Se você escolher **Mouse**, um cursor do mouse aparece na tela e você poderá usar seu joystick como um mouse. Se você escolher a **Tecla de 4 direções**, você pode usar seu joystick como uma tecla de navegação. Você não precisa pressionar o joystick quando mover o cursor. |

# TELA INICIAL

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | **LG X Botão -** Defina o botão “X” para encerrar imediatamente programas quando tocar o botão. |
| | **Programas Gerenciados -** Visualiza o histórico de instalações do seu dispositivo. |
| | **Memória -** Verifica o estado da memória do telefone e informações do cartão de memória. |
| | **Energia -** Verificar o nível de carga restante da bateria. Você pode também definir o intervalo para desligar o visor (alternando o dispositivo para o modo descanso) para economizar a energia. |
| | **Conf. Regionais -** Define a configuração de **Região**, **Número**, **Moeda**, **Hora** e **Data** em seu dispositivo. |
| | **Remover Programas -** Remove programas que você instalou em seu dispositivo. |
| | **Tela -** Recalibra a tela e muda o tamanho do texto na tela. |
| | **Informações de sistema -** Verifica a informação do sistema e de armazenamento. |
| | **Gerenciador de Tarefas -** Exibe as informações de tarefas ativas. Você pode também parar de executar os programas atuais |

**Menu de conexões**

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | **Conexão do Navegador -** Configura o Internet Explorer para se conectar através de um dos nomes de Ponto de Acesso (APN):<br>**WAP APN:** APN Padrão<br>**Conexão padrão com a Internet:** padrão predefinido Internet APN<br>**Nota:** Este serviço não está disponível em todos os países. Por favor, contate o seu prestador de serviços para mais informações. |
| | **Conexões -** Configura um ou mais tipos de conexão de modem para o seu dispositivo, como Linha Celular, GPRS, e mais, de modo que o dispositivo pode se conectar a Internet ou a uma rede local privada. |
| | **Config. GPRS -** Define o método de autenticação do GPRS, incluindo **Nenhum**, **Autenticação PAP** e **Autenticação CHAP**. |
| | **USB para PC -** Permite conectar seu telefone a um PC via USB. |
| | **Wi-Fi -** Permite que você personalize as configurações de Wi-Fi. |
| | **Gerenc. sem Fio -** Permite gerenciar todas as configurações de conexão sem fio como **Wi-Fi**, **Bluetooth** e **Telefone**. |
| | **Config. GPS -** Define o tipo de GPS, **Standalone GPS** ou **GPS Assistido**. |

# TELA INICIAL

**Outras configurações do dispositivo**

| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | **Bluetooth -** Permite que você personalize as configurações do Bluetooth. |
| | **Relógio e Alarmes -** Define o relógio do dispositivo para a data e hora do seu fuso horário local. Os alarmes podem também ser definidos para dias específicos e hora de uma semana. |
| | **Bloquear -** Define uma senha para seu dispositivo. |
| | **Sons e Notificações -** Habilita sons para **Eventos**, **Programas**, **Toques na tela** e **Botões do telefone**, define o tipo de **Notificações** para diferentes eventos e ativa vibrações para **Toques na tela**. |
| | **Hoje -** Personaliza a aparência da tela Hoje. |

## Digitando e buscando por informação

Você pode definir vários métodos de entrada na tela, incluindo **LG XT9 Keypad**, **LGJavaKey**, **Reconh. de blocos**, **Reconh. de letras** e **Teclado**. O ícone do **Painel de entrada** aparece na barra de menu para indicar qual o método de entrada está selecionado. A **Seta seletora de entrada** (mostrado ao lado direito do ícone do painel de entrada) abre uma lista de métodos de entrada disponíveis. O menu **Notas** é usado nos exemplos abaixo.

### Revisão do Painel de entrada

Painel de entrada (LG XT9 Keypad)

Ícone do painel de entrada

Seta seletora de entrada

Para mudar o método de entrada, toque a **Seta seletora de entrada**.

| Ícone | Método de entrada selecionado |
|---|---|
| | LG XT9 Keypad |
| | LG JavaKey |
| | Reconh. de blocos ou Reconh. de letras. |
| | Teclado |

# TELA INICIAL

## Digitando e buscando por informação

### Usando Reconh. de letras

Com o reconhecedor de letras, você pode escrever letras, números e pontuação, que depois são convertidas em texto digitado.

**Digitando o texto usando Reconhecedor de letra**

- O reconhecedor de letras estará disponível quando a entrada de texto for possível.




- Toque [?] para assistir à demonstração para a escrita de caracteres.

### Usando Reconh. de blocos

Com o reconhecedor de blocos, você usa um único traço para escrever letras, números, símbolos e pontuação que depois serão convertidas em texto digitado.




- O reconhecedor de blocos estará disponível quando a entrada de texto for possível.
- Digite as letras, escrevendo na parte esquerda da área da caixa (abc).
- Digite números, escrevendo na parte direita da área da caixa (123).
- Toque [?] para assistir a demonstração para a escrita de caracteres.

### LG XT9 Keypad

Com o teclado LG XT9, você poderá inserir texto tocando nas teclas exibidas na tela. Esta é a maneira mais comum para inserir texto com a função de previsão de palavra.

- O teclado XT9 estará disponível quando a entrada de texto for possível.
- Digite letras, tocando as teclas marcadas com as letras necessárias.

Toque para ativar mensagens de texto preditivo T9.

Toque para alternar entre números, símbolos e teclas de texto.

Toque uma vez para inserir uma letra maiúscula; toque e segure para inserir só com letras maiúsculas; toque outra vez para inserir letras minúsculas.

# TELA INICIAL

## Digitando e buscando por informação

**Modo XT9**
No modo XT9, você verá XT9. O modo XT9 compara automaticamente as teclas com um dicionário interno para determinar a palavra correta, exigindo assim muito menos toques múltiplos que o modo tradicional.

**Modo Abc**
Você pode introduzir letras tocando a tecla da letra desejada uma vez ou mais até que a letra correta seja exibida. Toque uma vez para inserir a primeira letra e duas vezes para a segunda letra. Este modo é conhecido como modo de toques múltiplos.

**LGJavaKey**
LGJavaKey é a tecla de navegação usada quando você usa um aplicativo Java. Você não pode digitar letras, usando a LGJavaKey.

## Digitando e buscando por informação

### Desenhando e escrevendo na tela

Você pode desenhar diretamente na tela, ou escrever sobre a tela e guardar notas em sua própria caligrafia. Para fazer isso, você deve definir o modo de entrada em Notas para escrever.

Se você preferir usar o manuscrito, você pode definir **Escrita** como o modo de entrada padrão. Se você preferir texto digitado, definir **Digitação** como o modo de entrada padrão.

**Para definir o modo de entrada para Notas**

1. Toque em **Iniciar** > **Notas**.
2. Na lista de notas toque em **Menu** > **Opções**.
3. Na caixa **Modo padrão** toque em uma das seguintes opções:

- **Escrita**, se você quiser desenhar ou inserir texto manuscrito em uma nota.
- **Digitação**, se você quiser criar uma nota digitada.

4. Toque **OK**.

**Para escrever uma nota**

Toque em **Iniciar** > **Notas**.

1. Na lista de notas toque em **Novo**.
2. Escreva o texto na tela.
3. Quando terminar toque em **OK** para retornar à lista de notas.

**Nota:** Se uma letra atravessar três linhas, ela será reconhecida como um desenho em vez de texto.

**Para desenhar em uma nota**

1. Toque em **Iniciar** > **Notas**.
2. Na lista de notas toque em **Novo**.
3. Para desenhar na tela, utilize a caneta.
4. Uma caixa de seleção aparece em torno do seu desenho.
5. Quando terminar toque em **OK** para retornar à lista de notas.

# TELA INICIAL

**Nota:** Para selecionar um desenho (por exemplo, para copiar ou apagar), toque e segure o desenho até que um cursor em forma de cruz apareça na tela. Quando você levantar a caneta, o desenho será selecionado.

## Gravando uma nota

Você pode criar uma nota de voz ou adicionar uma gravação a uma nota.

**Para criar uma nota de voz**

1. Toque em **Iniciar** > **Notas**.
2. A partir da lista de notas toque **Menu** > **Exibir Ferramentas** para exibir os controles de gravação.
3. Toque o botão de gravação na barra de ferramentas de gravação.
4. Se estiver sendo adicionada uma gravação a uma nota, toque em **OK** para retornar à lista de notas quando terminar.
5. Se estiver gravando quando uma nota estiver aberta, um ícone aparecerá na nota.
6. Se você estiver criando uma nota de voz, a gravação irá aparecer na lista de notas.

**Para gravar uma nota de voz durante uma chamada**

1. Toque **Nota** na tela de chamada, e escolha **Exibir Ferramentas** em **Menu**.
2. Quando a gravação estiver terminada, toque no botão OK.

**Nota:** Quando você começar a gravar durante uma chamada, não há um som de notificação para informar ao usuário do outro lado.

## Digitando e buscando por informação

### Buscando informações

Você poderá procurar por arquivos e outros itens armazenados no seu dispositivo na pasta **Meus documentos** ou no cartão de armazenamento. Você poderá pesquisar por nome de arquivo ou por palavra.

Por exemplo, você pode pesquisar em **Mensagens**, **Notas**, **Calendário**, **Contatos** e **Tarefas**.

Para procurar um arquivo ou um item

1. Toque em **Iniciar** > **Buscar no telefone**.
2. Em **Procurar** digite o nome do arquivo, palavra ou outra informação que você deseja pesquisar.
3. Em **Tipo** selecione um tipo de dados para ajudar a filtrar a sua procura.
4. Toque em **Buscar**.
5. Na lista de **Resultados**, toque no item que deseja abrir.

# REG. DE CHAMADAS

## Fazendo uma chamada ou vídeo chamada

1. Toque para abrir o teclado.
2. Tecle o número a ser chamado.
3. Toque a tecla ou **Chamada de voz** para chamar. Toque para efetuar uma chamada de vídeo.
4. Para encerrar a chamada, toque a tecla .

**Dica!** Para digitar + ao fazer uma ligação internacional, toque e segure a tecla 0 +.

**Dica!** Toque a tecla Ligar/Desligar para bloquear a tela sensível ao toque e evitar que chamadas sejam feitas por engano.

## Chamando seus contatos

1. A partir da tela principal toque para abrir seus contatos.
2. Deslize pela lista de contatos ou digite as primeiras letras do contato que quer chamar tocando .
3. A partir da lista filtrada, toque o contato que deseja chamar e selecione o número a usar se houver mais de um para aquele contato.
4. Toque **Chamada de voz** ou **Chamada de vídeo**.

## Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando seu telefone tocar, toque a tecla ou **Atender** para atender. Toque a tecla para rejeitar a chamada.

# REG. DE CHAMADAS

## Opções durante uma chamada

**Atv viva-voz -** Toque para ativar o viva-voz.

**Sem Som -** Toque para desligar o microfone assim a pessoa com a qual você estiver falando não poderá ouvi-lo.

**Reter -** Toque para colocar uma chamada em espera.

**Menu -** Escolha para acessar mais opções de entrada de chamadas.

- Finaliza a chamada.
- Busque seus contatos durante uma chamada.
- Adicione uma nota durante uma chamada.

**Tecl. num. -** Toque para abrir um teclado numérico para digitar números, por exemplo, quando discar centrais de chamadas ou outros serviços de atendimento automático.

# REG. DE CHAMADAS

### Opções durante uma chamada de vídeo

**Privado/Mostrar -** Toque Privado para ligar o modo de vídeo privado. Toque novamente para desligar.

**Sem som -** Toque Sem som para desligar o microfone, assim a pessoa com a qual você estiver falando não poderá ouvi-lo.

**Padrão/Fina -** Toque Padrão para controlar a qualidade do vídeo.

**Captura -** Toque o botão da câmera para capturar o vídeo da parte que está falando.

**Menu -** Escolha a partir de uma lista mais opções de entrada de chamadas.

Fim - Finaliza a chamada.

**Zoom -** Toque Zoom para ligar o zoom da câmera externa.

**Externa/Interna -** Toque Externo para alternar entre a câmera interna e externa.

**Tecl. num. -** Toque para abrir um teclado numérico para digitar números, por exemplo, quando discar centrais de chamadas ou outros serviços de atendimento automático.

### Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante a chamada, use o botão para cima ou para baixo do lado esquerdo do telefone.

### Discagem rápida

Você pode associar o número de um contato chamado com freqüência a um número de discagem rápida.

1. A partir da tela principal toque para abrir seus contatos.
2. Toque **Menu** e selecione **Discagem rápida**.
3. O seu correio de voz já está definido na discagem rápida de número 1. Você não pode mudar isto. Toque qualquer outro número para atribuir um contato. (Dependendo da sua operadora, outros números podem já estar definidos para certos serviços).
4. Sua lista de contatos irá abrir. Selecione o contato que deseja definir àquele número tocando uma vez o número do telefone.

Para chamar um número de discagem rápida, toque na tela principal, então toque e segure o número escolhido até que o contato apareça na tela. A chamada será iniciada automaticamente, sem necessidade de tocar em **Chamada de voz**.

### Visualizando o histórico de chamadas

A partir da tela principal, toque , então toque **Reg. de chamadas** na aba **Comunicação**.

Ou, toque a tecla **Enviar** > **Menu** > **Histórico**.

Veja a lista completa de todas as chamadas discadas, recebidas e perdidas.

**Dica!** A partir de qualquer registro de chamada toque **Menu** e **Excluir todas as chamadas** para apagar todos os itens gravados.

**Dica!** Toque qualquer registro de chamada para ver a data, hora e a duração da chamada.

# LG CONTATOS

## Buscando contatos

**A partir da tela inicial**

1. A partir da tela inicial, toque para abrir seus contatos. Toque e digite o nome do contato usando o teclado.
2. Toque **Chamada de vídeo**, **Chamada de voz** ou a tecla para fazer a chamada.

**A partir do menu principal**

1. Toque , então **LG Contatos** na aba **Comunicação**.
2. Toque **Menu** e **Pesquisar**.

## Adicionando um novo contato

1. A partir da tela inicial, toque , **Menu**, então **Novo contato**.
2. Escolha se quer salvar o contato no **Telefone** ou **SIM**.
3. Digite o nome do novo contato.
4. Digite o número.
5. Toque **OK** para salvar o contato.

## Criando um grupo

1. A partir da tela inicial toque então **LG Contatos** na aba **Comunicação**.
2. Toque **Menu** e selecione **Novo grupo**.
3. Escolha se quer salvar o grupo no **Telefone** ou **SIM**.
4. Digite um nome para o novo grupo.
5. Toque **OK** para salvar o grupo.

**Nota:** Se você apagar um grupo os contatos designados àquele grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

**Dica!** Você pode editar um grupo existente tocando uma vez o grupo selecionado. Escolha **Ver membros**, **Editar grupo**, **Enviar mensagem**, **Enviar cartão de visita** ou **Apagar grupo**.

### Usando as opções de contato

1. Toque **LG Contatos** na aba **Comunicação**, então **Menu** e **Configurações**.

- **Mostrar nome -** Escolha se mostra primeiro o nome ou sobrenome do contato.

### Vendo informação

1. Toque **LG Contatos** na aba **Comunicação**, então **Menu** e **Informação**.
2. A partir daqui você pode ver **Números de serviço**, **Números próprios**, **Info. de memória** e **Meu cartão de visita**.

**Dica!** Para adicionar seu próprio cartão de visitas, selecione **Meu Cartão de visitas** e digite seus detalhes como faria para qualquer contato. Toque **OK** para finalizar.

### Transferindo seus contatos

Para transferir seus contatos entre cartão SIM e telefone:

1. Toque **LG Contatos** na aba **Comunicação**, então **Menu** e **Alterar local**.
2. Toque **Copiar para SIM**, **Mover para SIM**, **Copiar para o telefone** ou **Mover para o telefone**.
3. Selecione nome por nome e toque **OK**.

# MENSAGENS

Seu GM750h combina SMS, MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar. Existem duas maneiras de entrar no centro de mensagens:

1. A partir da tela principal, toque , ou e então selecione **LG Mensagem** na aba **Comunicação**.

## Enviando uma mensagem

1. Toque , então **Escrever nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
2. Toque **Para** para digitar o número do destinatário ou pesquise tocando em para abrir seus contatos. Após digitar os números do destinatários, você pode voltar para a tela da mensagem tocando **OK**. Você pode adicionar múltiplos contatos.
3. Quando terminar toque a caixa de mensagem para começar a escrever o texto.
4. Toque para inserir uma **Imagem**, **Nova imagem**, **Vídeo**, **Novo vídeo**, **Som, Novo som** ou **Outros**.
5. Selecione a opção desejada, toque **OK** e pressione para enviar a mensagem.

**Aviso!** Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e consequentemente o custo da mensagem será diferenciado.

## Pastas de mensagens

Suas mensagens ficam organizadas em pastas como mostrado a seguir:

- **Caixa de entrada -** Todas as mensagens recebidas são guardadas em sua caixa de entrada. A partir daqui é possível visualizá-las, excluí-las, entre outras opções.
- **Saída -** É uma pasta de armazenamento temporário usada enquanto as mensagens estão sendo enviadas.
- **Itens enviados -** Exibe todas as mensagens enviadas do seu telefone.
- **Rascunhos -** Se você não terminou de escrever uma mensagem, você

pode salvá-la nesta pasta.
- **Em seqüência -** Mensagens enviadas ou recebidas podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa ver um resumo de sua conversa.
- **Minhas pastas -** Permite armazenar suas mensagens em pastas criadas por você.
- **Itens excluídos -** Mensagens excluídas são armazenadas nesta pasta.

### Alterando as configurações de mensagem de texto

As configurações de mensagem do seu GM750h são pré-definidas, assim você pode enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas de acordo com suas preferências.

No menu **LG Mensagem** toque **Configurações** e selecione **SMS**. Você pode fazer as seguintes alterações:
- **Centro de SMS -** Digite o número do centro de mensagens.
- **Relatório de entrega -** Deslize o botão para esquerda para receber a confirmação de que suas mensagens foram entregues.
- **Salvar mens. env. -** Defina se salva a mensagem após o envio.

### Alterando as configurações de mensagem multimídia

As configurações de mensagem do seu GM750h são pré-definidas, assim você pode enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas de acordo com suas preferências.

No menu **LG Mensagem** toque **Configurações** e selecione **MMS**. Você pode fazer as seguintes alterações:
- **Centro de MMS -** Adicione o perfil do centro de mensagens.
- **Modo de recuperação:**
  - **Obter imediatamente**
    **Ligar:** Recebe mensagens MMS imediatamente.
    **Desligar:** Recebe somente notificações.
  - **Download somente na rede doméstica -** Ligar / Desligar.
- **Rejeitar todas mens. -** Escolha não

receber mensagens MMS.
- **Relatório de entrega -** Escolha se deseja permitir e solicitar um relatório de entrega da mensagem.
- **Relatório de leitura -** Escolha se deseja permitir e solicitar uma resposta de leitura da mensagem.
- **Classe da mensagem -** Classifique a mensagem como: **Pessoal**, **Anúncio**, **Informativo** ou **Auto**.
- **Prioridade -** Escolha o nível de prioridade do seu MMS entre **Prioridade baixa**, **Prioridade normal** e **Prioridade alta**.
- **Período de validade -** Escolha por quanto tempo suas mensagens são guardadas no centro de mensagens: **1 hora**, **6 horas**, **12 horas**, **1 dia**, **3 dias** ou **Máximo**.
- **Salvar mens. env. -** Defina se deseja salvar a mensagem após o envio.
- **Tempo de entrega -** Defina o tempo de entrega da mensagem ao destinatário.
- **Duração do slide -** Defina a duração de cada página quando a mensagem é pré-visualizada.
- **Memória em uso -** Escolha entre **Memória do telefone** ou **Memória externa.**

### Configurando seu e-mail

Você pode acessar seus e-mails através de seu GM750h. Mas primeiro é necessário que você efetue todas as configurações de sua conta de e-mail.

1. Toque a partir da tela principal, selecione **LG E-mail** na aba **Comunicação**.
2. Para criar uma nova mensagem, escolha o provedor no qual configurou seu e-mail e selecione **Escrever e-mail**.

**Nota:** Você precisará de informações como o servidor de entrada, de saída, endereço de e-mail, senha, entre outras do seu provedor. Você também pode precisar de instalação da certificação distribuído pelo operador de rede no seu dispositivo.

### Configurando seu e-mail automaticamente

1. No menu **Iniciar**, toque o ícone **Email** > **Configurar Email**.
2. Insira o seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Tentar obter configurações de email automaticamente da Internet**.
4. Se as configurações do servidor não forem detectadas, insira-as manualmente e toque em **Concluir**.

### Enviando e-mail / Escrevendo novo e-mail

1. Na tela inicial toque o ícone **LG E-mail**, escolha uma conta de e-mail e toque **Escrever e-mail**.
2. Toque ao lado direito para adicionar **Cc / Cco** e para buscar um contato.
3. Para inserir o título, toque **Assunto**.
4. Você pode anexar um arquivo tocando no canto inferior direito da tela.
5. Toque para enviar o e-mail.

**Nota:** Um e-mail pode não ser guardado na caixa de saída, dependendo da sua conta de correio ou da política do servidor.

### Enviando e-mail / Respondendo um e-mail

Você pode responder, encaminhar ou responder um e-mail.

1. Na tela inicial clique no ícone **LG E-mail**, escolha uma conta de e-mail e toque **Caixa de entrada** > **Menu** > **Enviar/ Receber**, **Escrever e-mail** ou **Adicionar pasta**.
2. Digite o conteúdo que deseja enviar.
3. Toque em .

Para responder um e-mail toque no botão **Resp.** exibido sobre o e-mail recebido.

### Mudando as configurações do e-mail

Toque no ícone **LG E-mail,** então em **Configurações**.

• **Linha de visualização -** Permite

definir o número de linhas para identificar a mensagem.
- **Sons de alerta -** Defina o tipo do som de alerta quando você receber um e-mail.
- **Assinatura -** Defina uma assinatura automática para a mensagem.
- **Fonte -** Defina o tipo e o tamanho da fonte.
- **Mensagem de spam -** Defina quais mensagens serão classificadas como spam.
- **Conexão de rede -** Defina a conexão da rede.
- **Ao apagar e-mail -** Defina se o e-mail permanece ou não no servidor.
- **Restrição de transf. de e-mail -** condição estabelecida para recuperar e-mail do servidor.

### Messenger

**Nota:** Este serviço não está disponível em todos os países. Por favor, contate seu fornecedor de serviços para mais informações.

Você pode conversar com outras pessoas utilizando este menu. O Messenger só pode ser usado com um cartão SIM.

### Tirando uma foto rápida

1. Pressione e segure o botão da câmera no lado direito do telefone.
2. Segurando o telefone na horizontal aponte as lentes em direção ao objeto que deseja fotografar.
3. Pressione levemente o botão de captura e foque na caixa que aparecerá no centro do visor.
4. Você deverá ver o objeto da foto focado na caixa.
5. Quando a marca do foco ficar verde, a câmera está focada no objeto.
6. Pressione o botão de captura.

### Depois de tirar sua foto

A sua foto capturada aparecerá na tela. O nome da imagem é mostrado com quatro ícones do lado direito.

Toque para enviar a foto como uma **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Toque para apagar a imagem.

Toque para voltar à câmera imediatamente. A sua foto atual será salva.

Toque para usar a imagem como **Papel de parede** ou **Imagem do contato**.

# CÂMERA

## Conhecendo as opções do modo câmera

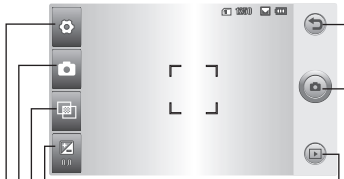

**Voltar -** Toque para sair da câmera.

**Modo câmera -** Mostra se a câmera está no modo de vídeo ou de foto e também pode ser usado para tirar fotos.

**Galeria -** Toque este ícone para ver a galeria.

**Exposição -** Permite ajustar o brilho da imagem.

**Modo Cenário -** Selecione o modo do cenário entre **Normal, Noite, Luz de fundo, Paisagem, Retrato, Retrato noturno, Praia, Festa** e **Esporte.**

**Modo Câmera -** Você pode mudar o modo câmera para **Disparo contínuo, Moldura, Panorama, Câmera de vídeo, Câmera interna, Tela inteira** e **Restaurar Config.**

**Configurações -** Toque este ícone para abrir o menu de configurações.

**Dica!** Você pode fechar todas as opções de atalho tocando a tela. Apenas toque uma vez no centro do visor. Para voltar a ver as opções, toque novamente na tela.

### Ajustando a exposição

A exposição define as diferenças entre as áreas claras e escuras numa imagem.

1. Toque .
2. Deslize o indicador de brilho em direção a para uma menor exposição e imagem escura ou a para uma maior exposição e uma imagem mais clara.

### Usando as configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções avançadas de configuração.

Você pode mudar as configurações da câmera girando o círculo. Após selecionar a opção, toque o botão **OK**.

- **Tamanho da imagem -** Mude o tamanho da foto para economizar espaço de memória ou para mudar para o tamanho apropriado da imagem para um contato.
- **Ver em grade -** Escolha entre **Desligar**, **Cruz simples** ou **Tripartido**.
- **Som de disparo -** Selecione um dos quatro sons do obturador.
- **Ocultar ícones -** Escolha entre ocultar os ícones da câmera manual ou automaticamente.
- **Memória em uso -** Escolha se quer salvar suas fotos na **Memória do telefone** ou na **Memória externa**.
- **Qualidade da imagem -** Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**. Quanto mais fina qualidade, mais nítida a foto. No entanto, como resultado, o tamanho do arquivo aumenta, o que significa que você será capaz de armazenar menos fotos na memória.
- **Temporizador -** Escolha um tempo de atraso para que a foto seja tirada após pressionar o botão para tal. Selecione **Desligar**, **3 segs**, **5 segs** ou **10 segs**.
- **Equilíbrio de branco -** Escolha entre **Automático**, **Incandescente**, **Ensolarado**, **Fluorescente** e **Nublado**.
- **Efeito de cor -** Escolha um tom de cor para usar na sua nova foto entre **Desligar**, **Negativo**, **Sépia**,

# CÂMERA

**Monocromática**, **Aqua**, **Alto Relevo**, **Esboço**, **Vermelho**, **Verde** e **Solarizar**.

**Dica!** Você poderá converter uma foto tirada colorida para preto e branco ou sépia, mas não poderá converter uma foto tirada em preto e branco ou sépia para colorida.

**Dica!** Quando você sair da câmera, todas as configurações voltarão ao padrão, exceto o tamanho da imagem, as grades, o som do obturador, ícones ocultos e qualidade de imagem. Quaisquer configurações não-padrão que você precisar terão de ser reajustadas, por exemplo, efeitos de cor. Verifique essas configurações antes de tirar sua foto.

**Dica!** O menu de configurações é sobreposto no visor, assim, quando você mudar a cor de elementos de imagem ou qualidade, você será capaz de ver a mudança de imagem no menu de configurações

## Mudando o tamanho da imagem

Quanto mais pixels, maior o arquivo, o que significa que os arquivos ocupam mais espaço de memória. Se você quiser armazenar mais fotos no seu telefone, você pode alterar a resolução para tornar os arquivos menores.

1. Usando o visor, toque .
2. Selecione **Tamanho da imagem**.
3. Selecione o valor de pixel entre as opções: **5M, 3M, 2M, 1M, 640x480** ou **320x240**.

## Usando a câmera interna

Seu LG GM750h tem uma câmera interna de 640X480 para chamadas de vídeo e para tirar fotos.

1. Para alternar para a câmera interna toque , então selecione **Câmera interna** a partir da tela de visualização.
2. Após alguns segundos você se verá no visor. Para captura a imagem, pressione o botão lateral da câmera.
3. Após ter tirado a foto você terá todas

as mesmas opções de uma imagem tirada pela câmera principal.

4. Para voltar para a câmera principal toque , então selecione **Câmera externa** a partir da tela de visualização.

### Visualizando suas fotos salvas

Você pode acessar suas fotos salvas a partir do modo câmera. Basta tocar e sua galeria aparecerá na tela.

# CÂMERA DE VÍDEO

## Gravando um vídeo rápido

1. A partir da tela de visualização da câmera, toque .
2. Então selecione **Câmera de vídeo**.
3. O visor da câmera de vídeo aparecerá na tela.
4. Segurando o telefone na horizontal aponte as lentes em direção ao objeto do vídeo.
5. Pressione o botão de captura uma vez e comece a gravar.
6. **REC** aparecerá na tela com um temporizador mostrando a duração do vídeo.
7. Toque na tela para parar de gravar.

## Depois de gravar o vídeo

Uma imagem representando seu vídeo aparecerá na tela. Serão mostrados na tela três ícones do lado direito.

Toque para enviar o vídeo como **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Toque para apagar o vídeo que acabou de fazer, e confirme tocando em **Sim**.

Toque para voltar à câmera de vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo.

# CÂMERA DE VÍDEO

## Conhecendo as opções do modo câmera de vídeo

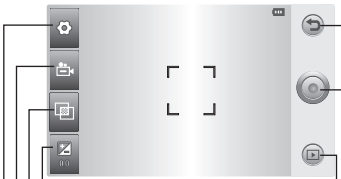

**Voltar -** Toque para sair da câmera de vídeo.

**Começar a gravar**.

**Galeria -** Toque este ícone para ver a galeria.

**Exposição -** Permite ajustar a exposição do vídeo.

**Modo Cenário -** Selecione o modo do cenário entre **Normal, Noite, Luz de fundo, Paisagem, Retrato, Retrato noturno, Praia, Festa** e **Esporte.**

**Modo Câmera -** Você pode mudar o modo câmera para **Câmera, Disparo contínuo, Moldura, Panorama, Câmera interna** e **Restaurar Config.**

**Configurações -** Toque este ícone para abrir o menu de configurações.

**Dica!** Você pode fechar todas as opções tocando a tela. Apenas toque uma vez no centro do visor. Para voltar a ver as opções, toque novamente na tela.

# CÂMERA DE VÍDEO

## Ajustando a exposição

A exposição define as diferenças entre as áreas claras e escuras numa imagem.

1. Toque .
2. Deslize o indicador de brilho em direção a para uma menor exposição e imagem mais escura ou a para uma maior exposição e uma imagem mais clara.

## Usando as configurações avançadas

No modo câmera de vídeo, toque na tela e em seguida no ícone de configurações para abrir todas as opções avançadas de configuração.

Você pode ajustar as configurações da câmera de vídeo deslizando o círculo. Após selecionar a opção, toque o botão **OK**.

- **Tamanho do vídeo -** Mude o tamanho do vídeo para economizar espaço de memória.
- **Ver em grade -** Escolha entre **Desligar**, **Cruz simples** ou **Tripartido**.
- **Voz -** Escolha **Sem som** para gravar um vídeo sem som.
- **Ocultar ícones -** Selecione se deseja esconder os ícones no menu da câmera automática ou manualmente.
- **Memória em uso -** Escolha se deseja salvar seus vídeos na **Memória do telefone** ou na **Memória externa**.
- **Qualidade do vídeo -** Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**. Quanto mais fina a qualidade, mais nítido será o vídeo. Como resultado o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você será capaz de armazenar menos vídeos na memória.
- **Duração -** Defina a duração limite do seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo a ser enviado como MMS.

**Dica!** Se você escolher a duração MMS, escolhendo uma resolução de baixa qualidade, isso permitirá que você grave um vídeo mais longo.

- **Equilíbrio de branco -** Permite ajustar a imagem de acordo com o

ambiente: **Automático**, **Incandescente**, **Ensolarado**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

- **Efeito de cor -** Escolha um tom de cor para usar de acordo com sua preferência.

### Mudando o tamanho do vídeo

Quanto mais pixels, maior o arquivo, o que significa que os arquivos ocupam mais espaço da memória. Se você desejar armazenar mais vídeos no seu telefone, você pode alterar a resolução do vídeo para tornar os arquivos menores.

1. Usando o visor, toque .
2. Selecione **Tamanho do vídeo**.
3. Selecione entre **400x240**, **320x240**, **176x144** ou **128x96**.

### Escolhendo um efeito de cor

1. Usando o visor, toque no canto esquerdo.
2. Selecione **Efeito de cor**.
3. Existem opções de tom de cor: **Desligar, Negativo, Sépia, Monocromática, Aqua, Alto Relevo, Esboço, Vermelho, Verde** e **Solarizar**.
4. Toque o tom de cor que quer usar.

### Usando a câmera de vídeo interna

1. Para mudar para a câmera interna, toque e em seguida, selecione **Câmera interna** a partir da tela de visualização.
2. Após alguns segundos você se verá no visor. Para começar a gravar o vídeo, pressione o botão de captura normalmente e pressione-o novamente para parar a gravação.
3. Depois de ter filmado o vídeo serão oferecidas todas as opções disponíveis para o vídeo usando a câmera principal.
4. Para voltar à câmera principal, toque e, em seguida **Câmera externa**.

# CÂMERA DE VÍDEO

### Assistindo aos seus vídeos salvos

1. Usando o visor, toque .
2. Sua galeria aparecerá na tela.
3. Toque uma vez no vídeo para trazê-lo à frente da galeria.
4. Toque **Reprod.** para iniciar a reprodução.

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória de seu telefone, assim você terá um fácil acesso a todas as suas imagens, sons e vídeos. Você também poderá salvar seus arquivos no cartão de memória. O cartão de memória permite liberar espaço na memória de seu telefone.

Para acessar o menu, toque e selecione **Minha pasta** a partir da aba **Multimídia**. Você pode abrir a lista de pastas que armazenam todos os seus arquivos multimídia.

### Minhas imagens

Contém uma lista de imagens incluindo imagens padrão que já vem no seu aparelho, baixadas por você e tiradas com a câmera do seu telefone.

### Opções para imagens

As opções disponíveis em **Minhas imagens** dependem do tipo de imagem que você selecionou. Todas as opções estarão disponíveis para fotos tiradas com a câmera do telefone.

### Enviando uma foto

1. Para enviar uma foto selecione somente a imagem que quer enviar.
2. Toque **Menu** e então, **Enviar**. Escolha entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
3. Se você escolher **Mensagem** ou **E-mail**, sua foto será anexada à mensagem e você poderá escrever e enviar a mensagem normalmente. Se você escolher **Bluetooth**, seu telefone irá buscar por um dispositivo para enviar a imagem.

### Usando uma imagem

Você pode escolher imagens para usar como papel de parede ou associar a um contato.

1. Toque , então selecione **Minha pasta** a partir do menu **Multimídia**, seguido de **Minhas imagens**. Selecione uma imagem e toque **Menu**.
2. Toque **Usar como** e escolha entre **Papel de parede** ou **Imagem do contato**.

# MULTIMÍDIA

### Movendo ou copiando uma foto

Uma imagem pode ser movida ou copiada entre a memória do telefone e do cartão de memória. Você pode fazer isso para liberar algum espaço em uma das memórias, ou para proteger suas imagens de serem perdidas.

1. Toque e selecione **Minha pasta** na aba **Multimídia**, seguido de **Minhas imagens**.
2. Selecione uma imagem e toque em **Menu**.
3. Selecione **Mover** ou **Copiar**.

### Criando uma apresentação de slides

Se você quer ver todas as imagens em seu telefone, você pode criar uma apresentação de slides para não ter que abrir e fechar cada imagem individualmente.

1. Toque e selecione **Minha pasta** na aba **Multimídia**, seguido de **Minhas imagens**.
2. Selecione uma imagem e toque em **Menu**.
3. Selecione **Ver em slides**.

### Info. de arquivo

Você pode verificar as informações do arquivo selecionado.

1. Toque e selecione **Minha pasta** na aba **Multimídia**, seguido de **Minhas imagens**.
2. Selecione uma imagem e toque em **Menu**.
3. Selecione **Info**.

### Usando um som

1. Toque , então selecione **Minha pasta** a partir do menu **Multimídia**.
2. Toque **Minhas músicas**.
3. Selecione uma música.
4. Você pode escolher como usar o som utilizando a opção **Usar como**.
5. Escolha entre **Toque** ou **Tom de mensagem**.

### Vídeos

Esta pasta mostra a lista de vídeos baixados e os vídeos gravados pelo telefone.

### Assistindo a um vídeo

1. Toque , então selecione **Minha pasta** a partir do menu **Multimídia**.
2. Toque **Meus vídeos**.
3. Selecione um vídeo para reproduzi-lo.

### Enviando um vídeo

1. Selecione um vídeo e toque **Menu**.
2. Selecione **Enviar** e escolha entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
3. Se você escolher **Mensagem** ou **E-mail**, seu vídeo será anexado à mensagem e você poderá escrever e enviá-la normalmente. Se você escolher **Bluetooth**, seu telefone irá buscar um dispositivo para enviar o vídeo.

### Música

Seu LG GM750h tem um reprodutor de música interno que permite que você ouça todas as suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque e então selecione **Música** a partir do menu **Multimídia**. A partir daqui, você pode acessar as seguintes pastas:

- **Todas as faixas -** Contém todas as músicas que você tem no seu telefone.
- **Artistas -** Visualize a sua coleção de músicas por artistas.
- **Álbuns -** Visualize a sua coleção de músicas por álbum.
- **Gêneros -** Visualize a sua coleção de músicas por gênero.
- **Favoritos -** Contém todas as músicas que você salvou como favoritas.

### Tocando uma música

1. Toque e então selecione **Música** no menu **Multimídia**.
2. Toque **Todas as faixas**.
3. Selecione a música que deseja tocar.
4. Toque para pausar a música.
5. Toque para pular para a próxima música.
6. Toque para voltar para a música anterior.

# MULTIMÍDIA

Para mudar o volume enquanto escuta a música, toque .

### Criando uma lista de reprodução

Você pode criar sua própria lista de reprodução escolhendo uma seleção de músicas a partir da pasta **Música**.

1. Toque e então selecione **Música** no menu **Multimídia**.
2. Toque **Menu**.
3. Toque em **Nova lista de reprodução**, digite o nome da lista e toque em **OK**.
4. A pasta **Todas as faixas** será exibida. Toque todas as faixas que pretende incluir na sua lista de reprodução, uma marca irá aparecer ao lado do nome de cada faixa selecionada.
5. Toque em **OK**.

**Nota:** Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque **Menu** então, **Nova lista de reprodução**.

### Ouvindo uma lista de reprodução

1. Toque e então selecione **Música** no menu **Multimídia**.
2. Selecione a lista de reprodução que você deseja ouvir.
3. Toque em alguma música para reproduzir a lista de reprodução selecionada.

### Apagando uma lista de reprodução

1. Toque e então selecione **Música** no menu **Multimídia**.
2. Selecione a lista de reprodução que deseja excluir.
3. Toque em **Menu**.
4. Toque em **Apagar tudo** para remover todas as faixas da lista.

### Mobile Java

O GM750h suporta Java e, portanto, você pode facilmente baixar jogos e outros aplicativos Java da internet.
O Mobile Java tem duas subpastas: **Jogos** e **Aplicativos**

## Jogos e Aplicativos

Você pode baixar novos jogos e aplicativos no seu telefone para utilizá-los quando você tiver tempo disponível.

**Jogando um jogo**

1. Toque , então selecione **Jogos e Aplicativos** a partir do menu **Multimídia**.
2. Jogos do Windows (Bubble Breaker e Paciência) foram pré-instalados. Você também pode baixar jogos da internet. Para jogar, toque o jogo que você quer jogar.

**Jogos** e **Aplicativos**.

**Nota:** Custos adicionais podem ser gerados quando serviços online são utilizados.

## Usando o rádio

Seu LG GM750h tem um rádio FM interno assim você pode sintonizar suas estações favoritas.

**Nota:** Você precisa conectar seu fone de ouvido para ouvir o rádio. Insira-o na entrada de fone de ouvido.

## Buscando por estações

Você pode sintonizar seu telefone nas estações de rádio buscando-as manual ou automaticamente. É possível salvá-las em números de canais específicos, assim você não precisará sintonizá-las novamente quando ligar o Rádio FM.

**Sintonização automática:**

1. Toque e em seguida, selecione **Rádio FM** a partir da aba **Multimídia**.
2. Toque em **Menu**.
3. Toque **Escan.**.
4. Selecione **Parar** para parar a busca automática.
5. Se você quiser salvar o canal atual, toque em **Menu** e selecione **Salvar Pré Programado**. Você pode designar o nome do pré-programado. Ele pode ser encontrado na lista de **Pré Programados**.

## Ouvindo o rádio

1. Toque .
2. Toque **Rádio FM** na aba **Multi-**

**mídia**.

3. Toque para abrir a lista pré-definida.
4. Toque no canal da estação que deseja ouvir a partir da lista pré-definida.
5. Toque **Ir**.

**Dica!** Para melhorar a recepção do rádio, estique o cabo do fone de ouvido, que funciona como antena de rádio.

**Aviso!** Se você conectar um fone de ouvido não feito especificamente para o telefone, pode haver interferência na recepção do rádio

### Adicionando um evento em seu calendário

1. A partir da tela principal, selecione , então deslize até **LG Calendário** no menu **Utilitários**.
2. Selecione a data em que deseja adicionar um evento.
3. Toque **Menu** e então **Novo evento**.
4. Se você deseja adicionar um assunto em seu evento, toque **Assunto** e insira os detalhes.
5. Você também pode especificar o **Local** e adicionar **Notas** para seu evento.
6. Insira a data e a hora em que o evento começa. Insira a data e hora em que o evento termina.
7. Selecione **Alarme** para definir um alarme para o evento. Se você quiser repetir o evento, selecione **Repetir**.
8. Toque **Categorias** em seguida, escolha entre **Negócio**, **Feriado**, **Pessoal**, **Ocasional** ou **Nova categoria**.
9. Você ainda pode adicionar participantes dentro de sua lista de contatos, clicando em **Participantes**.
10. Toque em **OK** para salvar o evento no calendário. Um quadrado sombreado irá marcar todos os dias nos quais você salvou eventos, e um lembrete aparecerá na hora de início do evento, para ajudá-lo a se organizar.

### Mudando a visualização padrão de seu calendário

1. A partir da tela principal, selecione , então deslize até **LG Calendário** no menu **Utilitários**. Selecione **Configurações** em **Menu**.
2. Toque em **Definir exibição padrão** e escolha **Mês**, **Semana**, **Dia**, **Lista** ou **Todas as tarefas**.

### Adicionando um item na sua lista de tarefas

1. A partir da tela principal, selecione , então deslize até **LG Calendário** no menu **Utilitários**.
2. Toque em **Menu** e selecione **Nova tarefa**.

3. Defina a data para as tarefas, adicione notas, então selecione o nível de prioridade: **Baixa**, **Normal** ou **Alta**.
4. Salve a tarefa selecionando **OK**.

### Configurando seu alarme

1. A partir da tela principal, selecione , então toque **LG Alarmes** no menu **Utilitários**.
2. Se você desejar adicionar um novo alarme, toque **Novo alarme**.
3. Se você desejar definir o alarme para tocar dentro de até uma hora, toque **Alarme rápido**.
4. Defina a hora que deseja que o alarme toque.
5. Escolha se deseja que o alarme repita e defina o tipo de repetição.
6. Selecione **Som/Vibrar** para selecionar o tipo de alarme que quer.
7. Tocando o ícone **Mais**, você pode selecionar **Campainha do alarme**, **Volume**, **Vibrar - tipo, Intens. de vibração, Soneca, Repetir soneca** e **Nota**.
8. Selecione o intervalo da soneca entre **5, 10, 20, 30** minutos ou **Desativar**. Em seguida, selecione **Repetir soneca**.
9. Por fim, adicione uma nota para o alarme.

### Usando o Office Mobile

**Excel Mobile**

Excel Mobile torna mais fácil para você abrir e editar planilhas do Excel e modelos criados em seu PC.
Você também pode criar novas planilhas e modelos em seu dispositivo.

**Nota:** Trabalhe em modo de tela cheia para ver o máximo possível de seu trabalho.

1. Na tela inicial de selecione .
2. Selecione **Office Mobile** na aba **Utilitários**, em seguida, escolha **Excel Mobile** e abra a planilha.
3. Toque em **Exibir** > **Zoom** e selecione uma porcentagem para que você possa ver a planilha.

**OneNote Mobile**
Com o OneNote Mobile você pode fazer anotações no seu dispositivo e depois sincronizar essas anotações com um bloco de anotações no seu computador.

1. Na tela inicial selecione então deslize até **Office Mobile** na aba **Utilitários** e selecione **OneNote Mobile**.
2. Pressione **Nova** para criar uma nova anotação.

**PowerPoint Mobile**
Com o PowerPoint Mobile, você pode abrir e ver apresentações de slides criadas no seu PC em formato *.ppt e *.pps.

**Para iniciar uma apresentação de slides**

1. Na tela inicial selecione , então deslize até **Office Mobile** na aba **Utilitários** e selecione **PowerPoint Mobile**.
2. Na lista de apresentações, toque na apresentação de slide que você deseja ver.
3. Toque no slide atual para avançar para o próximo.

Se a apresentação estiver configurada como uma apresentação de slides, os slides moverão-se automaticamente.

**Para interromper uma apresentação de slides**
Em uma apresentação do PowerPoint Mobile, toque ▲ e **Finalizar Apresentação**.

**Para navegar entre os slides**
Você pode passar para o próximo slide, se uma apresentação não estiver configurada como uma apresentação de slides. Volte ao slide anterior, ou vá a qualquer slide fora de seqüência.

1. Na tela inicial selecione , então deslize até **Office Mobile** na aba **Utilitários** e selecione **PowerPoint Mobile**.
2. Abra a apresentação que você deseja ver.
3. Toque ▲ e **Avançar** ou **Anterior**,

ou toque em **Ir para o Slide** e toque no slide que você deseja ver.

**Word Mobile**
Word Mobile é uma versão simplificada do Microsoft Word. Documentos do Word criados no seu PC podem ser abertos e editados no seu dispositivo. Você também pode criar e editar documentos ou modelos no Word Mobile.

**Para criar um arquivo**
A partir da tela inicial, selecione , então deslize até **Office Mobile** na aba **Utilitários** e selecione **Word Mobile**.

1. Você verá um documento em branco ou modelo, dependendo do que selecionou como o modelo padrão.
2. Digite um texto.
3. Quando tiver terminado, toque em **OK** para salvar o arquivo.

O Word Mobile não suporta totalmente todos os recursos do Microsoft Word, tais como marcas de revisão e proteção por senha. Alguns dados e formatação podem ser perdidos quando você salvar o documento em seu dispositivo.

## Usando a calculadora

1. A partir da tela principal, selecione , então deslize até **Calc.** no menu **Utilitários**.
2. Toque as teclas numéricas para digitar os números.
3. Para cálculos simples, toque a função solicitada (+, -, x,÷) seguido de =.

## Usando o Gerenciamento de arquivos

Permite explorar os arquivos salvos em seu telefone.

1. Na tela inicial, selecione , então deslize até o **Gerenc. Arquivos** na aba **Utilitários**.
2. Toque na pasta que você deseja ver.

## Mobile Zip

Mobile Zip é uma ferramenta completa

para visualizar e extrair uma vasta gama de formatos de arquivo.
Toque e selecione **Ferram.**, na aba **Utilitários**, em seguida, toque **Mobile Zip**.

**Principais Características do Mobile Zip**
- Multi-abas de interface do usuário.
- Abre e procura uma ampla gama de formatos de arquivo.
- Extremamente fácil de usar com interface amigável.
- Duas visualizações de pastas que permitem ao usuário copiar, mover, extrair e adicionar ao arquivo de um para o outro.
- Ciclo de suporte para Extrair-Ver-Editar. Abre um item no arquivo, edita e insere-o de volta no arquivo.
- Abre arquivo como uma pasta regular na exibição de pasta.
- Criptografia: Mobile Zip inclui zip padrão 2.0 de criptografia de arquivos que é compatível com outras grandes aplicações de arquivo zip, e AES de 256 bits de criptografia avançada, disponível para alguns dos utilitários mais recentes em computadores desktop.
- Criptografia: Mobile Zip inclui gerenciador de senhas (PassMan) que torna mais fácil para o usuário para armazenar e recuperar senhas usando uma única senha mestra
- Criptografia: Gerenciador de senha fornece links para as configurações da lista de senha.

**Ver**
- **Início -** é usada principalmente como uma página inicial onde você aprende algumas características básicas da aplicação e passa para a configuração.
- **Primeira pasta** e **Segunda pasta** - são pastas duplas que foram projetados para copiar, mover, extrair e arquivar dados de maneira extremamente fácil.
- **PassMan** - é uma visão do gerenciador de senha com alguns links que permitem a configuração do usuário para organizar senhas em uma única senha mestre no banco de dados

criptografado.
- **Opções** - fornece links para as configurações de associação e outros links informativos.

**Criando um arquivo ZIP**
Na pasta selecionada, escolha um item ou itens, toque e mantenha o item ou itens selecionados. Quando o menu de atalho aparecer, selecione:
- **Adic. ao arquivo:** Permite adicionar arquivos com opções para definir senha, nome e tipo.
- **Adic. a 'nome.zip':** Permite adicionar diretamente o arquivo nomeado sem senha.

**Extraindo Arquivo(s)**
Na visualização de pasta selecionada, toque e mantenha o arquivo selecionado. No menu de contexto da pasta de atalho, selecione:
• **Extrair:** permite extrair o arquivo selecionado, com opção de definir uma pasta de destino, definir uma senha, selecionar o comportamento da extração, etc.
• **Extrair aqui:** permite que você simplesmente extraia o conteúdo do arquivo selecionado na pasta atual.
• **Extrair para 'nome':** permite que você simplesmente extraia o conteúdo do arquivo selecionado para a pasta nomeada.

# ACTIVE SYNC

**ActiveSync**

O ActiveSync sincroniza informações do seu dispositivo com seu PC, como o conteúdo do Outlook. O ActiveSync pode sincronizar através de uma rede celular com um servidor Microsoft Exchange se a sua empresa ou prestador de serviços opera com o Exchange ActiveSync. Quando você realiza uma sincronização, o ActiveSync compara as informações do seu dispositivo com as do seu PC e/ou do servidor Exchange, em seguida, atualiza todos os locais com as informações mais recentes.

# INTERNET

Permite acessar páginas da internet de forma fácil e cômoda.

## Acessando a internet

1. A partir da tela principal, selecione , então toque **Internet Explorer** no menu **Comunicação**.
2. A página inicial do navegador será aberta automaticamente.

**Nota:** Um custo adicional poder ser cobrado quando você se conectar a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas de dados com seu provedor de rede.

## Adicionando e acessando seus favoritos

Para um fácil e rápido acesso aos seus sites favoritos, você pode adicionar favoritos e salvar páginas da web.

1. A partir da tela principal, selecione , então toque **Internet Explorer** no menu **Comunicação**.
2. Selecione . Uma lista de seus favoritos aparecerá na tela.
3. Para adicionar um novo favorito, selecione . Insira o nome para o seu favorito seguido pela URL.
4. Toque **Adicionar**. Seu favorito agora aparecerá na lista de favoritos.
5. Para acessar o favorito, toque no favorito desejado e você será conectado ao site correspondente.

## Opções do navegador

Você pode verificar os seguintes menus tocando em .

- **Home Page -** Você pode acessar a página inicial diretamente.
- **Histórico -** Você pode exibir uma lista das páginas que você já tenha visto.
- **Avançar -** Permite-lhe avançar a uma página na qual estava anteriormente.
- **Atualizar -** Atualiza o site exibido atualmente.
- **Exibir**
  - **Tamanho do Texto: Muito grande/ Grande/ Médio/ Pequeno/ Muito pequeno**.
  - **Habilitar Controles Activex:** Selecione para habilitar controlador

ActiveX.
- **Celular:** Esta opção identifica o Internet Explorer Mobile 6 como um navegador móvel.
- **Área de Trabalho:** Esta opção identifica Internet Explorer 6 como um navegador de desktop. Isso permite que você abra uma página completa da Web da mesma maneira que você abriria em seu desktop.

**Nota:** Estas duas opções (Celular e Área de Trabalho) ajudam a controlar o consumo de dados (páginas de dados móveis são menos pesadas do que as páginas desktop) através do envio de um diferente User Agent String para o servidor.

- **Ferramentas**
  - **Enviar Link:** Você pode enviar o link em uma mensagem de texto via SMS, MMS ou E-mail.
  - **Propriedades:** Você pode visualizar as informações da página.
  - **Opções:** Você pode verificar mais opções para **Home Page**, **Histórico de Navegação**, **Privacidade e Segurança**, **Idiomas** e **Outros**.
  - **Copiar/Colar:** Você pode copiar ou colar o texto dentro da página da Web.
  - **Sair:** Permite sair do navegador Internet explorer.

# CONFIGURAÇÕES

Esta pasta permite que você adapte as configurações personalizando seu GM750h.

## Personalizando seus perfis

Usando o menu de configurações, você pode personalizar cada configuração de perfil.

1. A partir da tela principal, selecione , então toque **Perfis** no meu **Configurações**.
2. Escolha o perfil que deseja editar: **Normal**, **Vibrar, Silencioso**, **Externo** ou **Automático**.
3. Você pode então mudar todas as opções de sons e alertas disponíveis.

## Mudando as configurações de tela

1. A partir da tela principal,selecione , então toque **Config. de tela** no menu **Configurações**.
2. Você pode escolher as seguintes opções:

- **Luz de fundo -** Escolha a duração da luz de fundo para os itens.

**Nota:** Quanto mais tempo a luz de fundo estiver ativa, mais bateria será consumida e você precisará carregar o seu telefone com mais freqüência.

- **Tema -** Defina o **Tema** e o **Papel de parede** que serão exibidos na tela inicial do aparelho.

## Mudando as configurações do seu telefone

Aprecie a liberdade de adaptar o GM750h a suas próprias preferências.

1. A partir da tela principal, selecione então deslize até **Telefone** no menu **Configurações**.
2. Selecione um menu a partir da lista abaixo:

## Telefone

**- Tipo de toque:** Esta opção define o modo de notificação de chamada recebida. Você pode selecionar entre **Toque, Crescente, Tocar uma vez, Vibrar, Vibrar e tocar, Vibrar depois tocar** e **Nenhum**.

**- Toque:** Você pode escolher o toque

para chamadas de voz.
**- Tecl. num.:** Você pode definir o tom de tecla a ser tocada ao pressionar as teclas (**Tons longos/ Tons curtos/ Desativado**).

### Segurança
Ajusta as configurações de segurança, incluindo o código PIN e bloqueio do aparelho.

### Serviços
Para acessar as configurações de um serviço, selecione-o na lista a seguir e toque em **Obter Configurações**.

- **Bloqueio de Chamadas**
  - **Bloquear chamadas recebidas:** Todas as chamadas/ Em roaming/ Desligado.
  - **Bloqueio de chamadas realizadas:** Todas as chamadas/ Internacional/ International exceto p/ país de origem / Desligado.

Para editar as configurações de **Bloqueio de Chamadas** nas redes móveis, você precisará de uma senha. Você poderá obter a senha de restrição do fornecedor de serviços mediante a subscrição deste serviço de rede.
O **Bloqueio de Chamadas** afeta todas as chamadas de voz e dados, exceto chamadas de emergência.

- **ID de Chamadas:** Selecione **Todos** para permitir que sua identidade seja exibida para as pessoas para as quais você ligar, **Ninguém** para escondê-la ou **Apenas os contatos** para permitir apenas quando você chamar a partir de seus contatos.
- **Encaminhar Chamadas:** Permite encaminhar as chamadas de entrada para outro número de telefone ou para a **Caixa Postal**.
- **Em espera:** Para ser notificado das chamadas recebidas quando tiver uma chamada em curso, selecione **Notificar-me**.
- **Caixa Postal** e **Mensagens SMS:** Quando você insere o cartão SIM no telefone, ele detecta automaticamente e define a sua **Caixa Postal**

e **Serv. mensagens SMS** como padrão. No entanto, você pode exibir as configurações, se quiser.

- **Discagem Fixa:** Selecione números de discagem fixa para ativar e compilar uma lista de números que podem ser chamados do telefone. Quando habilitados, somente números incluídos na lista de discagem fixa poderão ser chamados de seu telefone.

### Rede

Você pode selecionar o tipo de rede e a forma de seleção de redes.

- **Rede atual:** A rede atual é exibida.
- **Seleção de rede:** Escolha se a rede será definida manual ou automaticamente. Por exemplo, se você escolher **Manual**, você mesmo pode selecionar a rede. Selecione a rede desejada e clique em **OK**.
- Para que a rede seja selecionada automaticamente escolha **Automático**.

**Dica!** A seleção manual pode ser útil quando você sabe que uma rede é menos cara do que outra ou que proporciona maior rapidez na transmissão de dados.

- **Redes preferenciais:** Toque em **Definir redes**. Selecione uma rede e priorize a ordem para seu uso tocando **Mover para Cima** ou **Mover para Baixo**.

### Serviço de info.

Serviço de mensagens informativas são mensagens de texto enviadas pela rede para usuários de telefones GSM. Elas podem fornecer informações gerais, tais como previsões meteorológicas, notícias de trânsito, táxis, farmácias e os preços das ações. Cada tipo de informação é associado a um número que pode ser obtido a partir do fornecedor de serviços.

Quando você receber uma mensagem de serviço de informação, uma mensagem pop-up irá indicar o recebimento de uma nova mensagem ou a men-

sagem de serviço de informação será exibida diretamente.

- **Idioma:** Você pode selecionar o idioma que desejar tocando nele. As mensagens de serviço de informação no idioma selecionado serão recebidas.
- **Selecione canal para editar ou excluir:** Você pode gerenciar os canais para receber informações.

### Banda

Selecione o tipo de banda que você deseja usar. Você pode escolher entre **Automático**, **Somente 3G** ou **Somente 2G**. Se você escolher **Somente 2G**, serviços de chamadas de vídeo não poderão ser usados.

### Som do teclado

Escolha entre **Tons** e **Beep**.

### Usando o modo de voo

1. Na tela inicial selecione , em seguida, selecione **Config. Wireless** na aba **Configurações**.
2. Habilite o modo de voo.
   O modo de voo não irá permitir que você faça chamadas, conecte-se à Internet ou envie mensagens.

### Alterando data e hora

1. Na tela inicial selecione clique em **Data & Hora** na aba **Configurações**.
2. Ajuste a data e hora ou opte por atualizá-las automaticamente junto a sua operadora.

### Compartilhando Internet

Permite-lhe utilizar o telefone como um dispositivo de compartilhamento de internet.

**Nota:** Versão do software ActiveSync 4.5 ou superior é exigido.

1. Conecte o cabo USB ao PC.
2. Toque em **Iniciar** > **Compartilhamento de Internet**.
3. Defina a **Conexão do Comp.** como **USB** ou **PAN do Bluetooth**.
4. Ajuste a **Conexão de Rede** à APN

correta.
5. Toque em **Conectar**.

**Nota:** O Sistema operacional necessário em seu PC é o Windows XP SP2 ou posterior.

### Configuração GPS

Para definir o tipo de GPS
1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > aba **Conexões**.
2. Toque **Config. GPS**.

O GPS assistido pode acelerar o tempo necessário para determinar a posição inicial do GPS. Mas isso requer uma conexão de rede e um custo adicional. Se você não quiser, por favor selecione **Standalone GPS**.

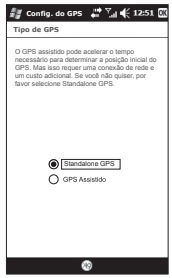

# BLUETOOTH

O Bluetooth permite que dispositivos móveis compatíveis, periféricos e computadores que estão próximos se comuniquem diretamente entre si sem fios.
Este aparelho possui conectividade Bluetooth, que permite conectar o telefone com fones de ouvido Bluetooth compatíveis, aplicativos de computador e assim por diante.

## Ligando o Bluetooth

A partir da tela inicial selecione em seguida, selecione **Config. Wireless**, na aba **Configurações**.
Defina o Bluetooth como ligado, deslizando o botão para a esquerda.

**Nota:** Quando você receber dados de outro dispositivo Bluetooth, o telefone pedirá uma confirmação. Após a confirmação da transferência, o arquivo será copiado para o telefone.

## Pareando com outro dispositivo Bluetooth

Durante o processo de pareamento o seu GM750h utiliza um código para fazer uma conexão mais segura. Você deve confirmar este código em ambos os dispositivos para completar o pareamento.

1. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado.
2. Selecione **Bluetooth** na aba **Configurações** e toque em **Adicionar um dispositivo**.
3. Selecione um tipo de dispositivo para limitar a pesquisa e toque **Continuar**. Seu GM750h irá procurar dispositivos Bluetooth.
4. Escolha o dispositivo que pretende parear.
5. Verifique o código de acesso em ambos os dispositivos e selecione **Sim**. Seu telefone irá ligar ao outro dispositivo.
6. O pareamento Bluetooth está pronto.

# BLUETOOTH

## Enviando e recebendo arquivos usando Bluetooth

Bluetooth é uma ótima maneira de enviar e receber arquivos já que não usa fios e a conexão é rápida e fácil. Você pode também conectar seu fone de ouvido Bluetooth para fazer e receber chamadas.

**Para enviar um arquivo:**

1. Abra a pasta onde está o arquivo que deseja enviar
2. Toque **Menu** e escolha **Enviar**. Selecione **Bluetooth**.
3. Escolha o dispositivo que você deseja enviar o arquivo.
4. Seu arquivo será enviado.

**Dica!** Verifique a barra de progresso para se certificar de que o arquivo está sendo enviado.

**Para receber um arquivo:**

1. Para receber arquivos, o Bluetooth deve estar ligado.
2. Uma mensagem irá pedir-lhe para aceitar o arquivo do remetente. Toque **Concluir** para receber o arquivo.
3. Você verá o nome e remetente do arquivo e onde o arquivo foi salvo.

## Alterando as configurações do Bluetooth

1. Na tela inicial selecione então deslize até **Bluetooth** na aba **Configurações**.
2. Selecione a aba **Config.**.

- **Adicionar um dispositivo -** Permite parear um novo dispositivo Bluetooth.
- **Desabilitar Bluetooth -** Permite desativar o Bluetooth.
- **Nome -** Verifique o nome do dispositivo que outros dispositivos verão quando o dispositivo estiver visível. Você pode alterar o nome ou usar o nome padrão: LG-GM750.
- **Me encontre / Não me encontre -** Deixe seu dispositivo visível apenas quando desejar que outros dispositivos Bluetooth o encontre. Você pode escolher entre: **Sempre visível**, **Visível por 60 segundos**

ou **Invisível**.

- **Avançado -** Configure as opções adicionais.
- **Sobre -** Verifique as informações de Bluetooth.

# BLUETOOTH

# WI-FI/DUN

## Wi-Fi

O Gerenciador de conexão sem fio permite gerenciar a Internet Wi-fi no seu dispositivo. Permite que o telefone se conecte a uma rede local sem fio, ou acesse a internet sem fio. Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance que a tecnologia sem fio Bluetooth.

**Conectando-se a uma rede Wi-Fi**

1. A partir da tela inicial, selecione e então deslize até **Conf. Wireless** no menu **Configurações**.
2. Selecione **Wi-Fi** e deslize o botão para a esquerda para ativar.
3. Se o seu prestador de serviços ou administrador de rede Wi-Fi definir criptografia para segurança da rede, preencha a chave de acesso na janela pop-up. Se a criptografia não estiver definida, esta janela pop-up não será mostrada. Você pode obter a chave com o seu prestador de serviços ou administrador de rede Wi-Fi.

## DUN

Permite utilizar o telefone como um modem USB conectado a outro dispositivo como o seu notebook. Antes de ativar o DUN certifique-se de ter inserido um cartão SIM com serviço de dados habilitado e ter conectado seu telefone a um computador via cabo USB.

Para usar o DUN é necessário instalar em seu computador o USB Modem Driver a partir da mídia de CD que é fornecida junto ao telefone ou acessando www.lge.com.br.

**Nota:** Consulte sua operadora de rede para obter os parâmetros de configuração necessários para conexão.

# ACESSÓRIOS

Há diversos acessórios para o seu telefone celular. Você pode selecionar estas opções de acordo com suas necessidades de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem

Carregador compatível: STA-U13BR

Bateria

Bateria compatível: LGIP-400N

**Nota:**
- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

*As imagens dos acessórios são meramente ilustrativas, podendo ser diferentes dependendo do modelo.*

# TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
   a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
   b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
   c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 707 5454 (para as demais localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.
Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.
A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, expo-

sição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danifi cados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
## LG GM750h

► **Nome Técnico:** LG GM750h.

► **Terminal GSM quad-band:**
850/900/1800/1900 MHz

► **WCDMA Tri-band:**
850/1900/2100 MHz

► **Medidas: 110 x 54 x 14 mm**

► **Peso: 121 g**.

**Nota:** Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

**HOMOLOGAÇÃO ANATEL**
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

**Potência Máxima de Transmissão:** 2,0000W (GSM 850MHz), 0,6902W (GPRS 850MHz), 0,5572W (EDGE 850MHz), 0,1845W (WCDMA/HSDPA 850MHz), 1,8836W (GSM 900MHz), 0,6561W (GPRS 900MHz), 0,5358W (EDGE 900MHz), 0,9840W (GSM 1800MHz), 0,9441W (GPRS1800MHz), 0,3357W (EDGE 1800MHz), 1,0740W (GSM 1900MHz), 0,9954W (GPRS 1900MHz), 0,3581W (EDGE 1900MHz), 0,1803W (WCDMA/HSDPA1900MHz), 0,1730W (WCDMA/HSDPA 2100MHz), 0,0023W (Bluetooth), 0,0034W (Bluetooth+EDR), 0,2084W (DSSS 802.11b), 0,0807W (OFDM 802.11g).
**Taxa de Absorção Específica (SAR):**
GSM 850MHz: 0,31 W/Kg
GSM 900MHz: 1,04 W/Kg
GSM 1800MHz: 0,77 W/Kg
GSM 1900MHz: 1,11 W/Kg
WCDMA 850MHz: 0,46 W/Kg
WCDMA 1900MHz: 0,95 W/Kg
WCDMA 2100MHz: 0,99 W/Kg
**RESOLUÇÃO 506 - ANATEL**
"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

ANATEL
**Anatel: 2342-09-1003**
(01) 0789329973606-3

# ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangágua II -CEP 12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage
www.lge.com.br

Importante
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP
LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
www.anatel.gov.br

# REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.