

R270

Manual do Usuário

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte dessa publicação deve ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Nós nos reservamos no direito de realizar alterações nos erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio.

Versão: R1.0

Data da edição: 28 de Setembro de 2011

No do manual:

Índice

Informações de Segurança.....	6
Precauções com o telefone.....	7
Precauções operacionais.....	9
Precauções em aeronaves.....	10
Precauções em veículos.....	10
Precauções para dispositivos e instalações médicas.....	11
Precauções para ambientes potencialmente explosivos.....	12
Precauções para dispositivos eletrônicos.....	13
Acessórios.....	13
Precauções para a utilização da bateria.....	13
Descarte do produto, bateria e demais acessórios.....	15
Declaração Geral sobre Energia RF.....	16
Informações da Taxa de Absorção Específica (SAR).....	17
<i>Desmagnetização</i>	18
<i>Descarga eletrostática (ESD)</i>	18
Conhecendo Seu Telefone.....	19
Ícones de Interface.....	21

Bateria	22
<i>Instalando a bateria</i>	22
<i>Removendo a bateria</i>	23
<i>Carregando a bateria</i>	24
Como Inserir o Cartão SIM	25
Como Inserir o Cartão de Memória	26
Ligando/Desligando o Telefone	27
Bloqueio e Desbloqueio do Teclado	28
Escrevendo um Texto	28
Como Adicionar Contatos à Agenda	29
Como Originar e Receber Chamadas	30
Chamadas	31
Como Enviar e Receber Mensagens	33
Como Configurar os Perfis do Usuário	37
Como Configurar o seu Telefone	37
Bluetooth	39
Ferramentas	41
Redes Sociais	42
Gerenciador de Arquivos	43
Jogos e Aplicativos	43
Multimídia	43

Como Usar os Serviços	45
• <i>Serviços do Cartão SIM.....</i>	<i>45</i>
• <i>Serviço de internet.....</i>	<i>45</i>
• <i>Gerenciador de licenças.....</i>	<i>47</i>
Wi-Fi.....	47
• <i>Ligando Wi-Fi</i>	<i>47</i>
• <i>Conectando-se a uma rede Wi-Fi.....</i>	<i>48</i>
• <i>Desligando Wi-Fi</i>	<i>48</i>
Especificações	48
Resolução de Problemas e Perguntas Frequentes.....	50
Informações do fabricante	59
ANATEL	60

Informações de Segurança

	Leia atentamente o manual		Não utilizar em postos de gasolina
	Não utilizar enquanto dirige		Este telefone pode produzir brilho ou luz
	Para operação junto ao corpo, manter uma distância mínima de 15 mm		Não descartar o telefone ou acessórios no fogo
	Peças pequenas podem causar asfixia		Evitar contato com objetos magnéticos
	Este telefone pode produzir som alto		Evitar temperaturas extremas
	Manter distância de marca passos e outros dispositivos médicos eletrônicos		Evitar contato com qualquer líquido mantenha-o seco

	Desligar quando solicitado em hospitais e instalações médicas		Não desmontar o telefone ou acessórios
	Desligar quando solicitado em aeronaves e aeroportos		Não confiar somente neste telefone para comunicações de emergência
	Desligar em ambientes explosivos		Usar somente acessórios aprovados

Precauções com o telefone

- Use somente acessórios originais ou aprovados pelo fabricante. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho, danificar e causar riscos a sua saúde, além de violar as normas locais sobre equipamentos de telecomunicações.
- Desligue o telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou antiestático para limpar o telefone. Evite a utilização de panos secos, pois a fricção pode gerar cargas eletrostáticas. Não utilizar produtos de limpeza contendo químicos ou abrasivos, os quais poderão danificar o telefone.

- O telefone poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a objetos magnéticos.
- Evite expor o telefone diretamente a luz solar ou mantê-lo em áreas quentes. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil dos componentes eletrônicos.
- Mantenha o telefone seco. Qualquer líquido poderá danificá-lo.
- Não derrube, golpeie ou manuseie de modo abrupto o telefone, pois poderá danificar as placas de circuito interno.
- Não tente desmontar o telefone, bateria e acessórios.
- Não armazene o telefone junto a produtos inflamáveis ou explosivos.
- Não conecte o carregador ao telefone sem a bateria.
- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone. Use o telefone a uma distância mínima de 20 cm ou na maior distância possível da TV, rádio ou outros equipamentos eletrônicos a fim de evitar interferência eletromagnética.
- Observe a limitação de uso em locais onde existam gases ou produtos explosivos sendo processados. Mesmo estando no modo “em espera”, o telefone ainda transmite energia de radiofrequência (RF). Portanto, desligue-o quando requerido.
- Evite armazenar o telefone junto a objetos metálicos, cortantes ou ponteados.

Esta prática evitará arranhões e outros danos físicos.

- Não coloque objetos sobre o telefone.
- Mantenha o telefone fora do alcance de crianças. O telefone poderá causar lesões se usado como brinquedo.

Precauções operacionais

- Ao realizar ou receber uma chamada, segure o telefone como um telefone de fio fixo. Certifique-se que o telefone esteja ao menos 1,5cm (um centímetro e meio) do seu corpo.
- Não obstrua ou toque na antena durante uma chamada ou transmissão de dados. Caso contrário, afetará a qualidade do processo e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada poderá causar queimadura em contato com a pele.
- Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes piscantes, como quando ao assistir televisão ou jogar jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou desmaios, ou se possuir histórico familiar destas ocorrências, consulte um médico antes de jogar jogos eletrônicos no telefone ou habilitar a função de luz piscante. (A função de luz piscante não está disponível em todos os produtos).

Precauções em aeronaves

- Desligue o telefone antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, é proibido utilizar o telefone durante vôos. As normas de segurança requerem a permissão de um membro da tripulação para utilizar o telefone enquanto a aeronave estiver no solo.
- Se o telefone possuir a função de ativação automática, verifique as configurações para certificar-se que o telefone não ligará automaticamente durante o vôo.

Precauções em veículos

- Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso de dispositivos eletrônicos enquanto estiver dirigindo e as obedeça.
- Use a função viva-voz do telefone, se disponível.
- Saia da estrada e estacione o carro antes de realizar ou atender uma chamada, quando necessário.
- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão wireless (sem fio). Caso encontre algum problema, entre em contato com o fabricante de

automóveis.

- Não coloque o telefone na área acima do airbag ou na área de abertura do airbag. Os airbags são inflados com enorme força e se o telefone estiver posicionado na área de abertura do airbag e este inflar, o telefone poderá ser lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo.
- Desligue o telefone em postos de gasolina e em locais onde o uso de rádios de duas vias é proibido.

Precauções para dispositivos e instalações médicas

- Ao utilizar o telefone próximo a marca-passos, mantenha-o a uma distância superior a 20cm (vinte centímetros) quando o telefone estiver ligado. Não carregue o telefone no bolso próximo ao peito. Utilize o ouvido oposto ao marca-passos para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone imediatamente, se necessário.
- Alguns telefones podem causar interferência em telefones auditivos. No caso de interferência, consulte o fabricante do telefone auditivo para discutir alternativas.

- Para outros dispositivos médicos pessoais, consulte o fabricante do dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia de radiofrequência.
- Em ambientes como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de utilização de telefones celulares. Desligue o telefone, se necessário.

Precauções para ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone antes de entrar em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas como: postos de combustível ou fábricas de produtos químicos.
- Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Faíscas em uma atmosfera potencialmente explosiva poderão causar explosões ou incêndios.
- Para evitar possíveis interferências desligue o telefone quando estiver próximo a zonas de explosões elétricas, detonação ou com o aviso de “Desligar dispositivos eletrônicos”. Observar todos os avisos e instruções.

Precauções para dispositivos eletrônicos

- Alguns dispositivos eletrônicos sem proteção são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone, como o sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telefone, se necessário.

Acessórios

- Utilize somente acessórios aprovados pelo fabricante.
- Este telefone utiliza os seguintes modelos de acessórios:
Bateria: Li3708T42P3h553447
Carregador: STC-A22050I400M5-A
Fone de ouvido: A(MK04+EK87)
- A utilização de equipamentos terceirizados, cabos ou acessórios não fabricados ou autorizados pelo fabricante podem invalidar a garantia do telefone e também afetar de modo adverso à segurança/operações do telefone.

Precauções para a utilização da bateria

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela ZTE, os quais foram especificamente desenvolvidos para este telefone. A utilização de baterias ou

carregadores não aprovados pode danificar o telefone, causar incêndios, explosões, vazamentos ou ferimentos graves.

- Não modifique a bateria inserindo ou retirando elementos ou materiais. Isto pode causar explosões e conseqüentemente ferimentos graves.
- A vida útil da bateria é limitada e a duração da carga se torna menor após diversas recargas. Havendo repetidas falhas ao recarregá-la é recomendado que seja feita a troca por uma bateria nova.
- Não pressione com força ao instalar a bateria, pois poderá danificá-la e causar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão.
- Caso a bateria caia e seja danificada, antes de continuar utilizando-a, procure uma Assistência Técnica autorizada próxima ou entre em contato com o SAC.
- Em caso de aquecimento, mudança de cor ou deformação da bateria ao ser utilizada, recarregada ou armazenada, pare de usá-la imediatamente e providencie a substituição.
- Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir danos a seus componentes e conseqüente mau funcionamento.
- Não incinere ou exponha a bateria diretamente ao fogo, este tipo de ação pode causar explosões.
- Não deixe a bateria em locais com alta temperatura como dentro de carro, pois isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o

desempenho da bateria e diminuir sua vida útil. Mantenha a bateria em local fresco, ventilado e longe da luz solar direta.

- Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.
 - Mantenha a bateria fora do alcance das crianças e não a coloque na boca em hipótese alguma.
- ▲ **Nota:** Se a bateria estiver danificada não toque em seus materiais internos. Em caso de contato com a pele ou olhos lave a área atingida com água em abundância e procure assistência médica imediatamente.

Descarte do produto, bateria e demais acessórios

- Para descarte do telefone, baterias ou demais acessórios utilize a rede de Assistências Técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada próxima a sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SAC para orientações de descarte.
- Nunca faça o descarte próximo a córregos, rios, riachos, lagos, áreas de mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode trazer sérios danos ao meio ambiente.

- Nunca os incinere ou descarte em locais que possuem materiais tóxicos, líquidos inflamáveis ou lixo. Descarte-os em locais apropriados de acordo com as regulamentações específicas.
- Nunca faça o descarte em lixo doméstico. Separe-os para coleta seletiva a fim de evitar danos ao meio ambiente ou à saúde pública decorrente do descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, tratamento e destruição do telefone, bateria e demais acessórios.

Declaração Geral sobre Energia RF

Este telefone contém um transmissor e um receptor. Quando ligado, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Ao se comunicar com o telefone a rede celular gerencia a chamada controlando o nível de energia de sinal no qual o dispositivo transmite.

Informações da Taxa de Absorção

Específica (SAR)

Este telefone está projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e estabelecem margens de segurança projetadas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente de idade e saúde.

As normas usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (em inglês, SAR). O limite do SAR para dispositivos móveis é de 2 watts por quilograma (W/kg) calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

Como o SAR é medido quando o telefone está em sua maior potência de transmissão, o SAR efetivo deste dispositivo durante sua operação é sempre inferior aos níveis de 2 W/Kg*. Isto se deve ao fato do telefone alterar automaticamente o nível de potência para assegurar o uso do nível mínimo requerido para alcançar a rede.

Como os dispositivos móveis oferecem uma variedade de funções, podem ser usados em outras posições, conforme descrito no manual do usuário.

Para sua maior segurança certifique-se que o telefone esteja ao menos 1,5cm do seu corpo durante a transmissão.

- ⚠ **Nota:** * Os testes são realizados em conformidade com as Normas IEC PT 50360: 2001, 62209-1: 2006 e 62209-2: 2007

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização não permita dispositivos eletrônicos ou mídias magnéticas próximas ao telefone por longos períodos.

Descarga eletrostática (ESD)

Não toque os conectores de metal do cartão SIM.

- ⚠ **Nota:** As imagens e os ícones apresentados no manual são apenas desenhos esquemáticos para a demonstração de função. Se eles são diferentes quando comparados com o telefone, use o telefone como o padrão. Caso a inconsistência com o manual esteja relacionada com a atualização das funções do telefone, consulte as informações públicas fornecidas pela ZTE CORPORATION.

Conhecendo Seu Telefone



Function	Description
Função Esquerda	Executa a função indicada no canto inferior esquerdo da tela.
Função Direita	Executa a função indicada no canto inferior direito da tela.
Central	Pressione para confirmar as ações e seleções.
Navegação	Essas teclas (PARA CIMA, PARA BAIXO, ESQUERDA e DIREITA) permitem a navegação através das opções de menu e o acesso rápido a alguns menus de função.
Chamar	Pressione para discar um número de telefone ou atender uma chamada ou para visualizar o histórico de chamadas.
Ligar/Desligar	Pressione para sair do modo de espera. Mantenha a tecla pressionada para ligar/desligar o telefone.
Teclado QWERTY	Pressione para introduzir os caracteres de 0-9, as letras do alfabeto de a-z e símbolos.



Nota: Neste manual do usuário, “pressione uma tecla” significa pressionar a tecla e soltá-la, e “mantenha a tecla pressionada” significa pressioná-la por pelo menos dois segundos e depois soltá-la.

Ícones de Interface


Ícone	Função	Ícone	Função
	Intensidade do sinal		Geral
	GPRS ligado		Externo
	Chamada perdida		Silencioso
	Chamada encaminhada		Reunião
	Nova SMS, caixa de mensagens cheia ao piscar.		Bluetooth ligado
	Nova MMS		Teclado bloqueado
	Status da bateria		Alarme

Bateria


A bateria do telefone é feita, principalmente, de Lítio (Li-ion 820mAh), modelo Li3708T42P3h553447 e poderá ser usada imediatamente após a desembalagem.

Instalando a bateria


1. Abra a tampa da bateria na parte de trás do telefone.
2. Insira a bateria alinhando os contatos de metal com os contatos no encaixe da bateria.
3. Empurre a parte superior da bateria para baixo até que ela se encaixe.
4. Posicione a tampa no compartimento e feche-a suavemente até ouvir um clique.

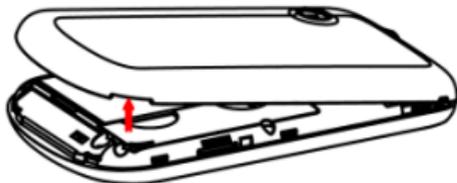

Remova a tampa da bateria

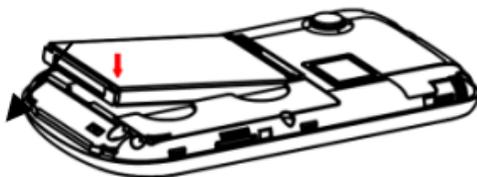


Empurre a bateria para baixo

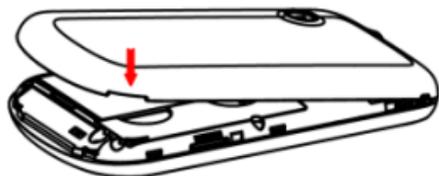


Reposicione a tampa

Removendo a bateria

1. Certifique-se de que o telefone está desligado.
2. Retire a tampa da bateria.
3. Puxe a bateria para cima e retire-a do telefone.

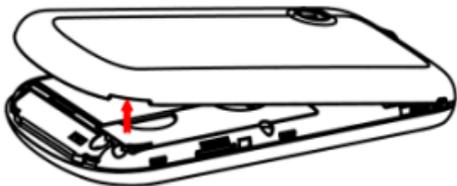

Remova a tampa da bateria

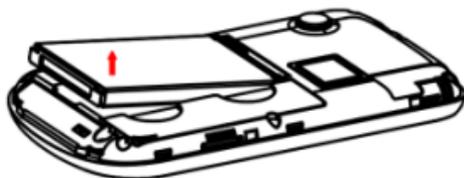

Puxe a bateria para cima

Carregando a bateria

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Para o máximo desempenho da bateria é recomendável que você use primeiro a bateria e em seguida carregue-a completamente. O desempenho de uma bateria nova só será alcançado após três ciclos completos de carga e descarga.

O carregador fornecido possui as seguintes características:

Modelo: STC-A22O50I400M5-A

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz 200mA

Saída: 5.0V ~ 400mA

1. Conecte o carregador na interface USB do telefone, como mostrado na figura abaixo.
2. Ligue a outra extremidade do carregador à tomada.
3. Ao carregar a bateria, o indicador de carga da bateria aparecerá no canto superior à direita.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador.




Como Inserir o Cartão SIM

Insira o cartão SIM conforme segue:

1. Certifique-se de que o telefone está desligado e o carregador desconectado do telefone.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Remova a bateria caso já esteja instalada.
4. Segure o seu cartão SIM com o canto cortado orientado conforme exibido e em seguida deslize-o até o suporte de cartão com os contatos de metal voltados para baixo.

5. Reponha a bateria primeiro.
6. Reponha a tampa da bateria.

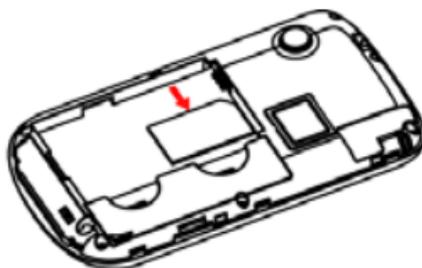

Inserindo o Cartão SIM

O cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante) é um microchip que mantém suas informações pessoais, tais como nomes e números de telefone. Seu telefone precisa de um cartão SIM (chip) válido para operar. Se você já tem contatos no seu cartão SIM, eles podem ser transferidos na maioria dos casos.


Como Inserir o Cartão de Memória

Você pode utilizar o cartão de memória para expandir a capacidade de armazenamento do telefone. Você pode armazenar ou copiar arquivos como: vídeos, fotos, músicas entre outros.

Não retire o cartão nem desligue o telefone durante a transmissão ou o armazenamento de dados. A remoção pode causar perda de dados ou danificar o telefone ou o cartão.

Insira o cartão de memória conforme segue:

Abra a tampa da bateria e retire-a. Insira o cartão com os contatos de metal voltados para baixo até encaixar na posição correta.

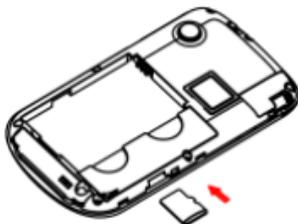

Inserindo o cartão de memória

Ligando/Desligando o Telefone

Verifique se o cartão SIM está inserido no telefone e se a bateria está carregada.

Pressione a tecla Ligar/Desligar para ligar/desligar o telefone. O telefone irá procurar automaticamente pela rede.

Bloqueio e Desbloqueio do Teclado

Na tela principal, mantenha a tecla  pressionada para bloquear o teclado. Para desbloquear o teclado, pressione a **tecla de função esquerda** e depois pressione a tecla  .

Bloquear o teclado pode prevenir o uso acidental de operações no telefone. É possível receber chamadas com o teclado bloqueado.

Escrevendo um Texto

- Modo texto

O seu telefone possui os seguintes métodos de entrada: alfabeto (**pt, pt inteligente, abc, abc inteligente**) e numérico (**123**). O método de entrada atual é exibido na tela a cima do campo de entrada de texto. Você pode ir em **Opções**→**Método de entrada** para selecionar o método de entrada desejável.

- Alfabeto

- ◆ Pressione A ~ Z para inserir os caracteres desejados.
- ◆ Pressione  para alterar de letras minúsculas para maiúsculas.

- ◆ Pressione  para selecionar símbolos.
- ◆ Pressione  para começar um novo parágrafo.
- ◆ Pressione  para dar espaço.
- ◆ Pressione  para apagar letras a esquerda do cursor.
- Numérico
No modo numérico, use as teclas numéricas para inserir números.
Nota: Letras não podem ser inseridas nesse modo.
- Inserindo Símbolos
Vá em **Opções**→**Inserir símbolo** e selecione o símbolo desejado.

Como Adicionar Contatos à Agenda

Existem alguns números que você pode querer chamar várias vezes, por isso faz sentido adicioná-los à sua agenda. Com isso você poderá acessá-los de forma rápida e fácil.

1. Vá em **Menu**→**Agenda**→**Adicionar novo contato**.
2. Selecione para salvar o número no cartão SIM1, SIM2 ou no telefone.

3. Edite as informações e confirme pressionando a **tecla central** e em seguida **Sim**.
- Você também poderá salvar um número logo após ter originado ou recebido uma ligação ou uma mensagem de texto de alguém que ainda não está em sua agenda.
- Para excluir um contato da sua agenda selecione primeiro o nome, e em seguida selecione **Opções**→**Excluir**.

Como Originar e Receber Chamadas

- A forma mais básica de realizar uma chamada é digitar o número na tela principal e pressionar a tecla **chamar**. Você também pode originar uma chamada a partir da agenda.
- Originar chamada a partir da Agenda
Vá até **Menu**→**Agenda**. Use as teclas **Para cima/Para baixo** para encontrar o nome que se deseja chamar. Você também poderá digitar a primeira letra do nome desejado para encontrá-lo, e pressionar a tecla **chamar**.
- Chamada de emergência
Você pode realizar chamadas de emergência contanto que esteja em uma área com cobertura de rede celular e com o cartão SIM inserido.

- Receber uma chamada
Pressione a tecla **chamar**.

- Terminar uma chamada
Pressione a tecla **Ligar/Desligar** ou a **tecla de função direita**.

Certifique-se de que você está em uma área com cobertura suficiente para realizar chamadas. A potência do sinal da rede é indicada na barra de status na tela.

Chamadas

Vá em **Menu**→**Chamadas**.

- Histórico de chamadas

Você pode visualizar o histórico de chamadas do SIM1 ou do SIM2.

Chamadas discadas, Chamadas perdidas e Chamadas recebidas estão salvas no **Histórico de chamadas**. Se os registros estiverem cheios, as chamadas mais antigas armazenadas serão excluídas. Vá em **Opções** para acessar o submenu:

- ◆ Ver: Ver os detalhes da chamada registrada.
- ◆ Chamar: Ligar para o número registrado.

- ◆ Enviar mensagem: Envia uma mensagem para o número registrado.
- ◆ Salvar na Agenda: Salva o número selecionado na Agenda.
- ◆ Adicionar à lista proibida: Adiciona o número selecionado à lista proibida.
- ◆ Editar antes de chamar: Edita o número antes de realizar a chamada.
- ◆ Excluir: Exclui o número selecionado do registro.
- ◆ Excluir tudo: Exclui todas as chamadas registradas.
- ◆ Avançadas: Vê a duração, contagem de mensagens de texto e contador GPRS.



Nota: A opção “Avançadas” é apenas informativa e de controle pessoal, não havendo nenhuma relação com os informes da operadora. Para maiores informações sobre o seu consumo, valores e conta entre em contato com a operadora.

- Configurações de chamadas
 - ◆ Ident. do remetente: Você pode selecionar o padrão da rede, ocultar ou enviar a identificação.
 - ◆ Chamada em espera: Depois que esta função for ativada, o sistema informará se houver outra chamada recebida. Por favor entre em

contato com a sua operadora para detalhes.

- ◆ Desvio de chamadas: O serviço de desvio de chamadas permite que você desvie uma chamada recebida (voz e/ou dados) para um número de telefone específico, sob condições previamente definidas. Você pode entrar em contato com sua operadora para ativar este serviço.
- ◆ Restrição de chamadas: Você pode restringir chamadas realizadas e/ou recebidas.
- ◆ Configurações avançadas: Você pode definir a lista de bloqueio de chamada, a rediscagem automática, chamada IP, som de fundo, a exibição do tempo de chamada, lembrete de duração de chamada, terminar automaticamente, rejeitar por SMS, notificação de conexão e modo de atendimento.

Como Enviar e Receber Mensagens

- Enviando mensagens

Você pode usar o seu telefone para enviar e receber mensagens

1. Vá até **Menu**→**Mensagens**→**Escrever mensagem**.
2. Escreva a mensagem. Para obter mais informações sobre o método de texto, consulte a seção 'Método de entrada'. O tipo de mensagem padrão é SMS.

3. Caso deseje mudar para MMS, pressione **Opções** e depois selecione **Alterar para MMS**; ou você pode pressionar **Opções** e selecionar **Adicionar imagem**, **Adicionar áudio** ou **Adicionar vídeo** para inserir a mídia diretamente no conteúdo da mensagem que será automaticamente alterada para MMS.
 4. Você pode selecionar **Opções**→**Opções do slide** para adicionar um novo slide. E selecionando **Opções**→**Avançadas** é possível inserir um anexo, número de contato, nome de contato ou algum favorito.
 5. Ao terminar de escrever a mensagem, pressione **Opções**→**Enviar para** para inserir o destinatário ou adicionar da Agenda. Caso esteja escrevendo uma MMS, após adicionar os destinatários, pressione **Opções**→**Mudar para Cc** ou **Mudar para Cco** para alterar o contato atual para Cc ou Cco.
 6. Selecione **Opções**→**Enviar** para enviar a mensagem. Caso deseje salvar a MMS como rascunho, pressione **Opções**→**Salvar em Rascunhos**. Caso seja uma SMS, selecione **Opções**→**Salvar**.
- Recebendo mensagens

Ao receber uma mensagem, o telefone irá alertá-lo com um toque, um alerta ou um ícone de nova mensagem.

 1. Pressione **Ver** para abrir a nova mensagem. Você também pode ir para a

caixa de entrada para ler a mensagem.

2. Enquanto a mensagem estiver aberta, use **Opções** para responder, excluir ou encaminhar a mensagem. Você também pode ligar ou salvar o número do remetente.

Você pode ver as caixas de mensagens pela interface de Mensagens.

- ◆ Selecione **Caixa de entrada** para ver as mensagens recebidas.
 - ◆ Selecione **Rascunhos** para ver as mensagens salvas não enviadas.
 - ◆ Selecione **Caixa de saída** para ver as mensagens que sofreram alguma falha ao enviar.
 - ◆ Selecione **Enviadas** para ver as mensagens que foram enviadas com sucesso e salvas.
 - ◆ Selecione **Email** para ver e configurar as contas e mensagens de email.
 - ◆ Selecione **Mensagem de Broadcast** para ver e configurar as mensagens de broadcast.
- Configurações de mensagens
Vá até **Menu**→**Mensagens**→**Configurações de mensagens**→**Mensagem de texto**.

- ◆ Configurações de perfil: O perfil é automaticamente definido pelo provedor de serviços, por favor, entre em contato com sua operadora caso não esteja disponível.
- ◆ Servidor de correio de voz: Editar seu número da caixa postal.
- ◆ Configurações comuns: Ative ou desative o Relatório de entrega, Caminho de resposta e a opção de salvar as mensagens enviadas.
- ◆ Status de memória: Visualizar status de memória do SIM e do telefone.
- ◆ Armazenamento preferido: Escolher o local preferido para armazenamento entre o SIM ou telefone.

Vá até **Menu**→**Mensagens**→**Configurações de mensagens**→**Mensagem Multimídia**.

- ◆ Conta de dados: Ver a conta primária e secundária.
- ◆ Configurações comuns: Em **Compôr**, você poderá configurar tempo de slide, modo de criação, redimensionamento de imagem, assinatura automática e assinatura. Em **Enviar**, você poderá configurar o período de validade, relatório de entrega, relatório de leitura, prioridade, tempo de entrega, enviar e salvar. Em **Recuperar**, você poderá configurar a rede local, roaming, filtros, relatório de leitura e relatório de entrega. Em **Armazenamento preferido**, você

poderá configurar o local preferido para armazenamento, entre telefone ou cartão de memória. Em **Status de memória**, você poderá visualizar as informações da memória do telefone e do cartão de memória.

Como Configurar os Perfis do Usuário

Vá para **Menu**→**Configurações**→**Perfis de Usuário** e selecione o perfil desejado. As Opções de perfil são: Geral, Silencioso, Reunião, Externo e Meu estilo. As configurações padrão para cada perfil são pré-configuradas de fábrica. Você poderá alterá-las no menu **Opções**→**Personalizar** e selecionando **Opções**→**Ativar**, ativará o perfil.

Como Configurar o seu Telefone

Você poderá ajustar diversas configurações do seu telefone. Vá para **Menu**→**Configurações**.

- Opção de SIM padrão: Selecionar se ao ligar o telefone o SIM será habilitado de acordo com o seu status ou utilizando a última configuração.
- Configurações do SIM: Selecionar entre Habilitar os dois SIM, Habilitar apenas SIM1, Habilitar apenas SIM2 ou Modo avião.

- Configurações do telefone: Configurar hora e data, agendar ligar/desligar, selecionar idioma, configurar tela, tecla dedicada, etc.
- Configurações de rede: Configurar para selecionar automaticamente ou manualmente a rede, e configurar as redes favoritas.
- Configurações de segurança: Configurar funções de segurança para proteção contra uso não autorizado do seu telefone e Cartão SIM.

Nota: Você poderá ser solicitado a digitar o código de bloqueio do telefone em algumas das interfaces de configurações de segurança. O código de bloqueio padrão é 1122. Vá para **Menu**→**Configurações**→**Configurações de Segurança**→**Alterar senha**→**Senha do telefone** para alterar o código de bloqueio do telefone.

- Conectividade
 - ◆ Bluetooth: Consulte o capítulo “Bluetooth”.
 - ◆ Gerenciador de conexão: Visualiza as ações da sua conexão GPRS.
 - ◆ Conta de dados: Adicionar e visualizar detalhes das contas de dados.
- Restaurar configurações de fábrica: Digite o código de bloqueio do telefone para restaurar as configurações de fábrica. Algumas informações pessoais podem ser perdidas ao usar esta função. Use com atenção.
- Efeitos de áudio: Configurar os efeitos de áudio do telefone.

- Perfis de usuário: Selecionar e personalizar os perfis do usuário. Para mais detalhes consulte o capítulo “Como configurar os perfis do usuário”.

Bluetooth

Vá para **Menu**→**Configurações**→**Conectividade**→**Bluetooth**. Os dispositivos Bluetooth devem ser pareados antes de realizar a comunicação.

- Ligue ou desligue a função Bluetooth em seu telefone
Vá para **Ligar**. Você poderá ligar ou desligar o Bluetooth.
- Tornar seu telefone visível
Vá para **Visibilidade**. Você poderá selecionar estar visível ou não. Quando seu telefone estiver visível e o Bluetooth estiver ligado, todos os demais dispositivos com Bluetooth ativo na área poderão detectar seu telefone.
- Criar um pareamento Bluetooth
 1. Vá para **Meu dispositivo**→**Procurar novo dispositivo** para buscar outros dispositivos com Bluetooth ativo e listá-los.
 2. Selecione o nome do dispositivo desejado na lista e pressione **Parear**.

3. Digite uma senha (1 a 16 caracteres) e pressione **OK**. Quando a outra parte digitar a mesma senha, a conexão será estabelecida. Algumas vezes os dispositivos podem ser pareados automaticamente sem a inserção da senha.

- Envio de informações usando Bluetooth

Depois de estabelecer o pareamento Bluetooth, você poderá trocar informações, como contatos e itens de calendário, assim como arquivos do seu telefone para outro dispositivo Bluetooth ativo.

Por exemplo, se você desejar enviar um item da **Agenda**, localize o item, pressione **Opções**→**Enviar cartão de visitas**→**Via Bluetooth**, e selecione o nome do dispositivo. Se desejar enviar um arquivo multimídia, localize o arquivo da pasta de mídia e pressione **Opções**→**Enviar**→**Via Bluetooth**, e selecione o nome do dispositivo.

- Conecte a um viva-voz ou fone de ouvido Bluetooth

Para conversas ou para ouvir música, você poderá usar um viva-voz ou fone de ouvido estéreo Bluetooth.

Vá em **Procurar dispositivo de áudio** para buscar um viva-voz ou fone de ouvido estéreo Bluetooth.

Ferramentas

Vá para **Menu**→**Ferramentas**.

- Gerenciador de arquivos
Ver capítulo “Gerenciador de arquivos”.
- Leitor Ebook
Leia documentos armazenados na pasta **..\\Ebook** .
- Calculadora
Você poderá realizar cálculos simples. Você poderá adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir. Selecione M+, M-, MC e MR para realizar as operações correspondentes.
Nota: Esta calculadora possui precisão limitada e erros de arredondamento podem ocorrer, especialmente em divisões longas.
- Conversor de moeda
Seu telefone fornece as funções básicas de conversão de moeda. Insira a Taxa, selecione **OK** e insira um valor no campo Local, e pressione **OK** para obter o resultado.
- Calendário

Acesse **Calendário** e o calendário do mês atual será exibido na tela e a data atual estará destacada por uma cor especial.

- Tarefas
Você poderá adicionar tarefas.
- Alarme
Você poderá tanto visualizar e editar as configurações do alarme, como também habilitar ou desabilitá-lo. Ao pressionar **Editar**, você poderá configurar funções do alarme como: Repetir, Hora, Soneca, Tipo de alerta, etc.
- Horário mundial
Você poderá visualizar a hora em diferentes cidades.
- Notas
Você poderá adicionar notas.

Redes Sociais

Vá para **Menu**→**Redes Sociais**. Você poderá configurar uma conta e navegar pelas redes sociais listadas.

Gerenciador de Arquivos

Vá para **Menu**→**Ferramentas**→**Gerenciador de Arquivos**. Você poderá verificar todas as pastas do telefone ou do cartão de memória. Também pode criar novas pastas ou renomear, excluir, classificar, etc. Os arquivos baixados da internet serão automaticamente armazenados em uma pasta.

Nota: Ao selecionar **Opções**→**Formatar**, os dados serão perdidos. Use esta função com atenção.

Jogos e Aplicativos

Vá para **Menu**→**Jogos e Diversão**.

Seu telefone possui jogos clássicos e aplicativos pré-carregados. Selecione um jogo e inicie-o, selecione **Ajuda** para ver as regras do jogo.

Multimídia

Vá para **Menu**→**Multimídia**.

- Câmera

Foque a lente da câmera no objeto e pressione a **tecla central** para capturar a imagem.

Pressione a **tecla de função esquerda** para configurar a câmera. Você pode alterar o modo da câmera para gravar vídeos.

- Galeria

As imagens que você deseja visualizar na **Galeria** devem ser colocadas na pasta **..\ Fotos** no telefone ou no cartão de memória. Em **Opções**→**Armazenamento**, o armazenamento deve ser configurado para o telefone ou cartão de memória correspondente.

Você poderá selecionar uma imagem e visualizá-la.

- Media player

Você pode reproduzir os arquivos de áudio e vídeo que estão no seu telefone ou no cartão de memória.

- Gravador de som

Vá para **Opções**→**Nova gravação** para gravar um áudio. Vá para **Opções**→**Configurações** para configurar o armazenamento preferido, formato de arquivo e qualidade de áudio. Vá para **Opções**→**Lista** para visualizar as gravações.

- Rádio FM

Com o rádio, você poderá buscar canais de rádio e ouvir. Na interface de rádio FM, você poderá pressionar as **teclas cima/baixo** para ajustar volume,

pressionar as **teclas direita/esquerda** para sintonizar a frequência, e pressionar a **tecla central** para pausar. Selecione **Opções** para acessar o submenu.

Nota: A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área em particular.

Como Usar os Serviços

Seu terminal oferece serviços que permitem visualizar conteúdo da Internet. Você poderá usar os serviços do Cartão SIM e serviços de Internet.

- **Serviços do Cartão SIM**

Vá em **Menu**. Acesse o **Menu** da operadora, onde haverá a opção **Serviços** referente a sua operadora.

Os serviços *Cartão SIM Toolkit* (STK) são serviços de valor agregado fornecidos pelo seu provedor de rede.

Seu telefone celular suporta serviço STK, mas se o seu Cartão SIM e provedor de rede não suportarem o serviço, estas funções não poderão ser usadas.

- **Serviço de internet**

Vá em **Menu**. Acesse a opção **WAP** e logo após o **Portal** da operadora.

Seu telefone suporta *Wireless Application Protocol (WAP)*. Você poderá obter acesso a este serviço através de seu provedor de rede. O serviço de internet permite obter informações sobre notícias, previsão do tempo e outras.

Você poderá realizar as seguintes operações:

- ◆ **Página Inicial:** Homepage é um site WAP que você poderá configurar como sua página inicial em **Configurações**→**Página Inicial**.
- ◆ **Favoritos:** Acesse seus sites favoritos. Selecione um favorito e pressione **Opções**→**Ir para** para carregar o website.
- ◆ **Inserir endereço:** Insira o endereço (URL) de um site WAP e pressione **Opções**→**Ir para** para visitar o site.
- ◆ **Último endereço:** Visitar o último endereço acessado.
- ◆ **Páginas recentes:** Exibe as páginas visitadas recentemente. Selecione um item e **Opções**→**Ir para** para visitar a página novamente.
- ◆ **Páginas armazenadas:** Ver as páginas web armazenadas.
- ◆ **Configurações:** Você poderá configurar a página inicial, selecionar o perfil de acesso, a conta de dados, as opções do navegador, preferências, configurações de segurança e restaurar as

configurações padrões do serviço de internet.

- Gerenciador de licenças

Vá em **Menu**. Acesse a opção **WAP** e logo após **Gerenciador de licenças**.

- ◆ Lista de licenças: Exibe a lista de licenças.
- ◆ Status: Verifique a versão e data.
- ◆ Avançadas: Selecione **Varredura** para remover licenças sem uso e reiniciar seu telefone.

Wi-Fi

Wi-Fi permite que você utilize o **Email**, as **Redes Sociais** e os serviços de internet do seu telefone através de uma conexão sem fio em distâncias de até 100 metros.

Para maiores informações sobre os serviços de dados disponibilizados pelo seu telefone, consulte os capítulos 'Como Enviar e Receber Mensagens' (Email), 'Redes Sociais' e 'Como Usar os Serviços'.

- Ligando Wi-Fi

Vá para **Menu**→**Wi-Fi**. Selecione **Sim** para ligar Wi-Fi. Após ligada, o seu telefone irá procurar por redes disponíveis e listá-las.

- Conectando-se a uma rede Wi-Fi
 Selecione a rede Wi-Fi desejada contida na lista e pressione **Opções**→**Conectar**.
 - ◆ Se você tiver selecionado uma rede aberta, seu telefone irá automaticamente ser conectado à rede.
 - ◆ Se você tiver selecionado uma rede segura, será preciso inserir a senha correta.
- Desligando Wi-Fi
 - ◆ Caso não haja nenhuma rede disponível, você pode pressionar **Desligar** para desligar Wi-Fi.
 - ◆ Quando o seu telefone tiver sido conectado a rede Wi-Fi, você pode pressionar **Opções**→**Desativar Wi-Fi** para desligar Wi-Fi.

Especificações

Dimensões	110×60×10.9 mm
Peso	90g
Tecnologia / Banda	GSM/GRPS/EDGE 900/1800MHz

Tela	2.4” com 262K cores	
Câmera	2.0 MP	
Memória interna	Aprox. 20MB	
Capacidade máxima do cartão de memória	8GB	
Bateria	Modelo	Li3708T42P3h553447
	Capacidade	820mAh
	Tempo em Standby	400h
	Tempo de conversa de voz	8h
Fone de ouvido modelo	A(MK04+EK87)	
Carregador modelo	STC-A22O50I400M5-A	

Resolução de Problemas e Perguntas Frequentes

Se encontrar problemas ao utilizar o terminal, consulte as informações na tabela abaixo. Se o seu problema não puder ser solucionado utilizando as informações no quadro, entre em contato com o revendedor do telefone.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Recepção fraca	<ul style="list-style-type: none">• O sinal da rede está muito fraco no local atual.	Mude para outro local de melhor sinal da rede.
	<ul style="list-style-type: none">• A rede está ocupada no momento (por exemplo, durante horários de pico, pode haver muito tráfego na rede).	Tente novamente após um curto espaço de tempo.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	<ul style="list-style-type: none"> • Está muito longe da área de cobertura de sua operadora. 	Você pode solicitar um mapa da área de serviço da sua operadora.
Eco ou barulho	<ul style="list-style-type: none"> • Má qualidade da chamada por parte de sua operadora. 	Pressionar a Tecla Ligar/Desligar e disque novamente. Você pode conseguir uma chamada de melhor qualidade.
	<ul style="list-style-type: none"> • Qualidade de linha de telefone local fraca. 	Pressionar a Tecla Ligar/Desligar e disque novamente. Você pode conseguir uma chamada de melhor qualidade.
Incapaz de	<ul style="list-style-type: none"> • Seu provedor de serviço 	Entre em contato com sua

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
selecionar certas características	não suporta essas características, ou você não solicitou serviços que fornecem essas características.	operadora.
A bateria não carrega.	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria ou o carregador da bateria está danificado. 	Entrar em contato com o revendedor.
	<ul style="list-style-type: none"> • A temperatura do telefone está abaixo de 0°C ou acima de 45 °C. 	Ajustar o ambiente de carregamento da bateria para evitar extremos de temperatura.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mal contato entre a bateria e o carregador. 	Verificar todos os conectores para ter certeza

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
		que todas as conexões foram realizadas apropriadamente.
Vida útil da bateria reduzida	<ul style="list-style-type: none"> • O tempo que a carga da bateria dura está relacionado com a configuração do sistema da operadora. O mesmo telefone utilizado com diferentes sistemas de operadora não fornecerá exatamente o mesmo tempo de vida útil da bateria. 	Se estiver localizado em uma área onde o sinal é fraco, desligue temporariamente o telefone.
	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria está esgotada. Em ambientes com 	Utilizar uma nova bateria.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	<p>temperaturas altas, a vida útil da bateria será reduzida.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Se não conseguir conectar à rede, o telefone continuará a mandar sinais para tentar localizar rede. Isso consome potência da bateria e irá consequentemente reduzir o tempo de vida. 	<p>Mudar a sua localização para um local onde a rede está acessível, ou desligar temporariamente o seu telefone.</p>
<p>Não consegue ligar o seu terminal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria está esgotada. 	<p>Recarregue a bateria do terminal.</p>

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Erro do cartão SIM	<ul style="list-style-type: none"> • Mau funcionamento ou dano do cartão SIM. 	Entre em contato com sua operadora.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão SIM inserido de modo errado. 	Siga as instruções do manual para inserir o cartão SIM.
	<ul style="list-style-type: none"> • Fragmentos nos contatos do cartão SIM. 	Utilizar um pano de tecido macio e seco para limpar os contatos do cartão SIM.
Não consegue conectar a rede.	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão SIM inválido. 	Entre em contato com sua operadora.
	<ul style="list-style-type: none"> • Você não está dentro da área de serviço da rede. 	Verifique a área de serviço com a sua operadora.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	<ul style="list-style-type: none"> • Sinal fraco. 	Mudar para um local de melhor sinal.
Você não pode atender as chamadas recebidas.	<ul style="list-style-type: none"> • Você ativou a característica Restrição de chamadas. 	Ir para Chamadas > Configurações de chamadas > Restrição de chamadas , e depois selecionar Cancelar todas .
Você não pode realizar chamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Você ativou a característica Restrição de chamadas. 	Ir para Chamadas > Configurações de chamadas > Restrição de chamadas , e depois selecionar Cancelar todas .
	<ul style="list-style-type: none"> • Você não está dentro da área de cobertura de sua 	Verificar a área de cobertura com o sua

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	operadora.	operadora.
	<ul style="list-style-type: none"> • Você ativou a característica Discagem fix. 	<p>Ir para Agenda > Opções > Configurações da Agenda > Configurações Avançadas > Discagem fixa e selecionar Modo Desligado para desligar essa característica.</p>
Código PIN bloqueado.	<ul style="list-style-type: none"> • Você inseriu um código PIN incorreto três vezes consecutivas. 	<p>Entre em contato com sua operadora. Se a sua operadora fornecer o código PUK do cartão SIM, utilizar o código PUK para desbloquear o cartão SIM.</p>

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Não é possível inserir as informações na agenda do terminal.	<ul style="list-style-type: none">• A memória da agenda do terminal já está cheia.	Apagar dados desnecessários dos contatos.

Informações do fabricante

ZTE do Brasil Comércio, Serviços e Participações Ltda.

<http://www.ztebrasil.com.br>

mobile@ztebrasil.com.br

Central de Atendimento ao Consumidor:

Áreas Metropolitanas: 4007-1022

Outras Localidades: 0800 701 0983

Segunda à Sexta, das 08:00 às 20:00

Aos Sábados, das 08:00 às 14:00

ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências sistemas operando em caráter primário.



Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br.