

Lenco

SR-05 BT
Coluna Torre com Bluetooth®



Manual do Usuário
www.lenco.eu

Instruções de segurança importantes



- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos e objectos cheios de líquido como vasos não devem ser colocados sobre o aparelho.
- Quando a ficha de alimentação ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, o dispositivo desconectado deve estar sempre acessível. Para ser completamente desconectado da entrada de energia, a ficha do aparelho ou do acoplador do aparelho deve ser desligado da rede completamente.
- Nenhuma fonte de calor como velas acesas deve ser colocada sobre o aparelho.
- É necessário uma distância mínima de 2 cm ao redor do aparelho para uma boa ventilação. A ventilação não deve ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Atenção deve ser dada aos aspectos ambientais da colecta de baterias.
- **ATENÇÃO:** Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorrecta. Substitua apenas com o mesmo tipo ou equivalente.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo como luz solar, fogo ou algo semelhante.

Dados Técnicos

Fonte de energia:	AC 110~240V 50Hz/60Hz
Consumo de energia:	100W
Bateria do comando remoto:	CR2025 x 1
Alcance da sintonização:	FM 87.5-108 MHz
Potência de saída:	RMS em 10% THD: Por volta 25W x 2, Subwoofer 50W x 1
Bluetooth Compatível:	v. 2.1 + EDR, A2DP, AVRCP USB/SD card
Compatível com as dimensões:	325(L) x 320(W) x 1261(H) mm
Alcance de humidade operacional:	10% até 75%
Alcance de temperatura operacional:	-5°C até +35°C


As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Descrição dos elementos

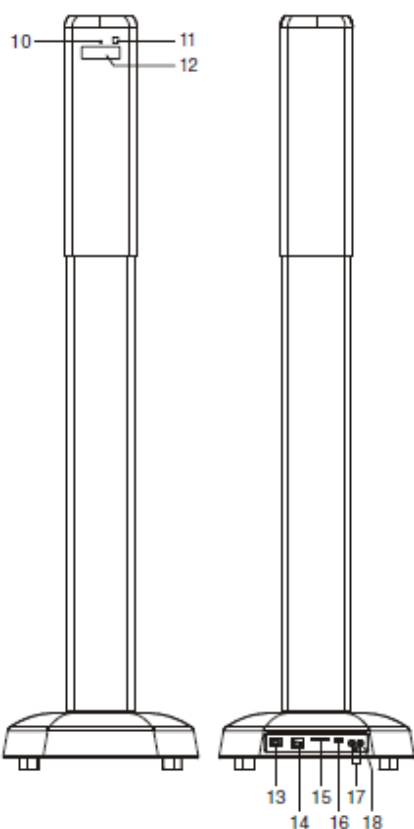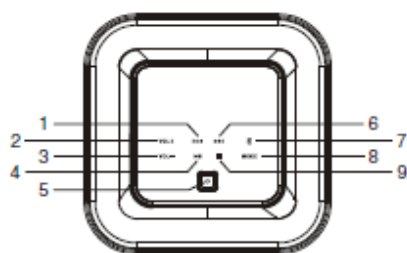

UNIDADE PRINCIPAL

1. SINTONIZAÇÃO - & BOTÃO ANTERIOR/RETROCEDER RÁPIDO
2. BOTÃO VOLUME +
3. BOTÃO VOLUME -
4. BOTÃO REPRODUZIR/PAUSAR
5. BOTÃO STANDBY
6. SINTONIZAÇÃO + & BOTÃO SEGUINTE/AVANÇO RÁPIDO
7. BOTÃO EMPARELHAMENTO BLUETOOTH
8. BOTÃO MODO
9. BOTÃO STOP
10. INDICADOR BLUETOOTH
11. SENSOR REMOTO
12. ECRÃ LCD
13. TOMADA AC
14. BOTÃO LIGAR/DESLIGAR
15. RANHURA PARA CARTÃO SD
16. PORTA USB
17. ENTRADA AUX
18. ANTENA FM

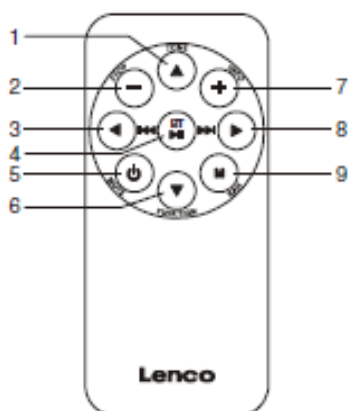

COMANDO REMOTO

1. BOTÃO SOM/CH+
2. BOTÃO VOLUME -/STOP
3. BOTÃO SINTONIZAÇÃO - & ANTERIOR/RETROCEDER RÁPIDO
4. BOTÃO EMPARELHAMENTO BT & REPRODUZIR /PAUSAR
5. BOTÃO STANDBY/MUDO
6. BOTÃO FUNÇÃO/CH -
7. BOTÃO VOLUME + /INFO
8. BOTÃO SINTONIZAÇÃO + SEGUINTE/AVANÇO RÁPIDO
9. BOTÃO MEMÓRIA/ALEATÓRIO

Instalação

CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO AC

1. Conecte uma extremidade do cabo AC à tomada CA da unidade
2. Em seguida, conecte a outra extremidade à fonte principal.

NOTA: Durante a reprodução, se não existir nenhuma operação durante 6 horas, a unidade irá mudar para o modo de espera (standby) automaticamente.

Operação Bluetooth®

CONEXÃO BLUETOOTH ®

Esta unidade pode receber o sinal áudio estéreo a partir de um dispositivo Bluetooth ®.

1. Pressione o botão POWER ON / OFF (ligar/desligar) na unidade, em seguida, pressione o botão STANDBY (modo de espera) para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão de FUNCTION (função) contínua no comando remoto ou o botão MODE (modo) no aparelho repetidamente para mudar para o modo Bluetooth ® (PAIRING, ou seja, emparelhamento aparecerá no ecrã).
3. O indicador LED pisca rapidamente quando existe emparelhamento.
4. Emparelhar e ligar o LENCO BTT- 100 ao dispositivo Bluetooth ® . Se for solicitado senha , digite "0000".
5. Emparelhamento bem-sucedido (o indicador LED fica azul sólido), pronto para transmitir música.
6. Pressione o botão PLAY / PAUSE para pausar ou iniciar a reprodução.
7. Durante a reprodução, pressione o botão seguinte / anterior para saltar para a frente ou para trás.

Nota:

Modo de emparelhamento é cancelado passado 1,5 minutos.

Os passos demonstrados acima são genéricos para emparelhar um dispositivo Bluetooth ®, para obter instruções mais específicas sobre Conectividade Bluetooth ® para o dispositivo, consulte o manual do fabricante.

Após a primeira ligação a unidade irá detectar o seu último dispositivo emparelhado Bluetooth ® irá conectar-se automaticamente.

VOLTAR A LIGAR AO DISPOSITIVO BLUETOOTH (EM MODO BLUETOOTH)

Se o dispositivo já está emparelhado com o LENCO BTT-100 mas ficou desconectado mesmo com os Dispositivos Bluetooth ® ligados. Pode reconectá-los seguindo estas etapas:

1. Pressione o botão BT na unidade ou pressione e segure o botão BT no comando remoto para voltar a ligar ao dispositivo Bluetooth. O indicador Bluetooth® piscará para conexão.
2. Seleccione LENCO BTT-100 no dispositivo para conexão. O indicador Bluetooth® ficará azul sólido se o LENCO BTT-100 e o aparelho tenham sido reconectados com êxito.

Operação Rádio FM

SINTONIZAR O RÁDIO FM

1. Pressione o botão POWER ON / OFF na unidade, em seguida pressione o botão STANDBY para ligar o aparelho.
2. Mude para o modo rádio pressionando o botão MODE na unidade ou o botão FUNCTION no comando remoto repetidamente.
3. Prima TUNING + / - para afinar a estação de rádio. Pressione e segure o TUNING + / - para auto pesquisar estações de rádio para a frente ou para trás respectivamente (Quando uma estação disponível é encontrada, a unidade vai transmiti-lo imediatamente e a procura irá parar).
4. Durante a reprodução de rádio, pressione o botão PLAY / PAUSE no comando remoto para ligar/desligar o STEREO FM.
5. Durante o modo de rádio FM e da exibição do nome do canal, é possível verificar a frequência e PTY a estação actual, pressionando e segurando o botão VOLUME + / INFO no comando remoto. Ele vai mostrar a frequência da estação por 3 segundos, e posteriormente exibir PTY nos próximos 3 segundos e depois voltar à exibição original com o nome do canal.

GUARDAR A ESTAÇÃO DE RÁDIO FAVORITA

1. Em primeiro lugar, sintonize a estação favorita. De seguida pressione e segure o botão MEMORY no comando remoto para guardar a estação actual. O número de células ainda para utilizar irá aparecer no ecrã.
2. Use o botão CH- ou CH + no comando remoto para seleccionar a célula de memória correspondente entre CH 01 - CH 20 para guardar a estação.
3. Confirme a selecção pressionando o botão MEMORY no comando remoto.
4. Durante a reprodução de rádio, pressione o botão MEMORY e, em seguida, pressione o botão CH- ou CH + no comando repetidamente para aparecer as estações armazenadas.

Operação Cartão SD/USB

1. Ligue a unidade seguindo as instruções correspondentes.
2. Insira um cartão SD ou um dispositivo USB na unidade e pressione o botão FUNCTION no comando remoto ou no botão MODE repetidamente na unidade até que a unidade altere para o modo USB ou CARD.
3. Depois do aparelho digitalizar o cartão inserido ou USB, a reprodução inicia-se automaticamente.
4. Pressione o botão RANDOM no controle remoto para activar ou desactivar a reprodução aleatória.
5. Pressione o botão PLAY / PAUSE para pausar a reprodução, pressione este botão novamente para retomar a reprodução normal.
6. Durante a reprodução, use o botão Seguinte / Anterior para saltar para a frente ou para trás. Pressione e segure o botão FAST FORWARD / BACKWARD para pesquisar a faixa actual para a frente ou para trás.
7. Pressione o botão STOP no aparelho ou pressione e segure o botão STOP no comando remoto para cessar a reprodução.

Operação Cartão SD/USB

SILENCIAR A UNIDADE

Durante a reprodução, pressione o botão STANDBY / MUTE no comando remoto para silenciar o áudio. Pressione este botão novamente para retomar o áudio. Durante a reprodução, pressione e segure o botão STANDBY / MUTE no comando remoto para entrar em modo de espera.

AJUSTE DE VOLUME

Pressione VOLUME + / - para ajustar o nível de volume de saída.

CONFIGURAÇÃO DE TOM PARA A UNIDADE


Durante a reprodução, pressione o botão TONE no comando remoto uma vez e use o VOLUME + / - para ajustar os graves.

Durante a reprodução, pressione o botão TONE no comando remoto duas vezes repetidamente e use o VOLUME + / - para ajustar os agudos.

Depois de ajustar os efeitos dos graves ou agudos, a unidade irá retomar a tela anterior automaticamente.

Conexão com outro dispositivo

AUX IN

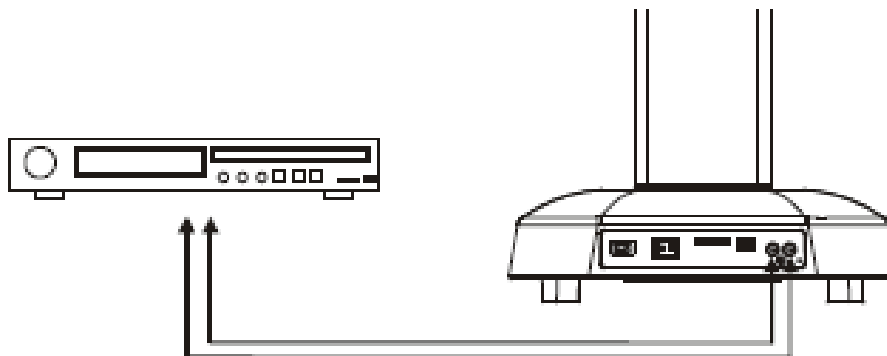

1. Ligue o AUX IN da unidade a uma fonte de áudio, por exemplo, um leitor de DVD com um cabo RCA.
2. Ligue a unidade seguindo as instruções correspondentes.
3. Pressione o botão MODE na unidade ou o botão FUNCTION repetidamente no comando remoto para mudar para AUX.
4. Use os controles nativos do dispositivo de áudio conectado para iniciar a reprodução de música através da conexão.

Solução de Problemas

Sintoma	Causa possível	Solução
Som do rádio distorcido.	1. A estação não está sintonizada 2. Há sinal fraco na área.	1. Desenrole completamente o fio da antena FM e sintonizar a estação. 2. Desenrole completamente o fio da antena FM e reposicionar a unidade.
Nenhum som do rádio.	1. A unidade não está no modo de sintonização. 2. O volume foi cortado ou está na configuração mínima.	1. Mudar para o modo de rádio, seguindo as instruções correspondentes. 2. Ajustar o nível de volume ou pressione o botão MUTE para retomar áudio.
Som distorcido enquanto é reproduzido no cartão ou USB.	1. O arquivo de áudio original está distorcido.	1. Ir para outra faixa como tentativa.
Não há som no modo Bluetooth.	1. O dispositivo Bluetooth não está emparelhado com a unidade. 2. O volume foi cortado ou está na configuração mínima.	1. Siga as instruções para emparelhar o dispositivo Bluetooth ao aparelho. 2. Ajuste o nível de volume ou pressione o botão MUTE para retomar áudio.

Serviço e Suporte

Para informação: www.lenco.com

Para suporte: <http://lencosupport.zendesk.com>

Lenco Helpdesk:

Alemanha	0900-1520530 (Chamada local)
Holanda	0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)
Bélgica	026-200115 (Chamada local)
França	0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.

Ao entrar em contato com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor, anote o número de série:

Modelo: BTT-100

Número de série: _____

A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.

Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.

Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a garantia expira.

Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional, todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.

Aviso, Declarações e Informações

A Lenco não se responsabiliza por erros de impressão no manual.

A especificação e aparência externa do conjunto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a conservar os recursos naturais e melhorar os

padrões de protecção ambiental e eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos.

(Directiva de desperdício de equipamentos eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

Declaração de Conformidade



Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC (2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela Comunidade da Comissão Europeia.

Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>

Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os países da UE.

CE 0700

® Todos os direitos reservados

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt