



**LG**

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

**LG G2** Lite<sup>Dual</sup>  
LG-D295f


MFL68623702 (1.1)

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)



# Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e da operadora. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedades dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

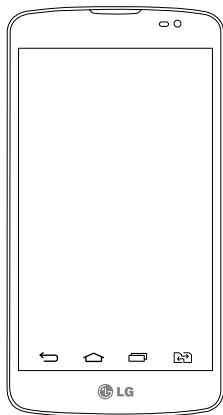

# Índice

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Cuidados gerais</b> .....                   | <b>5</b>  | Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....   | 36        |
| <b>Coleta inteligente</b> .....                | <b>11</b> | Bluetooth.....                                       | 37        |
| <b>Aviso importante</b> .....                  | <b>12</b> | Compartilhando sua conexão de dados do telefone..... | 38        |
| <b>Conhecendo seu telefone</b> .....           | <b>18</b> | Wi-Fi Direct.....                                    | 40        |
| Visão geral .....                              | 18        | Conectar ao PC com um cabo de dados USB.....         | 40        |
| Inserindo o cartão Micro SIM e a bateria.....  | 21        | <b>Chamadas</b> .....                                | <b>42</b> |
| Carregando o telefone.....                     | 23        | Realizar uma chamada.....                            | 42        |
| Utilizando o cartão de memória.....            | 24        | Realizar uma chamada a partir de Contatos.....       | 42        |
| Bloqueando e desbloqueando a tela.....         | 26        | Atender e rejeitar uma chamada.....                  | 42        |
| <b>Tela Inicial</b> .....                      | <b>27</b> | Ajustando o volume da chamada .....                  | 43        |
| Dicas de toque na tela.....                    | 27        | Realizar uma segunda chamada .....                   | 43        |
| Tela inicial .....                             | 28        | Visualizando seu registro de chamadas.....           | 43        |
| Tela inicial estendida.....                    | 29        | Configurações de chamadas .....                      | 44        |
| Personalizando sua Tela inicial.....           | 29        | <b>Contatos</b> .....                                | <b>45</b> |
| Acessando aplicativos usados recentemente..... | 30        | Procurando um contato .....                          | 45        |
| Barra de estado.....                           | 30        | Adicionar um novo contato .....                      | 45        |
| Usando Dual SIM.....                           | 31        | Contatos Favoritos .....                             | 45        |
| Abrindo o painel de notificações .....         | 32        | Criando um grupo.....                                | 46        |
| Ícones indicadores na barra de estado.....     | 32        | <b>Mensagens</b> .....                               | <b>47</b> |
| Teclado virtual .....                          | 34        | Enviar uma mensagem.....                             | 47        |
| Inserindo letras com acentos .....             | 34        | Modo de visualização .....                           | 48        |
| <b>Conta do Google</b> .....                   | <b>35</b> | Alterando suas configurações de mensagens .....      | 48        |
| Para configurar uma conta Google .....         | 35        | <b>E-mail</b> .....                                  | <b>49</b> |
| <b>Conectando a Redes e Dispositivos</b> ..... | <b>36</b> | Gerenciando uma conta de e-mail .....                | 49        |
| Wi-Fi.....                                     | 36        |  |           |
| Conectando-se às redes Wi-Fi .....             | 36        |  |           |

# Índice

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Trabalhando com pastas de contas .....   | 49        | Definindo como papel de parede.....                  | 65        |
| Escrevendo e enviando e-mail.....        | 50        | Música.....  | 66        |
| <b>Câmera e Vídeo.....</b>               | <b>51</b> | Adicionar arquivos de música ao<br>telefone.....     | 67        |
| Para abrir o aplicativo da câmera.....   | 51        | Usando a Sincronização Multimídia (MTP)<br>.....     | 68        |
| Conhecendo o visor .....                 | 51        | Rádio FM.....  | 68        |
| Utilizando configurações avançadas ..... | 52        | <b>Utilitários.....</b>                              | <b>69</b> |
| Tirando uma foto rápida.....             | 52        | Relógio/Alarme .....                                 | 69        |
| Após tirar fotos.....                    | 53        | Calculadora .....                                    | 69        |
| Captura com gesto.....                   | 54        | Adicionando um evento no calendário .....            | 69        |
| Usando o modo Panorama .....             | 55        | Gravador de Voz.....                                 | 70        |
| Gravando um vídeo rápido.....            | 55        | Tarefas.....   | 70        |
| Após gravar um vídeo .....               | 56        | ThinkFree Viewer.....                                | 71        |
| Opções da Galeria.....                   | 56        | Google+ .....  | 71        |
| <b>Função Exclusiva LG .....</b>         | <b>57</b> | Pesquisa por voz.....                                | 71        |
| Modo Convidado.....                      | 57        | Downloads .....                                      | 72        |
| Função Knock Code.....                   | 57        | Função LG SmartWorld.....                            | 72        |
| Função KnockON.....                      | 57        | Como acessar o LG SmartWorld do seu<br>telefone..... | 72        |
| Função QuickMemo+.....                   | 58        | <b>Internet/Navegador.....</b>                       | <b>74</b> |
| Utilizando as opções do QuickMemo+.....  | 59        | Internet.....  | 74        |
| Visualizando a QuickMemo+ salva.....     | 59        | Utilizando a barra de ferramentas.....               | 74        |
| Função QSlide.....                       | 60        | Visualizando páginas Web.....                        | 74        |
| Teclado Inteligente.....                 | 61        | Abrindo uma página.....                              | 75        |
| Zoom ao Vivo.....                        | 62        | Favoritos.....                                       | 75        |
| <b>Multimídia.....</b>                   | <b>63</b> | Histórico.....                                       | 75        |
| Galeria .....                            | 63        | Chrome.....  | 75        |
| Visualizando imagens .....               | 63        | Visualizando páginas Web.....                        | 75        |
| Reproduzindo vídeos .....                | 64        |  |           |
| Editando fotos.....                      | 65        |  |           |
| Apagando imagens/vídeos.....             | 65        |  |           |

# Índice

|   |            |
|---|------------|
| Abrindo uma página.....                         | 76         |
| Sincronizando com outros dispositivos.....      | 76         |
| <b>Ajustes/Ajustar.....</b>                     | <b>77</b>  |
| Acessando o menu Ajustes/Ajustar.....           | 77         |
| Redes.....                                      | 77         |
| Som.....  | 80         |
| Tela.....                                       | 82         |
| Geral.....                                      | 84         |
| <b>Software para PC (LG PC Suite).....</b>      | <b>89</b>  |
| <b>Atualização do software do telefone.....</b> | <b>91</b>  |
| Atualização do software do telefone.....        | 91         |
| <b>Sobre este manual do usuário.....</b>        | <b>93</b>  |
| Sobre este manual do usuário.....               | 93         |
| Marcas registradas.....                         | 93         |
| <b>Acessórios.....</b>                          | <b>95</b>  |
| <b>Termo de garantia limitada.....</b>          | <b>96</b>  |
| <b>Especificações técnicas.....</b>             | <b>98</b>  |
| <b>Endereços e telefones.....</b>               | <b>99</b>  |
| <b>Rede autorizada de serviços.....</b>         | <b>100</b> |
| <b>Solução de problemas.....</b>                | <b>101</b> |
| <b>Perguntas mais frequentes.....</b>           | <b>105</b> |

# Cuidados gerais

## Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

## Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



### Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados a reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria.



## Cuidados gerais

Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

### Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

### Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

#### **NOTA:**

O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

### Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

## Cuidados gerais

### Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

### Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

### Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

### Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

### Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Caso ela não tenha sido usada por um longo período, recarregue-a para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

## Cuidados gerais

- Expor seu telefone a temperaturas extremamente baixas ou altas podem resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.

## Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

### **NOTA:**

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

## Coleta inteligente



### Como descartar seu aparelho, bateria e acessório de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



### ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

## Aviso importante



### Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

## 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente (menos de 10%), o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

### Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, deslize a listagem e toque no aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

## 2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários que estão sendo executados em segundo plano. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

### Para prolongar a duração da bateria:



- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um tempo mais curto para a tela desligar.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.

## Aviso importante

- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.



**NOTA:** Caso você pressione acidentalmente a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** enquanto o telefone estiver em seu bolso, a tela irá desligar-se automaticamente para economizar a energia da bateria.

**Para verificar o nível de carga da bateria:**

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na tela.

**Para monitorar e controlar o consumo da bateria:**

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é mostrado na tela, dizendo há quanto tempo o aparelho foi conectado a uma fonte de energia ou, caso conectado, o tempo estimado para o carregamento completo. A tela exibe os aplicativos e serviços que estão consumindo a energia da bateria, listados em uma ordem decrescente de consumo.

## 3. Sistema operacional livre



### AVISO



Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

## Aviso importante

### AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

## 4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o padrão de desbloqueio.

**Atenção:** Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do padrão de desbloqueio.

### AVISO

#### **Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio.**

É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o padrão definido. Você possui 5 tentativas para inserir o seu padrão de desbloqueio. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

**Quando você não consegue lembrar seu padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:**

**< Se você esqueceu o Padrão >**

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu



## Aviso importante

inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **‘Esqueceu o padrão?’** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN de segurança, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

### < Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você não tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e esqueceu sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

**Atenção:** Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

**NOTA:** Se você não acessou sua conta do Google e se esqueceu seu padrão de desbloqueio, você terá de inserir a sua senha de backup.

## 5. Utilizando a Restauração de fábrica (Factory data reset)

Se o seu telefone não retornar à condição original, utilize a restauração de fábrica para iniciá-lo.



### AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.



- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure as teclas **Ligar/Desligar/Bloquear** e **Volume para baixo** na parte traseira do aparelho.

## Aviso importante

- 3 Solte as teclas quando o logo LG surgir na tela e em seguida volte a pressioná-las em curto período de tempo.
- 4 Quando a mensagem "Factory data reset" surgir na tela, solte todas as teclas.
- 5 Utilize as teclas de **Volume para cima** ou **Volume para baixo** para mover o cursor até **Yes**, então pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
- 6 Novamente, use as teclas de **Volume para cima** ou **Volume para baixo** para mover o cursor até **Yes**, então pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar a restauração.
- 7 Seu telefone irá executar a restauração de fábrica.

## 6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

- 1 Toque a tecla **Recentes** . Uma lista dos aplicativos usados recentemente será exibida.
  - 2 Toque no aplicativo que você deseja acessar. Isso não interrompe o uso dos outros aplicativos que estão em funcionamento no segundo plano. Certifique-se de tocar na tecla **Voltar**  para sair do aplicativo após usá-lo.
- Para remover um aplicativo da listagem de aplicativos recentes, deslize a miniatura do aplicativo para a direita ou para a esquerda. Para limpar a listagem, toque em **Apagar tudo**.

### 7. Transferindo música, fotos e vídeos usando

#### Sincronização multimídia (MTP)

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** >

**Armazenamento** para verificar o armazenamento de mídia.

2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

3 Verifique no painel de notificações se a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)** está selecionada.

4 Selecione a unidade de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos do PC para o telefone e vice e versa.


### 8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-D295f possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

# Conhecendo seu telefone

## Visão Geral

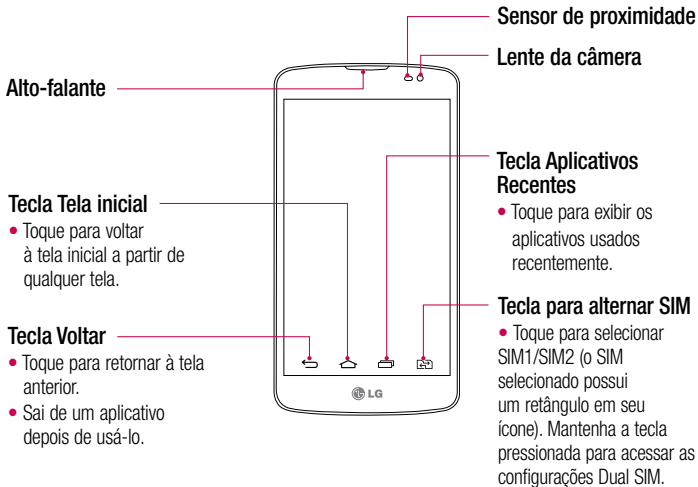


### NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia a tela de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que a tela de toque seja ativada involuntariamente durante as chamadas.

### AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e o funcionamento da tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.


## Conhecendo seu telefone

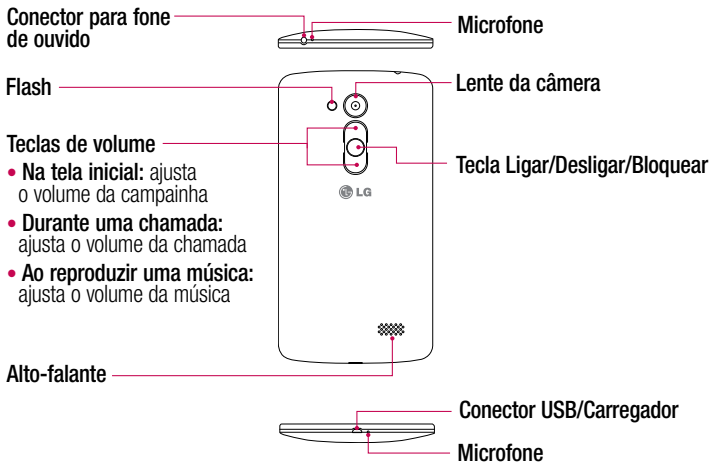

**AVISO:** Por favor, certifique-se de não cobrir o microfone com as mãos quando estiver em uma chamada.

**NOTA:** Alguns fones de ouvido podem ser incompatíveis com o telefone.


## Conhecendo seu telefone

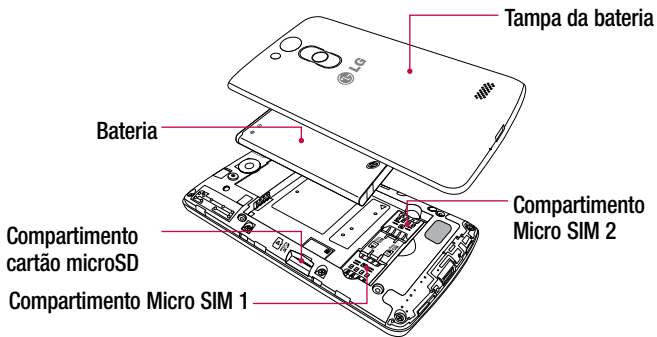

### Inserindo o cartão Micro SIM e a bateria


Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo. Para inserir o cartão Micro SIM e a bateria:

**1** Segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira utilizando o polegar como exibido na figura.

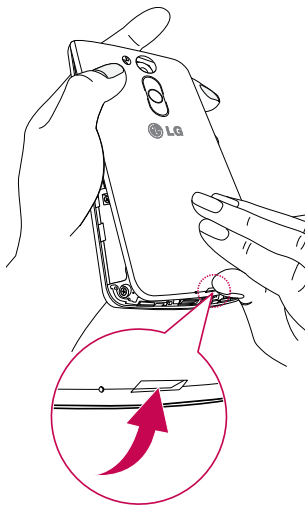


## Conhecendo seu telefone

**2** Insira os cartões Micro SIM em seus compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

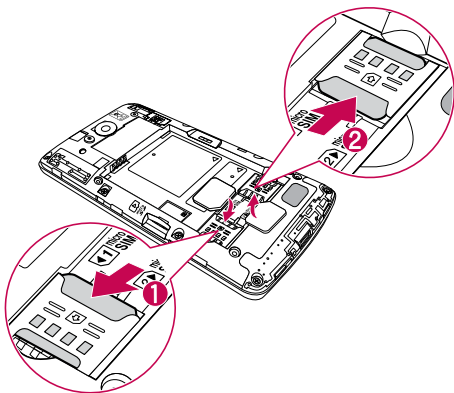


**3** Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

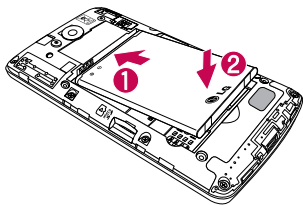



## Conhecendo seu telefone

4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar e você ouvir o clique das travas (2).

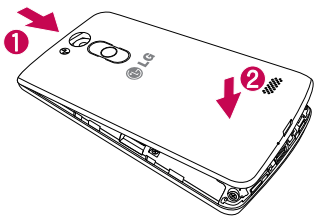

**NOTA:** A tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** estará disponível somente com a tampa da bateria em seu devido lugar.

## Carregando o telefone


Carregue a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Use o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser usado para carregar usando um cabo USB.

### AVISO

Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode causar problemas no carregamento da bateria além do surgimento de um alerta sobre o carregamento mais lento. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o sobreaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo, danos estes que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

O conector do carregador está localizado na base do aparelho. Insira o carregador e conecte o plugue em uma tomada.

## Conhecendo seu telefone

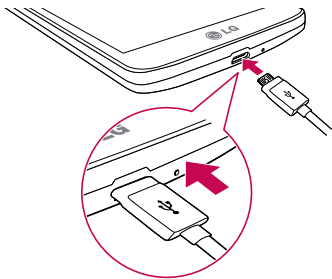

### NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

## Utilizando o cartão de memória

Seu aparelho suporta o uso de cartões de memória do tipo microSD™ ou microSDHC™ com capacidade de até 64GB. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones celulares e outros dispositivos móveis de menor tamanho e são ideais para o armazenamento de conteúdos multimídia como: músicas, fotos, vídeos, programas e documentos que você acessa através de seu telefone.


### Para inserir um cartão de memória

- 1 Remova a tampa traseira do telefone.
- 2 Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

## Conhecendo seu telefone

### Para remover o cartão de memória com segurança

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.

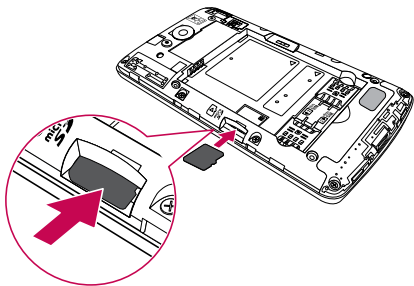

#### NOTA:

- Utilize somente cartões de memória compatíveis em seu telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis poderá danificar o cartão, o conteúdo nele armazenado ou até mesmo o telefone.
- Como o aparelho usa o sistema FAT32, o tamanho máximo para cada arquivo armazenado no cartão de memória é de 4GB.

#### **ATENÇÃO:**


- É importante executar o procedimento de remoção do cartão de memória antes de removê-lo fisicamente do aparelho, a fim de evitar danos ao cartão e aos dados nele armazenados.

### Para formatar o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá formatá-lo antes de usá-lo.



## Conhecendo seu telefone

**NOTA:** Todos os arquivos armazenados no cartão são apagados quando ele é formatado.

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicativos.
- 2 Percorra os itens disponíveis e selecione **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento**.
- 3 Toque em **Desativar o MicroSD**
- 4 Toque **Apagar MicroSD** > **Apagar MicroSD** > **Apagar tudo**.
- 5 Se você definiu um padrão de desbloqueio, insira-o e então selecione **Apagar tudo**.

**NOTA:** Caso haja algum conteúdo no cartão de memória, a estrutura de pastas poderá ser diferente após a formatação, pois os arquivos armazenados terão sido apagados.

## Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você bloquear a tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . A tela bloqueada aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

# Tela inicial

## Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

**Toque** – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

**Toque e segure** – Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

**Arraste** – Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

**Deslize** – Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

**Duplo toque** – Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela.

**Pinçar para zoom** – Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.


**Gire a tela** – A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

### NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um toque leve e firme.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

# Tela inicial

## Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou Google widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .

**NOTA:** Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho e operadora.



## Tela inicial

### Tela inicial estendida

O sistema operacional oferece múltiplas Telas iniciais para que você possa adicionar diversos atalhos, widgets e aplicativos.

- Deslize seu dedo para os lados ao visualizar a tela inicial.

### Personalizando sua Tela inicial


Você pode personalizar sua Tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede.

#### Para adicionar itens à sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Selecione o item que deseja adicionar. Você verá então o item adicionado à Tela inicial.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

**DICA!** Para adicionar um ícone de aplicativo para a Tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar, arrastando-o para o local desejado.

#### Para remover um item da sua Tela inicial:


- **Tela inicial:** Toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .

#### Para adicionar um item como uma tecla rápida:

- A partir do menu Aplicativos ou da Tela inicial, toque e mantenha o ícone do aplicativo pressionado e arraste-o para a área das teclas rápidas.


#### Para remover um item da área das teclas rápidas:

- Toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .



**NOTA:** O ícone  **Aplicativos**, não pode ser removido.

## Tela inicial

### Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:

- 1 Toque e segure o ícone de um aplicativo até que ele seja liberado de sua posição atual. Então, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque no ícone do aplicativo novamente e selecione o design e o tamanho desejados para o ícone.
- 3 Toque em **OK** para salvar a mudança.

### Acessando aplicativos usados recentemente

- 1 Pressione a tecla . Uma lista dos aplicativos usados recentemente será exibida.
- 2 Toque no aplicativo que você deseja acessar. Ou, toque em  para retornar à tela anterior.

### Barra de estado


As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento como por exemplo quando você está em uma chamada.

Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

**NOTA:** As opções disponíveis podem variar de acordo com a região ou operadora.



## Tela inicial

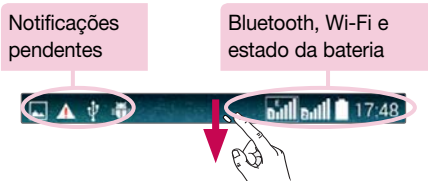

### Usando Dual SIM

Quando dois cartões Micro SIM estão inseridos no aparelho, as respectivas informações dos cartões são exibidas no painel de notificações. Ao tocar a **Tecla alternar SIM**, o aparelho alterna o uso do SIM atual para o outro SIM inserido no telefone.

**NOTA:** Se apenas um cartão Micro SIM estiver inserido ou um dos cartões Micro SIM estiver desativado, a troca entre eles através da tecla não será possível, ficando esta sem utilização. Durante uma chamada, envio de mensagem ou transferência de dados o estado do outro SIM pode ser exibido como: "Sem serviço" devido ao uso de outra rede.




#### AVISO

Se você estiver fora da área de cobertura, seu aparelho poderá consumir mais energia da bateria.

## Abrindo o painel de notificações

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações.

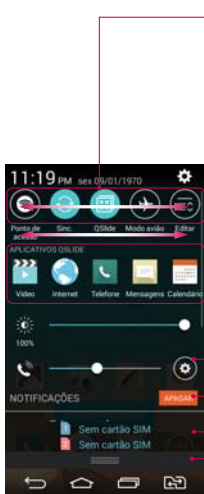

### Área de Ajustes Rápidos

Toque cada ícone da área de Ajustes Rápidos para ativar ou desativar a função. Toque e mantenha o ícone pressionado para acessar o menu de ajustes da função selecionada. Para ver mais funções, deslize os ícones para a direita ou para a esquerda. Toque para remover, adicionar ou reorganizar os ícones.

### Aplicativos QSlide

Toque num aplicativo QSlide para abrir uma pequena janela em sua tela. Toque para remover, adicionar ou reorganizar os ícones.

Toque para abrir os ajustes de som.

Toque para limpar todas as notificações.

### Notificações

As notificações atuais estão listadas, cada uma com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la.

Para fechar o painel de notificações, toque e arraste-o para cima.















## Ícones indicadores na barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



## Tela inicial

Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

| Ícone   | Descrição                            |
|---|--------------------------------------|
|    | Não há cartão SIM inserido           |
|    | Sem sinal                            |
|    | Modo avião ativado                   |
|    | Conectado a uma rede Wi-Fi           |
|    | Fone de ouvido conectado             |
|    | Chamada em andamento                 |
|    | Chamada perdida                      |
|    | Bluetooth está ativado               |
|    | Aviso do sistema                     |
|    | Alarme ativado                       |
|    | Novo correio de voz                  |
|    | Nova mensagem de texto ou multimídia |
|  | Reproduzindo música                  |
|  | Rádio FM ativado                     |

| Ícone   | Descrição                        |
|---|----------------------------------|
|    | Modo Silencioso ativado          |
|    | Alerta vibratório ativado        |
|    | Bateria cheia                    |
|    | Bateria carregando               |
|    | USB conectado                    |
|    | Baixando dados                   |
|    | Transferindo dados               |
|    | Buscando sinal GPS               |
|    | GPS ativado                      |
|    | Sincronização de dados           |
|    | Nova mensagem Gmail              |
|    | Nova mensagem Hangouts           |
|  | Selecionar método de digitação   |
|  | Ponto de acesso portátil ativado |

## Tela inicial

**NOTA:** A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.







### AVISO

Se você estiver fora da área de cobertura, seu aparelho poderá consumir mais energia da bateria.

## Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

### Utilizando o teclado e inserindo texto

-  Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.
-  Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.
-  Toque para alternar o modo de escrita.
  -  Toque para inserir um espaço.
  -  Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.
  -  Toque para apagar o caractere anterior.

## Inserindo letras com acentos

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela. Selecione então a opção desejada.



# Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

## Para configurar uma conta Google:

- Se você possui uma conta Google, acesse com os dados de sua conta.

**OU**

- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo Google (exemplo: Gmail) > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet. Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização). Após fazer o login em sua conta do Google, você poderá acessar o Gmail™ e a Play Store™, além de fazer um backup de suas configurações nos servidores do Google e obter o máximo de vantagens de todos os serviços Google em seu telefone.

# Conectando a Redes e Dispositivos

## Wi-Fi



Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.

### Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

**NOTA:** Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como desligado, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

### Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Ative o **Wi-Fi** para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque o Menu Wi-Fi novamente para ver a lista de redes ativas ao alcance do seu aparelho.
  - Redes protegidas por senha possuem o ícone de um cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
  - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 5 Um ícone indicando o estado do Wi-Fi pode ser visualizado na barra de estado.

# Conectando a Redes e Dispositivos

## Bluetooth



Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

### NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

### Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

**1** Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Bluetooth**.

**2** Toque o botão **Bluetooth** para ativá-lo. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.

**3** A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, o telefone irá conectar-se ao dispositivo.

**NOTA:** Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

## Conectando a Redes e Dispositivos



### Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth


- 1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.
- 2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

**NOTA:** O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

- 3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

### Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > ative o **Bluetooth**.
- 2 Toque o menu **Bluetooth** e marque a opção na parte superior da tela para tornar o aparelho visível a outros dispositivos.

**NOTA:** Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque **Menu**  > **Tempo visível**.

- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

## Compartilhando sua conexão de dados do telefone


Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil. Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida no painel de notificações.



## Conectando a Redes e Dispositivos

Para mais informações sobre vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite <http://www.android.com/tether>.



**Para compartilhar a conexão de dados do seu telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil:**

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi** e ative-o.
- 2 Digite a senha para a rede e toque em **Salvar**.

**DICA!** Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte para vínculo USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

**Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso Wi-Fi portátil:**

Você pode trocar o nome do ponto de acesso Wi-Fi portátil de seu aparelho (SSID) e torná-lo mais seguro.

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**.
  - A caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** surgirá na tela.
  - Você pode alterar o **Nome Wi-Fi** (SSID) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
  - Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
  - Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo de **configuração do ponto de acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-

## Conectando a Redes e Dispositivos

se ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

3 Toque em **Salvar**.

**ATENÇÃO!** Se você definir a opção de segurança como **Aberta**, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

### Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct suporta uma conexão entre dispositivos com capacidade Wi-Fi sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo de energia pelo Wi-Fi Direct, é recomendado que você conecte o aparelho a uma fonte de energia durante o uso deste recurso. Verifique sua rede Wi-Fi Direct para ter certeza de que os usuários estão conectados à mesma rede.

### Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB usando diferentes modos de conexão.

#### Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o armazenamento de massa USB

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 Agora você pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e transferir os arquivos.

## Conectando a Redes e Dispositivos

### Sincronizando com Windows Media Player





Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.


- 1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
  - 2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, aparecerá uma notificação na barra de estado.
  - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
  - 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
  - 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
  - 6 Inicie a sincronização.
- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

| Itens                       | Requisitos                                  |
|-----------------------------|---|
| SO                          | Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior |
| Versão Windows Media Player | Windows Media Player 10 ou superior         |

# Chamadas



## Realizar uma chamada

- 1 Toque no ícone  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque em  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .


**DICA!** Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .


**NOTA:** Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho e operadora.

## Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque no ícone  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou toque em **Buscar contatos** e insira as primeiras letras do nome do contato.
- 3 A partir da lista, toque em  para realizar uma chamada para o contato selecionado.

## Atender e rejeitar uma chamada

Deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida.

Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Deslize o ícone **Recusar com mensagem** em qualquer direção se você deseja enviar uma mensagem.

### **DICA! Recusar com mensagem**


Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.


## Chamadas

### Ajustando o volume da chamada


Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na parte traseira do telefone.



### Realizar uma segunda chamada

1 Durante sua chamada inicial, toque na tecla **Menu**  > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando **Registros** ou você pode pesquisar seus contatos tocando **Contatos** e selecionando o número que deseja chamar. Você ainda pode tocar em **Favoritos** ou **Grupos**.

2 Toque em  para realizar a chamada.

3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.

4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque  **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.

5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** , deslize a barra de estado para baixo e toque em **Finalizar** .

**NOTA:** Você será cobrado por cada chamada realizada.


### Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque em  e escolha **Registros**.

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.



# Chamadas

## DICA!

- Toque no registro de qualquer chamada para ver hora e duração da chamada.
- Toque na tecla **Menu** , então toque em **Apagar tudo** para apagar todos os itens.

## Configurações de chamadas

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.


- 1 Na tela inicial, toque no ícone .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

# Contatos




Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

## Procurando um contato

### Na Tela inicial

- 1 Toque  para abrir seus contatos.
- 2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.


## Adicionar um novo contato

- 1 Toque , insira o número do novo contato e toque em . Toque > **Adicionar a Contatos > Novo contato**.
- 2 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque no ícone da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**.
- 3 Selecione o tipo de contato tocando .
- 4 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato.
- 5 Toque em **Salvar**.

## Contatos Favoritos


Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

### Para adicionar um contato a Favoritos



- 1 A partir da tela inicial, toque  para abrir seus contatos.
- 2 Selecione o contato desejado para ver os detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada no lado direito do nome do contato. A estrela mudará para a cor amarela.

## Contatos

### Para remover um contato dos Favoritos

- 1 A partir da tela inicial, toque .
- 2 Toque a guia **Favoritos** e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará desmarcada e o contato será removido dos seus favoritos.

### Criando um grupo

- 1 Toque em  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.

**NOTA:** Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.





# Mensagens


Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.


**NOTA:** Você deve configurar o aplicativo de SMS para padrão de forma que não limite algumas funções de mensagens em seu telefone LG.

## Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  na Tela inicial e toque  para escrever uma nova mensagem.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

**NOTA:** Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

- 3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e digite sua mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu Opções. Selecione entre **Mensagem rápida**, **Inserir emoticon**, **Programar envio**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.

**DICA!** Você pode tocar o ícone  para anexar arquivos a sua mensagem.

- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

# Mensagens

## AVISO:

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

## Modo de visualização

As mensagens (SMS e MMS) trocadas com outras pessoas são exibidas em conversas com ordem cronológica para que você tenha uma visão geral de sua conversação.

## Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações predefinidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagem** na tela inicial, toque  e então, toque **Ajustes**.

# E-mail





Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

## Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada.





**Para adicionar outras contas de e-mail:**

- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** >   
**Adicionar conta.**




**Para alterar as configurações da conta:**

- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes gerais.**

**Para apagar uma conta de e-mail:**

- Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover conta** > Selecione a conta a ser apagada > **Apagar** > selecione **Sim.**





## Trabalhando com pastas de contas

Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque  e selecione **Pastas.**

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

### Escrevendo e enviando e-mail




**Para escrever e enviar uma mensagem:**

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque em .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque em  para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque  para adicionar arquivos, se necessário.
- 4 Toque no campo da mensagem e digite o texto.
- 5 Toque em  para enviar o e-mail.

**DICA!** Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração.

# Câmera e Vídeo

## Para abrir o aplicativo da câmera



A partir da tela inicial, toque  >  > guia **Aplicativos** > .






## Conhecendo o visor



- 1 **Flash** – Selecione entre **Desligado**, **Ligado** ou **Auto**.
- 2 **Alternar câmera** – Alterne entre a câmera frontal e traseira do aparelho.
- 3 **Modo de disparo** – Selecione entre **Panorama** e **Automático**.
- 4 **Ajustes** – Toque neste ícone para acessar os ajustes da câmera.
- 5 **Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria**.
- 6 **Gravar vídeo** – Toque neste ícone para iniciar a gravação de um vídeo.
- 7 **Capturar foto** – Toque para tirar uma foto.

### Utilizando configurações avançadas


A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a tecla **Voltar** .

|  |   |
|--|---|
|  | Seleciona a resolução da foto. Se você escolher alta resolução, o tamanho do arquivo aumentará, o que significa que você deverá armazenar menos fotos na memória. |
|  | Ativa a captura de imagens através de comandos de voz como: <b>Cheese, Smile, Whisky, Kimchi</b> ou <b>LG</b> .   |
|  | Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você deseja estar na foto.                    |
|  | Auxilia a captura de melhores imagens permitindo o alinhamento vertical e o horizontal mais precisos.   |
|  | Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma determinada função. Este ícone fornece um guia rápido.   |

#### DICA!







- O menu ajustes é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

### Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Retângulos com o ajuste de foco aparecerão no centro do visor. Toque o dedo sobre a imagem na tela para focar a imagem.
- 3 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará azul.
- 4 Toque em  para tirar a foto.

### Após tirar fotos

Toque a miniatura da imagem na parte inferior da tela da câmera para visualizar a última foto capturada.

|   |  |
|---|--|
|  | Toque para editar a foto.  |
|  | Toque para tirar outra foto imediatamente.   |
|  | Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.   |
|  | Toque para apagar a foto.  |
|  | Toque para acessar <b>Definir imagem como</b> , <b>Mover</b> , <b>Copiar</b> , <b>Copiar para Área de Transferência</b> , <b>Apresentação</b> , <b>Girar para a esquerda</b> , <b>Girar para a direita</b> , <b>Recortar</b> , <b>Adicionar localização</b> , <b>Renomear</b> , <b>Imprimir</b> ou <b>Detalhes</b> . |
|  | Toque para adicionar a foto aos <b>Favoritos</b> .   |

**DICA:** Se você possui uma conta de rede social configurada em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com seus contatos daquela rede.

**NOTA:** Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Toque a tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

**Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato**, **Plano de fundo**, **Tela de bloqueio**.

**Mover** – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

**Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

**Copiar para área de transf.** – Toque para copiar a foto para a área de transferência.

**Apresentação** – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

**Girar para esquerda/direita** – Gire para a esquerda ou direita.

**Recortar** – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.


**Adicione uma localização** – Adiciona informações de localização à sua foto.

**Renomear** – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

**Detalhes** – Exibe informações sobre o arquivo.

### Captura com gesto

Tire uma foto fazendo um gesto com a mão. Para tirar a foto, levante sua mão até que a câmera frontal possa detectá-la e uma caixa apareça na tela.

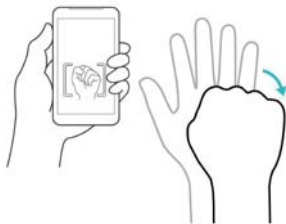



### Usando o modo Panorama

Permite tirar uma foto de uma grande área em volta de você girando a câmera ao redor.

1 Abra o aplicativo **Câmera**.

2 **MODO > Panorama**.

3 Toque  para iniciar.

4 Gire lentamente ao seu redor com a câmera apontando para a área que deseja fotografar.

5 Encaixe a área de foco nas guias azuis para tirar a foto.

6 Toque no botão Parar quando finalizar.

### Gravando um vídeo rápido

1 Abra o aplicativo **Câmera**.

2 Segure o telefone, e aponte a lente da câmera para onde deseja gravar o vídeo.

3 Toque em  para iniciar a gravação.

4 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.

5 Toque na tela para interromper a gravação.

#### DICA!







– Toque para capturar uma imagem durante a gravação do vídeo.



– Toque para pausar a gravação do vídeo.

### Após gravar um vídeo

A partir do visor, toque a miniatura do vídeo na parte inferior da tela para visualizar o último vídeo capturado.


|  |  |
|--|--|
|  | Toque para retornar à câmera.  |
|  | Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais. |
|  | Toque para apagar o vídeo.   |
|  | Toque para acessar <b>Mover, Copiar, Renomear, Detalhes</b> .                                    |

**NOTA:** Cobranças adicionais poderão ocorrer em sua conta se você usar serviços de MMS quando estiver em roaming.

### Opções da Galeria

O aplicativo da Galeria apresenta as fotos e vídeos armazenados, incluindo o que você gravou ou fotografou com a câmera do aparelho ou baixou da Internet ou outros locais. Caso você tenha o acesso de uma conta Google em seu aparelho, você poderá acessar seus álbuns Picasa a partir da Galeria.

1 Toque **Galeria** .

- Arraste para a direita ou esquerda para ver mais álbuns.
- Para aproximar ou afastar o zoom, dê um duplo toque na tela ou posicione dois dedos na tela e abra-os em forma de pinça para ampliar ou aproxime-os para reduzir o zoom.
- Toque no ícone de reprodução  para assistir o vídeo.



# Função Exclusiva LG

## Modo Convidado

Para proteger sua privacidade ou limitar alguns aplicativos para seus filhos, você pode utilizar o Modo convidado.

Ao emprestar o seu telefone, é possível limitar os aplicativos que serão exibidos. Defina o modo convidado e personalize as opções.

**NOTA:** Para usar o Modo convidado, você deve definir um padrão de bloqueio antes.

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Modo convidado**.

2 Toque  para ativá-lo.

## Função Knock Code

A função Knock Code permite desbloquear a tela que está desligada tocando a sequência definida nos quadrantes.

**Para ativar a função Knock Code:**

1 Pressione  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.

2 Isso fará com que uma tela de instrução surja e guie você para criar a sua sequência de desbloqueio. Você pode criar um PIN de segurança como uma medida de segurança caso você esqueça a sequência de desbloqueio.

## Função KnockON

Permite desligar e ligar a tela com duplo toque.


Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloqueá-la, toque duas vezes na barra de estado em qualquer tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

**NOTA:** Ao desbloquear a tela, certifique-se de que o sensor de proximidade não esteja coberto. Se isto ocorrer a tela irá desligar automaticamente após o desbloqueio para evitar o uso indesejado dentro do bolso ou de uma bolsa ou mochila.



## Função Exclusiva LG

### Função QuickMemo+

O **QuickMemo+** permite criar notas e capturar telas. Capture telas, desenhe sobre elas e compartilhe com a família e amigos com QuickMemo+.

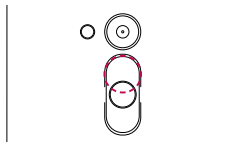

OU

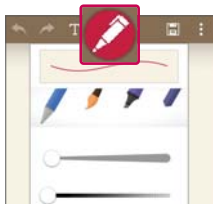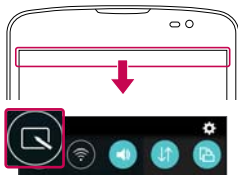


**1** (Com a tela desligada.) Mantenha a tecla Volume para cima pressionada.



OU

Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque

**2** Selecione a opção desejada no menu: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.

## Função Exclusiva LG

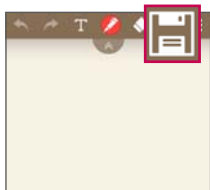








3 Toque  no menu de edição para salvar a nota com a tela atual. Para sair do QuickMemo+ a qualquer momento, toque a tecla **Voltar** .

**NOTA:** Por favor, use a ponta dos dedos com o QuickMemo+. Não use as unhas.

## Utilizando as opções do QuickMemo+

As seguintes opções estão disponíveis na função QuickMemo+.

|  |  |
|--|--|
|  | Toque para manter a função ativa em QSLIDE enquanto continua usando o telefone ao mesmo tempo.   |
|  | Desfaz ou refaz uma ação.  |
|  | Toque para inserir texto.  |
|  | Seleciona o tipo de caneta, espessura, transparência e cor.  |
|  | Apaga a nota que você criou.   |
|  | Salva a nota com a tela atual na <b>Galeria</b> ou <b>QuickMemo+</b> .   |
|  | <b>Opções:</b> Toque para <b>Anexar</b> , <b>Mover</b> , <b>Apagar</b> , <b>Exportar</b> , <b>Compartilhar</b> ou escolher o <b>Estilo de papel</b> para o memo. |


## Visualizando a QuickMemo+ salva

Toque em **QuickMemo+/Galeria** e selecione o álbum QuickMemo+.

# Função Exclusiva LG

## Função QSlide

A função QSlide permite sobrepor telas de seu aparelho para uma visualização de múltiplas janelas.



OU



- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | Toque para sair do QSlide e retornar à tela cheia. |
| 2 |  | Toque para ajustar a transparência.                |
| 3 |  | Toque para finalizar o QSlide.                     |
| 4 |  | Toque para ajustar o tamanho.                      |

1 Enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque . A função será continuamente exibida como uma pequena janela na sua tela.

2 Você pode realizar chamada, navegar na internet, ou escolher outra opção do telefone. Você também pode usar e tocar a tela com as pequenas janelas quando a barra de transparência não estiver completa.

**NOTA:** O QSlide pode suportar até duas janelas simultaneamente.

# Função Exclusiva LG

## Teclado Inteligente

A função Teclado Inteligente reconhece as entradas de texto em seu teclado e seus hábitos para fornecer um teclado que auxilie uma inserção rápida e sem erros.



### Zoom ao Vivo

O Zoom ao Vivo permite aproximar ou afastar uma parte do vídeo que está sendo reproduzido. Ao reproduzir um vídeo, use os dedos indicador e o polegar para ampliar ou reduzir a porção da tela que você deseja usando-os como uma pinça.

#### NOTA:


- Durante a reprodução do vídeo, deslize a lateral esquerda da tela para baixo ou para cima para ajustar o brilho da tela.
- Durante a reprodução do vídeo, deslize a lateral direita da tela para baixo ou para cima para ajustar o volume.
- Durante a reprodução do vídeo, deslize a tela para a esquerda ou para a direita para retroceder ou avançar a reprodução.
- Não pressione com força, a tela de toque é sensível o suficiente para detectar um toque leve porém firme.





## Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.
- 2 Seus arquivos multimídia estarão separados por álbuns.

### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

## Visualizando imagens

Ao iniciar o aplicativo da Galeria, as pastas disponíveis são exibidas. Quando outro aplicativo salva uma imagem (ex.: Aplicativo de E-mail), a pasta é criada automaticamente para armazenar aquela imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem de tela, a pasta Screenshots é criada automaticamente. Selecione uma pasta para visualizar seu conteúdo.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia. Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

### Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.


- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom.

## Reproduzindo vídeos

Os arquivos de vídeo possuem o ícone  em sua miniatura. Selecione um vídeo para reproduzir. O aplicativo **Vídeos** iniciará.

1 Toque  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.

2 Selecione o vídeo a ser reproduzido.

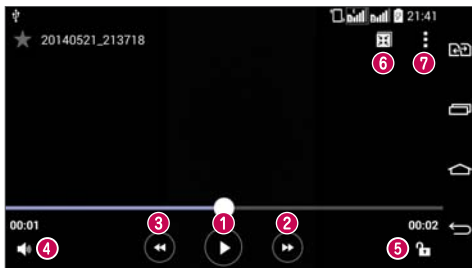

Toque para pausar/continuar a reprodução do vídeo.



Toque para avançar 10 segundos.



Toque para voltar 10 segundos.



Toque para controlar o volume do vídeo.



Toque para bloquear/desbloquear a tela do vídeo.



Toque para usar o QSlide.



Toque para acessar: **Proporção de tela**, **Legenda**, **Compartilhar**, **Ajustes** ou **Detalhes**.

## Multimídia

Para alterar o volume durante a reprodução de um vídeo, pressione as teclas de volume localizadas na parte traseira do aparelho para cima ou para baixo.

Toque e mantenha pressionado um vídeo de uma lista para selecionar uma das opções:

**Compartilhar**, **Apagar**, **Renomear** e **Detalhes**.

### Editando fotos


Ao visualizar uma foto, toque .

### Apagando imagens/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque  e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto, toque .



### Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque  > **Definir imagem como** e escolha entre, **Fundo de tela inicial**, **imagem do contato**, **Plano de fundo** ou **Tela de bloqueio**.



#### NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.



## Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Música**.









### Reproduzindo uma música

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Selecione a música desejada.



|          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> |   | Toque para pausar/reproduzir a música.  |
| <b>2</b> |  | Toque para avançar para a próxima música do álbum, da lista de reprodução ou do modo aleatório. |

# Multimídia

|    |   |  |
|----|---|--|
| 3  |  | Toque para voltar para o início da música. Mantenha pressionado para retornar a um determinado ponto da música.  |
| 4  |  | Toque para visualizar a barra de Volume e ajustá-lo pela barra.  |
| 5  |  | Toque para abrir a biblioteca.   |
| 6  |  | Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.   |
| 7  |  | Toque para alternar entre os modos de repetições: <b>Repetindo todas as músicas</b> , <b>Repetindo a música atual</b> ou <b>A repetição está desligada</b> .   |
| 8  |  | Toque para adicionar a música aos Favoritos.   |
| 9  |  | Toque para visualizar a lista de reprodução atual.   |
| 10 |  | Toque para acessar: <b>Procurar</b> , <b>Adicionar à lista de reprodução</b> , <b>Apagar</b> , <b>Compartilhar</b> , <b>Definir como toque</b> , <b>Clipes</b> , <b>Detalhes</b> ou <b>Ajustes</b> . |

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na parte traseira do aparelho.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Apagar**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

## Adicionar arquivos de música ao telefone

Você pode transferir música para seu telefone através de:

- Sincronização Multimídia (MTP).
- Download a partir da Internet.

## Multimídia

- Sincronizando seu telefone e o PC.
- Recebimento via Bluetooth.

### Usando a Sincronização Multimídia (MTP)

1 Conecte seu telefone ao PC com o cabo USB.

2 Selecione **Dispositivo de multimídia (MTP)**. Seu aparelho aparecerá como um disco removível em seu computador. Clique no disco removível que representa seu telefone para visualizar seu conteúdo. Copie os arquivos do PC para a pasta desejada no telefone.

#### NOTA:




- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.


## Rádio FM

Seu aparelho possui um rádio FM para ouvir as suas estações favoritas.





Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Rádio FM**.

## Relógio/Alarme




- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
- 2 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.
- 3 Escolha **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque **Salvar**.

**NOTA:** Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque na tecla **Opção**  e selecione **Ajustes**.

## Calculadora

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de = .
- 4 Para cálculos mais complexos, toque  e selecione **Calculadora científica**, selecione sin, cos, tan, log etc.
- 5 Para verificar o histórico, toque  e selecione **Histórico de cálculos**.

## Adicionando um evento no calendário

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Ano, Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que

## Utilitários

seu evento irá começar e terminar.

6 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetir** e configure **Lembretes**, se necessário.


7 Toque em **Salvar** para guardar o evento no calendário.


## Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.


### Gravando um som ou voz

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Gravador de voz**.

2 Toque em  para iniciar a gravação.

3 Toque em  para interromper a gravação.

4 Toque em  para reproduzir a gravação.

**NOTA:** Toque em  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

## Tarefas

Você pode sincronizar as tarefas com uma conta MS Exchange. Você pode então criar uma tarefa, revisá-la e apagá-la no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar MS Exchange

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.

2 Toque na guia **Geral** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.



3 Toque **Microsoft Exchange** para criar endereço de e-mail e senha.

4 Verifique se você selecionou **Sincronizar tarefas**.

**NOTA:** O MS Exchange pode não ser suportado, dependendo do servidor.



### ThinkFree Viewer

O ThinkFree Viewer é uma solução móvel para visualizar documentos Office, incluindo: Word, Excel e PowerPoint, a qualquer hora e em qualquer lugar no seu telefone celular. Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **ThinkFree Viewer**.

### Visualizando arquivos

Os usuários de telefones celulares podem facilmente ver diversos tipos de arquivos e documentos, incluindo PDF, em seus telefones celulares. Ao visualizar seus documentos com o ThinkFree, os objetos e o layout permanecem iguais ao documento original.

### Google+



Use este aplicativo para estar conectado a pessoas através da rede social do Google.

- Toque  >  > guia **Aplicativos** > Pasta **Google** (se necessário) > **Google+**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível em sua região ou operadora.

### Pesquisa por voz


Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > Pasta **Google** > **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

### Downloads

Utilize Downloads para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

### Função LG SmartWorld

A função LG SmartWorld oferece uma grande variedade de conteúdos interessantes: jogos, aplicativos, papéis de parede e toques - possibilitando uma experiência de "Vida Móvel" mais rica para os usuários de telefones LG.

### Como acessar o LG SmartWorld do seu telefone

1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > toque no ícone  **LG SmartWorld**.

2 Toque em acessar sua conta e digite seu nome de usuário e senha para o LG SmartWorld. Caso ainda não possua uma conta, toque em **Registrar** para criar uma e receber seus dados de acesso.


3 Baixe os conteúdos desejados.

**NOTA:**

- Ao usar a rede celular para acessar o serviço, tarifas poderão ser aplicadas por sua operadora para o tráfego de dados dependendo do plano que você possuir.
- O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras e nem em todos os países.

## Utilitários

### **NOTA: E se não houver o ícone ?**

- 1** Usando um navegador de Internet em um telefone celular, acesse o LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selecione seu país.
- 2** Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3** Execute e instale o arquivo baixado.
- 4** Acesse o LG SmartWorld tocando no ícone .

### Benefícios exclusivos LG SmartWorld



- 1** Personalize seu smartphone, tela inicial, teclado e fonte com recursos oferecidos no LG SmartWorld. (Porém alguns serviços são exclusivos para determinados aparelhos. Por favor verifique no website LG SmartWorld se o recurso é aplicável ou não ao seu aparelho).
- 2** Aproveite os serviços especiais do LG SmartWorld com as promoções oferecidas constantemente.

# Internet/Navegador






## Internet

Use este aplicativo para navegar na Internet. A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone, em qualquer lugar e hora.

**NOTA:** Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Internet**.

## Utilizando a barra de ferramentas

|  |  |
|--|--|
|  | Toque para voltar para a página anterior.                        |
|  | Toque para avançar uma página. (A página acessada após a atual). |
|  | Toque para ir à página inicial.                                  |
|  | Toque para adicionar uma nova janela.                            |
|  | Toque para acessar os Favoritos.                                 |


## Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir** no teclado.

# Internet/Navegador

## Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque  > .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.



**NOTA:** Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

## Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque  > **Adicionar a Favoritos** > **OK**.



Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

## Histórico

Para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente toque  > **Último(s) acesso(s)**. Para apagar o histórico, toque .

## Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.



1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.


**NOTA:** Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

## Visualizando páginas Web

Toque no campo de endereço e insira o endereço da página Web ou critério de busca.


## Abrindo uma página


Para abrir uma nova página, toque  >  **Nova guia.**

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

## Sincronizando com outros dispositivos

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque  > **Outros dispositivos.** Selecione uma página para abrir.

Para adicionar aos Favoritos, toque .

# Ajustes/Ajustar

## Acessando o menu Ajustes/Ajustar

Toque  > toque e segure  > **Ajustes do sistema.**

**OU**

Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar.**

## Redes

### < Dual SIM >

Você pode ajustar as configurações Dual SIM.

**Cor do tema do cartão SIM** - Permite selecionar diferentes cores.

**Modo econômico** - Todo contato é adicionado ao SIM que está sendo usado naquele momento. Ao efetuar uma chamada, a operadora do SIM é identificada, utilizando então a mesma operadora do seu cartão SIM. Isso possibilita reduzir tarifas e chamar os contatos da mesma operadora.

**NOTA:** Este recurso não funciona durante uma chamada.

**Dados móveis** – Toque para ativar ou não a transmissão de dados pela rede celular.

**Cartão SIM padrão** – Você pode mudar a rede padrão para transmissão de dados. Todos os pacotes de transmissão de dados (Web, MMS, Email, etc) usarão o SIM selecionado nesta função. Quando apenas um cartão SIM estiver inserido, a rede padrão é determinada por aquele cartão SIM e não pode ser alterada.

**NOTA:** Com o modo avião ativado, as configurações do SIM ficam desabilitadas.



**Dados em roaming** – Ative para usar serviços de dados em outras redes fora de sua cidade.

## Ajustes/Ajustar

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Liga ou desliga a função Wi-Fi para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

### **DICA! Como obter um endereço MAC**

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: Toque em  >  > guia **Aplicativos** >

**Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

### < Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth.

### < Dados móveis >

Mostra informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho.

### < Chamadas >

Configura os ajustes de chamadas para desviar chamadas ou utilizar outros recursos oferecidos por sua operadora.

**Caixa postal** – Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.

**Números de discagem fixa** – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

**Desvio de chamada** – Permite desviar as chamadas quando a linha está ocupada, sem resposta ou sem sinal.

**Restrição de chamadas** – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

**Duração das chamadas** – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas



## Ajustes/Ajustar

realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada.

**Ajustes adicionais de chamada** – Permite alterar os seguintes ajustes:

**ID do emissor:** Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

**Chamada em espera:** Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

**Mensagem de alerta de chamada recebida** – Exibe uma janela com notificação de chamada quando outra função como câmera estiver em uso.

**Rejeição de chamada** – Permite alterar os ajustes de rejeição de chamadas, selecione entre: **Modo de rejeição de chamadas** ou **Lista de rejeição**.

**Rejeitar com mensagem** – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

**Protetor de privacidade** – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está lhe chamando.

**Resposta automática** – Selecione o tempo para atendimento automático da chamada quando o telefone está conectado a um acessório viva-voz. Escolha entre: Desligado, 1 segundo, 3 segundos ou 5 segundos.

**Vibrar ao conectar** – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

**Salvar números desconhecidos** – Adicione números desconhecidos recebidos em uma chamada a um contato.

**Tecla Ligar/ Desligar finaliza a chamada** – Durante uma ligação, a tecla **Ligar/ Desligar/Bloquear** finaliza a chamada.

<Compartilhar e conectar>

**LG PC Suite** – Marque esta opção para usar o LG PC Suite com sua conexão Wi-Fi. Observe que a rede Wi-Fi deverá estar conectada ao LG PC Suite através de uma conexão sem fio.

## Ajustes/Ajustar

### < Conexões e Redes >

**Vínculo USB** – Compartilhe sua conexão com o computador através de um cabo USB conectado ao telefone e ao PC.

**Ponto de acesso Wi-Fi** – Permite você compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil. Por favor leia: "**Compartilhando a conexão de dados de seu telefone**".

**Conexão Bluetooth** – Permite você definir para compartilhar a conexão com a Internet do telefone ou não.

**Ajuda** – Toque para ver informações de ajuda sobre as funções de conexão.

**Modo avião** – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

**NOTA:** Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

**VPN** – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

**Redes móveis** – Define opções de dados em roaming, modo de rede e operadora, nomes de pontos de acessos (APNs), etc.

## Som

**Perfil do som** – Você pode escolher entre Som, Somente vibrar ou Silencioso.

**Volumes** – Você pode gerenciar o volume para que o aparelho se ajuste de acordo com o ambiente onde você se encontra.

**Modo Silencioso** – Define opções do Modo Silencioso.

**Perfil do som** – Define entre Silencioso ou Somente vibrar.

**Ajustar horário** – Ativa ou desativa o modo silencioso, bem como o tempo para ativá-lo automaticamente.

## Ajustes/Ajustar

**Alarme bloqueado** – Define se a tela será ligada ao soar um alarme.

**Chamadas recebidas bloqueadas** – Bloqueia chamadas recebidas de certos contatos.


### Ajustes das chamadas recebidas

**Resposta automática para chamadas bloqueadas** – Define como você deseja responder às chamadas bloqueadas.

**Permitir chamadas repetidas** – Marque esta opção para permitir que uma chamada possa ser repetida em até 3 minutos.

**Lista de contatos permitidos** – Libera os contatos para os quais as chamadas serão permitidas.

**Ajuda** – Exibe ajuda e informações.

**SIM1/SIM2 toque** – Permite definir o toque de chamada recebida padrão ao tocar no ícone  no canto superior direito da tela.

**SIM1/SIM2 som de notificação** – Permite definir o toque de notificação padrão ou ainda adicionar novos sons tocando em  no canto superior da tela.

**Toque com vibração** – Defina o telefone para vibrar quando receber chamadas.

**Vibrar no toque** – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons ou vibrar quando você utilizar o teclado ou selecionar itens na tela.

**Efeitos sonoros** – Define sons do teclado, de toque e de bloqueio da tela.

**Teclado numérico com som** – Define se haverá som ao tocar no teclado.

**Toque com som** – Define se haverá som ao selecionar itens na tela.

**Bloqueio e desbloqueio com som** – Define se haverá som ao bloquear e desbloquear a tela.

**Notificações de voz das Mensagens/Chamadas** – Toque nesta opção para ativá-la ou desativá-la. Quando ativada, seu aparelho lê a identificação do número que está chamando ou a mensagem recebida automaticamente.

## Tela

### < Tela inicial >

Defina **Selecionar Início**, **Tema**, **Papel de parede**, **Efeitos da tela**, **Deslizar telas circularmente**, **Cópia de segurança** e **Restauração de tela e Ajuda**.

### < Bloqueio de tela >

**Selecionar bloqueio de tela** – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Reconhecimento de rosto**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou ativar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

**Efeito de tela** – Defina as opções de efeito de tela. Selecione entre: **Partícula de luz**, **Vetor do círculo**, **Mosaico** ou **Refrigerante**.

**NOTA:** A função **Efeito de tela** torna-se disponível quando **Selecionar bloqueio de tela** estiver como **Deslizar**.

**Papel de parede** – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

**Widgets** – Mostrar os widgets na tela de bloqueio.

**Chamadas perdidas e novas mensagens** – Define as notificações na tela principal para chamadas e mensagens perdidas.

**Atalhos** – Personalize relógios e atalhos para bloqueio de tela.

**Contato p/ telefone perdido** – Exibe informação do contato na tela de bloqueio, em caso de perda do telefone. Toque no campo **"Digite o e-mail ou número de telefone"** para inserir as informações a serem exibidas.

**Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

## Ajustes/Ajustar

**A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando a tecla Ligar/Desligar for pressionada.

### < Teclas de início >

Define as teclas exibidas no rodapé das telas, bem como sua posição na barra e sua aparência. Selecione as teclas, ordem, aparência e tema.

### < FONTE >

**Tipo de fonte** – Permite alterar a fonte de exibição.

**Tamanho da fonte** – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

### < OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE TELA/ AJUSTES AVANÇADOS >

**Brilho** – Ajuste o brilho da tela. Para melhorar a performance da bateria, use um brilho moderado e confortável aos seus olhos.

**Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

**Efeito ao desligar a tela** – Define um efeito para quando a tela é bloqueada.

Selecione entre: **Desvanecer**, **Buraco negro**, **TV retrô**.

**Girar tela autom.** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

**Protetor de tela** – Selecione a proteção de tela a ser exibida quando o telefone está em espera ou sendo carregado. Selecione entre: **Relógio** e **Google Fotos**.

## Geral

### < Idioma e teclado >

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

### < Localização >

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi, GPS e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.

**Modo** – Defina entre **Alta precisão**, **Economia de bateria** e **Somente os sensores do dispositivo**.

### < Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

### < Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

### <Tecla de atalho>

Ative para que possa utilizar as teclas de volume para acesso rápido a aplicativos.

### < Segurança >

**Criptografar telefone** – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho. Você deverá digitar uma senha para liberar o acesso aos dados cada vez que ligá-lo.

## Ajustes/Ajustar

**Criptografar cartão MicroSD** – Criptografa os dados do cartão SD para sua segurança.

**Definir bloqueio do cartão SIM** – Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

**Mostrar senha** – Exibe a senha enquanto você digita.

**Administradores do dispositivo** – Exibe os administradores do seu telefone.

**Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

**Verificar os aplicativos** – Ativa o aviso anterior à instalação de alguns aplicativos quanto à possibilidade de danos a serem causados ao aparelho ou seu conteúdo.

**Acesso às notificações** – Aplicativos podem ler notificações.

**Tipo de armazenamento** – Informa o tipo de armazenamento.

**Credenciais confiáveis** – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

**Instalar a partir do armazenamento** – Permite instalar certificados a partir do armazenamento.

**Apagar credenciais** – Remove todas as credenciais.

### < Modo convidado >

Para proteger alguns aplicativos e informações em seu telefone contra o uso não autorizado (especialmente com relação às crianças), utilize o Modo convidado. Você pode definir quais aplicativos serão exibidos.

### < Gestos >

**Silenciar chamada recebida** – Vire o telefone para silenciar uma chamada durante seu recebimento.

**Adiar ou parar alarme** – Vire o dispositivo para adiar ou parar o alarme.

**Pausar o vídeo** – Vire o aparelho para pausar um vídeo.

## Ajustes/Ajustar

**Ajuda** – Ajuda para funções de movimento.

**Calibração do sensor de movimento** – Ajusta o sensor de movimento da tela.

### < QuickCircle Cover >

Permite que funções como música, clima e relógio estejam disponíveis quando você estiver usando uma capa QuickCircle Cover.

### < Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

### < Armazenamento >

**ARMAZENAMENTO INTERNO** – Visualize o uso do armazenamento interno do telefone.

**MICROSD** – Visualize o uso do armazenamento externo (cartão MicroSD) do telefone.

### < Bateria >

#### INFORMAÇÕES DA BATERIA

Exibe informações sobre a bateria juntamente com o percentual de carga existente nela. Toque no ícone da bateria para ver estes detalhes.

Você também pode ver quais aplicativos estão consumindo mais energia, toque em um deles para ver mais detalhes.

**Percentual da bateria na barra de estado** – Marque para exibir o percentual de carga da bateria ao lado do ícone na barra de estado.

#### ECONOMIA DE ENERGIA

Ative ou desative a economia de energia da bateria e outras funções.



## Ajustes/Ajustar

**Ativar economia de energia** – Selecione esta opção para ligar ou desligar a economia de energia da bateria quando um determinado percentual for atingido. Selecione: Imediatamente, 10%, 20%, 30% ou 50% da bateria.

**Ajuda** – Toque para ver informações de ajuda sobre a bateria.

### <Smart cleaning>

Libere espaço limpando alguns aplicativos e arquivos temporários.

### < Aplicativos >

Veja e gerencie aplicativos.

### < Aplicativo de mensagem padrão >

Define se o aplicativo padrão será **Mensagens** ou **Hangouts**.

### < Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

**Fazer cópia de segurança dos meus dados** – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

**Conta de cópia de segurança** – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

**Restauração automática** – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

**Serviço LG Backup** – Faz cópia de segurança de seus dados no aparelho para restauração em caso de perda de informações ou substituição.

**Restaurar dados de fábrica** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

### < Impressão >

Toque para procurar impressoras.

### < Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

## Software para PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

### Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, vídeos, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no seu dispositivo.

**NOTA:** Você pode usar o menu **Ajuda** do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo "LG PC Suite".

### Instalando o software "LG PC Suite"

O software "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

**1** Acesse [www.lg.com](http://www.lg.com) e selecione o país/região de sua escolha.

**2** Vá em **SUPORTE** > Digite o modelo (D295f) no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.

**3** Clique em **PC Sync** a partir de **Download** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

## Software para PC (LG PC Suite)

### Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bit ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior.

### NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

### Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)
- 2 Selecione o método de conexão USB no painel de notificação.
- 3 Depois de selecionado o **Dispositivo de multimídia (MTP)**, o aparelho é conectado automaticamente no LG PC Suite. (Selecione [software LG] dependendo do modelo do telefone.)
- 4 Clique em **Sincronizar dados pessoais**.
- 5 Marque a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

**NOTA:** Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

**NOTA:** Para maiores informações consulte o menu **Ajuda** do PC Suite.

# Atualização do software do telefone

## Atualização do software do telefone

### Atualização do software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione sua região e o país.

Esta funcionalidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta funcionalidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

### Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho, na Tela inicial, toque e segure a **Tecla Aplicativos Recentes > Ajustes do sistema > guia Geral > Sobre o telefone > guia Comum > Centro de atualização > Atualização de software.**

## Atualização do software do telefone

**NOTA:** Os dados pessoais localizados na memória interna, incluindo as informações sobre sua conta Google e também outras contas, dados de sistema e aplicativos, configurações, aplicativos baixados e licenças DRM, podem ser perdidos durante o processo de atualização de software. De qualquer forma, a LG recomenda que você faça um backup destas informações e dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza pela perda de informações pessoais.

**NOTA:** A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

**NOTA:** Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

**NOTA:** O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

# Sobre este manual do usuário

## Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em [www.lge.com.br](http://www.lge.com.br).
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate sua operadora para obter detalhes adicionais.

## Marcas registradas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são propriedade de seus respectivos proprietários.

## Sobre este manual do usuário


### **NOTA: Software de código fonte aberto**

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.




# Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).



**Bateria**  
BL-41ZH



**Adaptador de viagem**  
STA-U12BR,  
STA-U12BS



**Fones de ouvido**  
EAB62209201  
EAB62209202  
EAB62209204  
EAB62209205  
EAB62808201  
EAB62808211  
EAB62808212  
EAB62808213  
EAB62808401  
EAB62808402  
EAB62808711  
EAB62808712  
EAB62808713



**Cabo de dados**

## NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.
- As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

## Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

## Termo de garantia limitada

- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

### ATENÇÃO:

A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Especificações técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D295f

Nome Técnico: LG-D295f

Terminal 2G (GSM): 850/900/1800/1900MHz

Terminal 3G (WCDMA): 850/2100 MHz

Dimensões: 127,5 x 67,9 x 11,9 mm

Peso: 142 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.”

## NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO



# Endereços e telefones

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

## Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

## Telefones

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

*\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

## Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

## ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG**  
Life's Good

**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

\* **0800 707 5454** Demais  
Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LGE.COM.BR**

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

## Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

| Mensagem                                 | Possíveis causas   | Possíveis medidas corretivas  |
|--|--|---|
| Erro no SIM                              | Não existe um cartão Micro SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.                     | Certifique-se de que o cartão Micro SIM está inserido corretamente.   |
| Sem conexão de rede /<br>Conexão perdida | O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.                                 | Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.                                     |
|  | Novos serviços aplicados pela operadora.   | Verifique se o cartão Micro SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.                                  |
| Códigos não coincidem                    | Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente. | Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços, somente em casos de códigos exclusivos para serviços de sua operadora. |
|  | Os dois códigos digitados não coincidem.   |   |

## Solução de problemas

| Mensagem                               | Possíveis causas   | Possíveis medidas corretivas  |
|--|--|---|
| Um aplicativo não pode ser configurado | Não suportado pela operadora ou necessário registro.         | Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo ou contate sua operadora. |
| Chamada não efetuada                   | Erro na digitação.   | Verifique se a nova rede está autorizada.   |
|  | Novo cartão Micro SIM inserido.                              | Verifique se há novas restrições.   |
|  | Pré-pago atingiu limite de custo.                            | Contate sua operadora ou restaure o limite com PIN2.  |
| O telefone não pode ser ligado         | Tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> pressionada brevemente. | Pressione a tecla <b>Ligar/Desligar/Bloquear</b> por pelo menos dois segundos.              |
|  | A bateria não está carregada.                                | Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.                                |




## Solução de problemas

| <b>Mensagem</b>                         | <b>Possíveis causas</b>                     | <b>Possíveis medidas corretivas</b>                                     |
|---|---|---|
| Erro no carregamento                    | A bateria não está carregada.               | Carregue a bateria.   |
|   | Temperatura externa muito quente ou fria.   | Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal. |
|   | Problema no contato.                        | Verifique a conexão do carregador ao telefone.                          |
|   | Sem tensão na rede elétrica.                | Conecte o carregador em uma tomada diferente.                           |
|   | Carregador com defeito.                     | Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.        |
|   | Carregador errado.                          | Utilize apenas acessórios originais da LG.                              |
| Número não permitido                    | Os números de discagem fixa estão ativados. | Verifique se a função Números de discagem fixa está ativa.              |
| Impossível receber/ enviar SMS e imagem | Memória cheia.                              | Apague algumas mensagens do telefone.                                   |
| Os arquivos não abrem                   | Formato de arquivo não suportado            | Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.             |

## Solução de problemas

| Mensagem                               | Possíveis causas                   | Possíveis medidas corretivas  |
|--|------------------------------------|---|
| A tela não liga ao receber uma chamada | Problema no sensor de proximidade. | Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa. |
| Sem som                                | Modo de vibração.                  | Verifique em <b>Ajustes/Ajustar</b> > guia <b>Som</b> > <b>Perfil do som</b> para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.   |
| Desligar ou congelar                   | Problema de software intermitente. | Faça a atualização do software através do site.   |



## Perguntas mais frequentes

| Categoria<br>Sub-categoria              | Pergunta  | Resposta   |
|---|---|--|
| <b>BT</b><br>Dispositivos<br>Bluetooth  | Quais são as funções disponíveis através de Bluetooth?                | Você pode conectar um dispositivo de áudio Bluetooth como um fone de ouvido mono ou estéreo ou ainda um kit viva-voz. E, quando um servidor FTP está conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar conteúdos armazenados no cartão de memória. |
| <b>Dados</b><br>Backup de Contatos      | Como eu posso fazer um backup dos meus contatos?                      | Os dados de seus contatos podem ser sincronizados entre seu telefone e o Gmail™.   |
| <b>Dados</b><br>Sincronização           | É possível definir a sincronização com o Gmail™ em apenas um sentido? | A sincronização com o Gmail™ é possível apenas nos dois sentidos.  |
| <b>Dados</b><br>Sincronização           | É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?                     | A caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Você pode ver outras pastas, toque e segure a <b>Tecla</b>  e selecione <b>Pastas</b> para escolher a pasta desejada.      |
| <b>Serviços Google™</b><br>Login Gmail™ | Eu preciso sempre efetuar login no Gmail™ quando acessar o Gmail™?    | Uma vez que você efetuou o login no Gmail™ você não precisa efetuar o login novamente.   |


## Perguntas mais frequentes

| <b>Categoria</b><br><b>Sub-categoria</b>         | <b>Pergunta</b>  | <b>Resposta</b>  |
|--|--|--|
| <b>Serviços Google™</b><br>Conta do Google       | É possível filtrar e-mails?  | Não, o filtro de e-mails não está disponível neste telefone.   |
| <b>Função do Telefone</b><br>E-mail              | O que acontece quando eu executo um outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?                                 | Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.  |
| <b>Função do Telefone</b><br>Toque               | Há um limite de tamanho de arquivo para quando eu quiser usar um arquivo de MP3 como toque?                      | Não há limite de tamanho de arquivo.   |
| <b>Função do Telefone</b><br>Horário da Mensagem | Meu telefone não mostra o horário do aviso de entrega de uma mensagem com mais de 24h. Como eu posso mudar isso? | Você somente poderá visualizar horários em mensagens recebidas no mesmo dia.   |
| <b>Função do Telefone</b><br>Navegação           | É possível instalar outro aplicativo para navegação no meu telefone?   | Qualquer aplicativo disponível no Play Store™ e que seja compatível com o hardware de seu telefone poderá ser instalado e usado. |

## Perguntas mais frequentes

| Categoria<br>Sub-categoria                  | Pergunta  | Resposta  |
|---|---|---|
| <b>Função do Telefone</b><br>Sincronização  | É possível sincronizar meus contatos e minhas contas de e-mail?                                       | Apenas os contatos do Gmail™ e MS Exchange (e-mail corporativo) podem ser sincronizados.  |
| <b>Função do Telefone</b><br>Espera e Pausa | É possível salvar um contato com os caracteres de Pausa e Espera já adicionados ao número telefônico? | <p>Se você transferiu um contato com os caracteres "w" e "p", (que exercem a função de "espera" e "pausa" respectivamente), já inseridos no número do telefone, você não conseguirá usar estas funções. Você precisa salvar novamente cada um dos números que possuem esta função.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, toque no ícone do <b>Telefone</b> .</li><li>2. Digite o número do telefone e toque .</li><li>3. Toque em <b>Adic. pausa de 2 seg.</b> ou <b>Adicionar espera.</b></li></ol> |
| <b>Função do Telefone</b><br>Segurança      | Quais são as funções de segurança do telefone?  | Você pode determinar que o aparelho solicite um Padrão de Desbloqueio para que o acesso às funções seja liberado.   |



## Perguntas mais frequentes

| Categoria<br>Sub-categoria                         | Pergunta                                      | Resposta   |
|--|---|--|
| <b>Função do Telefone</b><br>Padrão de Desbloqueio | Como eu posso criar um padrão de desbloqueio? | <ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, toque e segure a <b>Tecla Aplicativos Recentes</b> .</li><li>2. Toque em <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Tela</b> &gt; <b>Bloqueio de tela</b>.</li><li>3. Toque em <b>Selecionar bloqueio de tela</b> &gt; <b>Padrão</b>. Na primeira vez que você acessar a função, você verá um tutorial sobre a criação de um Padrão de Desbloqueio.</li><li>4. Configure o Padrão de Desbloqueio fazendo um desenho na tela. Para confirmá-lo, desenhe novamente.</li></ol> <p><b>Precauções ao usar um Padrão de Desbloqueio.</b></p> <p>É muito importante que você se recorde do padrão criado. Você não conseguirá acessar as funções de seu telefone se errar o Padrão de Desbloqueio cinco vezes. Você possui 5 chances de entrar com o padrão correto, senha ou código. Se você usar estas 5 oportunidades, você poderá tentar novamente depois de 30 segundos. (Ou, se você configurou anteriormente um PIN de segurança para liberar o Padrão de Desbloqueio, poderá usá-lo.)</p> |

## Perguntas mais frequentes


| Categoria<br>Sub-categoria                         | Pergunta   | Resposta  |
|--|--|---|
| <b>Função do Telefone</b><br>Padrão de Desbloqueio | O que fazer se eu esqueci meu Padrão de Desbloqueio e não criei minha conta do Google no telefone? | <b>Se você esqueceu o Padrão de Desbloqueio:</b><br>Se você efetuou login na sua conta do Google no telefone, mas não conseguiu inserir o Padrão de Desbloqueio correto nas 5 tentativas oferecidas, toque em <b>Esqueceu o padrão?</b><br>Você será guiado então para efetuar o login na sua conta do Google e desbloquear seu aparelho. Se você não criou uma conta do Google no telefone, ou esqueceu os dados da conta criada, você terá de executar uma restauração de fábrica.<br><b>Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuário serão apagados. Por favor, lembre-se de efetuar um backup de todas as informações importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.</b> |
| <b>Função do Telefone</b><br>Memória               | Como eu posso saber se a memória do telefone está cheia?   | Você verá uma notificação.  |

## Perguntas mais frequentes

| Categoria<br>Sub-categoria                        | Pergunta  | Resposta   |
|---|---|--|
| <b>Função do Telefone</b><br>Idiomas Suportados   | É possível alterar o idioma do meu telefone?  | <p>Seu aparelho suporta diversos idiomas. Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, toque e segure a <b>Tecla Aplicativos Recentes</b>  e depois toque em <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Geral</b>.</li><li>2. Toque <b>Idioma e teclado</b> &gt; <b>Idioma</b>.</li><li>3. Toque no idioma desejado.</li></ol> |
| <b>Função do Telefone</b><br>VPN                  | Como eu posso configurar uma VPN?   | <p>O acesso e configuração de uma VPN varia de acordo com os parâmetros estabelecidos por sua empresa. Para configurá-la, você deve obter as informações com a área responsável pela administração de rede.</p>  |
| <b>Função do Telefone</b><br>Tempo limite da tela | Minha tela apaga após 15 segundos. Como eu posso alterar o período de tempo para que a iluminação não seja desligada? | <ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, toque e segure a <b>Tecla Aplicativos Recentes</b> .</li><li>2. Toque em <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Tela</b>.</li><li>3. Toque em <b>Limite de tempo de tela</b>.</li><li>4. Selecione a opção desejada para aumentar o tempo limite da iluminação da tela.</li></ol>                        |



## Perguntas mais frequentes

| Categoria<br>Sub-categoria                      | Pergunta  | Resposta  |
|---|---|---|
| <b>Função do Telefone</b><br>Wi-Fi e Rede Móvel | Quando uma rede Wi-Fi e uma rede móvel estiverem disponíveis, qual serviço meu telefone irá utilizar? | Para a transmissão de dados, seu telefone pode ser configurado para buscar uma conexão Wi-Fi como padrão, (se a conexão Wi-Fi em seu telefone estiver ativada). Porém, não haverá nenhuma notificação se seu aparelho alternar entre a rede Wi-Fi e a rede móvel. Para saber qual conexão está sendo usada, verifique os ícones da rede móvel e rede Wi-Fi localizados no topo da tela.   |
| <b>Função do Telefone</b><br>Tela Inicial       | É possível remover um aplicativo da tela inicial?   | Sim. Toque e mantenha pressionado o ícone que deseja remover até que a lixeira apareça no canto superior direito da tela. Então, sem soltar o dedo da tela, arraste o ícone até a lixeira.  |
| <b>Função do Telefone</b><br>Aplicativos        | Eu fiz o download de um aplicativo, mas ele está causando muitos erros. Como eu posso removê-lo?      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. A partir da tela inicial, toque e segure a <b>Tecla Aplicativos Recentes</b> .</li><li>2. Toque em <b>Ajustes do sistema</b> &gt; guia <b>Geral</b> &gt; <b>Aplicativos</b> &gt; <b>BAIXADOS</b>.</li><li>3. Toque no aplicativo que deseja remover e selecione a opção <b>Desinstalar</b>.</li></ol> |

## Perguntas mais frequentes

| <b>Categoria</b><br><b>Sub-categoria</b>                | <b>Pergunta</b>   | <b>Resposta</b>   |
|---|---|---|
| <b>Função do Telefone</b><br>Carregador                 | É possível carregar meu telefone através de um cabo USB sem instalar o driver USB necessário?                                 | Sim, a bateria do telefone será carregada normalmente através do cabo USB, independentemente da instalação do driver USB. |
| <b>Função do Telefone</b><br>Alarme                     | Posso usar arquivos de música no meu alarme?  | Sim. Durante a configuração do alarme, selecione a música desejada para tocar quando o alarme soar.                       |
| <b>Função do Telefone</b><br>Alarme                     | O alarme irá soar se o meu telefone estiver desligado?  | Não. Isso não é possível.   |
| <b>Função do Telefone</b><br>Alarme                     | Se o toque do telefone estiver configurado para vibrar ou o volume estiver em modo silencioso, como eu ouvirei o alarme soar? | Seu alarme está programado para ser audível, mesmo nestas situações.  |
| <b>Solução de Recuperação</b><br>Restauração de Fábrica | Como eu posso executar uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu do telefone?                                  | Se o seu telefone não for restaurado à sua condição original, use a restauração de fábrica para inicializá-lo.            |

