

Ocorrência	Causa	Medidas
GPS não localiza endereços.	Antena do GPS bloqueada.	Verifique se o veículo está em um ambiente coberto, se estiver, retire-o e estacione em um local aberto e refaça os testes (somente para aparelhos com módulo GPS consulte manual do aparelho). <b>OBSERVAÇÃO:</b> Em algumas ocasiões onde o tempo encontra-se nublado ou chuvoso, poderá ocorrer a diminuição de pontos de satélite conectados, com consequente perda de sinal do GPS.
Bluetooth não está pareando.	Alguns modelos ou softwares de aparelhos celulares podem não ser compatíveis com o sistema multimídia.	Verifique o manual do celular para obter informações sobre pareamento. Certifique-se que seu aparelho celular é compatível com o sistema multimídia do veículo. Em caso de tentativas mal sucedidas de pareamento, pressione a tecla RESET para eliminação de registros de erro.
Nada acontece quando as teclas são pressionadas. A tela não está correta.	O microprocessador está com mau funcionamento devido a ruídos etc.	1 – Acione a tecla  em seguida o ícone  no canto superior esquerdo da tela, caso não obtenha sucesso, realizar a medida 02; 2 - Pressionar a tecla Reset ( com um objeto de ponta fina e aguardar o reinício da operação. As frequências das emissoras de rádio, dados de ajuste etc., gravados na memória não são apagados, mesmo pressionando a tecla <b>RESET</b> .
O dispositivo USB não é reconhecido.	O dispositivo USB está danificado, ou formatação do dispositivo ou formato da música indevidos.	Desconecte o dispositivo USB e conecte-o novamente. Se o dispositivo ainda não for reconhecido, troque por outro dispositivo para verificar se há falha de gravação. Por fim verifique a formatação do pen drive bem como o formato de gravação das músicas. <b>OBSERVAÇÃO:</b> A formatação do Pen Drive deve estar no padrão Fat ou Fat 32, e a música deve ser gravada no formato MP3, WMA e AAC e o nome do arquivo não deve conter mais de 23 caracteres.


Ocorrência	Causa	Medidas
Nenhum som é ouvido com a tela mostrando "No File".	Nenhum arquivo MP3/ WMA/AAC está gravado no dispositivo USB.	Grave estes arquivos corretamente no dispositivo USB.
O disco não pode ser inserido.	Outro disco já está inserido.	Ejetar o disco antes de inserir outro.
	Existe algum material estranho inserido.	Dirija-se a Concessionária MITSUBISHI MOTORS de sua preferência para a solução do problema.
O som pula ou é ruidoso.	O disco está sujo.	Limpe o disco com um pano macio.
	O disco está muito riscado ou empenado.	Troque por um disco em boas condições.
	Arquivos MP3/ WMA/ AAC gravados errados.	Use arquivos MP3/ WMA/AAC gravados corretamente.
A imagem do DVD não aparece.	O freio de mão não está aplicado.	Acionar o freio de mão.
O disco não pode ser reproduzido com "Parental Violation" mostrado.	A visualização está limitada.	Libere a limitação de visualização ou altere o nível de restrição. Veja a seção "Ajustando o nível de restrição".
A cor da tela é clara ou uma sombra colorida não é boa.	A cor não foi ajustada adequadamente.	Verifique se Bright, Color, Contrast e Hue estão ajustados corretamente.
O controle remoto não funciona.	Raios de sol direto no sensor do controle remoto.	Quando raios sol incidem direto no sensor do controle remoto, ele pode não funcionar corretamente. Teste em um lugar mais escuro.
	A bateria do controle remoto está descarregada ou não foi instalada no controle remoto.	Verifique a bateria do controle remoto.
	DVD desabilitado para receber comando do controle remoto.	Aperte a tecla SOURCE do controle por mais de 2 segundos, direcionando para o aparelho.
A tela está escura.	O controle do Dimmer está muito baixo.	Ajuste o Atenuador (Dimmer) corretamente.
	As condições de operação não são boas.	A temperatura interna do veículo pode estar elevada. Ajuste para uma temperatura apropriada (25°C) e verifique novamente.
	A luz de teto do veículo está acesa.	A tela escurece à noite para evitar o brilho (quando a luz de teto do veículo está acesa na luz do dia, a tela fica escura).
Pontos vermelhos, verdes e azuis aparecem na tela.	—	Não é um defeito, mas um fenômeno peculiar da tela de cristal líquido.

Tela	Causa	Medidas
Error 2	Um disco está preso dentro do reproduzidor e não pode ser ejetado.	Dirija-se a Concessionária MITSUBISHI MOTORS de sua preferência para a solução do problema.
Error 3	O disco não pode ser reproduzido devido a riscos etc.	Troque o disco por um em boas condições.
Error 6	O disco foi inserido de cabeça para baixo no reproduzidor.	Ejete o disco e insira corretamente.
	Não há arquivos MP3/WMA/AAC gravados no disco.	Grave estes arquivos num formato compatível (MP3/ WMA/AAC).
Parental Violation	Erro de nível de restrição.	Ajuste o nível de Restrição corretamente.
Wrong Region	Erro de código de região.	Ejete o disco e troque por um disco de código de região correto.
DRM	Arquivos WMA protegidos por DRM reproduzidos.	Faça operações como pular um arquivo (os modos de reprodução repetição e aleatório podem ser cancelados).
Not Support	Arquivos não suportados estão sendo reproduzidos.	
Error 2 (Dispositivo USB)	O dispositivo USB conectado não é suportado.	Se o dispositivo USB estiver congelado, desconecte, reinicie o equipamento e conecte-o novamente. Conecte um dispositivo USB apropriado.
Error 3 (Memória USB)	Ocorreu um erro durante o controle do dispositivo USB.	Desconecte o dispositivo USB e conecte-o novamente.
Error 3 (iPod)	A categoria selecionada não possui faixas.	Toque na tecla [(Faixa)]. Se o erro não for corrigido, desconecte o iPod e conecte-o novamente.
	O iPod está congelado.	Desconecte o iPod, reinicie e conecte-o novamente.
Error 5 (iPod)	O iPod conectado não é reconhecido.	Desconecte o iPod e conecte-o novamente. Se o iPod ainda não for reconhecido, tente trocar por um iPod diferente. Se o iPod estiver congelado, desconecte, reinicie e conecte-o novamente.
Bus Error	Sobrecorrente ou erro de dado foi detectado.	Desligue a ignição, desconecte o dispositivo, ligue o motor conecte-o novamente. Se o dispositivo ainda não for reconhecido, tente substituí-lo por outro dispositivo.
Device Error	O dispositivo está conectado através do Hub USB.	Desconecte o dispositivo e conecte no conector USB deste aparelho, sem usar o Hub USB.

## GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁUDIO, DVD E NAVEGAÇÃO



**PARA ACESSAR OU RETORNAR AO PAINEL DE FUNÇÕES "SOURCE", APERTE A TECLA SRC CENTRAL DO EQUIPAMENTO.**

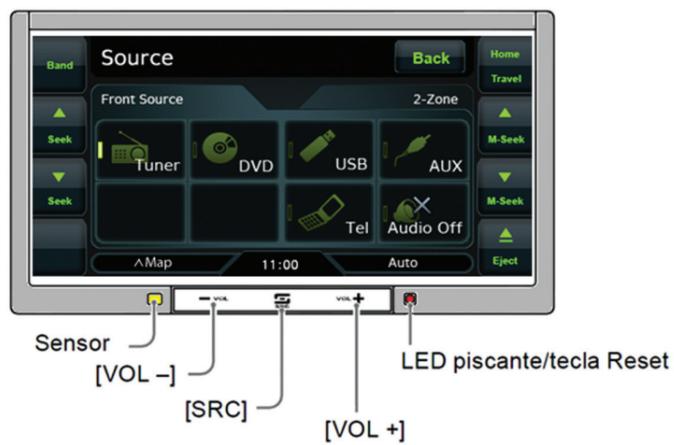

## TELA INICIAL PARA SELEÇÃO DE MODO

### FUNÇÕES:

**GPS** - Teclar a função MAP na tela Source e aguardar a inicialização do Navegador.

**DVD /CD** - Teclar a função Eject e aguardar a abertura da tela frontal para inserção do DVD/CD.

**NOTA:** É vetado o uso de CD/DVD que possua etiquetas coladas na superfície da mídia uma vez que as mesmas podem soltar (descolar) causando danos irreversíveis ao mecanismo interno do aparelho.

**USB - PEN DRIVE** - Conectar diretamente o Pen Drive na entrada USB. O sistema iniciará automaticamente a reprodução. Caso o Pen Drive já esteja conectado, vá à tela inicial e acione a tecla USB.

**OBSERVAÇÃO:** Capacidade suportada de 999 arquivos (MP3, WMA), divididos em até 500 pastas.

**IPOD** - Conectar diretamente o iPod na entrada USB. O sistema iniciará automaticamente a reprodução. Caso o iPod já esteja conectado, vá à tela inicial e acione a tecla USB.

**OBSERVAÇÃO:** Para reprodução de vídeo via Iphone é necessário utilizar o cabo CCA723/748 (Opcional), vide manual do usuário.

**TEL** - Habilita o Phone Menu, para: Parear celular, conectar celulares pareados, atender e fazer ligações, bem como realizar outras configurações conforme a disponibilidade de tecnologia no aparelho celular.

**TUNER** - Habilita o rádio AM/FM.

**AUX** - Habilita uma entrada de Áudio/Vídeo externo.

**OBSERVAÇÃO:** O equipamento somente desliga pela chave do veículo (ignição), caso necessite eliminar imagem e/ou som, vá à tela source e tecla Audio Off, e para desligar a imagem tecla SET e em seguida MONITOR OFF.

Para retornar a imagem, tecla na tela ou em [SRC], para retornar áudio, tecla em qualquer função de áudio (Tuner, DVD, USB...).

**SD CARD** - O compartimento de cartão SD Card, localizado atrás da tela Touch Screen, é de uso exclusivo para atualização do software do Sistema de Áudio, DVD e Navegação do aparelho.



## GPS - FUNÇÕES BÁSICAS/OBSERVAÇÕES

Os mapas disponíveis nos veículos MITSUBISHI são testados e homologados, qualquer outro mapa instalado ou modificado sem a recomendação e/ou homologação MITSUBISHI, poderá alterar o funcionamento do sistema de navegação e não será coberto pelo sistema da garantia.

Caso queira consultar a versão do mapa instalado em seu navegador, proceder como segue:

Na tela do navegador, teclar:



Para saber a última versão de mapa disponibilizada pela MITSUBISHI, ligue para o SAC no telefone 0800-702-0404 ou envie um e-mail com a sua solicitação para o endereço: sac@mmcb.com.br.

**NOTA:** Em alguns casos, os mesmos nomes de ruas poderão possuir descrições distintas, isto se deve a forma com que elas foram cadastradas em suas respectivas Prefeituras. Nestes casos, serão necessárias buscas distintas do endereço, conforme exemplo que segue:

Rua 15 de Novembro; Rua XV de Novembro; Rua Quinze de Novembro. Há ainda casos de abreviações, como, R., R, Av., Av, Sta., S., S, entre outros.

### PERDA DE SINAL GPS:

Poderá ocorrer perda de sinal do GPS se o veículo estiver estacionado em locais cobertos ou semicobertos, sob árvores ou estruturas metálicas, bem como, garagens de prédios, túneis e outros locais que possam interromper o sinal de comunicação com os satélites.


**OBSERVAÇÃO:** Em algumas ocasiões onde o tempo encontra-se nublado ou chuvoso, poderá ocorrer a diminuição de pontos de satélites conectados, com conseqüente perda de sinal do GPS.

## BLUETOOTH - FUNÇÕES BÁSICAS/OBSERVAÇÕES

**Conectando a um telefone celular pela primeira vez:**




**Phonebook (Agenda Telefônica):**

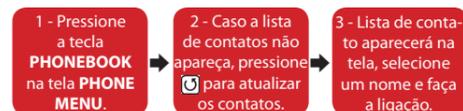

Obs. Nem todos os modelos de celular realizam transferência do PHONEBOOK.

**Histórico de Ligações (Call Log):**

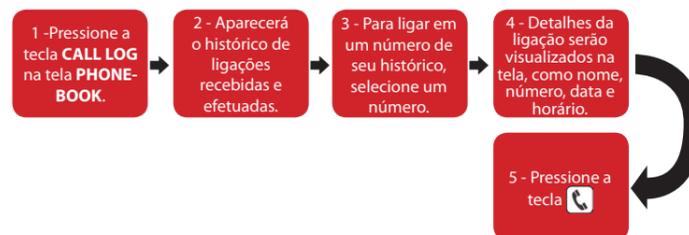

OBS.: Dependendo do modelo ou versão de software do aparelho celular, nem todas as informações poderão ser mostradas.

**Volume do microfone:**



**Pareamento do aparelho celular:**

Este aparelho pode manter mais de um celular pareado (listado e em condições de estabelecer uma conexão), porém, apenas um celular pode ficar conectado (efetuando e recebendo chamadas) por vez. Nos casos em que dois aparelhos pareados estiverem dentro do veículo ao mesmo tempo, a conexão se dará sempre ao ÚLTIMO APARELHO CONECTADO. Para troca de conexão, favor consultar o manual dos Sistemas de Áudio, DVD e Navegação.

Para cada tipo de aparelho existe um procedimento específico de pareamento, sendo assim, seguir o procedimento descrito no manual dos Sistemas de Áudio, DVD e Navegação e verificar também o manual do celular quanto à forma de conexão, ou seja, se o celular precisa ser encontrado pelo DVD/Navegador ou se o celular precisa encontrar o DVD/Navegador para concluir o pareamento.

**NOTA:** Ao ligar a chave de ignição ou dar a partida no veículo, a conexão é perdida momentaneamente e restaurada em seguida em aproximadamente 30 segundos. Isto vale inclusive para ligações que estejam em curso.

Para verificar se o celular está conectado, vá à tela **PHONE MENU**. Se o celular estiver conectado os ícones da tela estarão ativos (acesos) conforme a disponibilidade tecnológica do aparelho celular. Exemplo: Se o aparelho celular possuir tecnologia de transferência de SMS e/ou Phonebook, os ícones referentes a esta tecnologia ficarão ativos no DVD, caso o celular não possua esta tecnologia, os ícones ficaram inativos no DVD. Se o celular não estiver conectado os ícones estarão inativos (apagados). Vide ilustrações.



**BLUETOOTH NÃO CONECTA:**

Poderá ocorrer dificuldades de conexão do DVD/Navegador com o aparelho celular quando este estiver próximo a outros equipamentos que também estejam com a função "Bluetooth" ativada.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de tentativas mal sucedidas de pareamento, pressionar a tecla **RESET** do Kit Multimídia para eliminação de registros de erro.

A função **RESET** não apaga outras configurações efetuadas pelo usuário, como: memorização de estações de rádio, configurações de áudio, configuração de GPS, lista de contatos, entre outros. A função **RESET** apaga somente as tentativas mal sucedidas de pareamento.

## CORREÇÕES DE FALHAS DE OPERAÇÃO

**PEN DRIVE NÃO REPRODUZ NA CONEXÃO USB:**

Testar outro Pen Drive para verificar se a falha está na gravação das músicas e/ou tipos de arquivos contidos.

**OBSERVAÇÃO:** A formatação do Pen Drive deve estar no padrão \*Fat ou \*Fat 32, e a reprodução no formato MP3, AAC e WMA.

\*Sistema de formatação padrão via computador (PC).

**CONTROLE REMOTO INFRARED NÃO FUNCIONA:**

Para habilitar o controle, apertar a tecla SOURCE do controle por mais de 2 segundos, direcionando-o para o aparelho.

Verificar posição da pilha em seu compartimento e a condição de carga elétrica das mesmas.

**DVD E CD NÃO REPRODUZ:**

Verificar se mídia não contém riscos, trincas ou qualquer dano visual. Caso negativo, testar outra mídia.

Verificar se o formato de gravação é compatível com equipamento. (AVI, MPEG, WMV e MP3).

**APARELHO SEM ÁUDIO:**

Verifique se a tecla MUTE está ativada.

Verificar se a função AUDIO OFF ou Amp Cancel está selecionada.

## CUIDADOS DE MANUSEIO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA)



- No momento da limpeza o equipamento deve estar desligado.
- Não aplicar qualquer tipo de líquido em forma de spray.
- Para limpeza do aparelho ou da tela (touch screen), não utilizar produtos a base de solvente, tais como: benzina, thinner, éter, acetona, tolueno, removedor de manchas ou produtos a base de petróleo ou ainda álcool, produtos de limpeza domiciliar com agentes ativos ou desengordurantes (detergentes e desinfetantes), produtos a base de óleos e silicone, etc.
- Para limpeza, utilizar apenas algodão deslizando-o suavemente sobre a tela (touch screen).

**NOTA:** Para esclarecimentos gerais, consultar o manual dos Sistemas Áudio, DVD e Navegação que acompanha o veículo.

## GUIA BÁSICO DE SOLUÇÕES DOS SISTEMAS DE ÁUDIO, DVD E NAVEGAÇÃO

Ocorrência	Causa	Medidas
Não liga (nenhum som é reproduzido).	Fusível queimado.	Troque o fusível por um de mesma amperagem. Se queimar novamente, procure uma Concessionária MITSUBISHI MOTORS.
Aparelho com funcionamento normal, porém não reproduz som.	-	Verifique se a função <b>"AMP CANCEL"</b> está habilitada, se estiver, desabilite-a e refaça os testes (Somente aparelhos com função <b>"AMP CANCEL"</b> ). Verifique se a tecla <b>MUTE</b> está ativada, se estiver, desative-a. Verifique se a função <b>"AUDIO OFF"</b> está selecionada, se estiver, desative-a.