

01 Prefácio

1.1 Agradecimentos

Obrigado por escolher nossos produtos. O produto Tablet é um tipo de equipamento de internet móvel, delicado e portátil, fácil de carregar. Equipado com uma alta resolução de 1024x600 capacitiva de 5 toques simultâneos, esse Tablet suporta imagens e vídeos de alta definição, instalação de múltiplos Softwares de Micro Office, entretenimento e outros aplicativos.

A interface deslumbrante pode lhe proporcionar uma nova experiência

Este manual apresenta várias funções, modos de usar e anúncios.

Favor ler este manual cuidadosamente antes de usar o Tablet.

1.2 Anúncios

Manutenções

- Por favor, mantenha o Tablet seco. Mantenha o carregador e bateria longe da água, vapor e mão molhada em caso de curto-circuito, causará corrosão ou falha de equipamento.
- Mantenha o aparelho, bateria e carregador longe de forte impacto ou vibração em caso de equipamento / bateria / carregador falhar, pegar fogo ou explodir.
- Mantenha o aparelho, bateria e carregador longe da região de temperatura muito alta / baixa em caso de equipamento / bateria / carregador falhar, pegar fogo ou explodir.
- Não bata, jogue ou perfure o Tablet, e evite derrubar, extrusão e dobrar o Tablet.
- Mantenha o equipamento e acessórios autorizados, caso contrário, o equipamento e os acessórios não estarão sob o nosso escopo de garantia da empresa.

1.3 Dicas de Segurança

Antes de utilizar o Tablet, por favor leia esta seção de informações e mantenha seu filho cientes desta informação. Para obter informações detalhadas, por favor consulte as diretrizes de segurança.

- Não use o Tablet dirigindo para sua segurança.
- Em locais médicos, favor siga as instruções revelantes de desligar o seu Tablet quando estiver em locais médicos.
- Favor desligue o seu Tablet ou ligue o modo avião quando você estiver abordo, para evitar o encravamento dos sinais de controle do avião.
- Por favor desligue o seu Tablet perto de equipamentos eletrônicos de alta precisão, ou poderá causar o mal funcionamento do equipamento
- Não desmonte o seu Tabet ou acessórios sem autorização. Apenas instituições autorizadas podem consertar esse Tablet.
- Por favor mantenha o Tablet longe de equipamentos magneticos. A radiação do Tablet irá apagar as informações do dispositivo de armazenamento magnético.
- Por favor não use o Tablet em altas temperaturas ou áreas inflamáveis(exemplo: posto de gasoline)
- Por favor mantenha o Tablet e acessórios longe de alcance de crianças sem supervisão.
- Por favor obedeça as leis e regulamentos quando você usar o seu Tablet, e respeite outros direitos da leis e privacidade.
- Por favor obedeça as especificações revelantes deste manual quando você usar o cabo USB. Ou então poderá causar dano o seu Tablet ou Computador.
- Por favor, não use o seu Tablet em ambientes úmidos como o banheiro etc. Evite de encharcar ou molhar com um liquido.
- Favor escolha o volume apropriado, use fones de ouvidos, não deve


ser muito alto, se sentir um zumbido, baixe o volume ou pare de usá-lo.

1.4Acrônimos/termos

Acrônimos/Termos	Nome Completo	Instrução
MID	Dispositivo de Internet móvel	Terminais de Internet móvel
WIFI	Fidelidade sem fio	Baseado no IEEE 801.11b Rede sem fio padrão
TF	Trans Flash	Também chamado de : Micro SD

02 Breve Descrição da série de Tablet do produto

2.1 Desenho Geral do Tablet

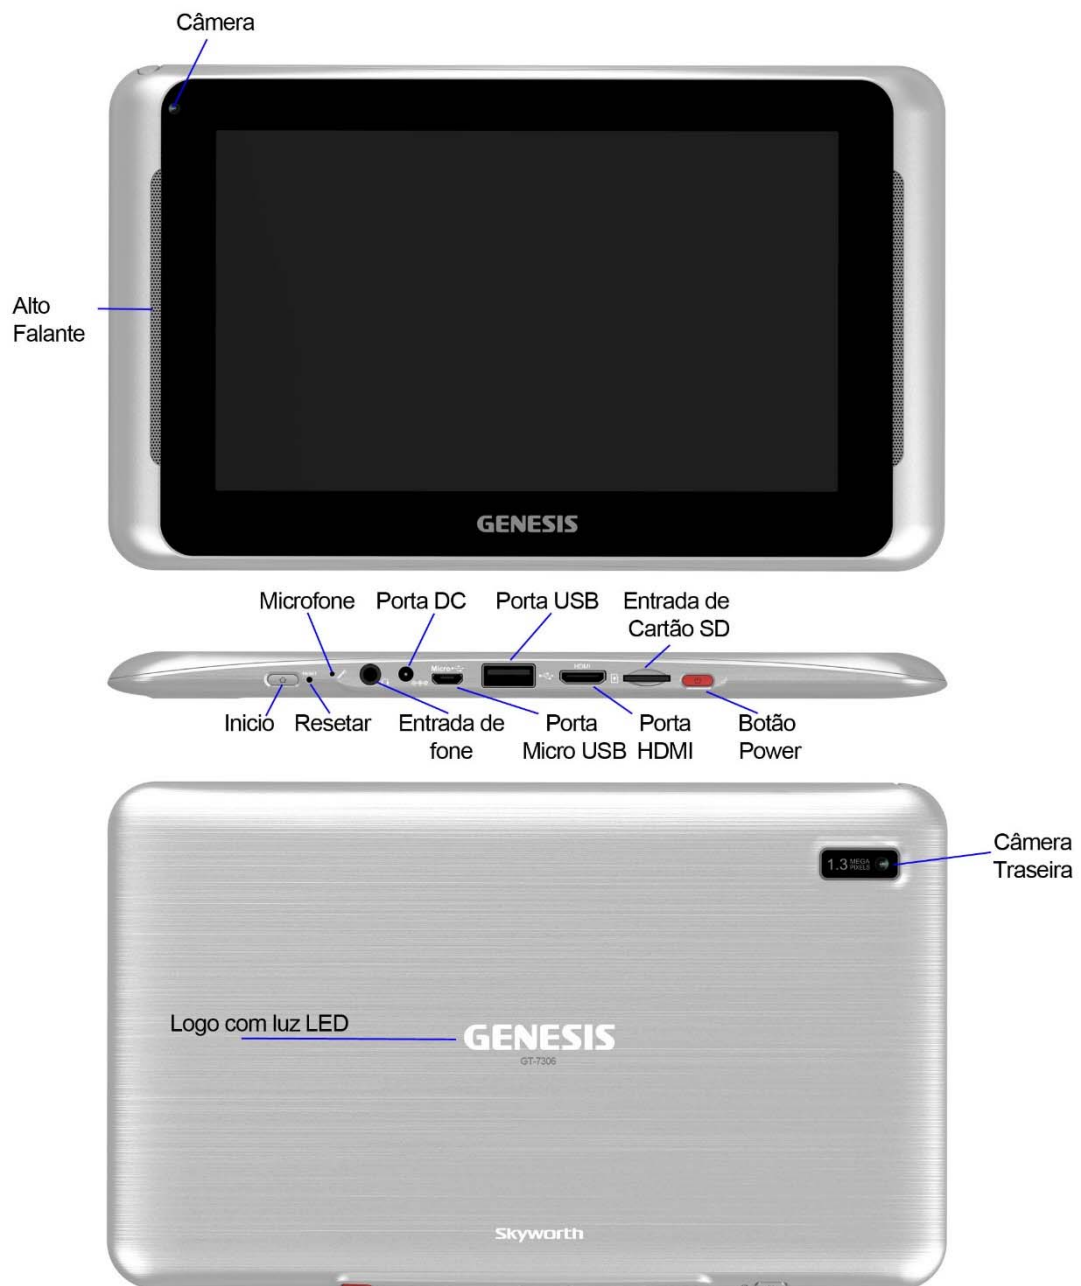

2.2 Introdução dos Acessórios do Tablet

Lista da Embalagem

A embalagem do seu Tablet inclui os seguintes itens

- Dispositivo completo do Tablet
- Adaptador de Força
- Cabo USB
- Fone de ouvido
- Manual do Usuário

2.3 Preparação e uso do Tablet

Gerenciamento de Bateria e Carregamento

Antes de usar o Tablet, favor carregue completamente a bateria.

1. Use o adaptador AC para carregar a bateria o Tablet.

Este tablet adota uma bateria internet de polio litio, deve ser o adaptador padrão para carregar.

(Entrada: AC110~240V 50/60Hz 0.4A; Saída: DC5.0V/1.5A).

2. As primeiras duas vezes que carregar, favor mantenha carregando durante 6 horas, após isso, favor carregue pelo menos 4 horas.

Favor carregue nas condições a seguir:

A: O ícone da bateria mostra estar sem bateria.

B: O sistema irá desligar automaticamente, desligue após ligar.

C: Os botões de operação não respondem ao serem pressionados.

D: Na parte superior direito do dispositivo mostra um ícone vermelho.

Observação:

1. Se você não usar o Tablet por um longo período de tempo, para evitar problemas causar pelo consume de enegia, por favor carregue/use pelo menos uma vez ao mes.
2. Após a desligar pela bateria baixa, conecte o adaptador DC, o dispositivo irá sinalizar bateria fraca, o carregamento, é preciso esperar algum tempo até que a bateria é energia suficiente para entrar no menu.
3. O Dispositivo em carregamento deve estar em estado de espera para cada carga normal. Com o consumo do dispositivo e da tela, pode causar um tempo de carga mais longo.

2.4 Estado e Informações do Dispositivo

Ícone de Aviso

Favor pressione e segure o ícone “Bloquear” e deslize para o ícone “Desbloquear” na tela para desbloquear a tela. Clique nas opções requeridas e marque as informações detalhadas.

Painel de Aviso

Ícone de aviso implica novas mensagens, o despertador definido, cronograma e cartão SD inserindo etc. Você pode abrir o painel de informações para verificar informações específicas pressionando o canto inferior direito.

3 Início Rápido

3.1 Ligar e Desligar

Ligar

Após pressionar o botão power por 2 segundos, você verá a logo de início.

O sistema irá acessar no estado de tela bloqueada, favor pressione o botão Power para atualizar, e deslize o ícone de desbloqueio na tela.

Desligar

- 1.Mantenha pressionado o botão Power, e então as opções “Desligar” irá aparecer.
- 2.Nas opções do dispositivo, tem **Desligar** e **Cancelar**
- 3.Clique em Desligar

3.2 Ligando e Desligando a tela


Ele será fechado durante a tela em marcha lenta.

- Após um periodo de tempo, a tela irá automaticamente apagar para economizar a bateria.
- Quando a tela estiver ligada, você pode pressionar o botão power para desligar a tela imediatamente.

Dica: Se você precisa aprender a como definir o **tempo limite** da tela, favor vá até o capítulo 3.8.1.

Ligando a tela em condição desligada.

Quando a tela estiver desligada, você pode dar uma longa pressionada no botão Power para ativa-la. Introduza a condição de bloqueio assim que abrir, pressione o ícone "bloqueio" e deslize o para desbloquear, e mantenha apertado o ícone "Voz" para silenciar.

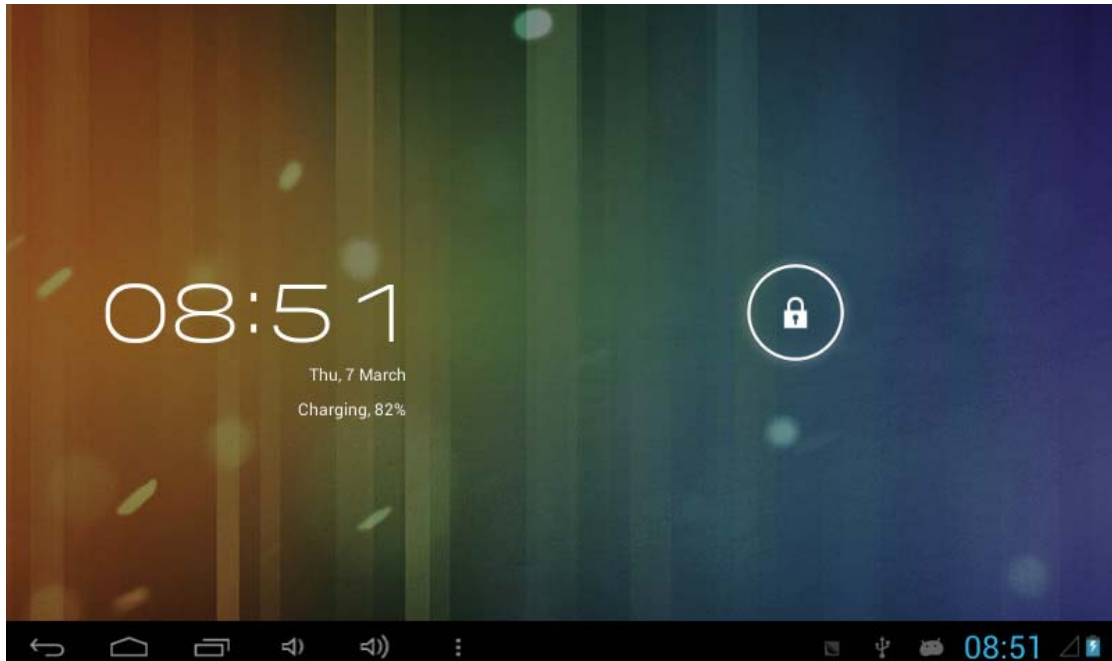

3.3 O uso do toque na tela

Modo de Operação do Tablet

Há várias maneiras de você navegar na tela, menu, aplicativos e etc no Tablet

Clicar

Quando você quiser usar o teclado na tela para entrada, você pode escolher os aplicativos na página inicial, desde que você clique em um projeto com o dedo.

Pressionar

Se você deseja abrir uma opção disponível (como a caixa de texto ou um link na Internet) ou mover um atalho e programa do menu principal na página inicial, desde que você pressione os itens.

Rápido deslizamento e deslizamento

Rápido deslizamento ou deslizamento é os dedos fazendo rápidas ações de arrastar na vertical ou horizontal.

Arrastar


Antes de você começar a arrastar, você deve usar seus dedos para pressionar fortemente nela por um curto período. Quando arrastado para a posição desejada, você pode soltar o dedo.

Rotação

Para a maioria das fotos, você pode apenas virar a tela do Tablet e a tela irá traduzir da direção lateral para reta. Assim como em entradas de textos, assistir filmes etc.


3.4 Interface da Página


O menu principal mostra todos os aplicativos. Você pode usar o aplicativo, definir atalhos e o papel da parede .

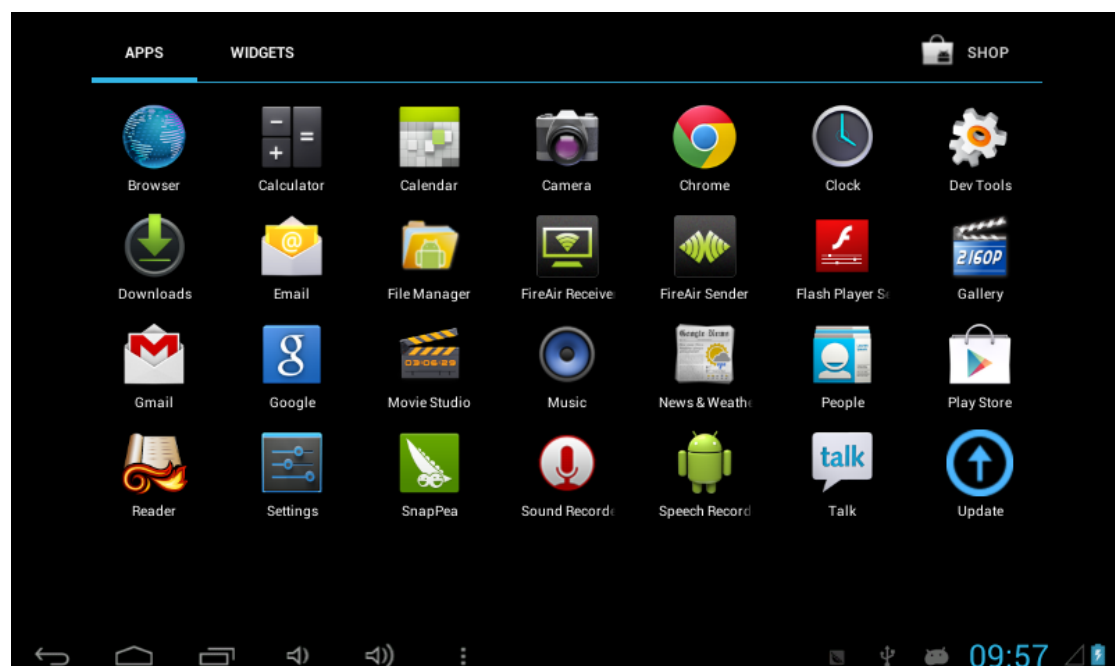

Na interface principal, você pode gerenciar os ícones de Software da interface principal: pressione os ícones por 3 segundos, após os ícones ficarem maiores, então você pode arrastar para qualquer lugar na interface e soltar o dedo.

Apagar ícones: pressione os ícones por 3 segundos, arraste os ícones para o topo do Tablet aonde fica o **X (remover)**, solte o dedo, após isso você poderá apagar o ícone.

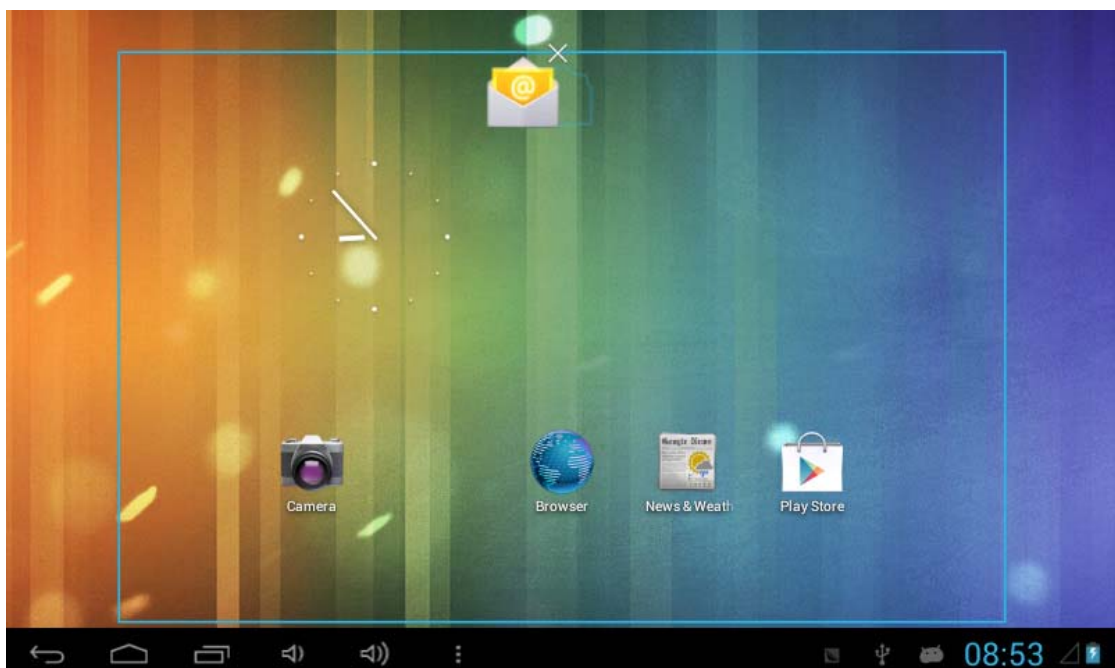

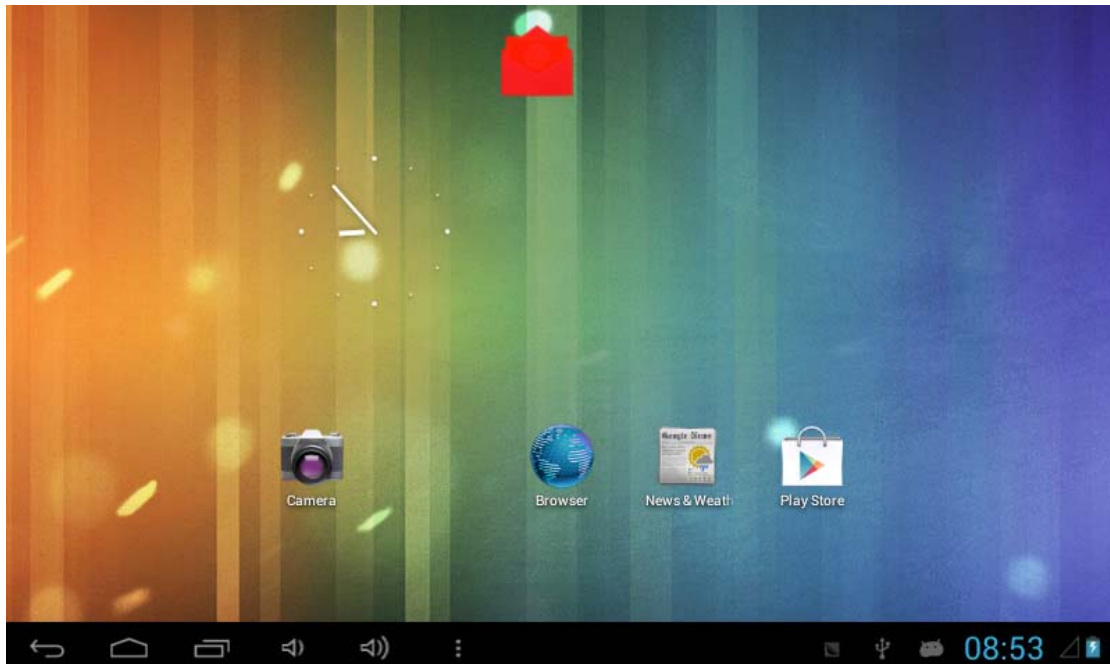

3.5 Descrição da Barra de Estado



A barra de estado está na parte inferior da tela.

No canto inferior esquerdo, mostra a interface principal do software, ESC, página inicial, arquivos rodando no plano de fundo, baixar volume, aumentar volume, menu.

No canto inferior direito, mostra USB conectado, Depuração USB conectado, espaço insuficiente no cartão SD, hora atual, Potência do sinal Wi-Fi, sinal de carga de bateria e etc.

3.6 Usar o toque na tela

O dispositivo é equipado com uma tela de toque de 7 polegadas. Após a área da


tela principal de contato é descrita e descreve algumas das dicas de como usar a tela de toque.

Não importa qual a interface que você está na tela, pode voltar para a página inicial através de pressionar a tecla de função  nos ícones fundo.

Atenção: As funções da tecla da tela principal  funciona como a tecla mecânica de .

Em aplicativos diferentes, tocando na tecla Voltar da tela  no canto inferior esquerdo na tela de toque, você pode voltar a interface anterior.

Em aplicativos diferentes, tocando na tecla Menu  no canto inferior esquerdo na tela de toque, na tela irá aparecer Papel de Parede, Gerenciar aplicativos e Configurações do Sistema como mostra a seguir.

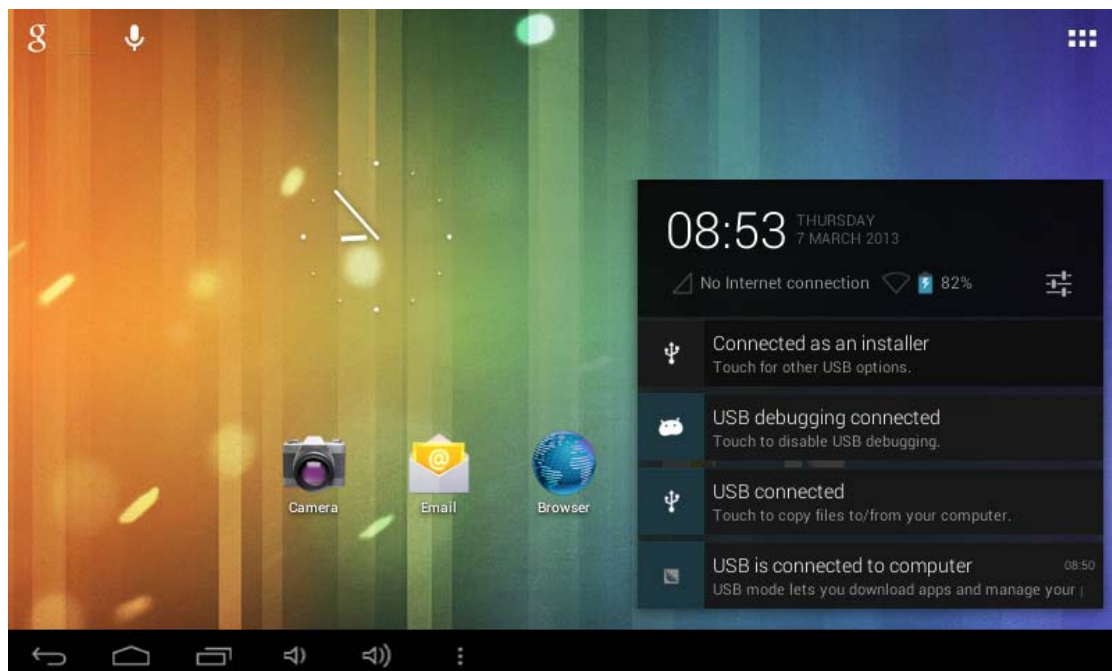



Observação: A tecla da tela principal  funciona como o menu mecânico

 para manter a interface, você pode tocar o ícone para abrir os APPs.


3.7 Configurações básicas do Equipamento


Configurações: Clique no ícone Configurações , entre na interface de configurações.

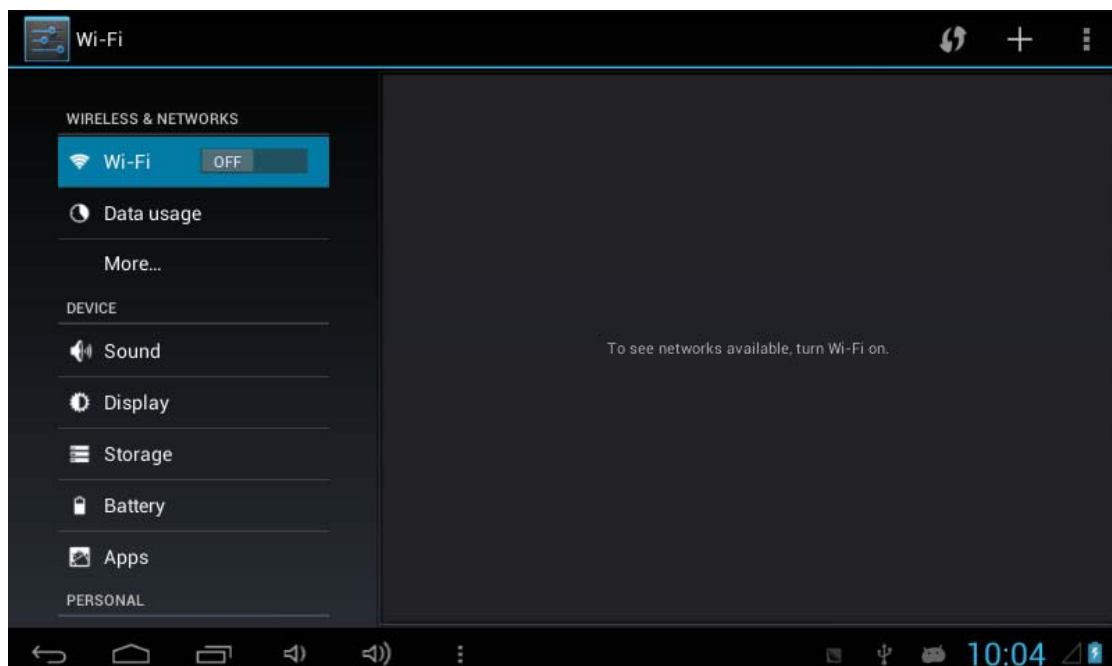

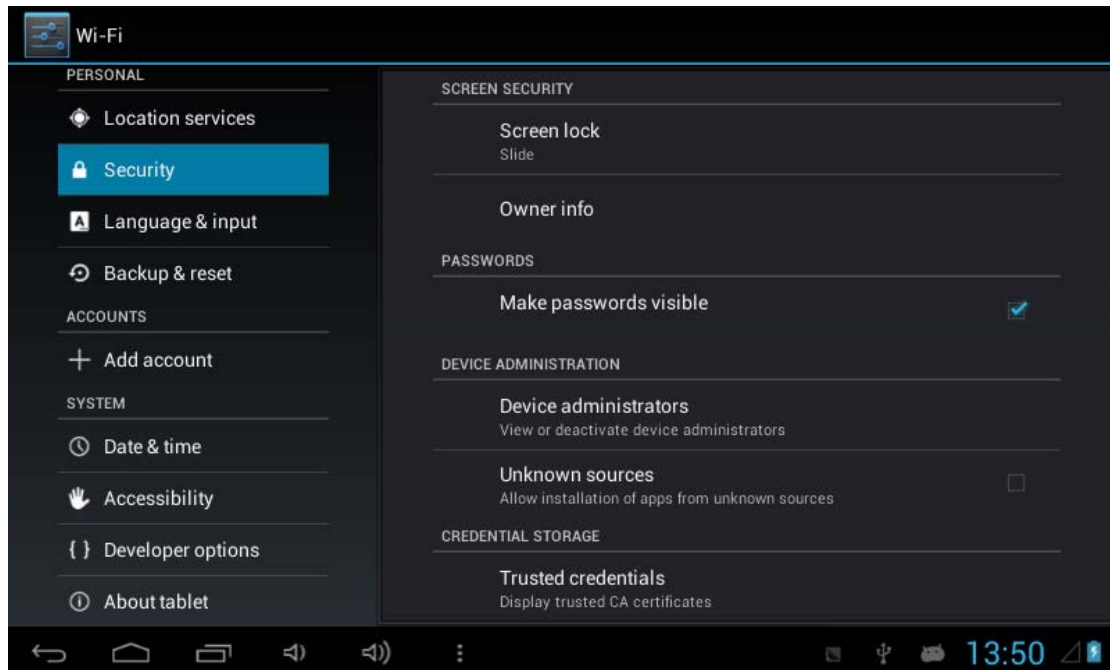


3.7.1 Modo Silencioso, volume, notificação, toque, seleção audível, som do bloqueio de tela.

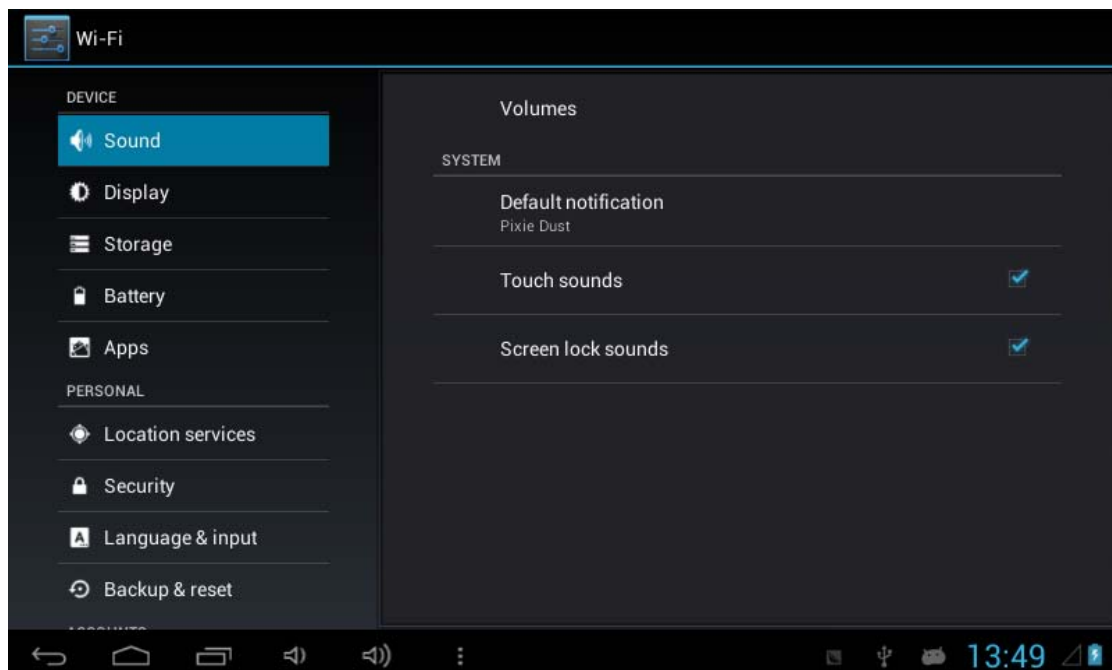

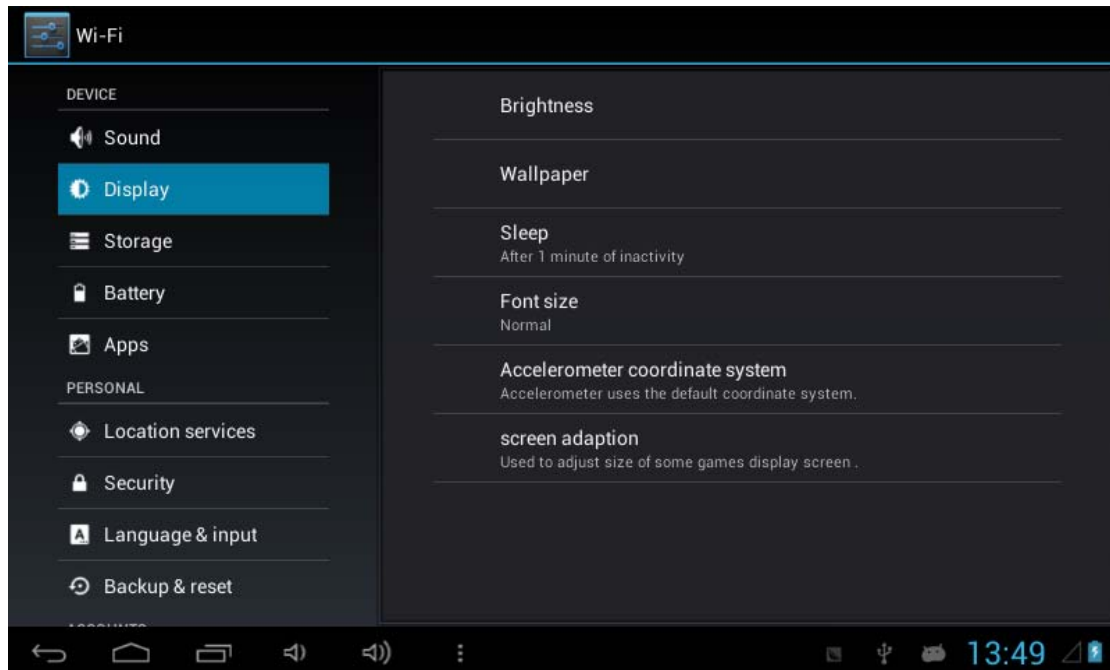

3.7.2 Aplicativo

Gerenciar Aplicativos

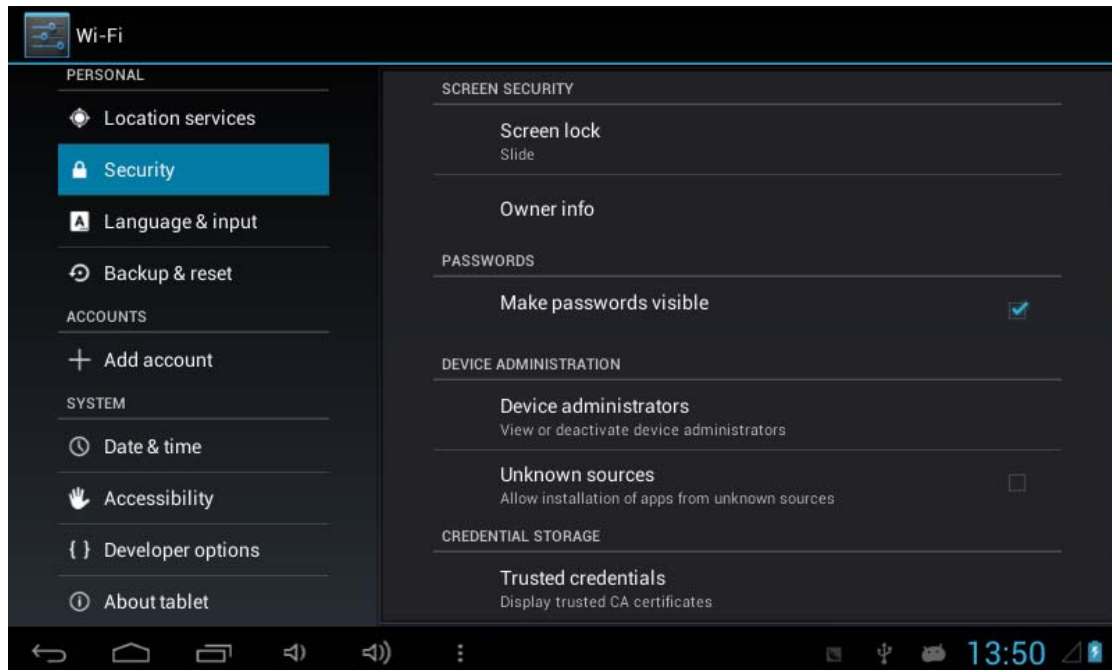

Fontes desconhecidas: Clique em “Fontes Desconhecidas”, e então clique em “OK”.

Gerenciar aplicativo: gerenciar e desinstalar aplicativo.

Observação: Quando você atualizar a versão, favor feche a conexão USB.

3.7.3 Privacidade


Restaurar Configurações de fábrica

Quando apresentarem erros realmente graves em seu Tablet, ou você esqueceu da senha, você pode usar “**Restaurar Configurações de Fábrica**” para restaurar ao estado inicial.

Métodos:


1. Na interface da tela inicial, pressione o botão **Menu**.

2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Fazer Backup & Redefinir**.
4. Clique em **Configuração Original**.
5. Aguarde o sistema reiniciar.

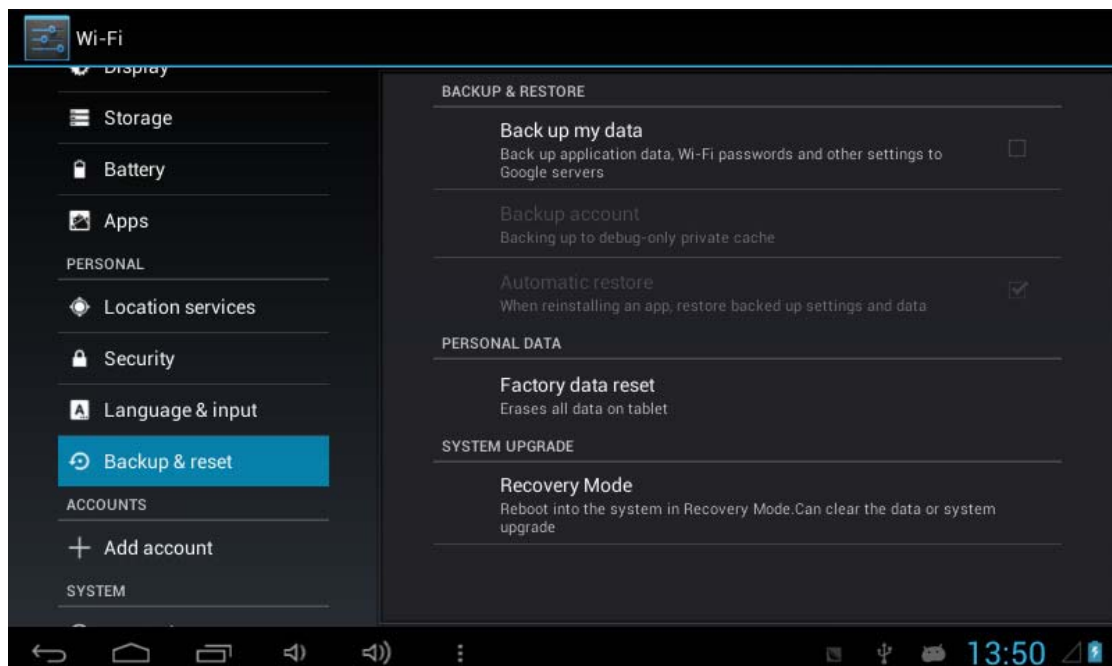

3.7.4 Armazenamento


Remova o cartão SD, veja o espaço disponível para armazenamento.

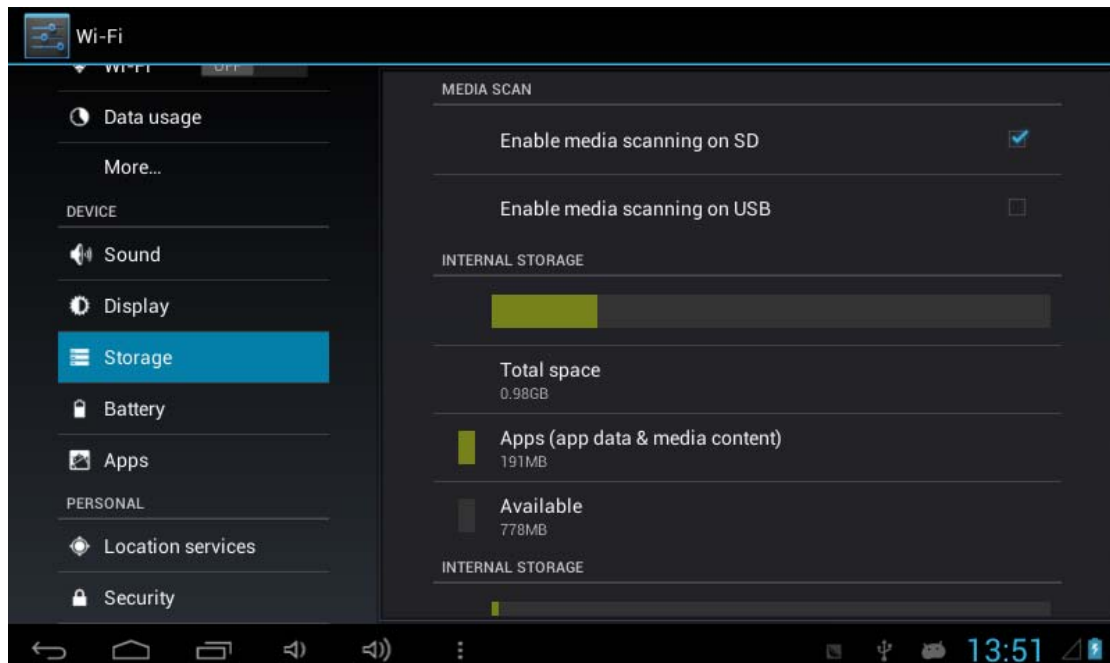

Observação: Favor toque na opção “Apagar cartão SD”, para que possa remover o cartão SD com segurança.

3.8.5 Idioma & Entrada

Configurações: Opções de Idioma, entrada de texto e correção automática dos erros.

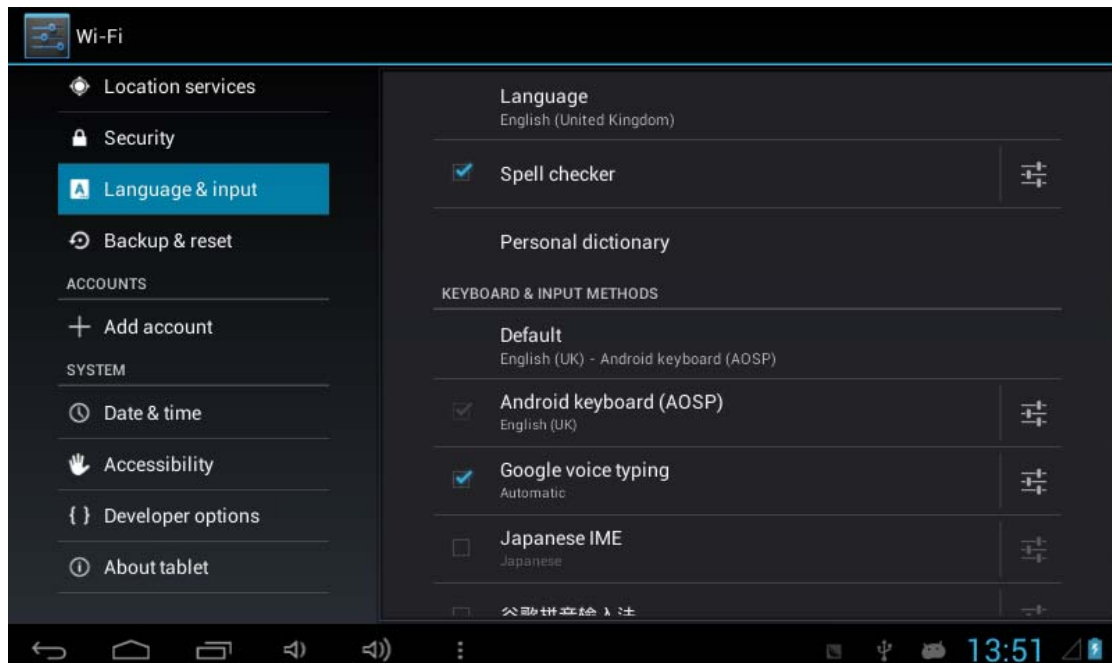

Selecione um Idioma: Estão disponíveis 54 tipos de idiomas nacionais.

Observação: O sistema Android pode suportar 54 tipos de idiomas, agora a interface do menu apenas suporta 14 tipos de idiomas.

Teclado Andoid: Configurações de Teclado Android

Som no toque da tecla


Auto-capitalização

Mostrar sugestões: Mostra sugestões de palavras enquanto digita.


Completar automaticamente: Barra de especificação e pontuações automaticamente inseridas em palavras marcadas.

3.7.6 Configurações de Data e Hora

Defina data, defina hora, selecione o fuso horário e o format da data.

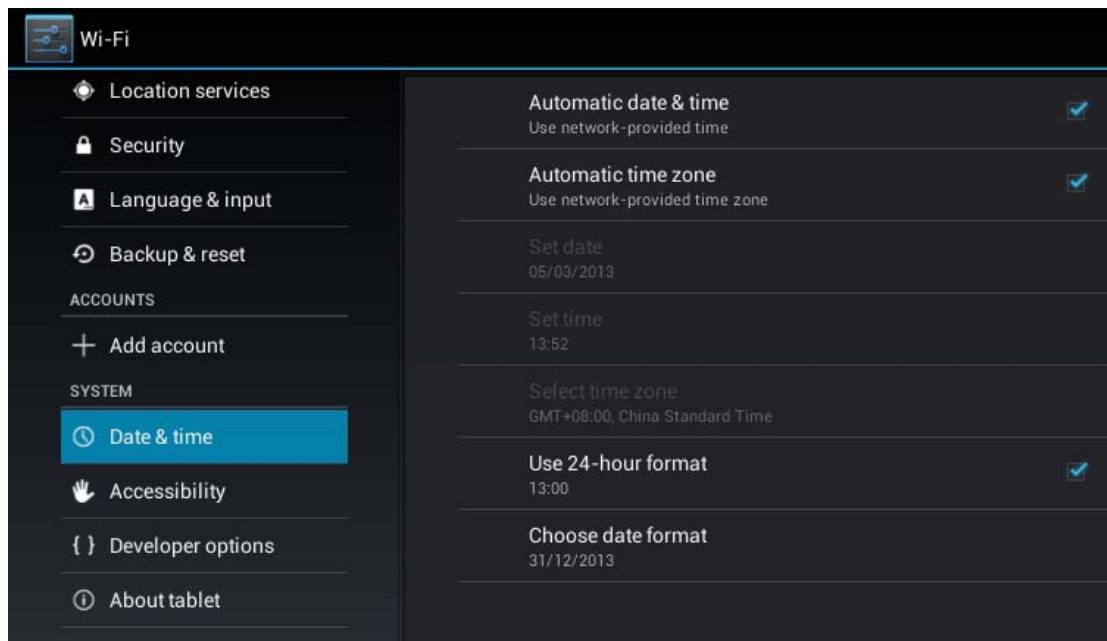

3.7.7 Sobre o dispositivo

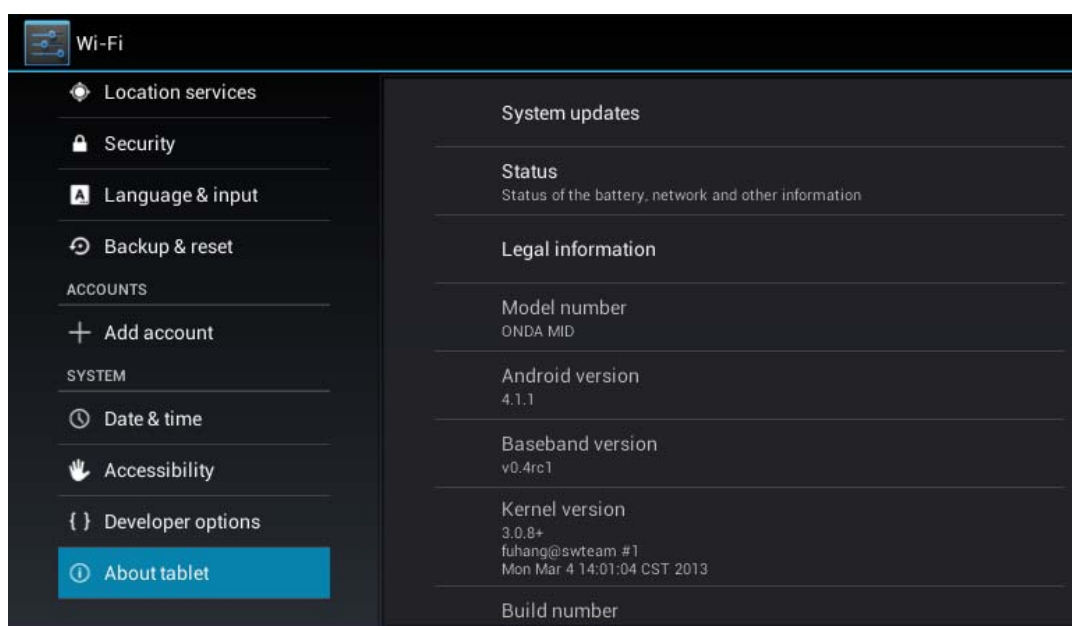

3.8 Instalar e Desinstalar Aplicativos

3.8.1 Instalar Aplicativos


Esse Tablet suporta aplicativos Android do PlayStore por terceiros, maioria dos aplicativos podem ser instalados da rede, o qual pode ser copiado na Memória

Interna ou cartão SD.

Observação: Alguns aplicativos de terceiros devem ser instalados propriamente no cartão de memória, aplicativos de terceiros baixados não devem ser instalados propriamente no dispositivo.

3.8.2 Desinstalar Aplicativos

Clique em Configurações, escolha Aplicativos, e selecione os aplicativos que você deseja desinstalar, então clique em “desinstalar” ----> Clique em “OK” como mostra a seguir:

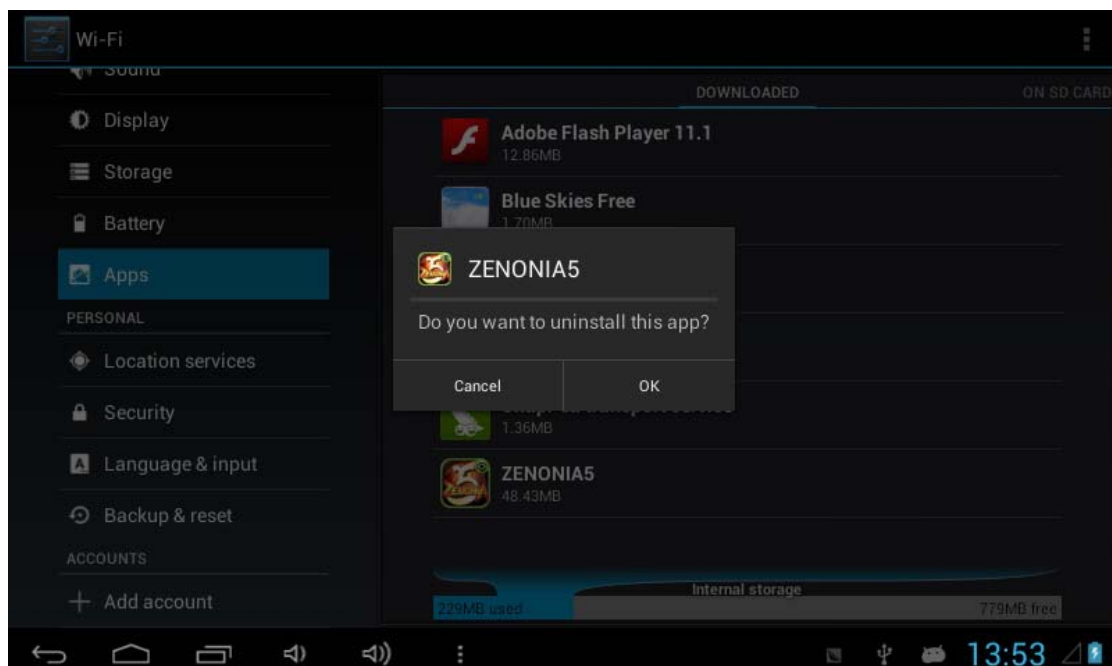

04 Estabeecer conexões



4.1 Conexão USB

1. Use o cabo USB para conectar o Tablet ao computador. Note que uma mensagem irá aparecer na barra de Aviso.

2. Arraste para cima o ícone  no canto inferior esquerdo.

3. No painel de notificações, clique no USB conectado, então clique Ativar Armazenamento USB.

4. Então a conexão USB será feita com sucesso.

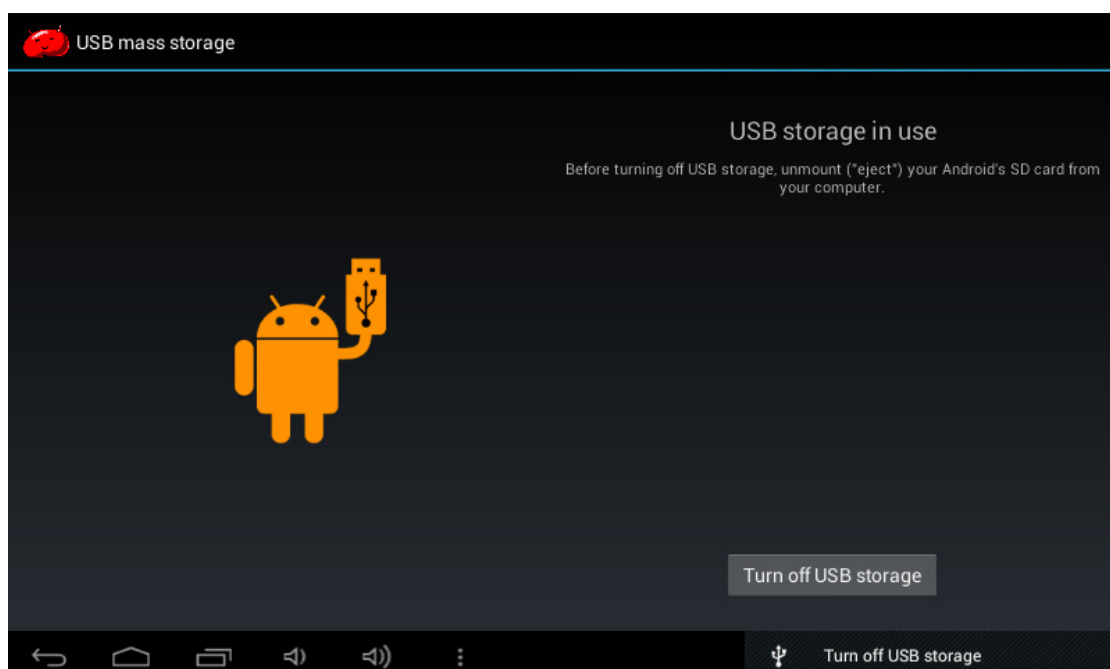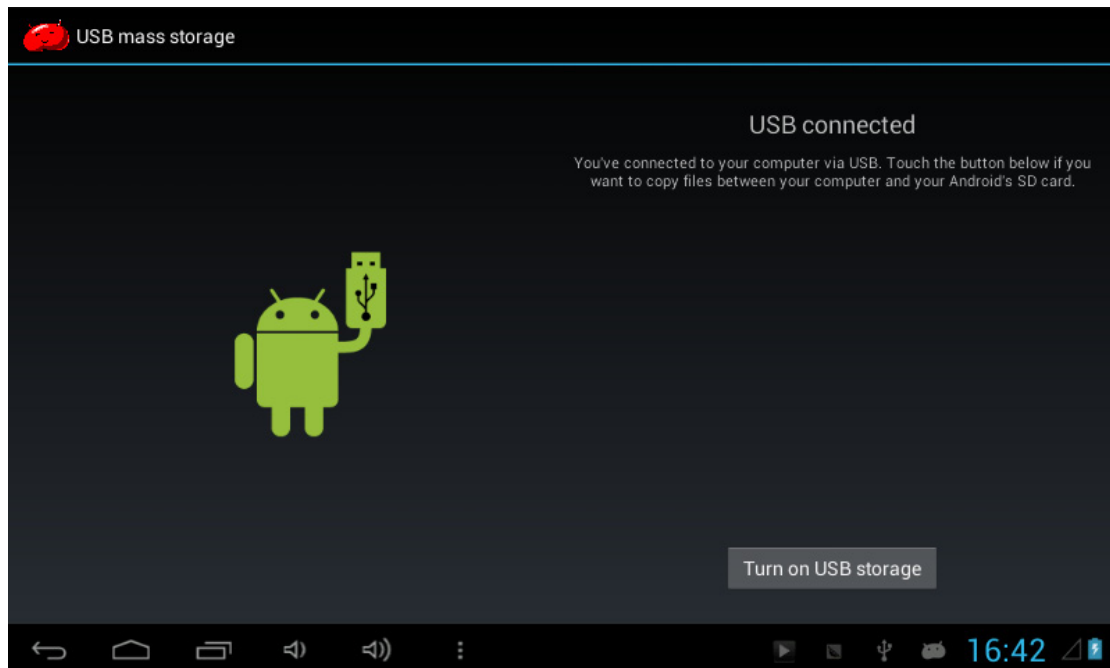

4.1.1 Copiar arquivos do cartão de Memória.

1. Use um cabo USB para conectar o Tablet ao computador.
2. Após definir as **configurações de armazenamento**, conecte o Tablet com o

computador com sucesso.

3. Abra **Meu Computador** do seu computador, poderá ser visto um “disco removível(x)”.
4. Selecione e copie os arquivos desejados para o “disco removível(x)”.
5. Após copiar os arquivos, clique no ícone da barra de tarefas do seu computador  “**remover disco com segurança**” para remover.

4.1.2 Conteúdo do Dispositivo de Armazenamento do Tablet

1. Dispositivo de armazenamento **MEMÓRIA INTERNA**, o Tablet em si tem espaço de 8GB para manter arquivos.
2. Cartão de armazenamento removível SD.
3. Os dois dispositivos de armazenamentos mencionados acima podem ser conectados ao computador usando um cabo USB.

Nota: Quando você conecta o cabo USB ao Tablet, ativando o **dispositivo de armazenamento USB**, você não terá acesso a Memória Interna; Se você deseja ter acesso a Memória Interna, favor desconecte o dispositivo USB.

4.1.3 Cartão de Armazenamento

Copie arquivos para o cartão de armazenamento

Você pode transferir arquivos entre o Tablet e o Computador como músicas, fotos e etc. Se você deseja conferir os arquivos, favor clique em Explorador de arquivos, então você poderá navegar nos conteúdos do cartão SD.

Apagar os arquivos no cartão de memória do Tablet.

1. Selecione o arquivo que você deseja apagar.

2.Clique no arquivo que você precisa apagar, então o menu do arquivo irá abrir.

3.Clique em “**apagar**”

4.1.4 Inserir Texto

Use o Teclado na Tela

Quando você iniciar programas ou selecionar um caixa de edição de texto o qual é preciso inserir um texto ou número, o teclado na tela irá aparecer.

Há uma método de inserção opcional do teclado abaixo:

1. Teclado Android
2. O método de entrada de terceiros (O usuário pode instalar qualquer métodos de entrada independentes)


Selecione o método de entrada o qual você deseja usar.

Para pré-instalação, o teclado Android será mostrado quando você querer inserir uma palavra.

- 1.Na interface da pagina inicial, pressione o botão Menu e clique em “Configurações”.
- 2.Clique em Idioma & Entrada.
- 3.Lista de todos os métodos de entrada instalados do Tablet na área de instalação de texto.
- 4.Marque o método de entrada desejado.

Use e troque de método de entrada



1. Na interface de inserção de texto, segure na caixa de edição de texto até que apareça o "menu de edição de texto". Então clique no método de entrada.
2. Selecione o método de entrada desejado.

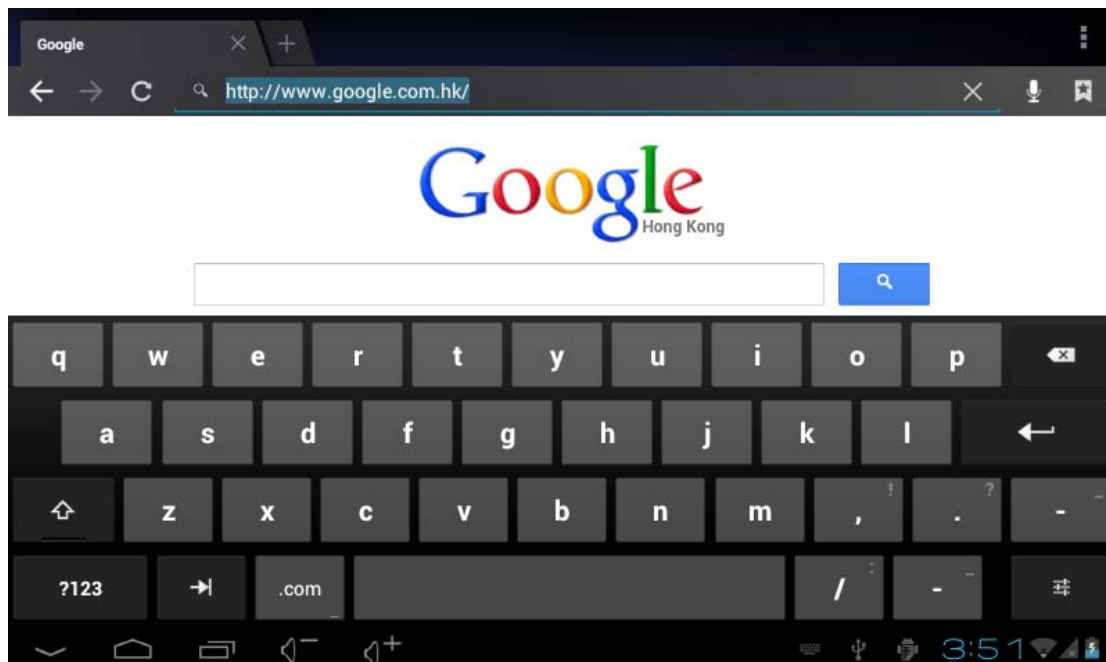

4.2 Conexão WIFI

Você pode conectar o Tablet a rede Wi-Fi:

1. Na interface da tela principal, clique no botão **MENU**, então aparecerá um menu de configurações.
2. Clique em **Configurações**.
3. Clique em **Redes sem fio e outras**.
4. Arraste o **Wi-Fi** to "**LIG**". O Tablet irá automaticamente pesquisar as redes Wi-Fi disponíveis.
5. Escolha uma rede Wi-Fi de sua preferência. Caso for uma rede privada, então será necessário inserir uma senha para poder se conectar.

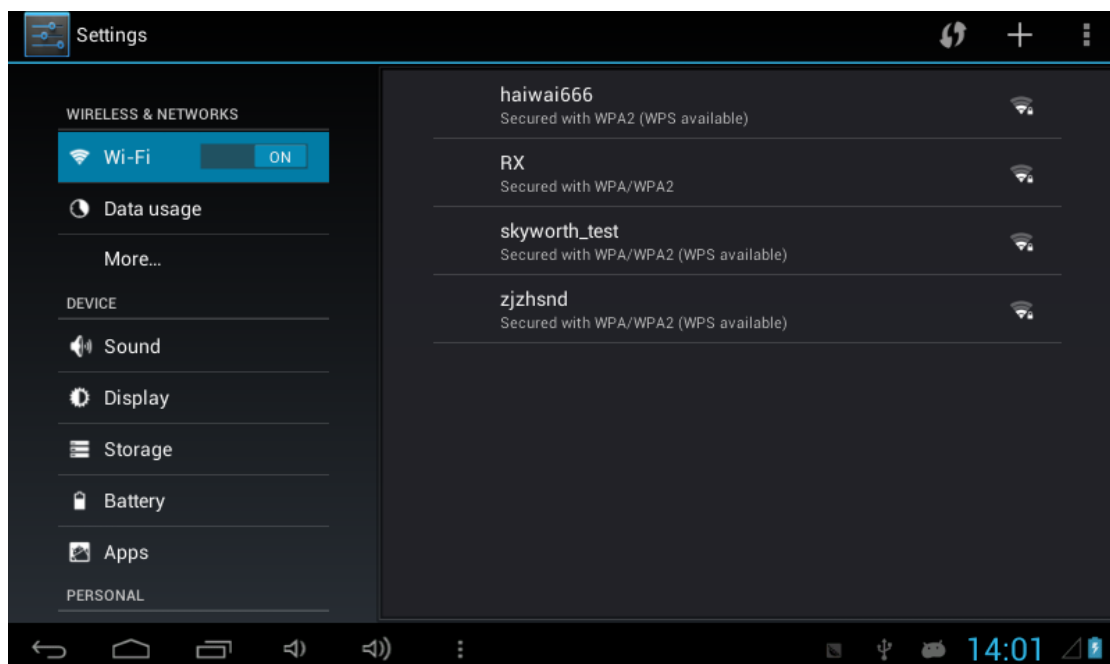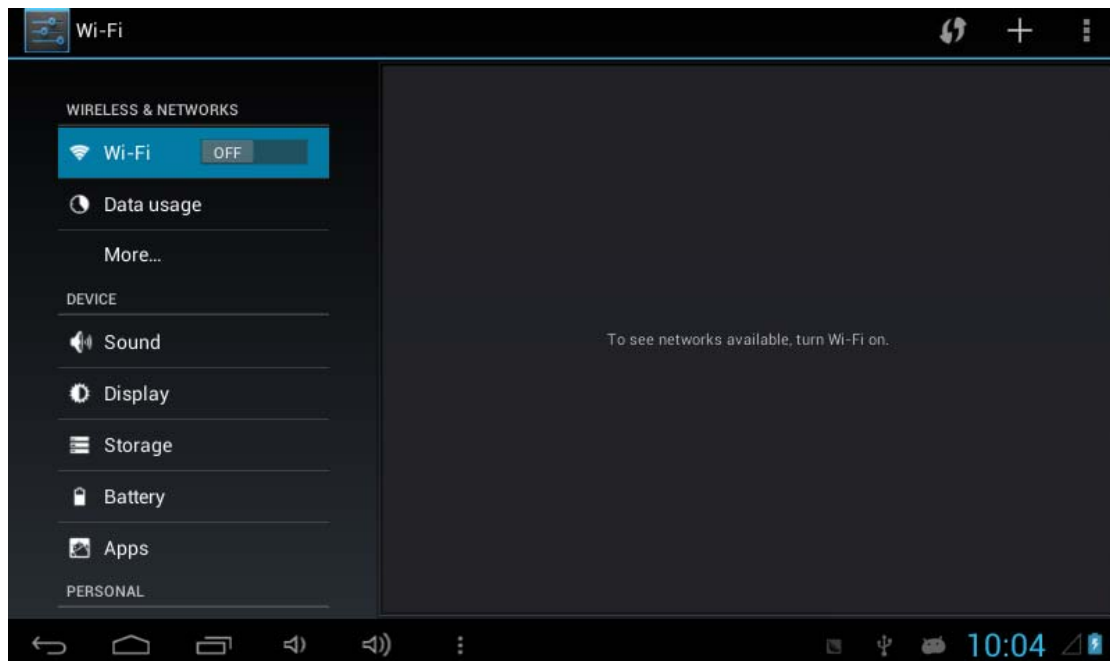

4.3 Conexão 3G

Você pode conectar o seu Tablet a rede 3G através de um Modem 3G:


Insira um Modem USB 3G.

05 Comunicação

5.1 E-MAIL

Configurações de E-mail

O aplicativo E-mail acompanha do guia de configurações de email, pode adicionar o provedor de serviços de email da Web (por exemplo Gmail, Yahoo, Hotmail, 163 e etc) exceto conta de mail POP3 ou IMAP.

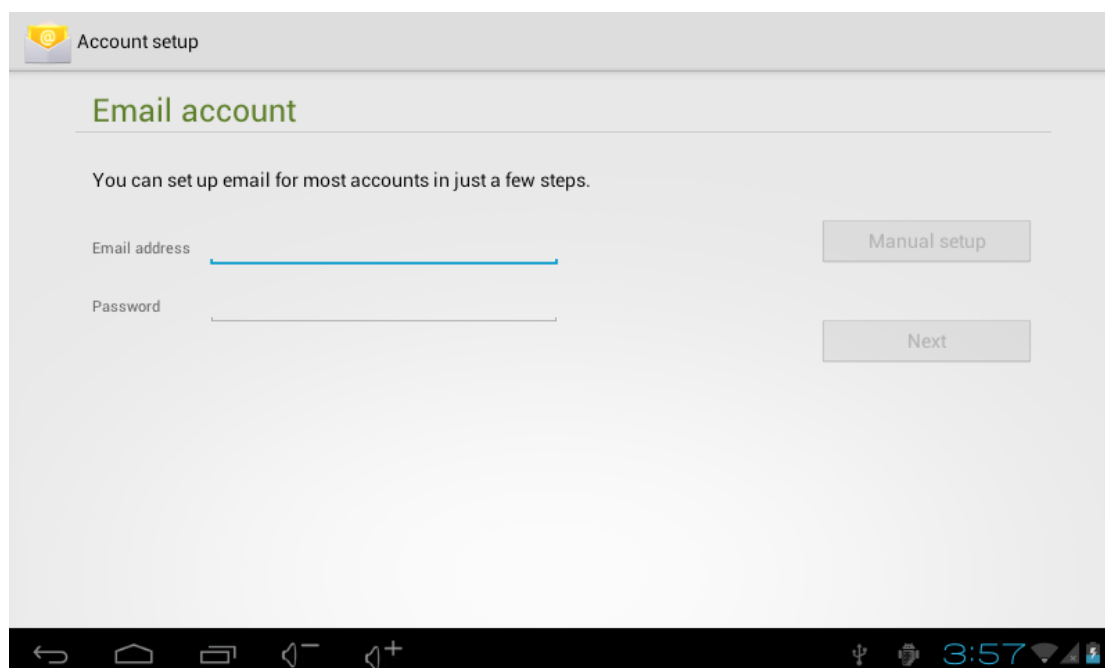


Nota: Antes de configurar o email, favor se assegure de que esteja conectado a uma rede.

Guia de Configuração da caixa de correio

1. Clique no ícone **E-mail**, então o guia de instalação da caixa de correio irá aparecer.
2. Clique no botão **proximo passo**.

3. Insira a sua conta de email e senha.
4. Clique no botão **próximo passo**, e selecione o seu tipo de caixa de correio: POP3 ou IMAP.
5. Clique no botão **próximo passo** para conferir qual servidor de email está disponível.
6. Insira a sua conta e clique em **Completar**.
7. Caso a conta de email estiver disponível, irá entrar automaticamente na sua caixa de entrada.

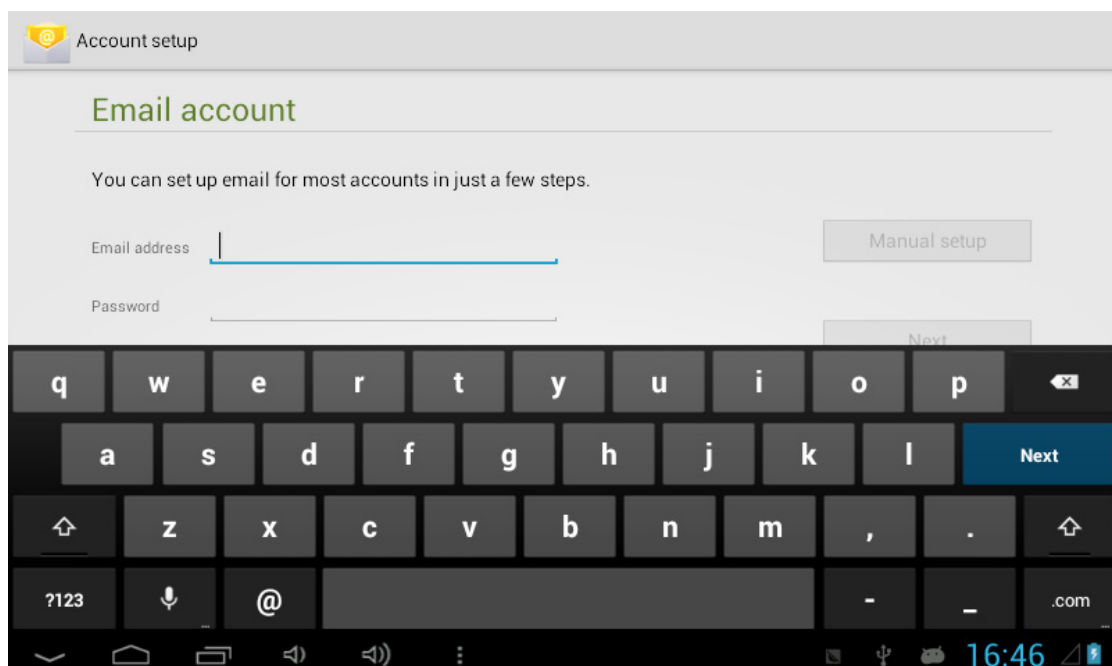

Apagar contas de email

Você pode apagar a conta de email POP3 ou IMAP que foi definido em seu Tablet

1. Clique em **E-mail**
2. Entra na sua caixa de correio
3. Pressione o botão Menu
4. Clique em **contas**
5. Segure a conta de email que você deseja apagar.

6. Aparecendo uma lista de Menu, clique em **“Apagar conta”**

7. Clique em **“OK”** para remove-la.

Enviar E-mail

1. Clique em **E-mail** e tenha acesso a sua caixa de entrada.

2. Clique na caixa de entrada para entrar. Com emails sendo atualizados automaticamente, emails podem ser lidos de tempo a tempo.

3. Pressione o botão Menu, a interface menu irá aparecer.

4. Clique em **“compor”** para escrever um novo email.

5. Insira o beneficiário na coluna do beneficiário.

6. Insira o título do seu email e o conteúdo do seu email.

7. Se você deseja adicionar anexos, pressione o botão menu, então as opções do menu irão aparecer.

8. Clique em **“adicionar anexo”**

9. Selecione os anexos que você deseja enviar (por exemplo vídeo, imagem, etc)

10. Clique em **“Enviar”** para enviar o email.

Nota: Caso você tiver mais de uma conta, clique na conta titular antes de você clicar no botão do **menu** para escrever um email.

06 Multimídia

6.1 Suporta os formatos de arquivo

Seu Tablet suporta os seguintes formatos.

Formato de Arquivo de Música

MP3

AAC(AAC, AAC+ and AAC-LC)

OGG

WMA

WAV

Formato de Vídeo

AVI(H.264)

RMVB

MKV

MEPG4

MOV

VOB


FLV

3GP

6.2Música

Existem quatro categorias padrões no leitor de música: artista, álbum, músicas e lista de reprodução e tocando agora. Escolha uma categoria para verificar o conteúdo da lista. Se você entrar em uma categoria, sempre escolha antes de

you reproduce a music. For example, if you choose the artist category, you will see a list of artist names organized in alphabetical order, from A to Z. If you choose an artist, the list will be presented with a list of songs and albums of the artist

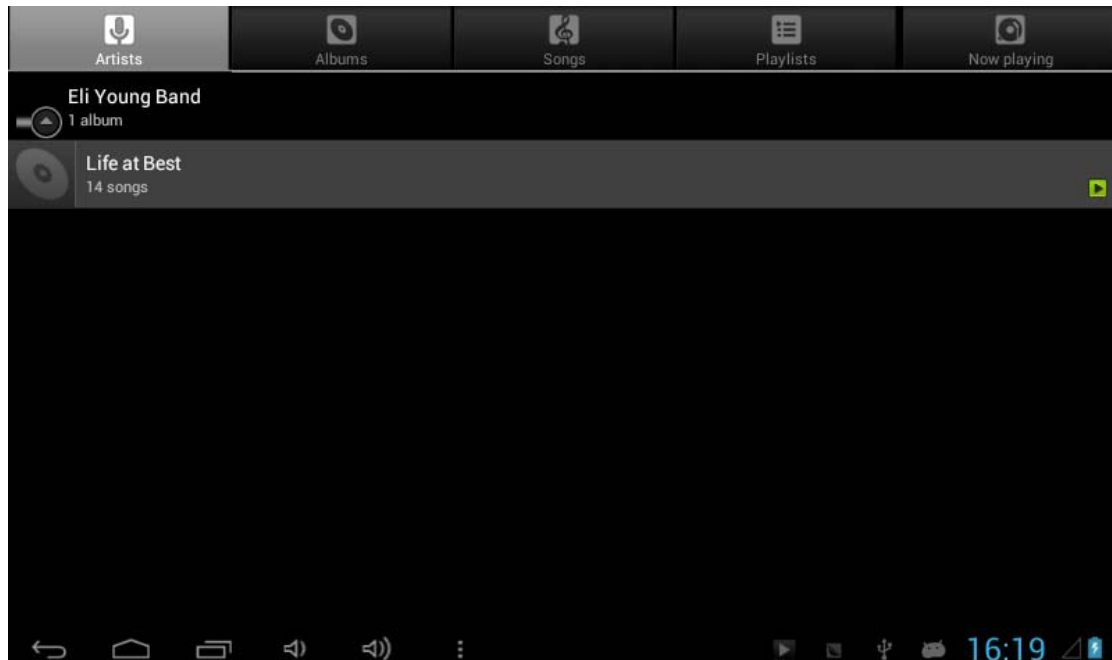

Visit and reproduce a music

1. Click on **music**.
2. Click on **Músicas**, you can also click on **artist**, **album** or **list of music**
3. Choose a music to reproduce.

Add music to the new reproduction list

1. Click on **music**.
2. Click on **músicas**.
3. Press the music that you want to add to the reproduction list.
4. With the configuration menu appearing, click on **add to the list of**

reprodução.

5. Clique em **Novo**.
6. Insira um nome para a lista.
7. Clique em **Salvar**.


Apagar músicas na lista de reprodução

1. Clique em **música**.
2. Clique em **músicas**.
3. Segure a música que você deseja apagar da lista de reprodução.
4. Com o menu de configurações aparecendo, clique em "**apagar**".

6.3 Câmera


Função de tirar Foto

1. Clique em **Câmera**.
2. O sistema entrara na interface da Câmera.
3. Clique no botão **Tirar** para ter fotos facilmente tiradas.
4. Outras funções como tamanhos, localização de armazenamento, balanço de luz e focar pode ser ajustado também.
5. Após terminar de tirar uma foto, terá uma prévia da foto em miniatura.

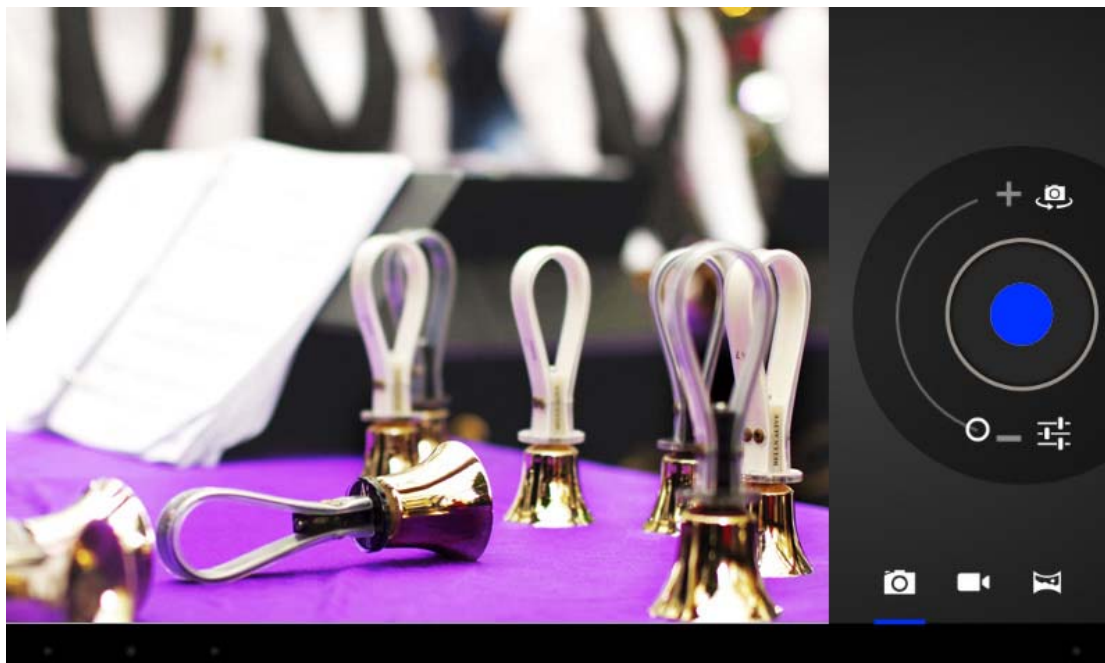

Funções de Gravar Vídeo

1. Arraste para cima o botão de passar para o modo de gravar vídeo
2. Clique no botão **vermelho de Gravar Video** para começar a gravar.
3. Outras funções como efeito de cor, balanço de luz, e qualidade do vídeo também pode ser configurado.
4. Clique no botão de **Gravar Vídeo** novamente para parar a gravação, com no vídeo anterior sendo capaz de ser visto.

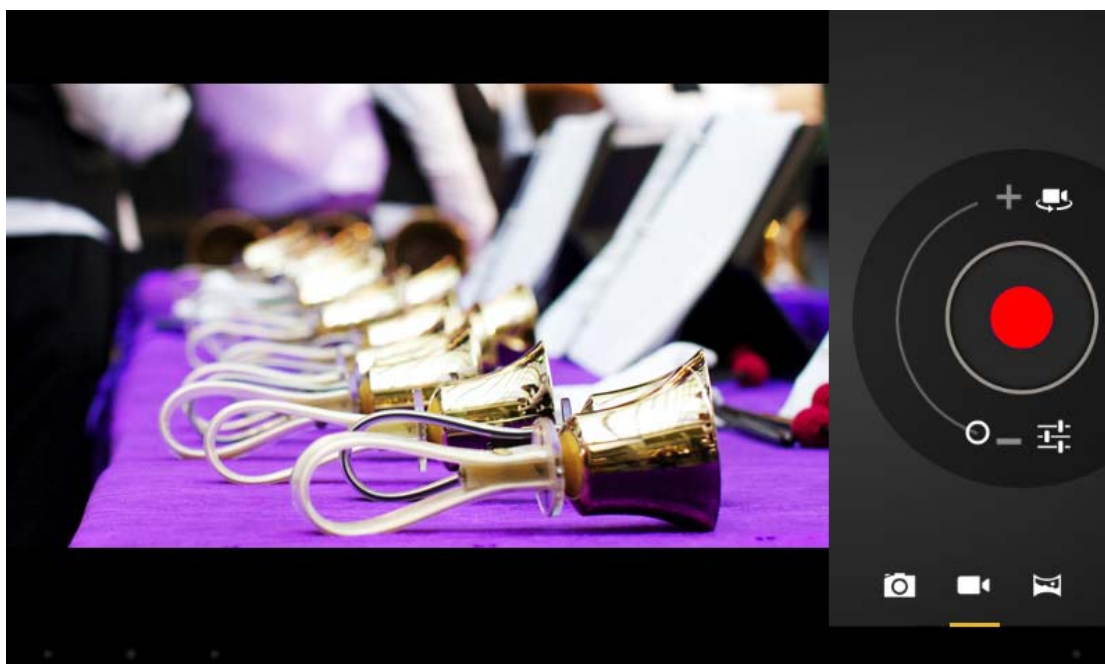


6.4 Galeria

Usando o aplicativo Galeria, você pode procurar automaticamente todas as fotos e arquivos de vídeo em Tablet e no dispositivo USB (incluindo cartão de TF). Além disso, a Galeria vai classificar essas fotos e arquivos de vídeo por estas pastas. Você pode usar o programa Galeria para visualizar e editar fotos, tirar fotos, papéis de parede, bem como exibição de vídeos.

Marcar Fotos

1. Clique na pasta desejada para marcar as fotos inclusas.
2. Clique na foto desejada que será mostrada em modo de tela cheia.
3. Quando tocar na tela, setas irão aparecer no lado esquerdo e direito da foto, sendo possível ver as fotos anteriores/próximas clicando nas setas.
4. Quando tocar na tela, um painel de zoom irá aparecer abaixo das fotos; com as fotos sendo capaz de dar zoom.
5. Capacidades: Galeria suporta a função de rotação automática. Rodando o seu

Tablet, a foto irá automaticamente acompanhar a direção de acordo com o jeito que você rodar seu Tablet.

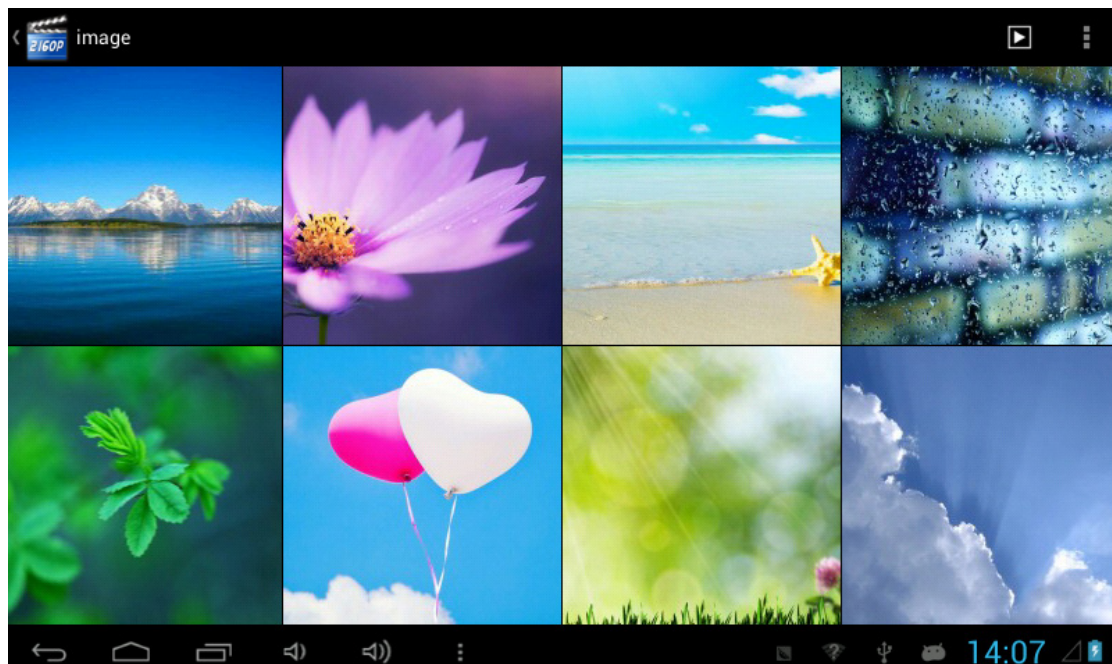

Editar e definir imagens

Pressione o botão menu para mostrar as fotos em modo de tela cheia, você pode selecionar as imagens pretendidas para editar e configurar a imagem de acordo como precisar.

●Apresentação de Slides

Abra as fotos e clique em **exibir em slides**. Todas as imagens podem ser mostradas em slide por transmissão.

●Compartilhando

1. Pressione o botão Menu e clique em “**compartilhar**”.
2. A foto será compartilhada com seus amigos através de **Twitter, Facebook, Messaging, Gmail** ou **Email**.

●Rotacionando

1. Pressione no botão Menu e clique em “Mais”.
2. Clique em Girar para esquerda, girar para direita.


●Cortar

1. Pressione o botão menu, clique em “**Mais**” e selecione “**Cortar**”
2. Clique na imagem e arraste uma região da imagem desejada,
3. Ajuste o tamanho desejado, clique em “**Salvar**”.
4. Caso você deseja parar de cortar a imagem e sair em salvar, clique em “**Descartar**” e volte para galeria.

Prévia de Vídeo e reprodução

Operar o aplicativo Galeria, você pode explorar todos os arquivos de vídeos no Tablet e no dispositivo USB(incluindo cartão SD), e também assistir prévia dos arquivos de vídeos. Clique em um deles para reproduzir.

Na interface da prévia do vídeo, pressione o botão Menu, com a janela de função aparecendo para editar arquivos de vídeos como é mostrado abaixo.

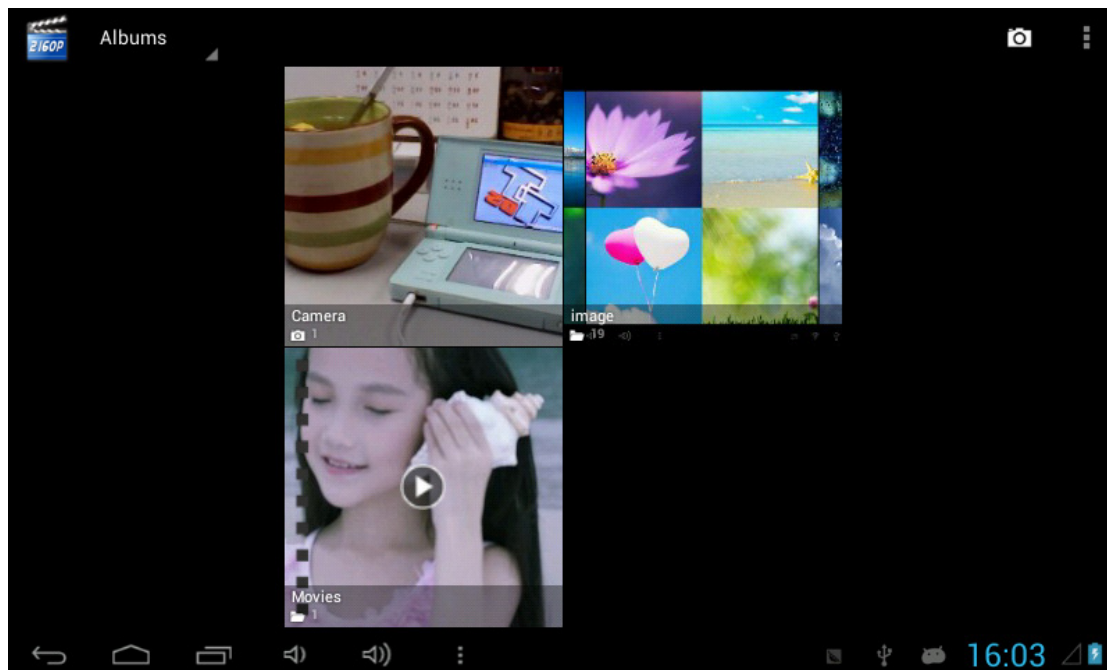

07 Internet

7.1 Navegador

Entre em uma página inicial

O navegador sempre mostra habitualmente as últimas paginas visitadas pelo usuário, a página inicial irá aparecer quando entrar no navegador.

Mude sua página inicial

1. Clique em **Navegador**.
2. Pressione o botão **Menu**, menu de configurações do navegador aparecerá.
3. Clique em **mais**.
4. Clique em **Configurações**.
5. Clique em **configurações da página inicial settings home page**.

6. Insira o site, e clique em **"OK"**.

Navegue por websites

Você pode deslizar a página para cima e para baixo para navegar na página web.

Aumente ou Diminua páginas

Abrindo uma página web e arrastando, o botão de dar zoom irá aparecer no fundo da página. Você pode clicar em "ampliar" ou "reduzir" para navegar na página.

Encontre palavras na página web

1. Quando estiver navegando na web, pressione o botão menu e as opções do menu aparecerão.
2. Clique em **mais**.
3. Clique em uma página que você deseja visitar.
4. Insira seus projetos de pesquisa.
5. Quando você inserir caracteres, as palavras vão mudar de branco para verde.
6. Clique na flecha na coluna de pesquisa para mover a sua pesquisa.

Gereciamento de Favoritos

Configurando páginas favoritas

1. Vá para a página web na interface de navegação.
2. Pressione o botão menu e clique em **favoritos**, e então clique em **adicionar**

favoritos.

3. Edite os favoritos e clique em **OK**.

Abrindo favoritos

1. Pressione o botão menu e clique em **favoritos** na interface do navegador.
2. Clique no favorito que você deseja abrir na página web.

Editando favoritos

1. Pressione o botão menu e clique nos favoritos na interface do navegador.
2. Clique e segure no favorito para abrir um menu de opções.
3. Clique em editar favoritos e edite a, e clique em Ok.

Use a janela do navegador

Abra uma nova janela do navegador

1. Abra a janela do navegador; clique no botão menu e clique em nova janela.
2. Insira o endereço do site em uma nova janela.

Troque de janela no navegador

1. Na janela do navegador, pressione o botão menu e clique em **janelas**.
2. Clique na janela que você deseja abrir.

Configurar navegador


Na interface do navegador, pressione o botão menu e clique em **mais**, então clique em **Configurações** para configurar o navegador.

08 Outros aplicativos

ATV


Procurar Canais

Pressione em Procurar para procurar canais locais, e então selecione o canal desejado da lista da esquerda. Será possível assistir no mesmo momento no lado direito.

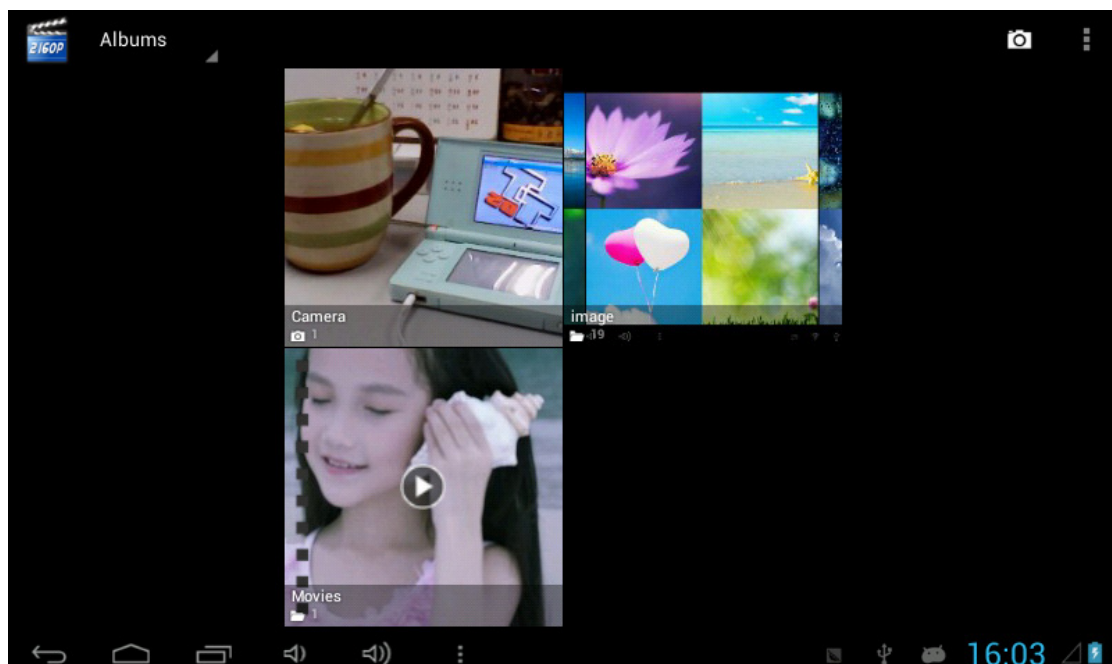

Assista um programa de TV

Você será capaz de assistir o programa de TV após a procura do Canal. Entretanto, você também pode mudar os canais pressionando os botões do lado direito e ajustar o volume com os botões do lado esquerdo.

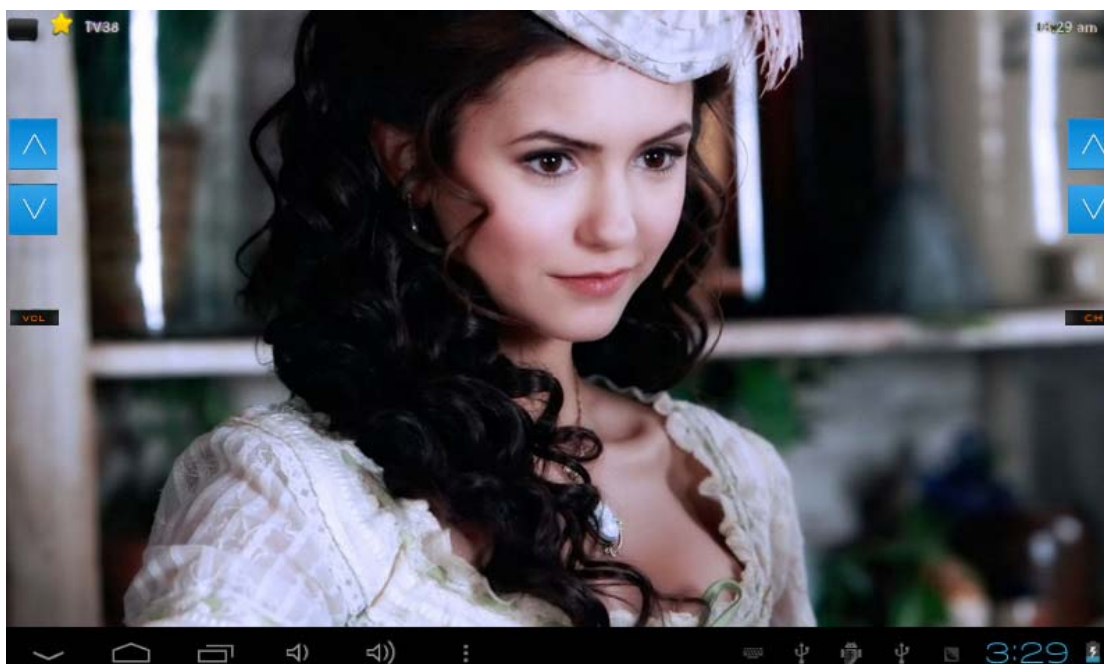

Função da Tela de Programa

Para ter uma experiência melhor de assistir nós fortemente recomendamos você a fazer o recomendado a seguir.

Clicando na região e definir sua localização para pegar o sinal mais rápido e melhor.

Após procurar por Canais, você pode explorar todos os canais clicando em Lista de Canais.



8.3ISDB-T (TV Digital)

Procurar Canais

Pressione Pesquisar para procurar canais local, e então selecione o canal desejado da lista na esquerda. Será capaz de assistir transmissão ao vivo no lado direito neste momento.

Assista um programa de TV

Dê um clique duplo na imagem ao vivo no lado direito para assistir o programa em tela cheia.

Função de tela do programa

Clicando na imagem ao vivo, a função de controle irá aparecer.

Canal: Selecionando canais diferentes pressionando no ícone de flecha para cima e para baixo no lado direito.

Tela: Botão Tela permite ao usuário ajustar a proporção da imagem ao vivo.

EPG: Isso é para explorar informações relativas sobre o programa atual.

Capturar: Pressionando no botão capturar pode capturar uma imagem do programa atual e salvar no local desejado.

Gravar: A função de gravar pode permitir ao usuário a gravar o programa de TV no Tablet (duração depende do cartão de memória).

Opção: Selecionando opções para explorar os dados relativos de informações do programa de TV atual

09 Solução de problemas

1. Na primeira vez que você inicia o Tablet, demora mais tempo.

Após a atualização do sistema do Tablet, demora em torno de 2-3 minutos para instalar os aplicativos pré-carregado do sistema quando inicia pela primeira vez. Irá ser mais rápido e rápido depois quando começar.

2. Incapacidade de conectar com o WIFI

- Confira se o roteador wireless está funcionando.
- Confira se o seu Tablet está perto do roteador wireless, e também se há paredes e outros obstáculos prevenindo você do roteador wireless.
- Confira se o nome do usuário e a senha estão corretas.

3. **Você sente o seu Tablet um pouco quente.**

Se você operar vários programas na mesma hora, ou deixar o brilho da tela muito alto, é normal sentir um pouco quente o tablet porque está custando mais eletricidade.

4. **O sistema está anormal.**

Instalando programas de terceiros podem resultar em uma falha na operação, pressione RESETE(próximo ao conector de energia) para reiniciar o sistema.

5. **Incapacidade de configurar um email e login de programa.**

- Confira se a rede está conectada normalmente com a internet
- Confira se as configurações do email estão apropriadas.
- Confira se a hora do sistema do Tablet é a mesma da hora local

10 Especificações

Especificações	
Nome do Produto	Tablet Android Inteligente
Nome do Modelo	GT-7306

Tipo	Tablet Android Totalmente touch
Processador	Allwinner A20 ARM Cortex A7 a 1.2Ghz
TV	ATV + ISDB-T ONE SEG
Tela	7.0 polegadas com tela 1024 x 600 WVGA
Toque na tela	Cinco pontos, G+P, toque na tela tipo capacitivo.
Câmera	Frontal 0.3MP FF/Traseira 1.3MP FF
Bateria	Polímero de lítio 4000mAh
Memória	RAM 1GB + ROM 8GB (Inclui a memória do Sistema)
Wi-Fi	802.11 b/g/n