


manual da multimulher

**Todas as informações
que você precisa
saber sobre
sua Lavadora.**

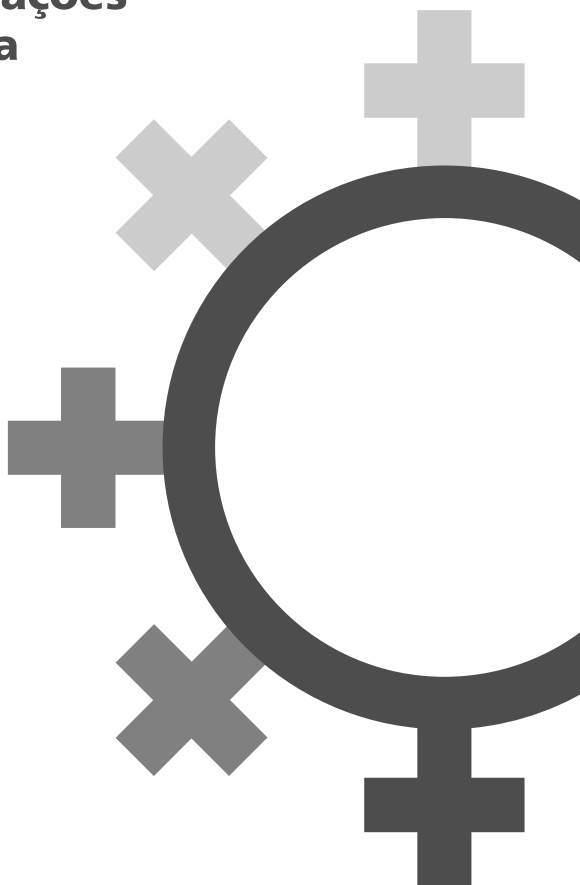

Modelo:

LMAD1038PBVP0

LMAD1038PBXP0

LMAD1538PBVP0

LMAD1538PBXP0

LMAD1559PBVP0

LMAD1559PBXP0

mabe



Prepare-se para descomplicar a sua vida com a Mabe.

A gente sabe que, nos dias de hoje, quase todas as mulheres são multmulheres.

A vida agitada com trabalho, casa, filhos, escola, academia, acaba fazendo do seu tempo algo extremamente precioso.

E é exatamente para otimizá-lo e descomplicar a sua vida que chegamos com uma linha completa de produtos práticos, multifuncionais e tão dinâmicos quanto as suas necessidades.

Aproveite que você já tem a lavadora e não deixe de conhecer, também, os outros produtos da linha; assim podemos descomplicar a sua vida por completo.

Seja bem-vinda ao mundo Mabe.

Parabéns!

Você acaba de adquirir uma lavadora Mabe, feita especialmente para você. Sua moderna tecnologia e diferente funcionamento irão garantir os melhores e mais eficientes cuidados com as suas roupas e de toda a sua família.

A Mabe é uma conceituada empresa que preza pela qualidade, desempenho e eficiência e durabilidade de seus produtos, bem como pela completa satisfação de seus clientes.

Estamos muito felizes por você ter escolhido a Mabe para ajudá-lo no seu dia-a-dia.

Parabéns pela sua escolha!

Importante

Instalação

Para sua segurança e para o bom funcionamento de sua nova lavadora Mabe, é muito importante sua correta instalação. Consulte a seção Instalação e obtenha mais detalhes sobre como proceder ao instalar sua lavadora.

Grampeie aqui sua nota fiscal de compra

A comprovação original da data de compra é necessária para a Assistência Técnica durante o período de garantia.

Escreva aqui os números de série e modelo da lavadora

Série N°

Modelo N°

Esses números estão localizados na parte traseira de sua lavadora.


ÍNDICE

Segurança	05
Instalação	07
Conexões hidráulicas	09
Conexão à tomada elétrica	10
Verificação da instalação	10
Operações	11
Temperatura	11
Nível de água	11
Programas	11
Centrifugação	11
Molho	11
Programar início	11
Visor início programado	12
Alarme	12
Início / Pausa	12
Toque pessoal	12
Conheça sua lavadora – Características especiais de sua lavadora	12
Id System	12
Nível de água – Sensor Id System	12
Tempos de molho	12
Movimento do agitador	12
Trava de segurança	13
Sistema de segurança	13
Características	14
Combinação das funções especiais	15
Opções de lavagem	16
Multi Dispenser	17
Dispenser de alvejante	17
Dispenser de sabão	17
Dispenser de amaciante	17
Multi Dispenser – Notas	18
Recomendações de lavagem – Cargas sugeridas na lavagem de sua roupa	18
Cuidados com a lavadora e limpeza	20
Limpeza do Multi Dispenser	21
Solução de problemas	22
Especificações técnicas	24
Serviços ao Cliente	25
Dicas para a multmulher	27

Segurança

Instruções de segurança

Para sua segurança, leia este manual. Ele contém informações importantes que devem ser rigorosamente seguidas para minimizar o risco de incêndio, explosão, choques elétricos, danos à propriedade, lesões pessoais irreversíveis ou, inclusive, morte. Conserve-o em local de fácil acesso para resolver dúvidas sobre **USO, CUIDADOS, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO OTIMIZADO DE SUA NOVA LAVADORA.**

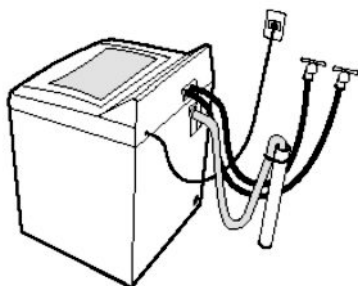

- Instale sua lavadora na tomada elétrica mais próxima e em local acessível aos registros de água; caso isso não seja possível, não utilize extensões elétricas e não faça união de cabos inadequados para a alimentação elétrica de sua lavadora. Se, por alguma razão, você necessitar de uma extensão elétrica, consulte o Posto Autorizado para que ele indique o tipo e as características da extensão que poderá ser utilizada.

- Para evitar variações de tensão e aquecimento na tomada, não conecte outro eletrodoméstico na mesma tomada de sua lavadora enquanto esta estiver em funcionamento.



- Para desconectar sua lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, mas somente pelo plugue. Isso evitará que o cabo de força se danifique. Para evitar riscos, se o cabo de força estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo Posto Autorizado. Os danos causados ao cabo de força por mau uso e descarga elétrica não estão cobertos pela garantia.



- Recomendamos que retire o plugue da tomada elétrica quando a lavadora não estiver em uso.


- Para evitar uma descarga elétrica, não conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas.

- Evite ao máximo instalar sua lavadora em locais onde ela estará exposta a fontes de calor ou substâncias corrosivas que possam causar danos. Se instalada externamente, cubra-a com uma capa para lavadoras ou qualquer outro elemento que a proteja da água e do sol.



- Não monte ou desmonte a lavadora sem autorização.

- Não lave a lavadora com água quando for limpá-la. Utilize somente um pano úmido ou uma esponja.

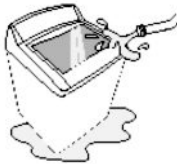

- Nunca lave roupa úmida com solventes ou substâncias inflamáveis, pois poderão causar acidentes.

Ao usar sua lavadora

- Não manipule os controles indevidamente nem ligue sua lavadora se ela estiver desconectada ou funcionando mal. Entre imediatamente em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua residência.


Instalação

Requisitos para a instalação

A preparação para a instalação adequada de sua lavadora requer serviços convencionais e espaços como os que você seguramente dispõe em sua casa.

Em seguida os relacionamos para que você verifique se dispõe deles ou peça a seu encanador ou electricista a preparação de tal instalação.

A instalação adequada é simples e você poderá fazê-la ou, se preferir, solicite esse serviço ao Posto Autorizado (pergunte pelos custos de instalação).

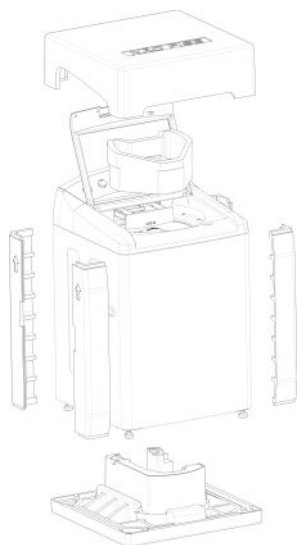

Como desembalar sua lavadora:

Certifique-se de que retirou todos os elementos contidos na embalagem: material plástico que embala a lavadora, suporte superior, lateral, inferior, incluindo o módulo que é preso ao motor.

Localização/Nivelamento

Recomendamos colocar sua lavadora em chão firme e nivelado com concreto para minimizar as vibrações durante o ciclo de centrifugação. No entanto, você poderá ajustar a altura de sua lavadora por meio do ajuste dos 2 pés niveladores na parte frontal e dos 2 na parte traseira. Para o correto nivelamento da lavadora, use um nível de bolha. **Não recomendamos o uso de outros tipos de pés; somente o que foi junto com a lavadora.**

Tubulação


A alimentação de água de sua lavadora deverá ser feita por meio de registro-padrão com rosca.

Sua lavadora foi projetada para trabalhar com pressões de alimentação doméstica de 80 até 250 kPa. No entanto, em alguns lugares do País esse intervalo poderá ser menor, o que afetará o tempo de enchimento de sua lavadora.



Drenagem


Para a drenagem será necessário um tubo vertical de 3,8 cm de diâmetro interno e altura maior que 90 cm e menor que 110 cm, conectado à saída de água usada da casa. Introduza a extremidade da mangueira dentro do tubo de drenagem e prenda-o com um cinto ou faixa larga. Se houver uma tubulação embutida na parede e com abertura disponível nas medidas indicadas, insira a mangueira nessa tubulação formando um sifão (como na ilustração) e prenda com uma abraçadeira.

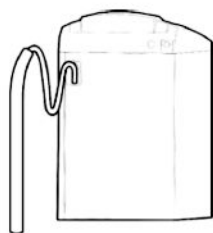


Importante: introduza apenas 30 cm da mangueira no cano de deságüe. Se preferir, utilize o suporte de mangueira especialmente desenvolvido para esta função!

Espaçamento

Se você desejar instalar sua lavadora em um nicho ou gabinete, deverá considerar as distâncias livres adicionais às dimensões de sua lavadora para que a lavadora tenha uma ventilação adequada. Não obstruir a parte inferior da lavadora com panos, tapetes ou qualquer objeto que possa impedir a correta ventilação.

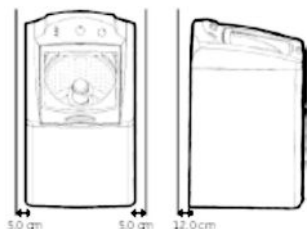

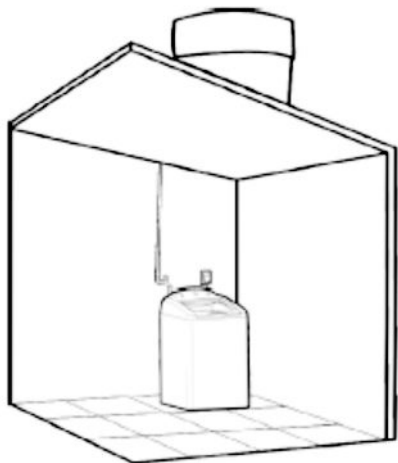

Pressão de água

Para garantir uma pressão adequada de enchimento, deve-se ter uma altura mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora de pelo menos 2,20 m (figura ao lado). Se você dispõe de poço artesiano, será necessário ter uma bomba que garanta uma boa pressão (pelo menos 100 kPa). Quanto menos voltas nos cotovelos na tubulação de água, tanto melhor será a pressão.

Nota:

Se o tempo de enchimento for maior do que 6 a 8 minutos até o nível mínimo de água da lavadora, verifique se os filtros não estão tampados ou se existe um problema de pressão; sendo assim, consulte seu encanador.





Conexões hidráulicas

Mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem se encontra no interior de sua lavadora. Para retirá-la, siga estes passos:

A mangueira se encontra na parte traseira de sua lavadora (parte superior esquerda); segure a porção da mangueira firmemente pela extremidade saliente e puxe a parte superior para fora até retirá-la completamente, como na figura ao lado.

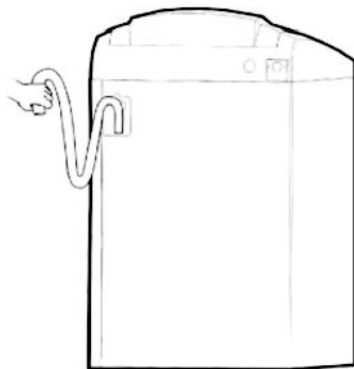

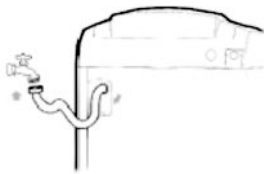


Mangueira de enchimento

Antes de conectar sua lavadora à entrada de água, abra o registro de alimentação e deixe fluir a água durante alguns minutos (o suficiente para limpar a tubulação e certificar-se de que não há obstruções). Instale a mangueira como mostrado na figura ao lado. Certifique-se de apertar suficientemente as conexões para evitar vazamentos de água.

Devido às impurezas próprias da água e às condições de tubulação da rede de água de sua comunidade, recomendamos os filtros de tela uma vez por mês.


Conexão à tomada elétrica

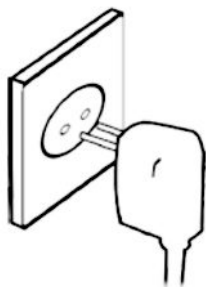

- Antes de conectar sua lavadora à rede elétrica, faça a conexão do fio terra (verde e amarelo), localizado na parte traseira da sua máquina, a um ponto de terra efetivo em sua residência. Se tiver alguma dúvida, consulte um técnico ou eletricitista de sua confiança.
- Sua lavadora deve ser conectada a uma instalação elétrica conforme NBR 5410, com uma tomada protegida por um interruptor diferencial de 25A com proteção de 30mA,
- Não conecte nenhum outro aparelho simultaneamente na mesma tomada da lavadora.
- Não pressione nenhum botão ou controle da lavadora enquanto estiver conectando-a. Certifique-se de que ela esteja desligada ao conectar o cabo de força à tomada elétrica.
- Certifique-se de que a instalação elétrica seja feita por pessoal qualificado e, em caso de dúvida, consulte a Assistência Técnica.

Verificação da instalação

- Verifique o nivelamento e corrija para que a lavadora se encontre firmemente apoiada sobre seus 4 pés.
- Abra o registro de água e faça funcionar sua lavadora, utilizando qualquer programa; selecione o nível médio de água e pressione o botão início/pausa para que efetue um programa completo.
- Verifique a trava da tampa no momento da centrifugação; com a finalidade de evitar acidentes, a tampa deverá permanecer fechada, sem permitir que se possa abri-la até que o cesto esteja totalmente parado. A trava se desativará aproximadamente 2 minutos depois do término da centrifugação.

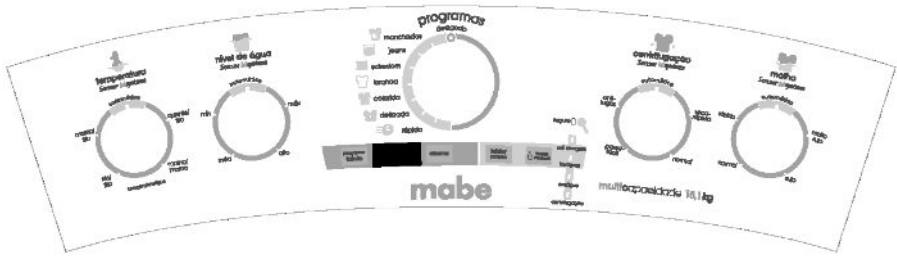

Operações

1. Temperatura

Selecione um dos 4 níveis de temperatura de água para lavagem das roupas ou permita que o sensor Id System determine de acordo com a programação selecionada. O enxágue sempre será realizado com água fria, garantindo, assim, um maior cuidado com as roupas.

2. Nível de água

Sua lavadora possui 4 níveis de água: mínimo/médio/alto/máximo. Escolha o nível mais adequado para lavar a quantidade de roupas desejada ou permita que o Id System determine qual o nível mais indicado, posicionando o botão no Automático.

3. Programas

Selecione o programa de lavagem de acordo com o tipo de roupa a ser lavada: manchadas, jeans, edredom, branca, colorida, delicada e rápida. Todos os 7 programas da sua lavadora Mabe contam com uma alta tecnologia que proporciona um cuidado especial das roupas.

4. Centrifugação

Você pode escolher um dos 4 níveis de centrifugação que a sua nova lavadora possui, de acordo com as suas necessidades: seca-rápido/normal/passa fácil/anti-rugas; ou permitir que o sensor Id System faça por você, de acordo com o programa selecionado.

5. Molho

Há 4 opções de molho à sua disposição: muito sujo/sujo/normal e rápido.

Você pode selecionar o mais indicado para o processo de lavagem de suas roupas ou deixar que o Id System faça por você, determinando o tempo de molho de acordo com o programa escolhido.

6. Programar Início*

Este botão permite programar o início do processo de lavagem de acordo com as suas necessidades. Para isso, pressione o botão Programar Início repetidas vezes até que o visor mostre o tempo que a lavadora deve esperar para começar a funcionar. O tempo mostrado segue intervalo de 30 em 30 minutos.

*Obs: Função disponível apenas para o modelo LMA1559

7. Visor Início Programado

8. Alarme

Se você pressionar esse botão uma vez será ativada a função "Alarme de fim de ciclo", que conta com um sinal sonoro emitido quando a sua lavadora finalizar o processo de lavagem.

Para desativar a função alarme, pressione novamente o botão.

9. Início/Pausa

Com esse botão você poderá iniciar o funcionamento da sua lavadora ou pausá-la uma vez que ela esteja funcionando.

Para acioná-la pressione o botão uma vez mais.

10. Toque Pessoal

Pressione repetidamente o botão de seleção Toque Pessoal para escolher as funções independentes do ciclo de lavagem ou a combinação de funções que você desejar, como: só lavar, só enxaguar, só centrifugar, só enxaguar e centrifugar, etc.

As luzes se acenderão indicando as funções selecionadas.

Conheça sua lavadora

Características especiais de sua lavadora

Id System

Lava melhor sem maltratar suas roupas. Sua lavadora utiliza o exclusivo Id System, que dispõe de diversos padrões de programas para uma lavagem mais eficiente e que não maltrata suas roupas e tecidos.

Como funciona o Id System: de acordo com cada programa escolhido, o Id System irá determinar o nível de água mais adequado, os tempos de lavagem, os tempo de molho, o movimento do agitador e o tempo de agitação (para cada lavagem será utilizado um determinado padrão), tudo isso de forma automática, para melhorar a eficiência e potencializar a limpeza de suas roupas e, o melhor, sem maltratar os tecidos.

Nível de água – Sensor Id System

Uma característica do Id System é o nivelamento automático de água de acordo com a quantidade de roupa que se encontra dentro do cesto. Os sensores de Id System enchem a lavadora de água a um nível mínimo para que o agitador interaja com a roupa. A partir deste nível, o sistema agitará por um breve período de tempo para verificar se o nível de água está adequado. Caso não esteja adequado para lavar bem sem maltratar os tecidos, os sensores de Id System introduzirão mais água, repetindo a mesma operação até chegar ao nível ideal.



Tempos de molho

Os programas de lavagem desenvolvidos nesta lavadora contam com números e tempos de molho em todos os tipos de lavagem. Este padrão especial de lavagem intercala agitação e molho em números menores ou maiores de vezes. Estes tempos de molho são necessários para que as enzimas de sabão possam realizar seu trabalho de agir sobre as manchas. Este processo também garante mais cuidado com os tecidos. Portanto, será natural que a lavadora, em algum momento de lavagem, fique parada em molho, regressando em seguida à lavagem e terminando o programa de enxágue e centrifugação.

Movimento do agitador

Sua lavadora dispõe de um novo sistema de lavagem que oferece uma excelente limpeza sem maltratar suas roupas; isso explica o movimento e o som diferentes durante o funcionamento.

Trava de segurança

Sua lavadora dispõe de um Sistema de Segurança (chamado Lid Lock) que impede a abertura da tampa durante a centrifugação até que esta tenha parado completamente. A trava da tampa evita que qualquer pessoa (incluindo crianças) possa colocar as mãos dentro do cesto enquanto a lavadora estiver centrifugando e demora cerca de 2 minutos para ser desativada depois que o motor da lavadora desligar, ao término da centrifugação. Após esse tempo você poderá retirar a roupa do interior da lavadora.




Nota: Se a tampa estiver aberta ou mal posicionada, a centrifugação não iniciará. Não tente abrir a tampa durante o processo de centrifugação.

Sistema de segurança

As lavadoras Mabe contam com um novo e exclusivo sistema de segurança que evita o transbordamento de água da máquina. Os sensores do Id System monitoram o nível de água da lavadora e o ponto máximo que ela pode atingir para evitar o transbordamento. Se por algum motivo esse nível for ultrapassado, os sensores do Id System ativam o sistema de segurança que desligará todas as funções da lavadora e drenará toda a água, evitando, assim, o transbordamento acidental. Caso isso ocorra, será necessário retirar o plugue da tomada e depois ligar a lavadora novamente para que ela volte a funcionar normalmente.

Para evitar que o nível de água ultrapasse o máximo permitido, recomendamos não utilizar entradas de água adicionais ao sistema da lavadora, como mangueira, baldes, etc, ou adicionar mais roupas durante a lavagem, evitando que o volume de roupas adicional faça a água transbordar.

Este sistema de segurança garante o cumprimento das normas de segurança vigentes no Brasil para aparelhos elétricos, isentando o consumidor de qualquer perigo.

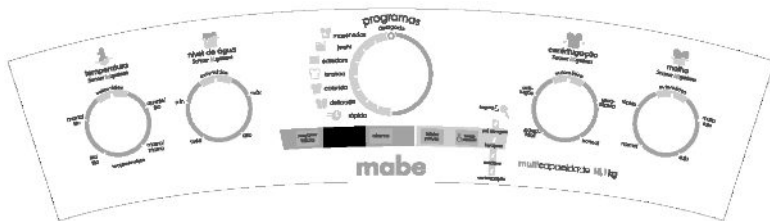

1. Abra a tampa.
 2. Coloque a roupa (distribua uniformemente ao redor do agitador no cesto).
 3. Encha o compartimento do Multi Dispenser (localizado no gabinete, logo acima do cesto) com os produtos de limpeza necessários para o programa de lavagem que você pretende escolher: alvejante, sabão e amaciante. Veja Multi Dispenser na página 17.
 4. Feche a tampa.
 5. Escolha o ciclo desejado de acordo com o tipo de roupa a ser lavada. O painel deverá acender os indicadores de lavagem, enxágue e centrifugação.
 6. Certifique-se que os botões Nível de água, Temperatura*, Molho* e Centrifugação estão posicionados de acordo com o que você deseja.
 7. Se estiver tudo de acordo com o que você deseja, basta pressionar o botão Início/Pausa e sua lavadora começará a funcionar automaticamente.
 8. Caso queira interromper ou alterar a programação depois que a lavadora já estiver em funcionamento, pressione o botão Início/Pausa e faça as alterações necessárias. Para reiniciar, basta pressionar novamente o mesmo botão.
 9. Você pode ainda mudar funções para cada programa pré-escolhido:
 - Para alterar o tempo de molho, gire o botão Molho.
 - Para incluir o Enxágue 2, pressione uma vez o botão Toque Pessoal. Neste caso, o amaciante de roupas só será adicionado no segundo enxágue.
 - Se quiser alterar o nível de água, gire o botão Nível de água.
- Recomendamos que sempre seja utilizado na posição Sensor Id System / Automático.
- *Disponíveis apenas para o modelo LMA1559


Características

	Seleção de programas	Nível de água	Temperaturas	Nível de centrifugação	Toque Pessoal	Início/Pausa	Id System	Início Programado
LMA1038P	•	•		•	•	•	•	
LMA1538P	•	•		•	•	•	•	
LMA1559P	•	•	•	•	•	•	•	•

Combinação das funções especiais

Apenas Lavagem

Esta função realiza o enchimento e, posteriormente, o molho e a agitação. Ao terminar esta etapa o indicador irá se manter aceso, até que você dê um novo comando ou desligue a lavadora de roupas.

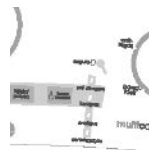


Apenas Enxágue

Realizará a drenagem e centrifugação da água enquanto o indicador de enxágue permanecer aceso; posteriormente, o cesto se encherá de água limpa e realizará a agitação de enxágue, finalizando esta etapa sem drenar a água no final, permanecendo aceso o indicador de enxágue.



Apenas Centrifugação

Realizará a drenagem da água e, posteriormente, a centrifugação da roupa e, assim, finalizando o programa, permanecendo aceso o indicador de centrifugação.

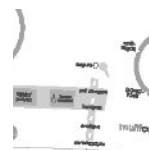


Apenas Lavagem e Enxágue

Realizará o enchimento e, posteriormente, a agitação da lavagem. Ao terminar fará a drenagem da água; na seqüência, o cesto será enchido com água limpa e realizará a agitação de enxágue, terminando o programa sem fazer a drenagem da água no final. Durante esse processo permanecerão acesos os indicadores de lavagem e enxágue.




Apenas Lavagem e Centrifugação

Realizará o enchimento e, posteriormente, a agitação da lavagem. Ao terminar fará a drenagem da água e a centrifugação da roupa, terminando, assim, esta função. Durante este processo permanecerão acesos os indicadores de lavagem e centrifugação.

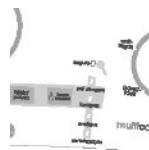

Apenas Enxágue e Centrifugação

Realizará a drenagem da água; na seqüência, o cesto será enchido com água limpa e realizará a agitação do enxágue; posteriormente, fará a drenagem da água e a centrifugação das roupas. Durante este processo permanecerão acesos os indicadores de Enxágue e Centrifugação.

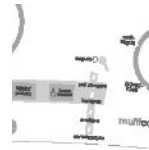

Opções de Lavagem

Opções	Manchada	Jeans	Edredom	Branca	Colorida	Delicada	Rápida
Tipo de lavagem	Para roupas muito sujas que exijam maior trabalho para eliminar a sujeira ou manchas.	Programa destinado a uma lavagem profunda, para tecidos pesados como jeans, roupas muito sujas, coloridas claras, que não desbotem.	Programa destinado à lavagem de edredom de casal, solteiro e, também, para cortinas, colas de cama grossas.	Programa destinado à lavagem de roupas brancas ou tecidos claros.	Programa destinado a uma boa lavagem para peças de roupas coloridas, cuidando que não desbotem.	Programa destinado a uma lavagem especial, para peças de roupas delicadas.	Programa destinados a uma lavagem cuidada, boa e rápida, para poucas peças de roupa.
Níveis de água	Sensor Id System Alto Médio Baixo Extra Baixo	Sensor Id System Alto Médio Baixo Extra Baixo	Sensor Id System Alto Médio Baixo Extra Baixo	Sensor Id System Alto Médio Baixo Extra Baixo	Sensor Id System Alto Médio Baixo Extra Baixo	Sensor Id System Alto Médio Baixo Extra Baixo	Sensor Id System Alto Médio Baixo Extra Baixo
Enxágue	1 Enxágue	1 Enxágue	1 Enxágue	1 Enxágue	1 Enxágue	1 Enxágue	1 Enxágue
Recomendações	Roupas de cama, mesa e banho, edredom, calça jeans e outras peças com alto grau de sujeira ou mancha.	Roupas esportivas, uniformes escolares, calça e peça jeans.	Especial para lavar edredons, lençóis, toalhas de banho.	Especial para lavar tecidos de algodão claros.	Roupas esportivas, camisetas de algodão e camisas de vestir, calças de gabardine, bermudas e roupas íntimas.	Roupas finas, tecidos de ponto, sedas, tecidos de lã, pijamas de flanela, roupas de lã ou as lavadas geralmente à mão.	Roupas pouco sujas ou com baixo grau de sujeira, roupas de bebê.

A velocidade e o tempo normal de cada um dos programas estão pré-estabelecidos e dependem do programa selecionado. Os programas foram especialmente projetados em laboratórios e testados exaustivamente com donas de casa de todo o Brasil para fornecer a lavagem mais eficiente, sem maltratar suas roupas.

Multi Dispenser

Ao abrir a tampa de sua lavadora você encontrará em seu interior, à frente e ao centro, o Multi Dispenser; é nessa peça que são colocados o alvejante, o sabão e o amaciante. Você deverá preencher o respectivo local com os produtos de limpeza, conforme a indicação e as marcas encontradas dentro de cada gaveta do dispenser ou de acordo com a indicação do fabricante do produto de limpeza.



Dispenser de alvejante

O uso deste produto é opcional. Coloque o alvejante líquido (água sanitária) neste compartimento apenas na lavagem de roupa branca. Para roupas coloridas não use produtos clorados, pois isso descolorirá a roupa. Se você usar alvejante em pó, coloque-o já dissolvido em água. Uma vez colocado o alvejante, a sua lavadora o diluirá automaticamente enquanto ela estiver enchendo o cesto com água. Siga as instruções do fabricante do alvejante. Recomendamos a limpeza periódica do dispenser de alvejante. Veja na figura acima o local do compartimento do dispenser onde colocar o alvejante.

Dispenser de sabão

Coloque o sabão em pó neste compartimento sempre que o programa de lavagem for selecionado ou contiver as etapas de molho e lavar. Este dispenser liberará o sabão dissolvido no interior do cesto durante o processo de enchimento de água da lavadora com programas que utilizem molho e/ou lavagem. Veja na figura acima o local do compartimento do dispenser onde colocar o sabão em pó.

Dispenser de amaciante

Coloque amaciante neste compartimento sempre que o programa de lavagem for selecionado ou contiver a etapa de enxágue. Este dispenser liberará o amaciante já diluído no interior do cesto durante o processo de enchimento de água da lavadora com programas que utilizem enxágue e também enxágue extra. Veja na figura acima o local do compartimento do dispenser onde colocar o amaciante.

Multi Dispenser

Notas:

- Recomendamos a limpeza periódica do dispenser (conforme orientação na página 14).
- Nunca despeje o amaciante diretamente sobre as peças, já que isso poderia manchá-las.
- Não deixe respingar amaciante no compartimento do sabão, bem como o contrário; isso provocará uma reação química que poderá causar manchas na roupa, bem como danificar seu tecido.
- Não ultrapasse a altura dos sifões do compartimento do alvejante e amaciante; isso provocará a liberação desses produtos antes do programado, o que poderá causar manchas nas roupas.
- Para cada lote de roupa ou nova programação, reabasteça o dispenser.

Recomendações de lavagem

Cargas sugeridas na lavagem de sua roupa

- Leia as instruções do fabricante de cada uma das peças de roupa; isso lhe indicará a temperatura da água que deverá usar, se poderá misturar com outros tipos de tecido e se poderá utilizar alvejante ou cloro para sua limpeza.
- Separe suas peças de roupa por tipo de tecido, cor e tamanho.
- Para evitar que a roupa se entrelace, coloque as peças maiores no fundo do cesto de sua lavadora, em seguida as pequenas e, por fim, as de tamanho médio.
- Não sobrecarregue o cesto acima da quantidade indicada na tabela de Sugestão de Cargas.
- Selecione o programa de lavagem mais adequado; lembre-se de considerar o tipo de tecido e o grau de sujeira dele.
- Utilize sabão de pouca espuma. Recomendamos que siga as recomendações do fabricante, já que o excesso de sabão poderá danificar sua lavadora.
- Ao término do programa de lavagem recomendamos que retire a roupa do cesto, para evitar que ela enrugue ou crie odores desagradáveis.
- A seguir, duas tabelas: uma para determinar a seleção do nível de água na lavadora, dependendo da quantidade de roupa seca a lavar, e outra de pesos aproximados de peças de roupa, para que você combine as peças a lavar sem ultrapassar a carga máxima para seu modelo de lavadora.

Tabela A: Quantidade de roupa x Nível de água

Nível de água	Lavadora de 10,2 kg	Lavadora de 15,1 kg
alto	De 5 a 10,2 de roupa seca	De 6 a 15,1 kg de roupa seca
médio	De 2 a 5 kg de roupa seca	De 3 a 5 kg de roupa seca
baixo	Até 2 kg de roupa seca	Até 3 kg de roupa seca

Tabela B: Peso aproximado (gramas) por peça de roupa seca

Camisa	250	Lençol casal	800
Camiseta	150	Lençol solteiro	500
Calça jeans adulto	700	Pano de prato	50
Calça jeans infantil	400	Pijama	300
Conjunto moletom adulto	700	Toalha de banho	500
Peça íntima	50	Toalha de rosto	200
Fralda	50	Toalha para pés	300
Fronha	50	Toalha de mesa grande	500
Jaqueta jeans	800	Toalha de mesa pequena	250

Sugestões de cargas

A seguir apresentamos um guia das peças de roupas que você poderá colocar numa carga máxima de roupa para obter excelentes resultados na lavagem.

Carga	Roupa	Quantidade	
		Lavadora de 10,2 kg	Lavadora de 15,1 kg
1	Camisas	7	13
	Camisetas	5	8
	Calça jeans	3	5
	Agasalhos	3	5
	Bermudas	7	10
2	Lençóis de solteiro	4	8
	Fronhas de travesseiro	4	10
	Toalhas de banho	4	8
3	Edredom de casal	1	2

Nota:

Os edredons são considerados com uma composição de 50% de algodão e 50% de poliéster.

Dicas para tirar manchas muito difíceis

Observe sempre as instruções das etiquetas de suas peças de roupas para não lhes causar algum dano.

Sangue

Enxágue com muita água fria. Umedeça com detergente durante 30 minutos; finalmente, lave em um dos programas e seque.

Tomate e gordura de comida

Aplique talco sobre a mancha e deixe por 10 minutos; em seguida, com uma faca sem corte, retire cuidadosamente todo o talco que for possível, ponha de molho com um pouco de detergente por 30 minutos e lave a peça em um dos programas.

Desodorante

Esfregue com vinagre branco, enxágue com água fria. Deixe repousar e lave em um dos programas.

Sujeira de meias, pescoço e punhos de camisas

Ponha de molho durante 30 minutos com detergente e lave em um dos programas.

Cuidados com a lavadora e limpeza

Detalhamos, a seguir, como limpar sua lavadora.

Uma vez ao mês, recomendamos que você realize o ciclo de limpeza/higienização de sua lavadora.

Siga as orientações abaixo:

Limpeza interna

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no cesto/interior da lavadora.
2. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Selecione a seguinte programação no painel:
 - a. Ligue;
 - b. Escolha o programa de lavagem: BRANCA;
 - c. Escolha o molho: POUCO SUJA;
 - d. Escolha o nível de água: ALTO;
 - e. Escolha a opção Enxágue 2.
4. Deixe que a lavadora faça todos os programas completos: Lavagem, Enxágue e Centrifugação.

Este ciclo de higienização deve ser feito para evitar manchas nas roupas, que ocorrem em função do acúmulo de gordura do amaciante e resíduos de sabão.

Limpeza externa

Você deverá limpar a parte externa de sua lavadora com pano úmido e sabão neutro. Não use produtos químicos de limpeza e/ou abrasivo.

Não utilize, na limpeza de sua lavadora, equipamentos de alta pressão e vapor, bem como não aplique jatos de água sobre o produto. Isso poderá causar danos aos componentes de sua lavadora.

Limpeza da tampa

Recomendamos que, ao terminar de usar a lavadora, a limpe com um pano úmido, eliminando as manchas de água com sabão, evitando, assim, que se acumulem depósitos. Não utilize limpa-vidros.

Filtro de água

Recomendamos a limpeza do Filtro da Mangueira de entrada de água a cada 2 meses.



Siga orientação conforme segue:

1. Desconecte a mangueira de entrada de água da torneira;
2. Retire o filtro interno e limpe com uma escova;
3. Recoloque o filtro na mangueira e reconecte a mangueira na torneira de alimentação de água.

Lembre-se de ligar a torneira para liberar a entrada de água.

Limpeza do Multi Dispenser

Recomendamos que, ao terminar de usar a lavadora, limpe o Multi Dispenser, para que seu rendimento seja mantido nas lavagens seguintes. Para isso, siga os passos abaixo:

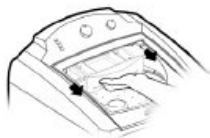

1. Retire o Multi Dispenser de seu compartimento, puxando-o em sua direção, até que ele seja destravado;
2. Puxe para cima os sifões dos compartimentos do alvejante e do amaciante;
3. Lave o Multi Dispenser e os sifões com água e escova macia;
4. Limpe o compartimento interno, onde se colocam as gavetas do Multi Dispenser, com pano levemente umedecido e seque em seguida;
5. Recoloque os sifões do alvejante e do amaciante do Multi Dispenser nos respectivos compartimentos, como indicado na figura ao lado. Certifique-se de que estejam corretamente colocados, fazendo um teste com água para verificar se os sifões estão eliminando corretamente a água colocada;
6. Em seguida, posicione o Multi Dispenser em seu compartimento;
7. Empurre suavemente o Multi Dispenser para dentro do compartimento até que ele se fixe firmemente.

Importante:

Sua lavadora Mabe não necessita de filtro, pois a eliminação de fiapos e depósitos é feita automaticamente por seu sistema exclusivo durante o escoamento da água.

Solução de Problemas

Antes de chamar a Assistência Técnica

Dicas para a Solução de Pequenos Problemas

Poupe tempo e dinheiro! Leia antes, com atenção, a seguinte tabela – pode nem ser preciso chamar a Assistência Técnica.

Problema	Causa provável	Ação corretiva
Impossível abrir a tampa da lavadora.	É normal quando a lavadora estiver na etapa de centrifugação, já que dispõe de uma trava de segurança que impede sua abertura nesta etapa.	Esperar 2 minutos após o término da centrifugação ou parar o funcionamento com o botão Início/Pausa e esperar 2 minutos para que se desative a trava da tampa.
A lavadora não funciona em "lavagem".	A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica. Fornecimento de água fechado. O botão Início/Pausa não foi pressionado. O disjuntor está desarmado.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica na alimentação de sua casa. Abra, por completo, os registros de água. Espere que o suprimento de água regresse à sua casa. Pressione Início/Pausa. Verifique os disjuntores (ou fusíveis da casa). Substitua os disjuntores (ou fusíveis) ou acione o interruptor. A lavadora deve ter uma tomada individual.
Não funciona no enxágue	Não fechou a tampa. Não terminou de drenar a água ou não centrifugou a roupa	Fechar bem a tampa e pressionar de novo o botão Início/Pausa. Verifique se a bomba está tirando a água do cesto; se assim for; espere um momento. Aguarde até que terminem estas etapas.
A lavadora não enche de água	A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica.	Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica na

Problema	Causa provável	Ação corretiva
Manchas de cores	<p>Uso incorreto do amaciante e do alvejante.</p> <p>Sobreposição parcial de cores.</p>	<p>Siga as instruções do fabricante e as instruções de uso do dispenser de amaciante e alvejante. Volte a lavar.</p> <p>Separe as peças brancas ou de cores claras das escuras.</p>
Roupas cinzentas e amareladas.	<p>Não há suficiente sabão.</p> <p>Pouca água dentro do cesto.</p> <p>Mudança de cor.</p>	<p>Use mais sabão, em especial, com cargas grandes.</p> <p>Aumente o tempo de molho.</p> <p>Certifique-se de que o nível de água seja adequado ao tamanho da carga a lavar.</p> <p>Classifique as cores. Se houver indicações na etiqueta da roupa, isso significa que a tinta pode desbotar.</p>
Fiapos ou resíduos de sabão na roupa.	<p>Classificação incorreta das roupas.</p> <p>Tempo de lavagem demasiado longo.</p> <p>Sobrecarga.</p>	<p>Separe as roupas que soltam fiapos (toalhas) das que prendem (algodão e poliéster).</p> <p>Lave as pequenas cargas por menos tempo do que as maiores.</p> <p>Coloque as peças de roupa não mais alto que a última linha de furos do cesto.</p> <p>Verifique que o nível de água corresponda à carga da roupa.</p> <p>Retire peças de roupa ou ponha mais água.</p>
Danifica as roupas.	<p>Uso indevido de alvejante em roupas de cor.</p> <p>Alfinetes, broches de</p>	<p>Nunca use alvejante sem diluir na lavagem ou diretamente em contato com a roupa.</p>

Serviços ao Cliente

Certificado de garantia

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável a Lavadora de Roupas Mabe.

Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento.

A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. garante ao comprador deste produto, em caso de qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

- 3 primeiros meses – garantia legal
- 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela rede de Serviços Autorizada MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A., especialmente designada pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. conforme consta do Manual de Instruções do produto.

Nos casos abaixo, a garantia será estendida pelos prazos abaixo indicados, a contar do final do prazo estabelecido no parágrafo inicial:

- Garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificada no gabinete, incluindo-se itens metálicos intrínsecos ao gabinete deste produto. Exclui-se da garantia mencionada casos de corrosão proveniente de exposição a riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos, conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares, que provoquem danos à qualidade do material componente – 24 (vinte e quatro meses) após o prazo inicial dos 12 primeiros meses.
- Garantia suplementar aplicável exclusivamente nas hipóteses de defeitos provenientes de fragmentação ou partimento eventualmente identificados no cesto de acomodação de roupas. Constitui hipótese de exclusão: exclui-se da garantia suplementar aqueles casos derivados de danos provocados por exposição a riscos, amarelamento e/ou manchas decorrentes de uso indevido, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produto químicos, abrasivos ou similares que provoquem danos à qualidade do material componente do cesto – 108 (cento e 8 meses), após o prazo inicial dos 12 primeiros meses.

Caso em que cessa a garantia:

1. Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.
2. Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do usuário na instalação e durante o uso do produto.
3. Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou, ainda, for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.
4. Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a lavadora foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico.

Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial:

- Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas.
- Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, rede de água e esgoto, alvenaria, bem como suas adaptações.
- Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções.
- Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, lâmpadas, puxadores, filtros, bem como mão-de-obra utilizada na aplicação, as peças e os conseqüentes advindos dessas ocorrências.
- Falha no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso.
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos consumidores.

A Garantia Especial não cobre:

Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Observações Gerais

1. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.
2. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
3. A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.
4. Este termo de garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra deste produto.

Observações Finais

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão-de-obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor;
A MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicos e estéticos de seus produtos sem aviso prévio.

Importante**Assistência Técnica**

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizados Mabe que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.

Caso sua lavadora necessite de reparos, consulte a relação de postos autorizados e acione o mais próximo de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A Mabe oferece a seus consumidores o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo ou utilize nosso e-mail: sacmabe@mabebr.com.br

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor

R. Antonio de Godoy, 88 – 6º Andar

São Paulo – SP

CEP: 01034-902

Telefone: 0800-7726223

e-mail: sacmabe@mabebr.com.br


Visite nosso site:

www.mabebrasil.com.br


Dicas para a multimulher.



Para tirar manchas de tinta da roupa, deixe-a de molho no leite ou esfregue-a com sal e limão.

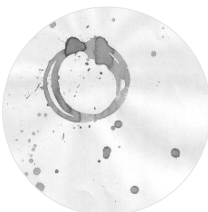

Para tirar manchas de café ou chá da roupa, lave imediatamente com água fervente ou esfregue com um cubinho de gelo.

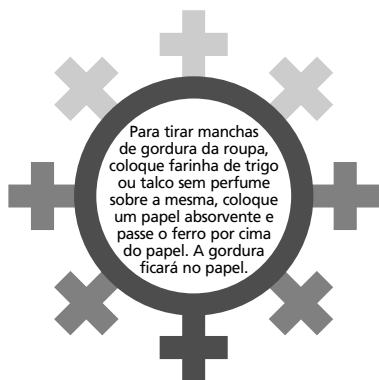

Serviço Direto do Fabricante

0800 772 6223

www.mabebrasil.com.br



mabe

A marca da multimulher