



Dock Station para iPad, iPhone, iPod

MODELO N°: HF-IPS-250ET



(iPad não incluso)



- MANUAL DO PROPRIETÁRIO -

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando usado da maneira indicada, esta unidade foi projetada e fabricada para assegurar sua segurança pessoal. O uso inadequado pode resultar em potenciais choques elétricos ou perigos de incêndio. Favor leia cuidadosamente todas as instruções de segurança e operação antes da instalação e uso, e mantenha estas instruções à mão para referência futura. Preste especial atenção em todos os avisos listados nestas instruções e na unidade.

1. Água e Umidade

A unidade não deve ser usada perto de água. Por exemplo: perto de uma banheira, pia, banheiro, lavanderia, piscina ou num porão.

2. Ventilação

A unidade deve estar situada de forma que sua localização ou posição não interfira com sua adequada ventilação. Por exemplo, não deve estar situada numa cama, sofá, tapete ou superfície semelhante que possa bloquear as aberturas de ventilação. Também não deve ser colocada numa instalação embutida, tal como uma prateleira de livros ou gabinete, que possa impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.

3. Calor

A unidade deve estar situada longe de fontes de calor, tais como radiadores, registros de calor, fornos ou outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzam calor.

4. Fonte de Alimentação

A unidade deve ser conectada a uma fonte de alimentação do tipo descrito nas instruções de operação ou conforme marcado no aparelho.

5. Proteção do Cabo de Força

Os cabos de força devem ser dispostos de forma que não seja provável serem pisados ou beliscados por itens colocados sobre ou contra os mesmos. É sempre melhor ter uma área livre de onde o cabo sai da unidade para onde é inserido numa tomada.

6. Limpeza

A unidade deve ser limpa apenas como recomendado. Veja a seção “Cuidado e Manutenção” deste manual para instruções de limpeza.

7. Entrada de Objetos e Líquidos

Deve-se tomar cuidado para que não caiam objetos e não sejam derramados líquidos em quaisquer aberturas ou orifícios localizados no produto.

8. Acessórios

Não use acessórios não recomendados pelo fabricante do produto.

9. Proteção contra Raios e Picos de Energia

Desligue a unidade da tomada de parede. Isso impedirá danos ao produto devido a raios e picos de energia da rede.

10. Sobrecarga

Não sobrecarregue tomadas de parede, fios de extensão ou tomadas múltiplas integrais, pois isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

11. Danos que Requeiram Assistência Técnica

A assistência técnica para a unidade deve ser feita por pessoal qualificado quando:

- A. O cabo de força ou plugue forem danificados.
- B. Cair objetos ou for derramado líquido na unidade.
- C. A unidade for exposta a chuva.
- D. A unidade sofreu queda ou a unidade foi danificada.
- E. A unidade mostra uma marcante alteração de desempenho ou não funciona normalmente.

12. Longo período sem uso

Se a unidade for ficar sem ser usada por um longo período de tempo, tal como um mês ou mais, o cabo de força deve ser desligado da tomada para impedir dano ou corrosão.

13. Assistência Técnica

O usuário não deve tentar fazer manutenção na unidade além dos métodos descritos nas instruções de operação do usuário. Métodos de assistência técnica não cobertos nas instruções de operação devem ser referidos a pessoal de assistência técnica qualificados.


14. As instruções para uso indicam que :

- O Docking Station não deve ser exposto a líquidos, vapor ou respingos. Não deixe qualquer tipo de líquido próximo ao Docking Station que possa ser derramado sobre ele.
- Quando um disjuntor ou tomada forem utilizados para desconectar o Docking Station, estes devem estar sempre acessíveis para fácil operação.


LOCALIZAÇÃO DE CONTROLES

BASE DE ACOPLAMENTO:


Vista Superior

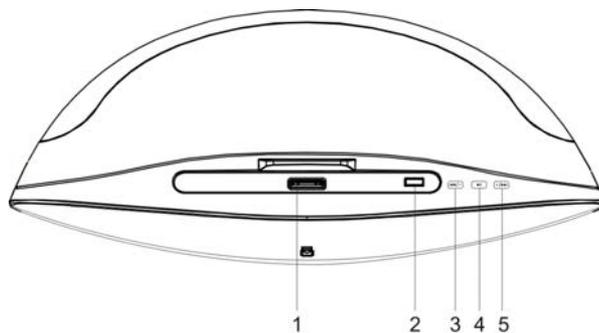


Vista Frontal

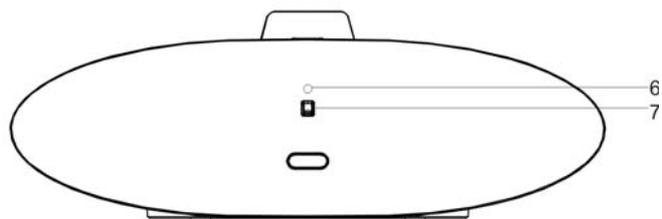

Vista Traseira

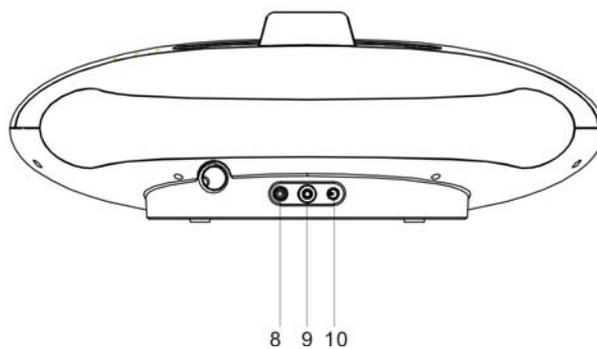

CONTROLE REMOTO

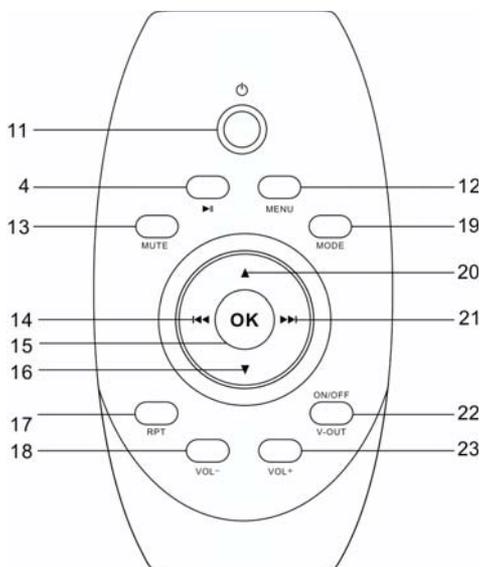

1	Conector de base iPad/iPhone/iPod	11	Botão Ligar\Standby
2	Porta USB	12	Botão de Menu
3	Botão ◀◀ / - Pressione este botão uma vez para retornar ao início da faixa ou faixa anterior. Presione e segure este botão para abaixar o volume.	13	Botão de Mudo
4	Botão Tocar/Pausar ▶▶	14	Botão ◀◀
5	Botão ▶▶ / + Pressione este botão uma vez para avançar na faixa ou para pular para a próxima faixa. Presione e segure este botão para aumentar o volume.	15	Botão OK/Entrar
6	Indicador de Ligado	16	Botão para Baixo
7	Sensor Remoto	17	Botão REPETIR
8	Jaqueta RCA de saída de Vídeo	18	Botão Diminuir Volume
9	Jaqueta de entrada Auxiliar	19	Botão de MODO
10	Jaqueta de 12V CC	20	Botão para Cima
		21	Botão ▶▶
		22	Botão V-OUT Liga/Desliga Ativa ou desativa a saída de vídeo, o padrão é desligado.
		23	Botão Aumentar Volume

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Unidade Principal

A base principal é alimentada por um Adaptador AC-DC com saída de 12Vdc / 3000mA (incluso).

Controle Remoto

Para usar o controle remoto, favor assegurar que a bateria do controle remoto CR2032 (inclusa) está corretamente instalada, retire o papel isolante. Substitua a pilha do controle remoto quando parar de funcionar. É recomendado que se use uma pilha de boa qualidade.

Nota: A iluminação do ambiente e a carga da bateria podem afetar a distância de operação do controle remoto.

ACESSÓRIOS

- 1 x Adaptador de AC - DC
- 1 x Cabo de força AC
- 1 x Controle remoto (inclui bateria tipo botão CR2032)
- 1 x Manual do usuário
- 1 x Cabo de Entrada auxiliar P2-P2

ATENÇÃO

Não ligue a unidade na energia até terem sido feitas todas as suas conexões. Favor desligar seu iPad, iPod e iPhone antes de acoplá-los. Verifique o manual do seu iPad, iPod e iPhone quanto ao procedimento adequado para desligar seu modelo.

1. Insira o plugue de CC do adaptador AC-DC no conector de 12V CC na traseira da unidade principal.
2. Conecte o adaptador AC-DC ao cabo de força (incluso) e coloque o plugue de força numa tomada.
3. Pressione o botão LIGA/DESLIGA/MODO para ligar/desligar a unidade.

Nota: Remova o plugue principal do adaptador da tomada de parede se quiser desligar completamente a unidade.

DICAS ESPECIAIS

Como alternar o modo tocar

Pressione o botão MODO ao ligar, o modo tocar será mudado ciclicamente do modo reprodução iPad/iPhone/iPod para modo USB, e depois para modo ENTRADA AUX. A cor do indicador de Ligado mudará de Azul (modo de reprodução iPhone/iPod) para Roxo (modo USB), e depois para Vermelho (modo AUX).

OPERAÇÃO de iPad/iPhone/iPod

1. Coloque o plugue do adaptador de AC no conector de ENTRADA DC na traseira da unidade principal.
2. Pressione o botão Liga no controle remoto, ou o botão Tocar/pausar na base principal para ligar a unidade, e o indicador de liga vira azul (significa que agora está no modo reprodução iPad/iPhone/iPod).
3. Acople seu iPad, iPod ou iPhone através do conector de acoplamento do iPod. O iPad/iPod/iPhone tocará a música ao ser acoplado.

Pressione o botão  "TOCAR/PAUSAR" para iniciar a música ou pausar a trilha atual.

Pressione o botão "Vol +" / "Vol -" no controle remoto ou pressione e segure o botão "+" / "-" no Docking Station para aumentar ou diminuir o volume.

Pressione o botão  para pular para a próxima faixa ou pressione  para a faixa anterior.

Pressione e segure o botão  ou  no controle remoto para encontrar a música desejada.

Para remover seu iPod/iPhone, simplesmente pare a reprodução e desligue-o suavemente do conector de acoplamento.

Nota:

O volume de saída é controlado pelo ajuste da unidade e não pelo nível de volume do iPod. Certifique-se que seu iPad, iPod ou iPhone esteja seguramente acoplado ao sistema. Não fazê-lo poderá causar danos a seu dispositivo.

ASSISTINDO VÍDEOS NA TV

1. Você pode conectar este Docking Station na TV ou outro dispositivo de vídeo que tenha entrada de vídeo composto.

2. Conecte o cabo RCA (não incluído) no conector RCA atrás do Docking Station.
3. Conecte a outra ponta do cabo RCA ao VIDEO IN do televisor ou outro dispositivo de vídeo .
4. Conecte seu iPad, iPhone or iPod.
5. Pressione o botão **MODE** para selecionar o modo iPad/iPod/iPhone.

Assistindo vídeos na TV pelo seu iPad

6. Depois de selecionar o vídeo que deseja assistir e selecionar o botão Play no controle remoto, o vídeo irá iniciar na tela do seu iPad.
7. Pressione o botão V-OUT Liga/Desliga no controle remoto uma vez para parar o vídeo no iPad.
8. Selecione o vídeo que deseja assistir e selecione o botão Play no controle remoto novamente, o vídeo irá ser reproduzido na TV ou outro dispositivo de vídeo conectado.
9. Repita os passos 6 a 8 para assistir o vídeo na tela do seu iPad.

Assistindo vídeos na TV pelo seu iPhone ou iPod Touch

6. Depois de selecionar o vídeo que deseja assistir e selecionar o botão OK no controle remoto, o vídeo irá iniciar na tela do seu iPhone ou iPod Touch.
7. Pressione o botão V-OUT Liga/Desliga no controle remoto uma vez para parar o vídeo no seu the iPhone ou iPod Touch.
8. Selecione o vídeo que deseja assistir e selecione o botão OK no controle remoto novamente, o vídeo irá ser reproduzido na TV ou outro dispositivo de vídeo conectado.
9. Repita os passos 6 a 8 para assistir o vídeo na tela do seu iPhone ou iPod Touch.

Assistindo vídeos na TV pelo seu iPod Nano, iPod Classic ou iPod Vídeo.

6. Depois de selecionar o vídeo que deseja assistir e selecionar o botão OK no controle remoto, o vídeo irá iniciar na tela do seu iPod Nano, iPod Classic ou iPod Vídeo.
7. Pressione o botão MENU no controle remoto uma vez para parar o vídeo.
8. Pressione o botão V-OUT Liga/Desliga no controle remoto uma vez para parar ativar a saída de vídeo.
9. Selecione o vídeo que deseja assistir e selecione o botão OK no controle remoto novamente, o vídeo irá ser reproduzido na TV ou outro dispositivo de vídeo conectado.

10. Repita os passos 6 a 9 para assistir o vídeo na tela do seu iPod Nano, iPod Classic ou iPod Vídeo.

OPERAÇÃO USB

- Pressione o botão MODE até a cor do indicador de ligado mudar para Roxo para entrar no modo USB.

Nota: o indicador de ligado mudando para Roxo significa que o Dock Station está no modo USB.

- Pressione o botão “TOCAR/PAUSAR” para iniciar a música ou pausar a trilha atual.

- Pressione o botão “Vol +” / “Vol – ” no controle remoto ou pressione e segure “+” / “-” no Docking Station para aumentar ou diminuir o volume.

- Pressione o botão “▶▶” para pular para a próxima trilha ou pressione o botão “◀◀” para ir para a trilha anterior.

- Pressione o botão “▶▶” ou “◀◀” para buscar durante a música desejada.

- Para remover seu dispositivo USB, simplesmente pare a reprodução e suavemente desligue-o do conector.

Usando o conector de entrada auxiliar

1. Pressione e segure o botão Play/Pause no Docking Station ou pressione o botão Ligar\Standby no controle remoto para ligar o produto.
2. Pressione o botão MODE até o led indicador mudar para azul para entrar no modo AUX-IN.

Nota: O indicador de ligado mudando para azul significa que a base de acoplamento está no modo ENTRADA AUX.

3. Conecte um cabo de áudio a saída do fone de ouvido ou a saída line-out de outro dispositivo e conecte a outra ponta ao conector Aux -in na parte de traz do produto.
4. Ligue o dispositivo de áudio e toque este dispositivo.
5. Pressione o botão “Vol +” / “Vol – ” do controle remoto ou pressione e segure “+” / “-” no Docking Station para aumentar ou diminuir o volume. Quando terminar, pressione e segure o botão Play/Pause no produto ou pressione o botão “Ligar\Standby” no controle remoto para desligar o produto. Lembre-se de também desligar seu dispositivo de áudio.

GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

Caso tenha dificuldades no uso deste aparelho, favor se referir à tabela abaixo para localizar o provável problema.

Sintoma	Problema possível	Solução
A unidade principal não liga (sem energia)	O adaptador de AC não está inserido numa tomada de parede ou o conector não está inserido no conector de CC na traseira da unidade.	Insira o adaptador de AC numa tomada de parede e insira o conector no jaque de CC da unidade.
	A tomada de parede não funciona.	Insira outro dispositivo na mesma tomada para confirmar se a tomada funciona.
O iPad/iPod/iPhone não responde ao sistema de alto falantes	O iPad/iPod/iPhone não está corretamente instalado.	Remova seu iPad/iPod/iPhone do Dock Station e verifique se não há alguma obstrução no conector do Dock Station e no conector do iPad/iPod/iPhone.
	Seu iPad/iPod/iPhone está travado.	Favor certificar se o seu iPad/iPod/iPhone esteja funcionando corretamente antes de acoplá-lo à unidade.
O iPad/iPod/iPhone não carrega	O iPad/iPod/iPhone não está corretamente instalado.	Remova seu iPad/iPod/iPhone do Dock Station e verifique se não há alguma obstrução no conector do Dock Station e no conector do iPad/iPod/iPhone.
	A bateria do iPad/iPod/iPhone está com problema.	Favor certificar-se de que seu iPad/iPod/iPhone esteja funcionando corretamente antes de acoplá-lo à unidade.
O som está distorcido	A fonte de som está distorcida.	Se a fonte for um iPad/iPod/iPhone, tente verificar o som num computador pessoal antes de colocar no iPad/iPod/iPhone. Se estiver usando uma fonte de som externa, como um tocador de áudio digital, tente reduzir o volume de saída no próprio dispositivo.
	O nível de volume está ajustado muito alto.	Diminua o volume.
Não é possível tocar o áudio da entrada auxiliar	O cabo de áudio de 3,5mm não está corretamente conectado.	Verifique a conexão e certifique-se que o cabo está firmemente inserido no jaque.
O controle remoto não funciona corretamente	Pilha fraca.	Substitua a bateria pelo tipo correto CR 2032.
	O Controle remoto não está apontado para o sensor	Aponte o controle remoto para o sensor da unidade. Use num raio de 3 metros da unidade.

ESPECIFICAÇÕES

Fonte de Alimentação: 100~240Vac - 50/60Hz

Entrada: 12Vdc 3A

Alto falantes: 2 x 2,5" + 1 x 4" (sub)

Potência de saída: 25W RMS (2 x 5W + 1 x 15W Sub).

Resposta em frequência: 125Hz~20KHz

Peso: 2 Kg

Nota sobre proteção ambiental:



Ao reciclar, reutilizar os materiais ou outras formas de utilizar dispositivos usados, você está fazendo uma importante contribuição para proteger nosso meio-ambiente.

Importado por eTIGER Brasil Tecnologia Digital

C.N.P.J. 04.933.508/0001-01

I.E. 206.259.044.118

www.etiger.com.br

Origem: RPC