

Telefone Sem Fio ATEL AWP-L300

Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e guardá-lo para referência futura.

Para obter as versões mais atuais da documentação, visite o site de suporte da Atel na web:

<http://www.asiatelco-latam.com/br/support>

© 2010 Asiatelco Technologies Co.

ATEL é uma marca registrada de Asiatelco Technologies Co.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Asiatelco Technologies Co.

ÍNDICE

Introdução	1
Para sua segurança	2
Desembalando	3
Seu Telefone	4
Layout do aparelho	4
Visor	5
<i>Layout</i>	5
<i>Ícones</i>	5
Luz do visor	7
Primeiros Passos	8
Como Utilizar a Bateria	8
<i>Como Instalar a Bateria</i>	8
Instalar o telefone	9
Indicador de Bateria Fraca	10
Como Ligar e Desligar o Telefone	11
Modos de Operação do seu Telefone	11
<i>Modo de espera</i>	11
<i>Modo de conversação</i>	12
<i>Modo de economia de energia</i>	12
<i>Modo de bloqueio do teclado</i>	12
Utilizar os Menus	12
Relação das Funções de Menu	13
Efetuar uma chamada	13
Encerrar uma chamada	14
Rediscar o último número	14
Efetuar uma chamada a partir da Agenda de Contatos	14
Ajustar o Volume	14
Atender uma chamada	14
Visualizar as Chamadas Perdidas	15
Viva Voz	15
Chamada em Espera	15
Transferência de chamadas	16

Conferência Telefônica	16
Inserir textos	16
Agenda Telefônica	18
Ver Contatos	18
Adicionar um novo contato	18
Editar um registro existente	19
Procurar Nome	19
Grupos	20
Apagar todos os contatos	20
Discagem Rápida	20
Status de Memória	21
Mensagens	22
Criar Mensagem	22
Caixa de entrada	22
Caixa de saída	23
Mensagem de Voz	23
Apagar Mensagem	24
Status de Memória	24
Configurar	24
Chamadas	25
Chamadas Recebidas	25
Chamadas Discadas	25
Chamadas Perdidas	25
Apagar Chamadas	26
Ferramentas	27
Agenda	27
<i>Criar um novo evento</i>	27
<i>Consultar</i>	27
<i>Apagar tudo</i>	27
Alarme	27

Calculadora	28
Configuração	29
Tons	29
<i>Campainha</i>	29
<i>Volume</i>	29
<i>Alerta</i>	29
Visor	30
Segurança	30
Configuração de Chamada	31
Informação Fone	31
DDD Fácil	31

Introdução

Parabéns pela aquisição do telefone sem fio ATEL AWP-L300. Este telefone foi projetado para operar com a mais recente tecnologia de comunicação digital - Code Division Multiple Access (CDMA). A tecnologia CDMA tem muitas características avançadas, proporciona excelente qualidade de voz e a melhor segurança na sua comunicação.

O telefone possui características avançadas como

- Tecnologia CDMA 2000 1x
- Tamanho compacto
- Visor LCD grande, fácil de ler, luz do visor com ícones de status
- Antena interna
- Teclado amigável
- Som Nítido
- 13 tons de chamadas, alarmes e alerta de mensagem de texto
- Menu de fácil utilização
- Identificador de Chamadas
- Rediscagem do último número
- Mensagens de texto (SMS) e correio de voz
- Capacidade para armazenar 200 contatos na agenda
- Calendário e eventos
- Alarme
- Calculadora
- Idiomas: Português e Inglês
- Bateria de longa duração
- Viva-voz
- Fonte de alimentação AC



INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Este guia do usuário fornece informações sobre a utilização e funcionamento do seu telefone. Por favor, leia todas as informações contidas neste manual cuidadosamente antes de usar o telefone. Isso irá ajudá-lo a obter o melhor desempenho e evitar qualquer dano não intencional ao telefone. Verifique o conteúdo da caixa conforme a lista de embalagem e relate quaisquer discrepâncias imediatamente à loja onde foi comprado o telefone.

Garantia limitada de fábrica de 12 meses da data da compra do telefone.

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do usuário.

INTERFERÊNCIAS: Todos os dispositivos sem fio podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afetar o respectivo desempenho.

UTILIZE SERVIÇO HABILITADO: Apenas pessoal qualificado deve instalar ou efetuar reparos em seu telefone.

ACESSÓRIOS E BATERIAS: Use apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis. A utilização de acessórios não autorizados poderá danificar o seu telefone e pode ser perigoso.

RESISTÊNCIA À ÁGUA: O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA: Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registro escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS: Consulte o respectivo manual do usuário para obter informação detalhada de segurança. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.


CHAMADAS DE EMERGÊNCIA: Verifique se o telefone está ligado e com rede. Pressione a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e regressar ao modo de espera. Introduza o número de emergência e pressione a tecla de chamada. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:



Telefone

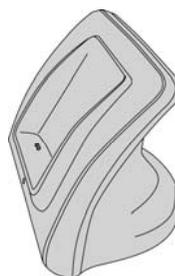

Base




Carregador




Bateria

Seu Telefone

Layout do Aparelho

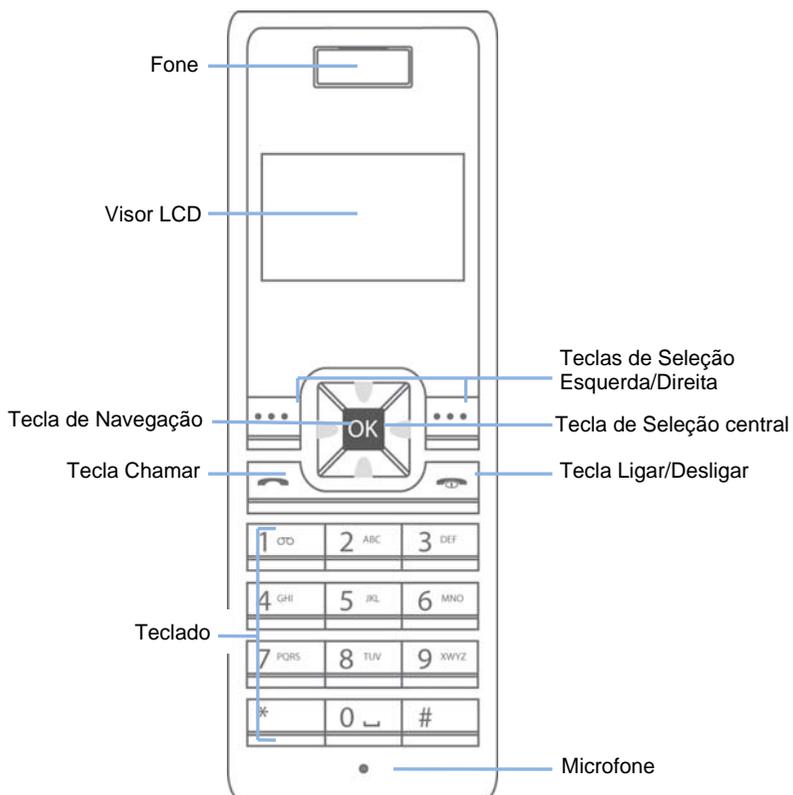

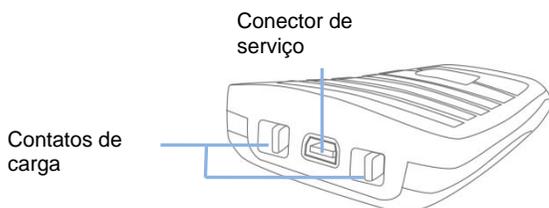


As ilustrações abaixo exibem os principais elementos do seu telefone.



Visor

Layout

O visor é composto de três áreas; uma linha superior de vários ícones; uma linha inferior de botões virtuais e área central de textos.

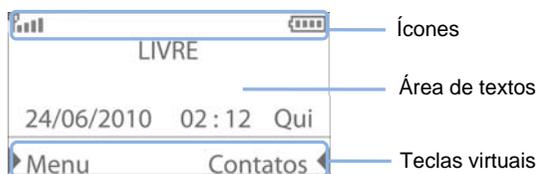

Ícones

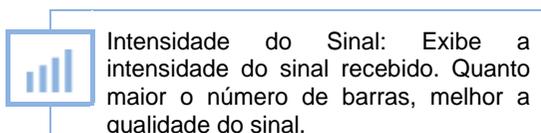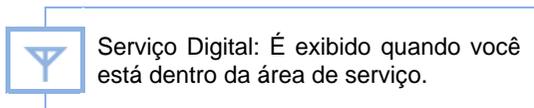



Indisponibilidade de Serviço: É exibido quando você está fora da área de serviço. Quando esse ícone é exibido, não é possível efetuar ou receber chamadas.



Alarme: É exibido quando você ajusta um alarme para tocar em uma determinada hora.



Nova Mensagem: É exibido quando uma nova mensagem é recebida.



Nova Mensagem de Voz: É exibido quando uma nova mensagem de voz é recebida.



Nova Mensagem de texto e voz: É exibido quando uma nova mensagem de texto e voz ainda não foram lidos estão em na caixa de entrada.



Carregador ligado: É exibido quando o carregador é ligado.



Status de Bateria: Exibe o nível de carga da bateria. Quanto mais barras você visualizar, mais carga estará disponível.

Luz do Visor

O visor e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. A iluminação será acionada ao pressionar qualquer tecla. Ela é desativada se nenhuma tecla for pressionada durante um certo período de tempo, dependendo da opção iluminação-duração definida no menu configuração.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo fica ativada, configure a opção de menu Iluminação-duração (**Menu > Configuração > 2 Visor > 2 Iluminação**). Consulte a página 30 para obter maiores detalhes.

Observação: No Modo de espera ou Modo de conversação, o visor apaga automaticamente após algum tempo, dependendo da sua configuração no menu Iluminação-duração, para poupar a energia da sua bateria. Pressione qualquer tecla para ativar a luz do visor.


Primeiros Passos

Como Utilizar a Bateria


Seu telefone sem fio Atel vem com uma bateria de Lithium Ion (Li-ion) recarregável parcialmente com carga.

Como Instalar a Bateria

1. Remover a tampa do compartimento da bateria.

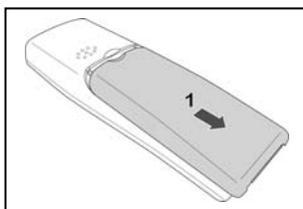


2. Coloque a bateria no telefone de modo que as guias se encaixem nas ranhuras do telefone até que ela se encaixe no lugar.

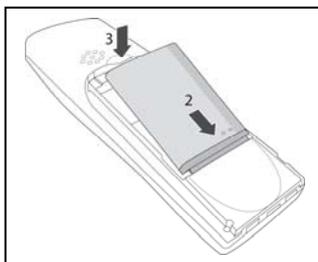

Certifique-se de que a bateria está corretamente instalada antes de ligar o telefone.

3. Feche a tampa do compartimento da bateria

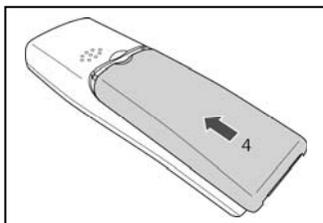


4. Se necessário remover a bateria, desligue o telefone mantendo a tecla  pressionada até que a imagem de operador seja exibida.

Instalar o telefone

O carregador que é fornecido com o seu telefone permite que você carregue a bateria do seu telefone em uma tomada padrão. Utilize apenas baterias e carregadores originais.

NOTA: Você deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu telefone pela primeira vez.

1. Remover a base do pacote.
2. Remover o carregador do pacote.
3. Conecte o adaptador a uma tomada padrão.
4. Plugue o conector do carregador na entrada, na parte inferior de trás da base.

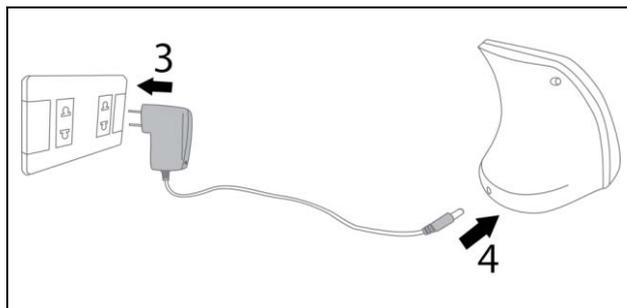


5. Com a bateria posicionada no telefone, insira-o e deslize-o no compartimento de suporte de carregamento.



6. A bateria começará a carregar imediatamente e o visor acende, o logotipo do operador aparecerá e o visor irá mostrar um ícone de um carregamento da bateria.
7. Você não deve desligar o carregador da base.

NOTA: Você também pode carregar o seu telefone sem usar a base, ligando o carregador ao conector do lado esquerdo do telefone.

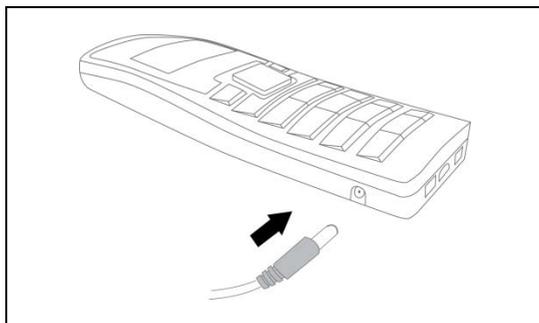

Indicador de Bateria Fraca

Você pode determinar facilmente se uma bateria precisa ser recarregada verificando o ícone de Status da bateria () no canto superior direito do visor de seu telefone. A presença das quatro barras indica uma carga completa, duas barras indicam uma carga mais baixa e uma única barra aponta uma carga ainda menor.

Quando o nível de carga da bateria torna-se baixo, o sensor faz piscar um ícone de Status da bateria () vazio. Se o nível da bateria se tornar muito baixo, o telefone será desligado automaticamente. Quando isso acontece, você perde tudo o que estiver fazendo e sua chamada será interrompida. Observe o ícone de Status da bateria e certifique-se de que sua bateria está adequadamente carregada.

Como Ligar e Desligar o Telefone

1. Mantenha a tecla  pressionada até que a imagem de operador seja exibida para ligar o telefone.

Quando o sistema localiza os serviços, a mensagem de saudação é exibida juntamente com a data e hora. Neste momento você pode efetuar e receber ligações.

Se o telefone estiver fora da área de serviço, o indicador *Sem serviço*  é exibido no visor. Neste caso, não será possível efetuar ou receber chamadas. Você poderá tentar novamente mais tarde, quando o serviço estiver disponível.

Observação: Para alterar o idioma, utilize a opção de menu Idioma (*Menu > Configuração > Visor > Idioma*); consulte a página 30 para obter maiores detalhes.

2. Quando desejar desligar o telefone mantenha a tecla  pressionada por mais de dois segundos.

NOTA: Não ligue o aparelho quando o uso de telefones sem fio for proibido ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Modos de Operação do seu Telefone

Modo de Espera

O telefone entra em modo de espera imediatamente após ter sido ligado, ou sempre que você pressionar a tecla . Quando seu telefone estiver neste modo poderá ver a mensagem de apresentação e a data e hora atuais.

Modo de conversação


Durante uma chamada, o telefone está em modo de conversação. Neste modo, você pode pressionar a tecla virtual ► **Opções** para acessar uma lista de opções, tais como *Viva Voz*, *Contatos*, *Mensagem* e *Silenciar*.

Modo de bloqueio do teclado

Para ativar este modo, pressione a tecla  por 5 segundos. Neste modo o teclado do telefone não pode ser utilizado, para desativar pressione a tecla de seleção esquerda em seguida pressione a tecla .

Utilizar os Menus


O seu telefone oferece uma série de funções que estão ordenadas em menus e sub-menus e são acessadas por meio da tecla de Navegação e a tecla de Seleção Central.

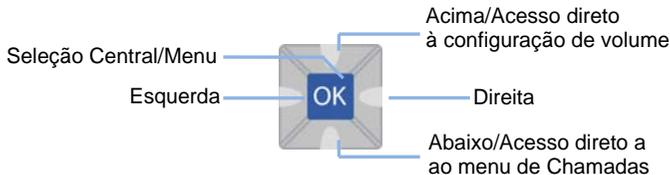

Por exemplo, se você quiser ir para o menu de mensagens deve fazer o seguinte:

- No Modo de espera, selecione a tecla virtual ► **Menu** ou pressione a tecla .
- Pressione a tecla de Navegação Abaixo para localizar o menu de mensagens, em seguida selecione a tecla virtual ► **Seleç.** ou pressione a tecla .

Relação das Funções de Menu

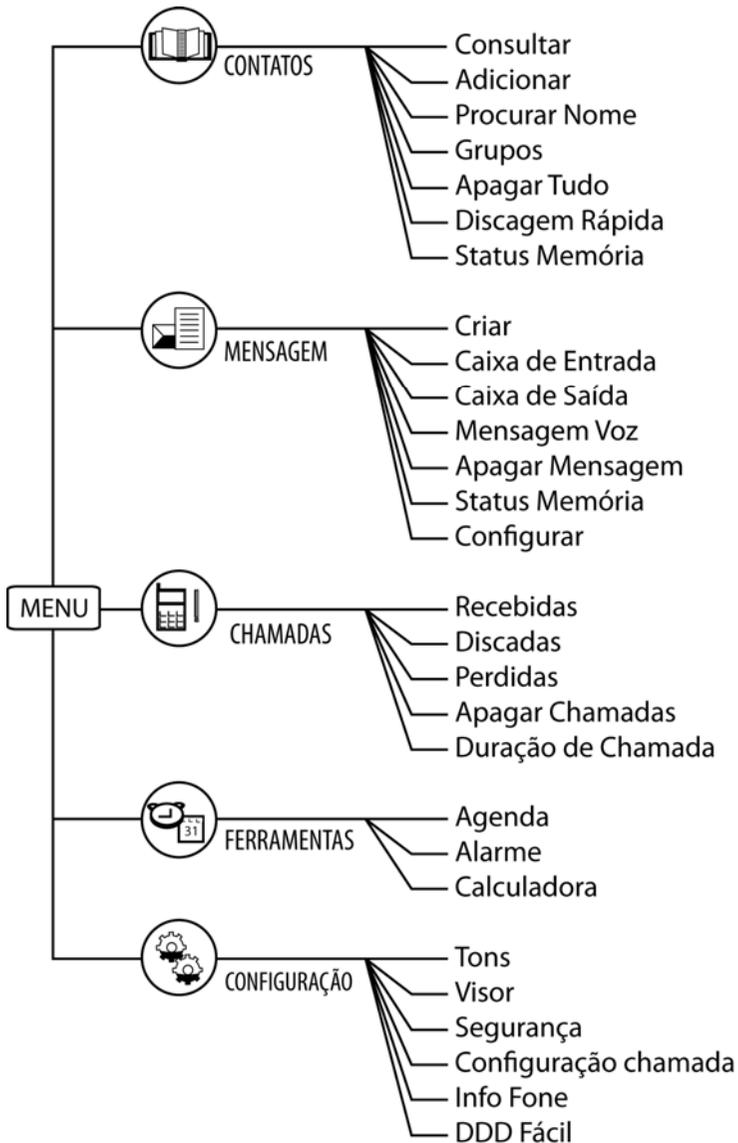

Efetuar uma chamada

No Modo de espera, digite o número do telefone e pressione . Para aumentar ou diminuir o volume do fone ou do fone de ouvido durante a chamada, use a tecla de navegação.

Encerrar uma chamada

Para encerrar uma chamada, pressione a tecla  ou selecione a tecla virtual **Cancelar** , o tempo da chamada ou a duração da chamada será exibido e o telefone retorna ao Modo de espera.

Rediscar o Último número

Para rediscar o último número para o qual você efetuou uma chamada, pressione duas vezes a tecla .

Seu telefone armazena as 10 últimas chamadas efetuadas. Para usar qualquer um desses números:

- No Modo de espera, pressione a tecla . A relação das chamadas efetuadas recentes será exibida.
- Pressione a tecla de navegação Acima/Abaixo até encontrar o nome ou número desejado.
- Pressione a tecla  para discar.

Efetuar uma Chamada a Partir da Agenda de Contatos

Você pode armazenar os números na Agenda de Contatos. Você poderá então simplesmente recuperar o número a ser discado.

Para maiores informações consulte a página 18.

Ajustar o Volume

Para ajustar o volume de voz durante uma ligação, utilize a tecla de Navegação Esquerda/Direita.

Atender uma Chamada

Quando você recebe uma chamada o telefone toca e exibe a animação de chamada recebida. Se a pessoa que fez a chamada puder ser identificada, o número do telefone dela ou o nome, caso disponível na Agenda de telefones, será exibido.

Para atender uma chamada pressione a tecla . Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

Visualizar as Chamadas Perdidas

Se por algum motivo não puder atender uma chamada, a tela exibirá informações sobre esta, como número do chamador, a data e a hora da chamada.

Para ver a lista completa de chamadas perdidas, selecione **Menu > Chamadas > 3 Perdidas**, em seguida, usar a tecla de navegação acima/abaixo para percorrer a lista.

Viva Voz

Durante uma chamada, você pode ativar a opção Viva Voz de seu telefone.



Selecione ► **Opção**, em seguida selecione **1 Viva Voz**. Se você deseja retornar ao modo normal selecione novamente ► **Opção**, em seguida **1 Aparelho**.

Chamada em Espera

A Chamada em espera permite que você receba uma segunda ligação durante uma chamada. O seu telefone irá notificá-lo da chamada em espera por meio de um bip e da exibição da mensagem "Chamada em espera".

NOTA: Entre em contato com a sua operadora para a ativação do serviço de Chamada em espera.

Para atender a uma chamada em espera:

- Quando você ouvir um bip informando que há uma chamada em espera, pressione a tecla . O telefone conecta a chamada em espera e retém a chamada atual.
- Pressione a tecla , para alternar entre as duas ligações.

Transferência de Chamadas

Esse recurso de rede permite transferir chamadas recebidas para outro número de telefone, mesmo se o seu telefone estiver desligado. A ativação da Transferência de chamadas não afeta as chamadas efetuadas a partir do seu telefone.

NOTA: Consulte a sua operadora de serviço para ativar a Transferência de chamadas.

Conferência Telefônica

Esta função permite que você realize conferências telefônicas com duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. O aparelho armazena as informações de cada pessoa no registro de Chamadas efetuadas.

Nota: Consulte a sua operadora de serviço para ativar a Conferência Telefônica.


Para efetuar uma Conferência telefônica:

- Durante uma ligação, pressione a tecla . O telefone coloca a outra pessoa em espera.
- Insira o número do telefone do terceiro participante e em seguida pressione a tecla . O aparelho ligará para o terceiro participante.
- Quando estiver conectado ao terceiro participante, pressione a tecla  novamente para iniciar a conferência telefônica.

Se um dos participantes (exceto você) desligar, você e a outra pessoa continuarão conectados. Se você foi o originador da chamada e desligar primeiro, as outras duas pessoas serão desconectadas.

Inserir Textos

Para usar o telefone, muitas vezes você precisará inserir textos. Por exemplo, quando editar um nome ou enviar uma mensagem.

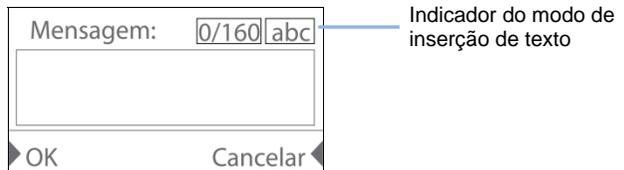

Este equipamento possui os seguintes métodos de entrada de texto:

- Modo **abc**: este modo permite que você insira as letras minúsculas pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas ou três vezes até que a mesma seja exibida no visor.
- Modo **ABC**: este modo permite que você insira as letras maiúsculas pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas ou três vezes até que a mesma seja exibida no visor.
- Modo **123**: este modo permite inserir números.

Para alterar o Modo de Inserção de Texto, durante a edição de texto pressionar a tecla **#/=**.

Seu telefone permite inserir caracteres especiais, para isto durante a edição de texto pressione a tecla ***/'**, será exibido no visor caracteres especiais associados a cada uma das teclas, por exemplo:

1 .	2 ,	3 '	4 ?	5 !
6 “	7 -	8	9 (0)

Para inserir o caracter **?**, pressione a tecla **4th**. Você pode usar a tecla de navegação para ver todos os caracteres disponíveis.

Agenda Telefônica


Menu > Contatos

A Agenda de telefones permite que você armazene, no seu diretório pessoal, os números mais frequentemente chamados e os nomes a eles associados, para facilitar que você faça ligações sem a necessidade de lembrar ou digitar o número do telefone. Você pode armazenar até 250 registros, incluindo endereços de URL e E-mail.

NOTA: Você pode acessar a lista de Contatos selecionando a opção **Contatos** ◀ no Modo de espera.

Ver contatos

Para acessar esta opção, selecione **Menu > Contatos > Consultar**, a lista de contatos será exibido.

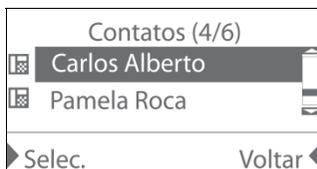

Use as teclas de Navegação Acima/Abaixo para mover-se pela lista. Selecione a opção ► **Selec** para ver os detalhes do contato selecionado. Se você quiser ligar para o contato, pressione a tecla .

Nota: Para uma seleção mais rápida, insira as primeiras letras do nome desejado com o modo alfabético. Os registros da Agenda de telefones são listados, começando com o primeiro registro que corresponda a sua inserção.

Adicionar um novo contato

Esta opção permite armazenar um número com um nome na sua Agenda de telefones. Você pode salvar vários números de telefone de uma pessoa, tais como telefone comercial, celular, residencial, etc em um registro. Um registro da Agenda de telefones pode conter até cinco números, um em cada categoria.


Para adicionar um novo contato, siga estes passos:

- Selecione a opção **Menu > Contatos > 2 Adicionar > 1 Número Telefone**.

- Escolha o tipo de número que você deseja adicionar: Geral, Celular, Residencial, Comercial, Fax. Digite o numero e selecione a opção ► **OK**.
- Em seguida, digite o nome associado ao número e selecione a opção ► **OK**.

Editar um registro existente

- Selecione a opção **Menu > Contatos > 2 Adicionar > 1 Consultar**.
- Escolha o número que você deseja editar e selecione a opção ► **OK**.

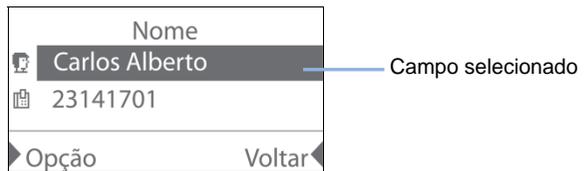

- Selecione ► **Opção**, as opções mostradas são:

1 Editar : para editar o campo selecionado

2 Apagar : apagar o contato selecionado

3 Enviar mensagem: você pode enviar mensagem ao contato.

4 Sem Grupo: Indica o grupo ao qual pertence o contato e você pode modificar. Neste caso, o contato não tem grupo.

A partir do número 5 correspondem aos números e opções que estão disponíveis para serem completados. Escolha o número que você deseja adicionar:

5 Adicionar Geral

6 Adicionar Celular

7 Adicionar Residencial

8 Adicionar Comercial

9 Adicionar Fax

10 Adicionar e-mail

11 Adicionar Endereço

12 Adicionar URL

13 Adicionar Nota

Selecione a opção que você deseja.

NOTA: O telefone utiliza sempre o número geral para ligar ou enviar mensagem.

Procurar Nome

- Selecione a opção **Menu > Contatos > 3 Procurar Nome**.
- Digite o nome e Selecione ► **OK**.

Grupos

Essa opção permite que você altere as configurações para os grupos de chamada.

- Selecione a opção **Menu > Contatos > 2 Adicionar > 4 Grupos**.
- Escolha o grupo que você deseja ver ou editar e pressione **OK**.
- Se o grupo está vazio, você será perguntado se deseja adicionar algum contato com o grupo. Caso contrário, mostram os membros do grupo.
- Se o grupo não está vazio, selecionando ► **Selec.** são mostradas as opções:

- 1 Adicionar Novo: adicionar novo contato com o grupo.
- 2 Apagar: apagar contato do grupo.
- 3 Apagar tudo: apagar todos os contatos do grupo.

Se você quiser adicionar um tom de campanha para indicar quando uma chamada é recebida de qualquer um dos membros do grupo, selecione o grupo desejado e use ► **Opção** e em seguida 2 **Atribuir Tom**. Selecione o tom de sua escolha, em seguida ► **Selec.**

Se você quiser adicionar um novo grupo:

- Selecione a opção **Menu > Contatos > 2 Adicionar > 4 Grupos**.
- Selecione ► **Opção** e em seguida 1 Adicionar Grupo.
- Digite o nome do grupo e selecione ► **OK**.

Apagar todos os contatos

Se você quiser apagar todos os contatos:

- Selecione a opção **Menu > Contatos > 5 Apagar tudo**.
- Confirme a sua seleção.

Discagem Rápida

O telefone tem oito posições de memória, onde você pode armazenar seus números de discagem rápida. Para utilizar esta função, siga estes passos:

- Selecione a opção **Menu > Contatos > 6 Discagem Rápida**.
- Escolha a posição desejada e selecione ► **Opção**.

- São mostradas as opções:

- 1 Adicionar Novo: adicione o contato à lista de discagem rápida.
- 2 Apagar: apagar o contato selecionado da lista de discagem rápida.
- 3 Apagar tudo: apagar toda a lista de discagem rápida.

- Selecione **1 Adicionar Novo**, em seguida escolha o contato e o número desejado.

NOTA: para fazer uso das memórias, pressione a tecla correspondente, em seguida pressione a tecla e, finalmente a tecla .

Status Memória

Esse menu exibe quantas posições da Agenda de telefones foram usadas ou estão vazias. Selecione a opção **Menu > Contatos > 7 Status Memória**.

Mensagens

Menu > Mensagem

Seu telefone pode receber e enviar mensagens de texto se a sua operadora fornecer este serviço. Quando o telefone recebe uma mensagem, ele emite um som de alerta e uma notificação de texto é exibida juntamente com o nome e o número de telefone da pessoa que envia a mensagem, se disponível. O ícone de Nova mensagem (✉) permanece na tela até que você leia as novas mensagens de texto ou alertas, ou ouça as novas mensagens de correio de voz.

Criar Mensagem

Para criar uma nova mensagem, siga estes passos:

- Selecione a opção **Menu > Mensagem > 1 Criar**.
- Escreva a mensagem e selecione ► **OK**.
- São mostradas as opções:

1 Inserir número: digitar o número diretamente.

2 Contatos: selecionar o contato a partir da agenda.

3 Enviar p/ vários: enviar a mensagem para vários contatos.

4 Prioridade: alterar a prioridade da mensagem.

5 Salvar: salvar a mensagem na Caixa de Saída.

- Depois de selecionar o contato ou introduzir o número, selecione ► **OK** para enviar a mensagem.

Caixa de entrada

Seu telefone pode armazenar até 200 mensagens na caixa de Entrada e Saída. Se a memória estiver cheia, uma mensagem de aviso será exibida e o telefone rejeitará mensagens adicionais até que você exclua as mensagens antigas.

- Selecione a opção **Menu > Mensagem > 2 Caixa de Entrada**.
- Para visualizar os detalhes de uma mensagem, pressione a tecla de navegação Acima/Abaixo para ir até uma das mensagens na lista e pressione a tecla .



Se você seleciona , as seguintes opções são mostradas:

- 1 Salvar num.** : salvar o número na agenda, se não está na sua lista de contatos.
- 2 Ligar** : ligar ao remetente da mensagem.
- 3 Apagar** : apagar a mensagem.
- 4 Responder** : responder a mensagem.
- 5 Redirecionar** : redirecionar a mensagem para outro número.

Caixa de saída

A caixa de saída pode armazenar as mensagens enviadas e salvas. A utilização deste menu é semelhante ao caso anterior (opção **Menu > Mensagem > 3 Caixa de Saída**).

NOTA: as mensagens de rascunho são armazenadas nesta caixa.

Mensagem Voz

As chamadas não atendidas são automaticamente transferidas para a central de correio de voz, mesmo se o seu telefone estiver desligado ou em uso. Você pode armazenar o número da central do correio de voz, utilizando este menu.

Para acessar esta opção, selecione **Menu > Mensagem > 4 Mensagem Voz**, as seguintes opções serão mostradas:

- 1 Caixa de Entrada:** exibe uma lista de mensagens de voz recebidas.
- 2 Ouvir Msg Voz:** permite chamar ao correio de voz para ouvir as suas mensagens.
- 3 Número Msg Voz:** permite editar o número do correio de voz.

Apagar Mensagem

Utilizando esse menu, você pode excluir todas as mensagens em cada caixa de mensagens: Entrada, Saída e Rascunho. Você também pode excluir todas as mensagens de uma só vez selecionando Tudo.

Status Memória

Esse menu exibe quantas posições de mensagens foram usadas ou estão vazias. Selecione a opção **Menu > Contatos > 7 Status Memória**.

Configurar

Esse menu permite configurar as seguintes opções:

1 Número de Retorno: permite ativar, desativar ou modificar o número de retorno.

2 Relatório de Envio: Ativa ou desativa o recurso de notificação de entrega. Quando ele é ativado, a rede informa se sua mensagem foi lida ou não pelo destinatário.

Chamadas

Menu > Chamadas

Você pode utilizar o menu Chamadas para visualizar e discar para as últimas chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas, apagar os números da memória do registro de ligações e visualizar a duração das chamadas.

NOTA: Você pode acessar o menu de Chamadas, pressionando a tecla de Navegação Abaixo no Modo de espera.

Chamadas Recebidas

Esse menu (*Menu > Chamadas > 1 Recebidas*) permite que você visualize as últimas 10 chamadas recebidas, se você tiver assinado o serviço de Identificação de chamadas (consultar a sua operadora de serviços para maiores detalhes sobre esse serviço).

Quando você acessa esse menu, uma lista das chamadas recebidas é exibida. Use as teclas de Navegação Acima/Abaixo para mover-se pela lista. Para obter informações de alguma chamada (origem, duração), selecione a opção ► **Selec.** Se você quiser ligar ao número registrado, pressione a tecla .

Chamadas Discadas

O aparelho armazena até 10 das últimas chamadas efetuadas. Ao acessar esse menu (*Menu > Chamadas > 2 Discadas*), é exibida a relação das chamadas Discadas.

Quando você acessa esse menu, uma lista das chamadas discadas é exibida. Use as teclas de Navegação Acima/Abaixo para mover-se pela lista. Para obter informações de alguma chamada (origem, duração), selecione a opção ► **Selec.** Se você quiser ligar ao número registrado, pressione a tecla .

Chamadas Perdidas

Se o serviço de Identificação de chamadas estiver disponível (consultar a sua operadora de serviços para maiores detalhes sobre esse serviço), seu telefone armazenará uma lista das 10 chamadas recebidas que você não pode responder.

Quando você acessa esse menu (**Menu > Chamadas > 3 Perdidas**), uma lista das chamadas perdidas é exibida. Use as teclas de Navegação Acima/Abaixo para mover-se pela lista. Para obter informações de alguma chamada (origem, duração), selecione a opção ► **Selec** . Se você quiser ligar ao número registrado, pressione a tecla .

Apagar Chamadas

Você pode apagar os registros armazenados em cada um dos três registros de chamadas ou todos os três registros de chamadas de uma só vez.

Selecione a opção que você deseja apagar e, em seguida, utilize ► **OK** para confirmar ou **Cancelar** ◀ para cancelar a seleção.

Ferramentas

Menu > Ferramentas

Seu telefone contém ferramentas como agenda, alarme e calculadora, que você pode usar para organizar seus compromissos e rotina diária.

Agenda

Essa opção permite adicionar eventos em uma data específica.

Criar um novo evento

Se você deseja adicionar um evento, siga estes passos:

- Selecione a opção **Menu > Ferramentas > 1 Agenda > 1 Adicionar Novo**.

2	7	1	2	3	4	5	6
0		1	2	3	4	5	6
1							
0	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
0	21	22	23	24	25	26	27
3	28	29	30	31			

- Use as teclas de navegação esquerda/direita para selecionar o dia e as teclas acima/abaixo para selecionar o mês, em seguida pressione **OK**.
- Escreva a nota de seu evento, em seguida pressione **►OK**.
- Finalmente selecione a hora de seu evento e pressione **►OK**.

Consultar

Para consultar seus eventos, selecione **Menu > Ferramentas > 1 Agenda > 2 Consultar**.

Apagar tudo

Se você deseja apagar tudo, selecione **Menu > Ferramentas > 1 Agenda > 3 Apagar tudo**.

Alarme

Para configurar um alarme:

- Selecione **Menu > Ferramentas > 2 Alarme**.
- Selecione **►Opção**, as seguintes opções serão mostradas:

1 Configurar : definir a hora de alarme.


2 Desligar : para desligar o alarme.

- Defina a hora de seu alarme, em seguida selecione ► **OK**.

Calculadora

Essa opção fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

- Selecione **Menu > Ferramentas > 3 Calculadora**.

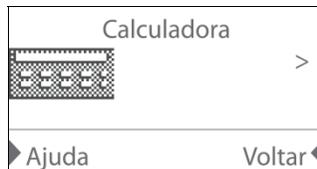

- Se você seleciona ► **Ajuda**, poderá ver a ajuda para o uso dessa opção.

- Use a tecla *** / .** para adicionar ponto decimal.

- Use a tecla **# / =** para adicionar sinal negativo.

- Use as teclas de navegação acima/abaixo para selecionar a operação: soma(+), subtração(-), multiplicação(x) e divisão(/).

Configuração

Menu > Configuração

Diversas funções de seu aparelho podem ser personalizadas para atender suas preferências.

Tons

Você pode utilizar o menu Tons para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo: tipo e tom da campainha, volume, sons de alerta, etc.

Campainha

Esta opção (*Menu > Configuração > 1 Tons > 1 Campainha*) permite que você ajuste melodias de campainha específicas para os seguintes itens:

- 1 Em Contatos:** permite que você ajuste uma campainha específica para chamadas de voz recebidas dos contatos de sua agenda.
- 2 Geral:** permite que você ajuste uma campainha específica para chamadas de voz recebidas dos contatos que não pertencem à sua agenda.
- 3 Alarme:** permite que você defina toques diferentes para seus alarmes.
- 4 Mensagem:** permite que você defina toques diferentes para as mensagens.

Selecione uma campainha exclusiva utilizando as teclas de navegação. Após fazer a alteração, ela toca por alguns segundos.

Volume

Esse menu (*Menu > Configuração > 1 Tons > 2 Volume*) permite que você ajuste o volume da campainha nas seguintes opções:

- 1 Campainha:** permite que você ajuste o volume da campainha para as chamadas, mensagens e alarmes.
- 2 Tom Teclado:** permite que você ajuste o volume do tom de teclado.
- 3 Aparelho:** você pode ajustar o volume do áudio de uma conversação durante uma chamada.
- 4 Viva Voz:** você pode ajustar o volume da opção de viva voz.

Pressione as teclas de navegação para ajustar o volume ou selecionar o tipo de tom.

Alerta

Seu telefone emite alertas audíveis (bips) em um determinado horário para informá-lo que determinados eventos ocorrerão. Para acessar esse menu, selecione **Menu > Configuração > 1 Tons > 3 Alerta**. Os seguintes alertas estão disponíveis:

- 1 Mudança Serviço**
- 2 Alerta Minuto**
- 3 Chamada Conectada**
- 4 Desligar Chamada**
- 5 Chamada em Espera**

Use as teclas de navegação e selecione o alerta que você deseja ligar.

Visor

A função Visor (**Menu > Configuração > 2 Visor**) lhe permite configurar as seguintes opções:

- 1 Banner:** você pode definir um texto que pode ser visualizado no modo de espera.
- 2 Iluminação:** você pode definir a duração da iluminação do visor, ou pode ativar ou desativar essa função.
- 3 Contraste:** você pode definir o contraste do visor.
- 4 Idioma:** você pode escolher o idioma do telefone.

Use as teclas de navegação e selecione o alerta que você deseja ligar.

Segurança

Seu telefone apresenta diversas opções de segurança, inclusive um código de bloqueio programável pelo usuário e restrição de chamadas.

Para utilizar esta função selecione **Menu > Configuração > 3 Segurança**, você precisa inserir o código de bloqueio. Este código é pré-definido na fábrica como "0000". Em seguida, no telefone as seguintes opções serão mostradas:

- 1 Restringir Recebidas:** Este recurso permite que você restrinja as chamadas recebidas. Você pode configurar até 10 números ou pode restringir tudo.
- 2 Restringir Enviadas:** Este recurso permite que você restrinja as chamadas efetuadas. Você pode configurar até 10 números ou pode restringir tudo.

3 Mudar Senha: você pode mudar a senha pré-definida.

4 Reset: você pode apagar todas as opções salvas e retornar às configurações padrões de fábrica.

Use as teclas de navegação para selecionar sua configuração.

Configuração Chamada

Nesse menu (*Menu > Configuração > 4 Configuração Chamada*) as seguintes opções estão disponíveis:

1 Auto-Atendimento: se você ativa essa função, o telefone responde automaticamente às chamadas após um tempo especificado. Este recurso só funciona quando o telefone está conectado a um fone de ouvido.

2 Privacidade Voz: se você deseja adicionar mais segurança durante suas chamadas, pode selecionar a opção **Especial**.

3 DTMF Tom: se você deseja modificar o tipo de tom DTMF de seu telefone.

NOTA: É possível que a função *Auto-Atendimento* não esteja disponível com este modelo de aparelho.

Informação Fone

Nesse menu (*Menu > Configuração > 5 Info Fone*), você pode encontrar informações referentes a seu telefone. As seguintes opções estão disponíveis:

1 Meu Número Livre: você pode verificar o seu número de telefone.

2 Versão SW: você pode ver a versão de software de seu telefone.

3 Versão HW: você pode ver a versão de hardware de seu telefone.

DDD Fácil

Com o DDD Fácil você não precisa mais digitar o código da operadora toda vez que for realizar uma chamada DDD do seu Livre. Basta digitar o código da cidade e o número desejado, que a sua ligação DDD será completada com o 21 da Embratel.

Para acessar esta opção, selecione *Menu > Configuração > 6 DDD Fácil*, as seguintes opções estão disponíveis:

1 Ligar: selecione esta opção para ativar a função DDD Fácil, digite o código da operadora que você deseja, em seguida pressione . **2 Desligar:** selecione esta opção para desativar a função DDD Fácil.

NOTA: Se você precisar de mais informações, ligue para sua operadora.